

KIT B1030

COMANDO UNICO WIRELESS COLOR **UNICO WIRELESS CONTROL COLOR**



ISTRUZIONI PER USO E MANUTENZIONE IT

INSTRUCTION FOR USE AND MAINTENANCE EN

MODE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN FR

HINWEISE FÜR DIE VERWENDUNG UND PFLEGE DE

INSTRUCCIONES PARA EL USO Y EL MANTENIMIENTO ES

INSTRUÇÕES PARA O USO E MANUTENÇÃO PT

GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSAANWIJZINGEN NL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ EL

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI PL

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE ȘI ÎNTREȚINERE RO

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SV

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ HU

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CZ

I dati tecnici e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono soggetti a variazioni. Olimpia Splendid si riserva il diritto di modificarli in qualsiasi momento e senza preavviso.

The technical data and aesthetic characteristics of the products are subject to change. Olimpia Splendid reserves the right to modify them at any time without notice.

Les informations techniques et les caractéristiques esthétiques des produits peuvent subir des modifications. Olimpia Splendid se réserve le droit de les modifier à tout moment et sans préavis.

Die technischen Daten und ästhetischen Eigenschaften der Produkte können Änderungen unterliegen. Olimpia Splendid behält sich das Recht vor, diese jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Los datos técnicos y las características estéticas de los productos están sujetos a cambios. Olimpia Splendid se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento sin previo aviso.

Os dados técnicos e as características estéticas dos produtos estão sujeitos a alterações. A Olimpia Splendid reserva-se o direito de modificá-los a qualquer momento sem aviso prévio.

De technische gegevens en esthetische kenmerken van de producten kunnen worden gewijzigd. Olimpia Splendid behoudt zich het recht voor deze op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Τα τεχνικά δεδομένα και τα αισθητικά χαρακτηριστικά των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές. Η Olimpia Splendid διατηρεί το δικαίωμα να τα τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Dane techniczne i cechy estetyczne produktów mogą ulec zmianie. Olimpia Splendid zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.


Datele tehnice și caracteristicile estetice ale produselor pot fi modificate. Olimpia Splendid își rezervă dreptul de a le modifica în orice moment fără notificare prealabilă.

De tekniska data och estetiska egenskaperna hos produkterna kan ändras. Olimpia Splendid förbehåller sig rätten att ändra dem när som helst utan föregående meddelande.


A termékek műszaki adatai és esztétikai jellemzői változhatnak. Az Olimpia Splendid fenntartja a jogot, hogy ezeket bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa.

Technické údaje a estetické vlastnosti výrobků podléhají změnám. Olimpia Splendid si vyhrazuje právo kdykoli je bez upozornění modifikovat.


A

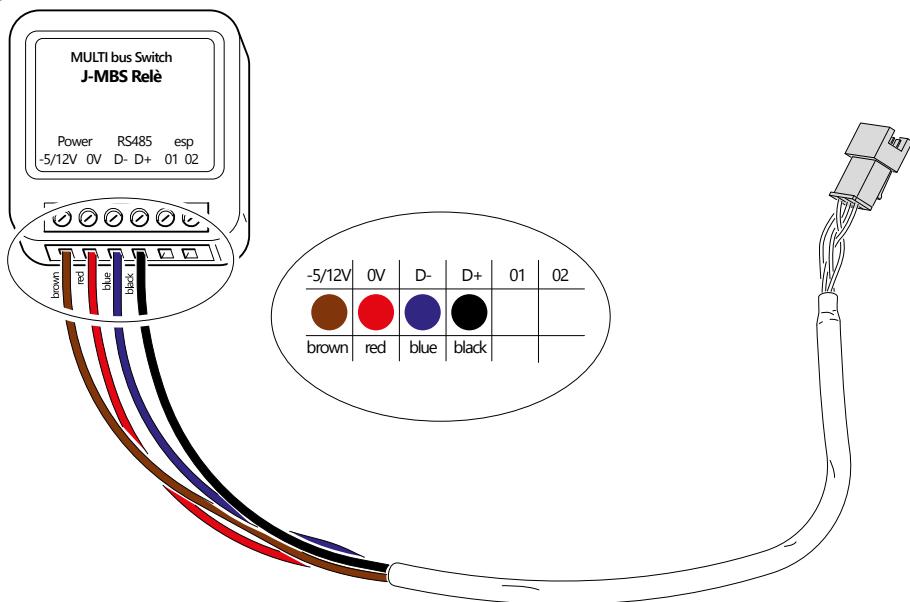

B

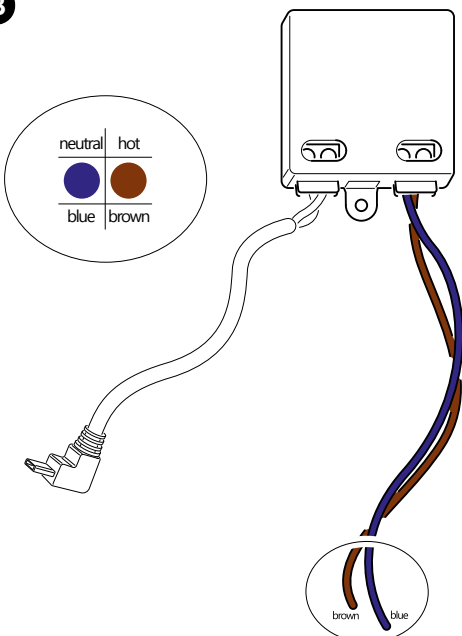

C

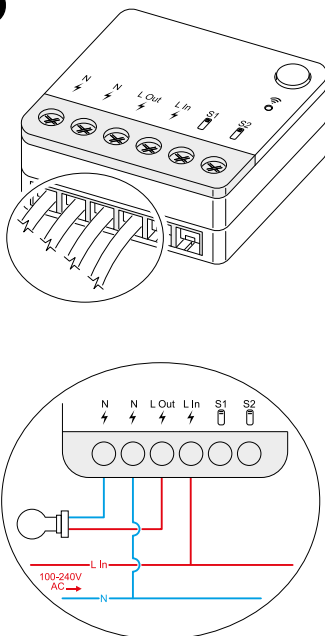

XX - WIRING



INDICE



1 - INFORMAZIONI GENERALI.....1	5 - IMPOSTAZIONI.....16	7.1 - PROGRAMMAZIONE24
1.1 - GARANZIA.....1	5.1 - ROTAZIONE DEL DISPLAY16	7.1.1 - ABILITARE/DISABILITARE LA PROGRAMMAZIONE24
1.2 - PITTOGRAMMI EDITORIALI.....2	5.2 - SELEZIONE DELLA LINGUA16	7.1.2 - FUNZIONE PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA24
1.3 - AVVERTENZE2	5.3 - IMPOSTAZIONE UNITÀ17	7.1.3 - FUNZIONE T OFF.....26
2 - LISTA DEI COMPONENTI FORNITA CORREDO5	5.3.1 - Impostazione unità di temperatura17	7.1.4 - UTILIZZO DELLA FUNZIONE PROGRAMMAZIONE27
3 - INSTALLAZIONE5	5.3.2 - Time format setting17	7.2 - FUNZIONE UMIDITÀ27
3.1 - DESCRIZIONE COMPONENTI PRINCIPALI (FIG.2).....5	5.4 - IMPOSTAZIONE DATA E ORA CORRENTE.....18	7.2.1 - UTILIZZO DELLA FUNZIONE UMIDITÀ (SOLO PER UNITA' ABBINATE CON MODULO VMC ESTERNO*).....28
3.2 - CONNESSIONE E POSIZIONAMENTO DEL MULTIBUS SWITCH SULL'UNITÀ UNICO6	5.5 - RETROILLUMINAZIONE.....18	7.3 - IAQ30
3.2.1 - Unità unico vertical.....7	5.6 - AGGIORNAMENTO AUTOMATICO...19	7.3.1 - MISURA DELLA IAQ.....30
3.2.2 - Unità unico pro.....8	5.7 - IMPOSTAZIONE VALORI DI DEFAULT19	7.3.2 - UTILIZZO DELLA FUNZIONE IAQ (SOLO PER UNITA'ABBINATE CON MODULO VMC ESTERNO*).....31
3.2.2 - Unità unico Evo/Next.....8	5.8 - INFO.....20	8 - INSTALLAZIONE DELL'APP.....33
3.4 - MONTAGGIO A PARETE.....10	6 - MENU FUNZIONI BASE20	8.1 - DOWNLOAD DELL'APP.....33
4 - UTILIZZO DEL TERMOSTATO12	6.1 - MODALITÀ21	9 - GUIDA PER UTILIZZO DELL'APP.....34
4.1 - OPERAZIONI CONSENTITE ALL'UTENTE12	6.1.1 - OFF21	9.1 - LOGIN.....34
4.2 - ABBINAMENTO DELL'UNITÀ UNICO AL TERMOSTATO.....12	6.1.2 - RISCALDAMENTO21	9.2 - ABBINAMENTO DISPOSITIVI.....35
4.3 - ABBINAMENTO DEL TERMOSTATO AL RELAY WIRELESS (solo per termostati combinati con il KIT B1128-RELAY WIRELESS).....12	6.1.3 - RAFFREDDAMENTO22	9.3 - UTILIZZO DEI DISPOSITIVI35
4.4 - INTERFACCIA PRINCIPALE (ICONE DISPLAY).....15	6.1.4 - DEUMIDIFICAZIONE.....22	9.4 - IMPOSTAZIONI APP.....38
	6.1.5 - VENTILAZIONE.....22	10 - DIAGNOSTICA E ALLARMI39
	6.1.6 - AUTOMATICA22	11 - DATI TECNICI39
	6.2 - SILENT.....22	
	6.3 - ECO.....23	
	6.4 - VELOCITÀ VENTILATORE.....23	
	6.5 - SWING.....23	
	7 - MENU FUNZIONI AUSILIARIE.....24	

1 - INFORMAZIONI GENERALI

Il **Kit B1030- COMANDO UNICO WIRELESS COLOR** consente di controllare la temperatura nelle stanze dove è installato. Il presente manuale si riferisce al **COMANDO UNICO WIRELESS COLOR** abbinato al Multibus Switch. Le informazioni e le avvertenze contenute nel presente manuale sono valide per entrambi i componenti, di seguito denominati "dispositivi", "termostato" e "Interruttore Multibus". Questo manuale è stato concepito con lo scopo di fornirvi tutte le spiegazioni necessarie per poter gestire il vostro **kit B1030** al meglio. **Leggere attentamente il presente manuale prima di procedere con qualsiasi operazione** (installazione, manutenzione, uso) ed attenersi scrupolosamente a quanto descritto nei singoli capitoli; Il presente manuale è da considerarsi parte integrante del manuale istruzioni installazione e uso a corredo delle unità UNICO OLIMPIA SPLENDID. Entrambi i manuali dovranno essere conservati con cura e dovranno SEMPRE accompagnare l'apparecchio anche in caso di sua cessione ad altro proprietario o utente oppure di un trasferimento su un altro impianto. In caso di suo danneggiamento o smarrimento richiederne un'altra copia al Servizio Tecnico di Assistenza OLIMPIA SPLENDID di zona.

1.1 - GARANZIA

Olimpia Splendid garantisce questo dispositivo per difetti imputabili a vizi di fabbricazione in conformità al **D.L. 24/02 del 02/02/2002**.

Resta escluso dalla garanzia qualsiasi altro problema legato a:

- Errata installazione.
- Eventi atmosferici straordinari.



- Manomissioni da parte di personale non autorizzato.
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
- Non permettete che l'apparecchio sia usato da bambini o da incapaci, senza sorveglianza.
- In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento del sistema, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi esclusivamente ai centri di assistenza tecnica autorizzati dal costruttore e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza del sistema.
- In caso di smantellamento del sistema procedere allo smaltimento differenziato dei singoli componenti secondo le disposizioni di legge locali. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell'apparecchio fuori uso per i propri giochi.

1.2 - PITTOGRAMMI EDITORIALI



Segnala al personale interessato che l'operazione descritta presenta, se non effettuata nel rispetto delle normative di sicurezza, il rischio di subire danni fisici.



Segnala al personale interessato che l'operazione descritta presenta, se non effettuata nel rispetto delle normative di sicurezza, il rischio di subire uno shock elettrico.



I paragrafi preceduti da questo simbolo contengono informazioni e prescrizioni molto importanti, particolarmente per quanto riguarda la sicurezza. Il mancato rispetto può comportare:

- pericolo per l'incolumità degli operatori
- perdita della garanzia contrattuale
- declinazione di responsabilità da parte della ditta costruttrice



Contrassegna azioni che non si devono assolutamente fare.

1.3 - AVVERTENZE

- L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato.
- È indispensabile applicare tutte le nozioni precisate nel presente manuale.



- **LADITTA COSTRUTTRICE NON SI ASSUME LA RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE O COSE DERIVANTI DALLA MANCATA OSSERVANZA DELLE NORME CONTENUTE NEL PRESENTE LIBRETTO.**
- La ditta costruttrice si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento ai propri modelli, fermo restando le caratteristiche essenziali descritte nel presente manuale.
- Durante il montaggio, e ad ogni operazione di manutenzione, è necessario osservare le precauzioni citate nel presente manuale e in quello dell'unità Unico, e adottare ogni precauzione suggerita dal comune buonsenso e dalle Normative di Sicurezza vigenti nel luogo d'installazione.
- Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio; gli elementi dell'imballo non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Questi dispositivi sono conformi alle direttive Europee
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020
ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019
- L'uso contemporaneo di questa apparecchiatura in prossimità di altri apparecchi a radiofrequenza può compromettere la qualità del segnale trasmesso/ricevuto fino all'interruzione della comunicazione.
- I dispositivi si avvalgono di una frequenza non armonizzata e sono concepiti per essere usati nei paesi europei; per le restrizioni d'uso di questi dispositivi si faccia riferimento alle normative vigenti specifica per ogni paese.
- Nei paesi della UE la WLAN può quindi essere utilizzata in ambienti chiusi senza alcuna restrizione, ma in Francia non può essere utilizzata all'aperto.
- Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.
- Verificare la compatibilità del dispositivo utilizzato con l'app OS Smart System nella lista presente sugli store digitali. OLIMPIA SPLENDID non è responsabile di qualsiasi problema derivante dall'incompatibilità.



-  I fulmini, le auto nelle vicinanze ed i telefoni cellulari possono causare dei malfunzionamenti. Scollegare elettricamente l'unità per diversi secondi, quindi riavviare il termostato.
-  In caso di sostituzione di componenti utilizzare esclusivamente ricambi originali OLIMPIA SPLENDID.
-  **IMPORTANTE!** Per prevenire ogni rischio di folgorazione è indispensabile scollegare la spina dalla presa di corrente prima di effettuare collegamenti elettrici ed ogni operazione di pulizia e/o manutenzione sugli apparecchi.

QUANDO SI UTILIZZA L'APPARECCHIATURA ELETTRICA, È NECESSARIO SEGUIRE SEMPRE LE PRECAUZIONI DI SICUREZZA FONDAMENTALI AL FINE DI RIDURRE I RISCHI DI INCENDIO, SCOSSE ELETTRICHE E LESIONI, COMPRESE LE SEGUENTI:


-  Non utilizzare detergenti liquidi o corrosivi per pulire i dispositivi, non spruzzare acqua o altri liquidi sull'unità in quanto potrebbero danneggiare i componenti in plastica o, addirittura, provocare scosse elettriche.
- Non bagnare i dispositivi. Potrebbero verificarsi corto circuiti o incendi.
- In caso di anomalie di funzionamento (per esempio: rumore anormale, cattivo odore, fumo, innalzamento anormale della temperatura, dispersioni elettriche, ecc.) scollegare immediatamente l'alimentazione elettrica. Contattare il rivenditore locale.
-  **Non toccare (se in funzione) il prodotto con le mani bagnate. Rischio di incendio o scosse elettriche**
- Non posizionare il riscaldatore o altre apparecchiature vicine al cavo di alimentazione. Rischio di incendio o scosse elettriche.
-  Fare attenzione affinché l'acqua non entri nelle parti elettriche. Potrebbe provocare incendi, guasti al prodotto o scosse elettriche.
- Nelle giornate di pioggia è consigliabile scollegare l'alimentazione elettrica per evitare danni provocati da fulmini.
- Non smontare o modificare i dispositivi
- Non smontare i componenti del termostato o del Multibus Switch quando questi sono in funzione
- Non utilizzare il Multibus Switch o il termostato direttamente esposti alle fonti di calore, luce del sole o eventi atmosferici.



2 - LISTA DEI COMPONENTI FORNITI A CORREDO




I componenti elencati di seguito e mostrati nella figura 1 sono inclusi nella fornitura, gli altri particolari necessari per l'installazione devono essere acquistati.

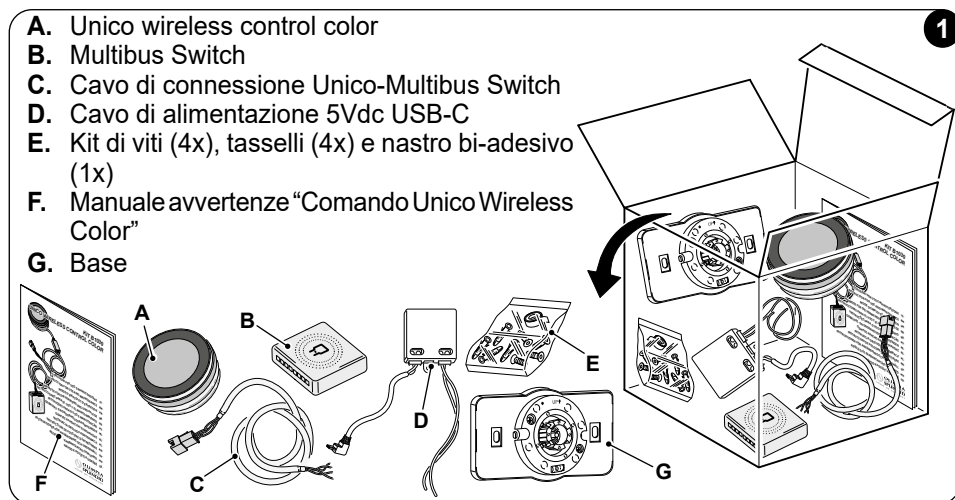

3 - INSTALLAZIONE

3.1 - DESCRIZIONE COMPONENTI PRINCIPALI (FIG.2)

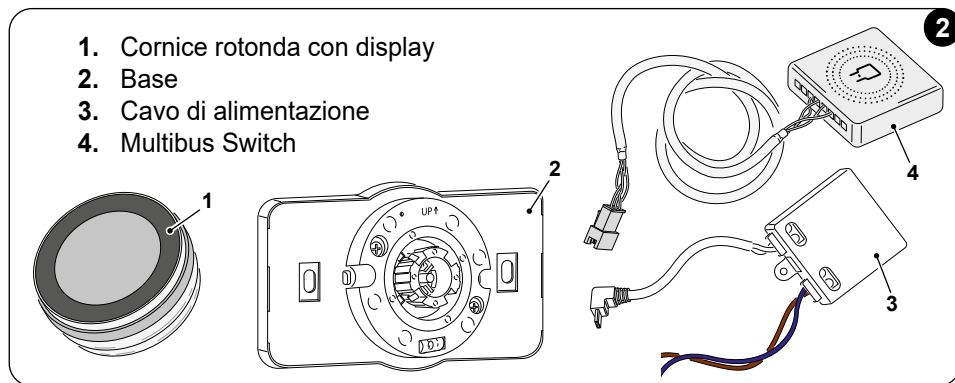

L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato. Tutte le istruzioni contenute nel presente manuale e nel MANUALE DI AVVERTENZE COMANDO UNICO WIRELESS COLOR devono essere rispettate. L'inosservanza di tali indicazioni può comportare un malfunzionamento delle unità che non può essere attribuito alla loro qualità e che quindi fa decadere ogni forma di garanzia fornita dal produttore.





Durante l'installazione è raccomandato di maneggiare i componenti con cura.

3.2 - CONNESSIONE E POSIZIONAMENTO DEL MULTIBUS SWITCH SULL'UNITÀ UNICO



Il sistema elettrico deve conformarsi a tutti i codici e regolamenti nazionali e/o locali. Inoltre, devono essere seguite le specifiche e i requisiti della scheda tecnica.



Questa operazione deve essere eseguita solo dall'installatore o da personale con qualifica simile, in conformità con le normative locali e/o nazionali.



Per prevenire il rischio di scosse elettriche, è obbligatorio spegnere l'interruttore principale prima di eseguire i collegamenti elettrici o qualsiasi operazione di manutenzione sugli apparecchi.



Prima di collegare l'unità, assicurarsi che i valori di tensione e frequenza dell'alimentazione elettrica siano conformi a quelli indicati sulla targhetta dei dati dell'unità.




Eventuali sostituzioni dei cavi devono essere effettuate esclusivamente dal supporto tecnico autorizzato o da personale con qualifica simile.



Sulla linea di alimentazione dell'apparecchio deve essere presente un dispositivo di disconnessione omnipolare adeguato, conforme alle normative nazionali sull'installazione.

Per collegare l'unità Unico al termostato, è necessario installare il **Multibus Switch** (4) (Fig.3).

- Collegare il Multibus Switch con il cavo di collegamento unità Unico -Multibus Switch, per riferimento vedere il diagramma di collegamento dei fili (Pag.XX - Rif. A).
- Installare il Multibus Switch sull'unità Unico (fare riferimento al paragrafo seguente a seconda del modello Unico).

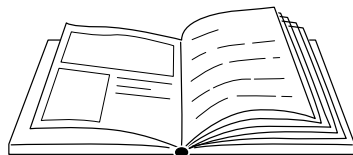

3.2.1 - Unità unico vertical

- Fissare il nastro bi-adesivo fornito sul retro del Multibus Switch.

- **SOLO PER UNITÀ CON ESTETICA (UNICO VERTICAL 35HP EVAN-E-VANX):** rimuovere il pannello estetico frontale e laterale destro dell'unità (per la procedura di rimozione pannelli fare riferimento la manuale utente Unico Vertical).

- Collegare il terminale del WMultibus Switch alla porta seriale dell'unità Unico Vertical, se presente, togliere la prolunga sulla porta seriale (fig. 3a).


Controllare sul manuale utente dell'unità Unico Vertical dove è situato l'accesso alla porta seriale.

- Posizionare il cavo di connessione del Multibus switch nella sede del filtro, come mostrato in figura. Rimontare il pannello estetico laterale destro, prestando attenzione a far uscire il cavo di connessione Multibus Switch dall'apertura posizionata sul retro del pannello laterale estetico destro, come mostrato in figura.
- Rimontare i pannelli estetici dell'unità Unico Vertical (per la procedura fare riferimento al manuale utente Unico Vertical)
- Posizionare il Multibus Switch sulla parte superiore dell'unità e fissarlo con il nastro biadesivo.

- **SOLO PER UNITÀ DA INCASSO (UNICO VERTICAL-NK 35HP EVAN-EVANX):** collegare il terminale del Multibus Switch alla porta seriale dell'unità Unico VERTICAL (fig. 3a).

Controllare sul manuale utente dell'unità Unico Vertical dove è situato l'accesso alla porta seriale.

- Posizionare il WMultibus Switch sulla parte superiore dell'unità e fissarlo con il nastro biadesivo.

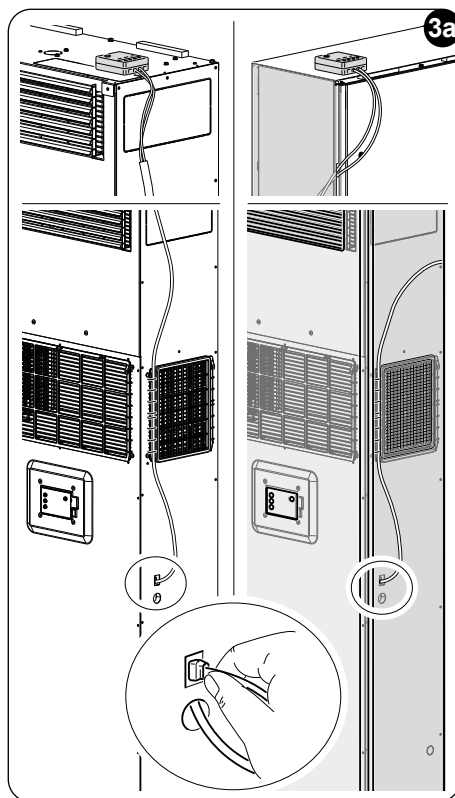


3.2.2 - Unità unico pro

- Fissare il nastro bi-adesivo fornito sul retro del Multibus Switch
- Rimuovere l'estetica dell'unità Unico (per la procedura fare riferimento al manuale utente dell'Unico Pro).
- Collegare il terminale del Multibus Switch alla porta seriale dell'unità Unico Pro (fig.3b).

Controllare sul manuale utente dell'unità Unico Pro dove è situato l'accesso alla porta seriale.

- Posizionare il Multibus Switch in alto a destra sull'unità Unico Pro (fig.3b). Fissare il Multi bus Switch con il nastro biadesivo.
- Rimontare l'estetica dell'unità Unico Pro (per la procedura fare riferimento al manuale utente dell'Unico Pro).

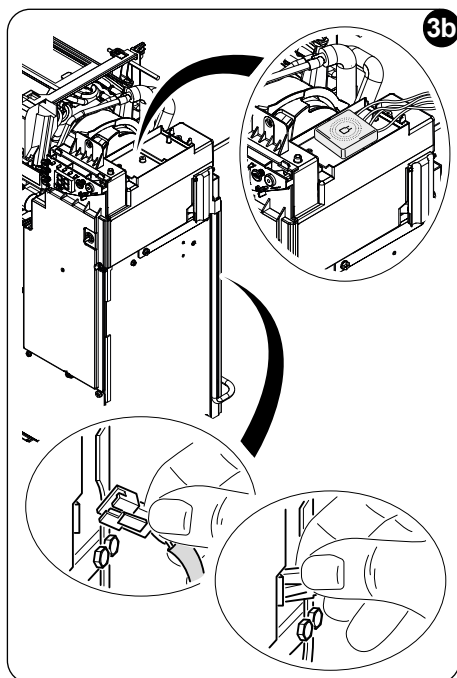


3.2.2 - Unità unico Evo/Next

- Fissare il nastro bi-adesivo fornito sul retro del Multibus Switch


SOLO PER UNITÀ UNICO EVO/NEXT SENZARESISTENZELETTRICHE(UNICO EVO/NEXT EVAN-PVAN) FIG.3c/3d:

- Rimuovere l'estetica dell'unità Unico (per la procedura fare riferimento al manuale utente dell'Unico Evo/Next).
- Usando una pinza premere la porta seriale, spingere la porta seriale verso il basso e rimuoverla dalla sua sede.
- Collegare il terminale del Multibus Switch alla porta seriale dell'unità Unico Evo/Next.

L'accesso alla porta seriale si trova in alto sul retro dell'unità, sul lato destro.

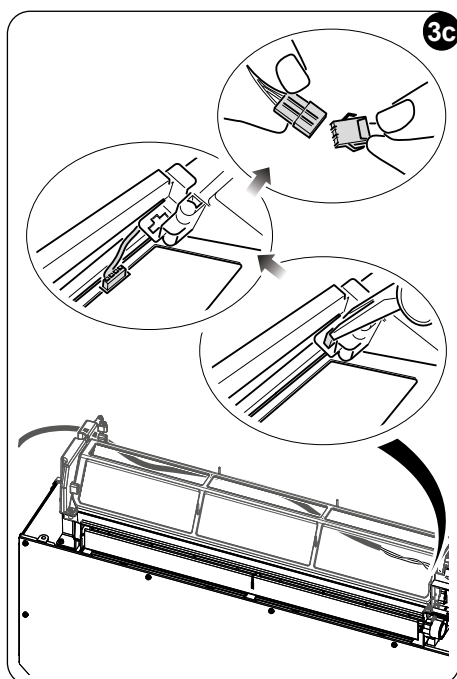

- Posizionare il cavo di connessione del Multibus Switch sul retro dell'unità Unico Evo/Next.
- Posizionare il Multibus Switch sul lato sinistro sull'unità Unico Evo/Next. Fissare il Multibus Switch con il nastro biadesivo.
- Rimontare l'estetica dell'unità Unico Evo/Next (per la procedura fare riferimento al manuale utente dell'Unico Evo/Next).

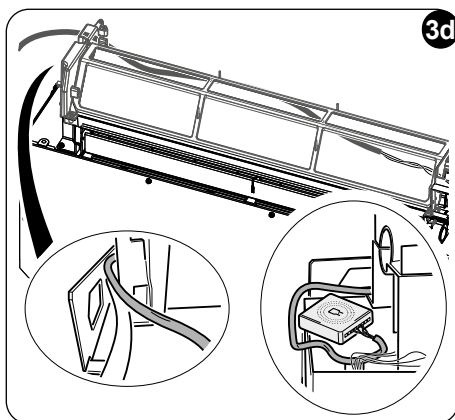

**SOLO PER UNITÀ UNICO EVO/NEXT
CON RESISTENZE ELETTRICHE RISCALDANTI (UNICO EVO/NEXT EVANX)**

FIG. 3e:


- Rimuovere l'unità dal muro.
- Usando una pinza premere la porta seriale, spingere la porta seriale verso il basso e rimuoverla dalla sua sede, come mostrato nell'immagine.

Guardando il retro dell'unità, l'accesso alla porta seriale si trova in alto a sinistra.

- Collegare il terminale del Multibus Switch alla porta seriale dell'unità Unico Evo/Next
- Posizionare il cavo di connessione del Multibus Switch sul retro dell'unità Unico Evo/Next.

IMPORTANTE: non posizionare il cavo di collegamento del Multibus Switch vicino alle resistenze elettriche riscaldanti.

- Posizionare il Multibus Switch sul lato destro sull'unità Unico Evo/Next. Fissare il Multibus Switch con il nastro biadesivo.
- Installare l'unità sul muro (per la procedura fare riferimento al manuale utente dell'Unico).

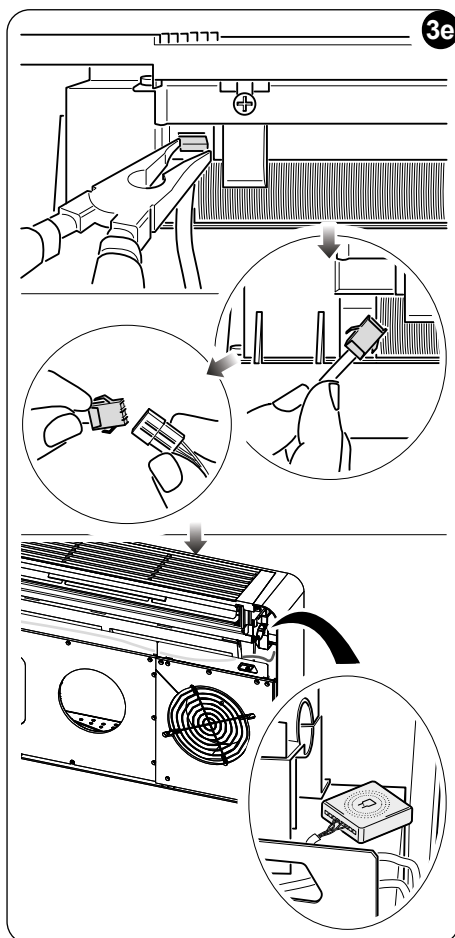


3.4 - MONTAGGIO A PARETE

Il termostato può essere montato direttamente sulla parete.




Per prevenire il rischio di scosse elettriche, è obbligatorio spegnere l'interruttore principale prima di eseguire i collegamenti elettrici o qualsiasi operazione di manutenzione sugli apparecchi.

- Separare la cornice del termostato rotondo (1) dalla base (1a) (fig.4).

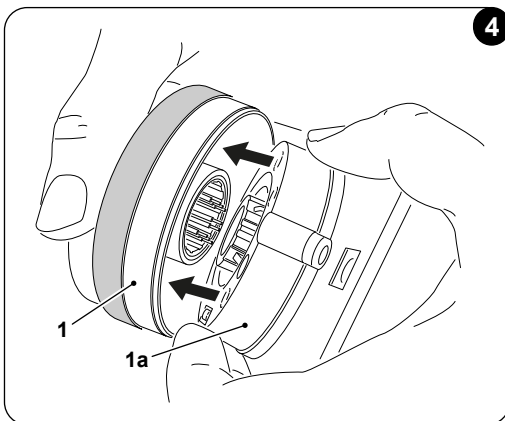




- Per montare la base direttamente sulla parete, segnare i due fori di montaggio nella posizione desiderata, utilizzando la base come riferimento. Per determinare la direzione del termostato, sulla base è indicata la direzione "UP"*. Forare i buchi nel muro con una punta da trapano adeguata e inserire due tasselli (Fig.5).
- Collegare l'alimentazione del termostato alla rete elettrica (vedere pag.XX - Rif. B).

***La base è dotata di una livella per un posizionamento corretto.**

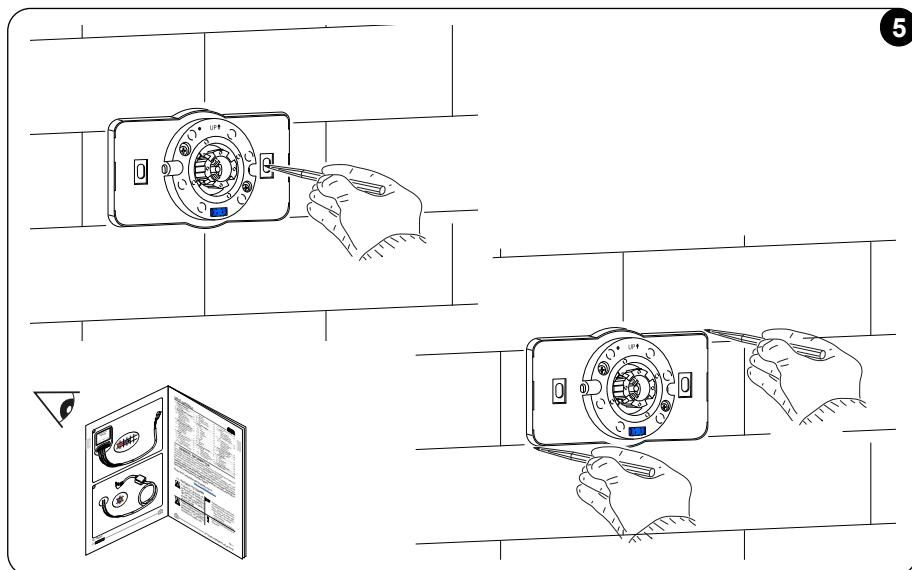

4 - UTILIZZO DEL TERMOSTATO

4.1 - OPERAZIONI CONSENTITE ALL'UTENTE

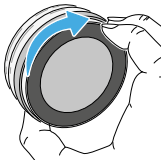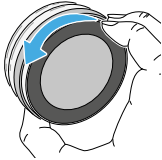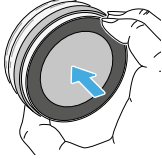AZIONE	DESCRIZIONE	FUNZIONE
	Rotazione in senso orario	Ruotare la cornice del termostato per aumentare la temperatura o per scorrere tra le diverse opzioni.
	Rotazione in senso antiorario	Ruotare la cornice del termostato per diminuire la temperatura o per scorrere tra le diverse opzioni.
	Pressione semplice	Selezionare o confermare un'impostazione, accedere al MENU FUNZIONI BASE
	Pressione prolungata (per tre secondi)	Accedere al MENU FUNZIONI AUSILIARIE

Il display del termostato non è touch screen.

4.2 - ABBINAMENTO DELL'UNITÀ UNICO AL TERMOSTATO

Il Multibus switch e il comando Unico wireless color sono forniti già abbinati come impostazione di fabbrica.

In caso fosse necessario un nuovo abbinamento, contattare un CAT autorizzato.

4.3 - ABBINAMENTO DEL TERMOSTATO AL RELAY WIRELESS (solo per termostati combinati con il KIT B1128-RELAY WIRELESS)

Questa procedura è valida solo per i termostati combinati con il kit opzionale B1128-RELAY WIRELESS.



Seguire queste istruzioni per utilizzare il KIT B1128-RELAY WIRELESS.

Il RELAY WIRELESS viene utilizzato per collegare un riscaldatore elettrico di terze parti al termostato.

Il termostato attiva il relay wireless e, di conseguenza, il riscaldatore elettrico di terze parti.


Quando l'unità UNICO è in modalità riscaldamento e:

- La temperatura esterna è inferiore a 5°C (41°F) (questa temperatura è determinata dalla geolocalizzazione tramite la prima connessione con l'app).

Oppure

- La differenza di temperatura tra la temperatura interna e quella impostata è superiore a 5°C (9°F).

Il relay attiva i riscaldatori elettrici.

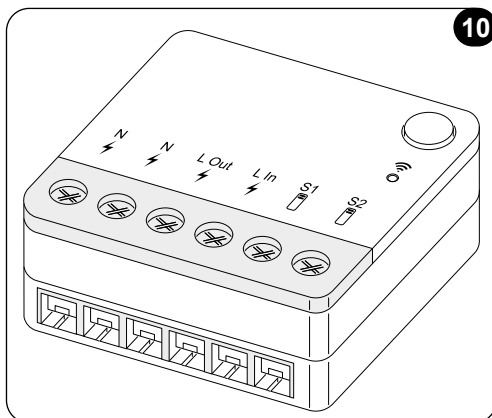

Il sistema elettrico deve conformarsi a tutti i codici e regolamenti nazionali e/o locali. Inoltre, devono essere seguite le specifiche e i requisiti della scheda tecnica.



- ***Questa operazione deve essere eseguita solo dall'installatore o da personale con qualifica simile, in conformità con le normative locali e/o nazionali.***
- ***Per prevenire il rischio di scosse elettriche, è obbligatorio spegnere l'interruttore principale prima di eseguire i collegamenti elettrici o qualsiasi operazione di manutenzione sugli apparecchi.***



Prima di collegare l'unità, assicurarsi che i valori di tensione e frequenza dell'alimentazione elettrica siano conformi a quelli indicati sulla targhetta dei dati dell'unità.



Eventuali sostituzioni dei cavi devono essere effettuate esclusivamente dal supporto tecnico autorizzato o da personale con qualifica simile.






Sulla linea di alimentazione dell'apparecchio deve essere presente un dispositivo di disconnessione onnipolare adeguato, conforme alle normative nazionali sull'installazione.

FARE RIFERIMENTO AL DIAGRAMMA DI COLLEGAMENTO DEI FILI (Pag. XX - Ref. C)

Per abbinare il termostato al RELAY WIRELESS

Sul RELAY WIRELESS:

- Tenere premuto il pulsante situato in alto sul RELAY WIRELESS fino a quando il led blu si spegne dopo dei rapidi lampeggi.
- Dopo alcuni secondi, il led blu del RELAY WIRELESS inizia a lampeggiare. Il RELAY WIRELESS è pronto per l'abbinamento.

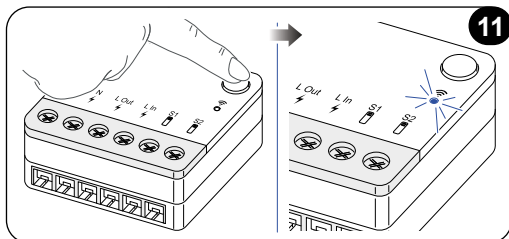


Sul termostato:

- Tenere premuta la cornice fino a quando non si entra nel menu **FUNZIONI AUSILIARIE**, quindi rilasciare.
- Ruotare la cornice in senso orario per raggiungere il menu **SYSTEM**.
- Premere per accedere al menu **SYSTEM**.
- Premere la cornice per entrare nel menu **WIFI**.
- Ruotare la cornice in senso antiorario fino a raggiungere il menu **RELAY**.
- Premere la cornice per entrare nel menu **RELAY**.
- Ruotare la cornice fino a raggiungere il campo **RL RES** aggiungi dispositivo.
- Premere la cornice per selezionare **RL RES** aggiungi dispositivo.
- Premere la cornice sul campo Avvia ricerca. Il termostato inizia a scansionare il **RELAY WIRELESS**.
- Una volta che il **RELAY WIRELESS** è identificato, appare sul display del RELAY WIRELESS il nome "JOTTO_RL_XXXXX".
- Premere la cornice per selezionarlo e abbinarlo. Il termostato esce automaticamente dal sottomenu di abbinamento. Sotto il campo **RL RES** viene mostrata la scritta "ABBINATO".
- Per uscire dal menu **RELAY**, ruotare la cornice fino a raggiungere il campo **BACK**.
- Premere la cornice per selezionarlo e tornare al menu **WIFI**.
- Per uscire dal menu **SYSTEM**, ruotare la cornice in senso orario fino a raggiungere il simbolo **BACK** e premere per selezionarlo.
- Per uscire dal menu **FUNZIONI AUSILIARIE**, ruotare la cornice in senso orario fino a raggiungere il simbolo **BACK** e premere per selezionarlo.
- Per tornare all'interfaccia principale, ruotare la cornice in senso antiorario fino a raggiungere il simbolo **BACK**, quindi premere per selezionarlo.



4.4 - INTERFACCIA PRINCIPALE (ICONE DISPLAY)

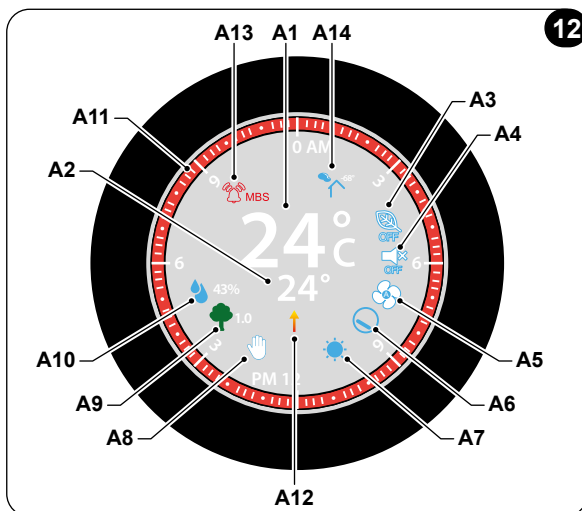

A1	Temperatura ambiente	Temperatura ambiente rilevata
A2	Temperatura di set	Temperatura impostata sull'unità Unico
A3	Icona ECO	Indicazione modalità ECO ON/OFF
A4	Icona Silent	Indicazione modalità Silent ON/OFF
A5	Icona velocità ventilatore	Indicazione velocità ventilatore
A6	Icona Swing ON/OFF	Indicazione modalità Swing ON/OFF
A7	Icona modalità	Modalità dell'unità
A8	Icona manuale/ programmato	Indicazione modalità operativa dell'unità
A9	Icona IAQ	Indicazione del livello qualità dell'aria interna, ogni livello ha un colore corrispondente
A10	Icona umidità	Livello umidità (espresso in %) misurato da un sensore
A11	Orologio analogico e cornice	Mostra l'ora corrente e le fasce orarie programmate in diversi colori. La cornice sul display del termostato cambia colore in base alla temperatura impostata, i colori rappresentano i seguenti stati: - AZZURRO - FRESCO - VERDE - COMFORT - ARANCIONE - CALDO - ROSSO - MOLTO CALDO
A12	Icona resistenze elettriche	Indicazione di riscaldamento con resistenze elettriche
A13	Icona Errore	Indicazione di un errore e la sua tipologia. Riferirsi al paragrafo "Diagnostica e allarmi"
A14	Icona App	Indicazione dell'associazione dell'app o assenza di connessione wireless



5 - IMPOSTAZIONI

5.1 - ROTAZIONE DEL DISPLAY

Se è necessaria una rotazione del display, seguire la procedura di seguito. La rotazione predefinita dello schermo è 0°. Per ruotare il display:

- Tenere premuta la cornice fino a quando non si entra nel menu **FUNZIONI AUSILIARIE**, quindi rilasciare.
- Ruotare la cornice in senso orario per raggiungere il menu **SYSTEM**.
- Premere per accedere al menu **SYSTEM**.
- Ruotare la cornice in senso orario per raggiungere il menu **SETTINGS**.
- Premere per accedere al menu **SETTINGS**.
- Ruotare la cornice fino a raggiungere il campo **Rotazione schermo** e premere per selezionarlo.
- Ruotare la cornice per passare tra diversi gradi di rotazione dello schermo. Per l'installazione con scatola elettrica si consiglia una rotazione dello schermo di 90° o 270°.
- Premere la cornice per selezionare la rotazione dello schermo desiderata.
- Per uscire dal menu **SETTINGS**, ruotare la cornice in senso orario fino a raggiungere il simbolo **BACK** e premere per selezionarlo.
- Per uscire dal menu **SYSTEM**, ruotare la cornice in senso orario fino a raggiungere il simbolo **BACK** e premere per selezionarlo.
- Per tornare all'interfaccia principale, ruotare la cornice in senso antiorario fino a raggiungere il simbolo **BACK** e premere per selezionarlo.
- Nel menu **SETTINGS** se non viene eseguita alcuna operazione per un minuto continuativo, il termostato uscirà dal menu e confermerà le nuove impostazioni.

5.2 - SELEZIONE DELLA LINGUA

La lingua predefinita del COMANDO UNICO WIRELESS COLOR è inglese.

Nel termostato ci sono dodici lingue selezionabili: IT-EN-FR-DE-ESP-PT-NL-PL-RU-SV-HU-CS).

Per selezionare la lingua:

- Tenere premuto il riquadro finché non si accede al menu **FUNZIONI AUSILIARIE**, quindi rilasciare.
- Ruotare la cornice in senso orario per raggiungere il menu **SYSTEM**.
- Premere per accedere al menu **SYSTEM**.
- Ruotare la cornice in senso orario per raggiungere il menu **SETTINGS**.
- Premere per accedere al menu **SETTINGS**.
- Ruotare la cornice fino a raggiungere il campo **Lingua**, premere e poi ruotare la cornice per scorrere tra le diverse lingue.
- Premere per selezionare la lingua desiderata.



- Per uscire dal menu **SETTINGS**, ruotare la cornice in senso orario fino a raggiungere l'icona **BACK** e premere per selezionarla.
- Per uscire dal menu **SYSTEM**, ruotare la cornice in senso orario fino a raggiungere l'icona **BACK** e premere per selezionarla.
- Per tornare all'interfaccia principale, ruotare la cornice in senso antiorario fino a raggiungere il simbolo **BACK** e premere per selezionarlo.
- Nel menu **SETTINGS** se non viene eseguita alcuna operazione per un minuto continuativo, il termostato uscirà dal menu e confermerà le nuove impostazioni.

5.3 - IMPOSTAZIONE UNITÀ

I formati predefiniti delle unità del COMANDO UNICO WIRELESS COLOR sono:

- Temperatura: Celsius
- Orologio: 24h

5.3.1 -Impostazione unità di temperatura

Per modificare l'unità della temperatura:

- Tenere premuta la cornice fino a quando non si entra nel menu **FUNZIONI AUSILIARIE**, quindi rilasciare.
- Ruotare la cornice in senso orario per raggiungere il menu **SYSTEM**.
- Premere per accedere al menu **SYSTEM**.
- Ruotare la cornice in senso orario per raggiungere il menu **SETTINGS**.
- Premere per accedere al menu **SETTINGS**.
- Ruotare la cornice in senso orario fino a selezionare il campo **Unità**, premere e poi ruotare la cornice per passare da °F a °C.
- Premere la cornice per selezionare l'unità desiderata.
- Per uscire dal menu **SETTINGS**, ruotare la cornice in senso orario fino a raggiungere il simbolo **BACK** e premere per selezionarlo.
- Per uscire dal menu **SYSTEM**, ruotare la cornice in senso orario fino a raggiungere il simbolo **BACK** e premere per selezionarlo.
- Per tornare all'interfaccia principale, ruotare la cornice in senso antiorario fino a raggiungere il simbolo **BACK** e premere per selezionarlo.
- Nel menu **SETTINGS** se non viene eseguita alcuna operazione per un minuto continuativo, il termostato uscirà dal menu e confermerà le nuove impostazioni.

5.3.2 - Time format setting

Per passare dal formato orario 12h al formato 24h (o viceversa), ripetere le istruzioni descritte nell'impostazione dell'unità di temperatura per entrare nel menu **SETTINGS** (primi 6 punti).

- Ruotare la cornice in senso orario per selezionare il campo **Formato ora**, premere e poi ruotare la cornice per passare dal formato orario di 12 ore a quello di 24 ore.
- Simple press to select desired format.



- Per uscire dal menu **SETTINGS**, ruotare la cornice in senso orario fino a raggiungere il simbolo **BACK** e premere per selezionarlo.
- Per uscire dal menu **SYSTEM**, ruotare la cornice in senso orario fino a raggiungere il simbolo **BACK** e premere per selezionarlo.
- Per tornare all'interfaccia principale, ruotare la cornice in senso antiorario fino a raggiungere il simbolo **BACK** e premere per selezionarlo.
- Nel menu **SETTINGS** se non viene eseguita alcuna operazione per un minuto continuativo, il termostato uscirà dal menu e confermerà le nuove impostazioni.

5.4 - IMPOSTAZIONE DATA E ORA CORRENTE

- Tenere premuta la cornice fino a quando non si entra nel menu **FUNZIONI AUSILIARIE**, quindi rilasciare.
- Ruotare la cornice in senso orario per raggiungere il menu **SYSTEM**.
- Premere per accedere al menu **SYSTEM**.
- Ruotare la cornice in senso orario per raggiungere il menu **SETTINGS**.
- Premere per accedere al menu **SETTINGS**.
- Ruotare la cornice in senso orario per selezionare il campo impostazione **Data/Ora**.
- Ruotare fino al campo delle ore e premere la cornice per selezionarlo. Ruotare la cornice in senso orario o antiorario per regolare le ore. Premere per confermare le ore. Ripetere la stessa operazione per regolare i minuti nel campo dei minuti.
- Ruotare e premere la cornice per selezionare il campo del mese. Ruotare la cornice in senso orario o antiorario per regolare il mese. Premere per confermare il mese. Ripetere la stessa operazione per regolare il giorno e l'anno. Una volta regolata la data completa, il giorno della settimana verrà impostato automaticamente.
- Per uscire dall'impostazione dell'ora e della data, ruotare la cornice e premere il simbolo **BACK**.
- Per uscire dal menu **SETTINGS**, ruotare la cornice in senso orario fino a raggiungere il simbolo **BACK** e premere per selezionarlo.
- Per uscire dal menu **SYSTEM**, ruotare la cornice in senso orario fino a raggiungere il simbolo **BACK** e premere per selezionarlo.

5.5 - RETROILLUMINAZIONE

Attraverso il menu **RETROILLUMINAZIONE** è possibile regolare la luminosità del dispositivo. L'impostazione predefinita della **RETROILLUMINAZIONE** è media.

Per entrare nel menu **RETROILLUMINAZIONE**:

- Tenere premuta la cornice fino a quando non si entra nel menu **FUNZIONI AUSILIARIE**, quindi rilasciare.
- Ruotare la cornice in senso orario per raggiungere il menu **SYSTEM**.



- Premere per accedere al menu **SYSTEM**.
- Ruotare la cornice in senso orario per raggiungere il menu **SETTINGS**.
- Premere per accedere al menu **SETTINGS**.
- Ruotare la cornice fino a raggiungere il campo **Retroilluminazione** e premere per selezionarlo.
- Ruotare la cornice per passare tra i diversi livelli di retroilluminazione (basso-medio-massimo). Premere la cornice per confermare il livello desiderato.
- Per uscire dal menu **SETTINGS**, ruotare la cornice in senso orario fino a raggiungere il simbolo **BACK** e premere per selezionarlo.
- Per uscire dal menu **SYSTEM**, ruotare la cornice in senso orario fino a raggiungere il simbolo **BACK** e premere per selezionarlo.

5.6 - AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

Questa funzione consente al termostato di installare automaticamente gli aggiornamenti. Questa funzione è attivata di default.

Olimpia Splendid consiglia di tenere la funzione attivata, come da impostazione predefinita.

Questa funzione può essere disattivata solo da personale qualificato.

Per disattivare la funzione:

- Tenere premuta la cornice fino a quando non si entra nel menu **FUNZIONI AUSILIARIE**, quindi rilasciare.
- Ruotare la cornice in senso orario per raggiungere il menu **SYSTEM**.
- Premere per accedere al menu **SYSTEM**.
- Ruotare la cornice in senso orario per raggiungere il menu **SETTINGS**.
- Premere per accedere al menu **SETTINGS**.
- Ruotare la cornice fino a raggiungere il campo **Aggiornamento automatico** e premere per selezionarlo.
- Premere la cornice per attivare o disattivare il campo.
- Per uscire dal menu **SETTINGS**, ruotare la cornice in senso orario fino a raggiungere il simbolo **BACK** e premere per selezionarlo.
- Per uscire dal menu **SYSTEM**, ruotare la cornice in senso orario fino a raggiungere il simbolo **BACK** e premere per selezionarlo.

5.7 - IMPOSTAZIONE VALORI DI DEFAULT

Questa funzione ripristina i valori predefiniti (valori di fabbrica) senza cancellare gli abbinamenti tra termostato, Multibus Switch e app. Per utilizzare questa funzione:

- Tenere premuta la cornice fino a quando non si entra nel menu **FUNZIONI AUSILIARIE**, quindi rilasciare.



- Ruotare la cornice in senso orario per raggiungere il menu **SYSTEM**.
- Premere per accedere al menu **SYSTEM**.
- Ruotare la cornice in senso orario per raggiungere il menu **SETTINGS**.
- Premere per accedere al menu **SETTINGS**.
- Ruotare la cornice fino a raggiungere il campo ***Imposta valori predefiniti***.
- Premere la cornice per attivare la funzione ***Imposta valori predefiniti***. Una volta selezionata i valori predefiniti vengono ripristinati immediatamente.
- Per uscire dal menu **SETTINGS**, ruotare la cornice in senso orario fino a raggiungere il simbolo **BACK** e premere per selezionarlo.
- Per uscire dal menu **SYSTEM**, ruotare la cornice in senso orario fino a raggiungere il simbolo **BACK** e premere per selezionarlo.

5.8 - INFO

Tramite il menu **INFO** è possibile visualizzare informazioni generali sui dispositivi.

Per entrare nel menu **INFO**:

- Tenere premuta la cornice fino a quando non si entra nel menu **FUNZIONI AUSILIARIE**, quindi rilasciare.
- Ruotare la cornice in senso orario per raggiungere il menu **SYSTEM**.
- Premere per accedere al menu **SYSTEM**.
- Ruotare la cornice in senso orario per raggiungere il menu **SETTINGS**.
- Premere per accedere al menu **SETTINGS**.
- Ruotare la cornice fino a raggiungere il campo ***Info*** e premere per selezionarlo.
- Premere la cornice per entrare e visualizzare le informazioni sul dispositivo.
- Per uscire dal menu **SETTINGS**, ruotare la cornice in senso orario fino a raggiungere il simbolo **BACK** e premere per selezionarlo.
- Per uscire dal menu **SYSTEM**, ruotare la cornice in senso orario fino a raggiungere il simbolo **BACK** e premere per selezionarlo.

6 - MENU FUNZIONI BASE

Partendo dall'interfaccia principale, premere la cornice per accedere al **MENU FUNZIONI BASE**. Per uscire dal menu, ruotare la cornice fino al simbolo **BACK** e premere per selezionarlo.

Nel **BASIC FUNCTION MENU** è possibile impostare le seguenti funzioni:



6.1 - MODALITÀ

In questo sottomenu è possibile selezionare la modalità di funzionamento dell'unità Unico. Le modalità di funzionamento che possono essere selezionate sono le seguenti:

SIMBOLO	MODALITÀ OPERATIVA	SIMBOLO	MODALITÀ OPERATIVA
	OFF		DEUMIDIFICAZIONE
	RISCALDAMENTO		VENTILAZIONE
	RAFFREDDAMENTO		AUTOMATICA

Per i dettagli riguardanti ciascuna modalità di funzionamento, fare riferimento al manuale utente dell'unità Unico.

Premere la cornice per entrare nel sottomenu **MODALITÀ**. Ruotare la cornice per passare da una modalità di funzionamento all'altra.

Per selezionare una modalità di funzionamento premere la cornice.

Quando si seleziona una modalità di funzionamento, l'icona corrispondente è visibile nell'interfaccia principale.

La modalità di funzionamento può essere selezionata nella seguente sequenza:

6.1.1 -OFF

L'unità è in modalità standby. Per accendere l'unità, rientrare nel sottomenu **MODALITÀ** e selezionare una modalità di funzionamento.

6.1.2 -RISCALDAMENTO

In modalità riscaldamento l'intervallo di temperatura impostabile è compreso tra 16 °C (61 °F) e 30 °C (86 °F), con un incremento di temperatura minimo di 1 °C (1 °F).

Nell'interfaccia principale, ruotare la cornice in senso orario per aumentare o in senso antiorario per diminuire la temperatura di set (**A2**).

La regolazione della temperatura di set è disponibile solo in modalità riscaldamento e raffreddamento.



6.1.3 - RAFFREDDAMENTO

In modalità raffrescamento l'intervallo di temperatura impostabile è compreso tra 18 °C (64 °F) e 30 °C (86 °F), con un incremento di temperatura minimo di 1 °C (1 °F). Nell'interfaccia principale, ruotare la cornice in senso orario per aumentare o in senso antiorario per diminuire la temperatura di set (**A2**).

La regolazione della temperatura di set è disponibile solo in modalità riscaldamento e raffreddamento.

6.1.4 - DEUMIDIFICAZIONE

Per i dettagli riguardanti questa modalità di funzionamento, fare riferimento al manuale utente dell'unità Unico.

In questa modalità di funzionamento non è possibile modificare la temperatura di set (**A2**) o la velocità della ventola (**A5**).

6.1.5 - VENTILAZIONE

Per i dettagli riguardanti questa modalità di funzionamento, fare riferimento al manuale utente dell'unità Unico. In questa modalità di funzionamento non è possibile modificare la temperatura di set (**A2**).

6.1.6 - AUTOMATICA

In modalità AUTOMATICA il condizionatore d'aria seleziona automaticamente le modalità (raffreddamento-ventilazione-riscaldamento) per funzionare in base alla temperatura ambiente interna.

In questa modalità di funzionamento non è possibile modificare la temperatura impostata (**A2**) o la velocità della ventola (**A5**).

6.2 - SILENT

In questo sottomenu è possibile attivare la modalità **SILENT** (modalità night).

Per i dettagli riguardanti questa modalità di funzionamento, fare riferimento al manuale utente dell'unità Unico.

Per entrare nel sottomenu **SILENT**, premere la cornice in corrispondenza dell'icona. Ruotare la cornice per selezionare:

	SILENT ON		SILENT OFF
---	-----------	---	------------



6.3 - ECO

In questo sottomenu è possibile attivare la modalità **ECO**.

Per i dettagli riguardanti questa modalità di funzionamento, fare riferimento al manuale utente dell'unità Unico.

Per entrare nel sottomenu **ECO**, premere la cornice in corrispondenza dell'icona. Ruotare la cornice per selezionare:

	ECO ON		ECO OFF
---	--------	---	---------

6.4 - VELOCITÀ VENTILATORE

La velocità del ventilatore può essere regolata come:

	FAN MIN		FAN MAX
	FAN MED		FAN AUTO

Premere la cornice in corrispondenza dell'icona per entrare nel sottomenu **VELOCITÀ DEL VENTILATORE**. Ruotare la cornice per selezionare la velocità del ventilatore desiderata, premere per confermare la modalità selezionata.

L'impostazione della velocità del ventilatore è disponibile solo nelle modalità raffreddamento, sola ventilazione e riscaldamento.

Per i dettagli riguardanti questa modalità di funzionamento, fare riferimento al manuale utente dell'unità Unico.

6.5 - SWING

Le funzioni di questo sottomenu hanno effetto solo se l'unità Unico è dotata di deflettore del flusso d'aria (flap).

Premere la cornice in corrispondenza dell'icona per entrare nel sottomenu **OSCILLAZIONE FLAP**. In ogni modalità operativa è possibile attivare o disattivare l'oscillazione del flap verso l'alto e verso il basso. Le opzioni sono:

	SWING ON		SWING OFF
---	----------	---	-----------



Ruotare la cornice per scegliere l'opzione di oscillazione, quindi premere per confermare la funzione selezionata.

Per i dettagli riguardanti questa modalità di funzionamento, fare riferimento al manuale utente dell'unità Unico.

7 - MENU FUNZIONI AUSILIARIE

Partendo dall'interfaccia principale, tenere premuta la cornice finché non si accede al **MENU FUNZIONI AUSILIARIE**, quindi rilasciarla.

Ruotare in senso orario la cornice per passare da una funzione all'altra. Per entrare in una funzione, premere una volta la cornice.

Per uscire dal **MENU FUNZIONI AUSILIARIE**, ruotare il riquadro finché non appare l'icona **BACK**, quindi premere la cornice per selezionarla e tornare all'interfaccia principale. Le funzioni possono essere selezionate nella seguente sequenza:

7.1 - PROGRAMMAZIONE

Partendo dal **MENU FUNZIONI AUSILIARIE**, scegliere l'icona **SCHEDULE** e premere la cornice per entrare nella funzione.


7.1.1 -ABILITARE/DISABILITARE LA PROGRAMMAZIONE

Per abilitare o disabilitare la programmazione, ruotare la cornice in senso orario finché non si raggiunge il simbolo **SCHEDULE ON/OFF**. Premere una volta la cornice sul simbolo per scegliere tra **SCHEDULE ON** o **OFF**.

7.1.2 -FUNZIONE PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA

Nel menu **SCHEDULE** è possibile impostare la temperatura in fasce orarie per ogni giorno, fino a quattro fasce orarie diverse per singolo giorno.

B1	Icona orario di inizio
B2	Icona temperatura
B3	Icona giorno settimana
B4	Icona copia
B5	Icona incolla
B6	Icona indietro

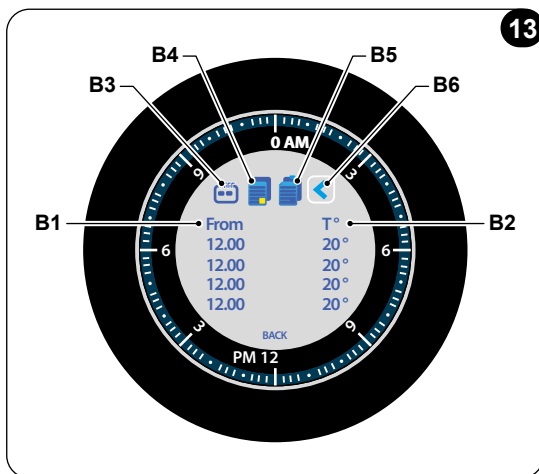

Per programmare una fascia oraria per un giorno:

- Partendo dal menu **SCHEDULE**, ruotare la cornice in senso orario per selezionare il giorno desiderato da programmare (ruotare in senso orario per scorrere fra i giorni della settimana da domenica a sabato).
- Premere la cornice per selezionare il giorno.
- Ruotare la cornice per selezionare l'ora di inizio sotto la colonna "**Da**" (**B1**), premere la cornice per selezionarla.
- Ruotare la cornice per scegliere l'ora desiderata. L'incremento di tempo minimo è di 15 minuti.
- Ruotare in senso orario fino alla colonna "**T°**" (**B2**) e premere per selezionarla, l'incremento minimo di temperatura è di 1°C (1°F).
- Ruotare la cornice per impostare la temperatura desiderata nella fascia oraria selezionata.
- Dopo aver impostato la prima fascia oraria, è possibile procedere all'impostazione della seconda fascia oraria nello stesso giorno. Per impostare la seconda fascia oraria, ripetere le stesse operazioni descritte sopra. È possibile impostare fino a quattro fasce orarie al giorno.
- Una volta impostate le fasce orarie, ruotare la cornice fino al simbolo **BACK** (**B6**).
- Premere la cornice sul simbolo **BACK** per uscire dalla programmazione del giorno selezionato.
- Per uscire dal menu **SCHEDULE**, ruotare la cornice in senso orario fino a raggiungere il simbolo **BACK**.
- Premere la cornice sul simbolo **BACK** per uscire dal menu **SCHEDULE**.
- Per tornare all'interfaccia principale, ruotare la cornice in senso antiorario fino a raggiungere il simbolo **BACK**, quindi premere per selezionarlo.

Una volta impostata una fascia oraria giornaliera, l'intervallo di tempo corrispondente nell'orologio sull'interfaccia principale si colorerà (**A11**), a seconda della temperatura impostata, come segue:

AZZURRO	FREDDO	ARANCIONE	CALDO
VERDE	COMFORT	ROSSO	MOLTO CALDO

Questa procedura è valida per programmare qualsiasi altro giorno della settimana.

Per ripetere le stesse fasce orarie in giorni diversi della settimana, è possibile utilizzare la funzione copia e incolla.

- Ruotando la cornice, selezionare il giorno della settimana da cui vuoi copiare la programmazione.
- Una volta selezionato il giorno, ruotare la cornice in senso orario fino al simbolo **COPIA** (**B4**), situato nella parte superiore della schermata del menu programmazione.
- Premere la cornice per selezionare la funzione copia, una volta selezionata il simbolo si evidenzia in giallo.
- Ruotare la cornice in senso antiorario fino al simbolo dell'icona del **giorno della settimana** (**B3**). Premere la cornice per selezionarla.
- Ruotare la cornice tra i giorni della settimana fino a raggiungere il giorno da impostare e premere la cornice.




- Ruotare la cornice fino al simbolo **INCOLLA (B5)**, quindi premere la cornice per selezionarlo. Le fasce orarie verranno riempite come gli intervalli copiati. Questa procedura può essere ripetuta per programmare più giorni.
- Per uscire dal menu, ruotare la cornice fino al simbolo **BACK (B6)** e premere la cornice per selezionarlo.
- Per uscire dal menu **SCHEDULE**, ruotare la cornice in senso orario fino a raggiungere il simbolo **BACK**.
- Premere la cornice sul simbolo **BACK** per uscire dal menu **SCHEDULE**.
- Per tornare all'interfaccia principale, ruotare la cornice in senso antiorario fino a raggiungere il simbolo **BACK**, quindi premere per selezionarlo.

La funzione copia-incolla può essere utilizzata per programmare qualsiasi altro giorno della settimana con la stessa procedura descritta sopra.

7.1.3 - FUNZIONE T OFF

Nel menu **SCHEDULE** è possibile impostare una **T OFF**.

T OFF è la temperatura che l'unità Unico mantiene ogni giorno dalle 00:00 (12AM) fino all'inizio del primo intervallo di tempo programmato, se non è impostata una programmazione alle 00:00 (12AM). Il valore predefinito di **T OFF** è **20°C (68°F)**.

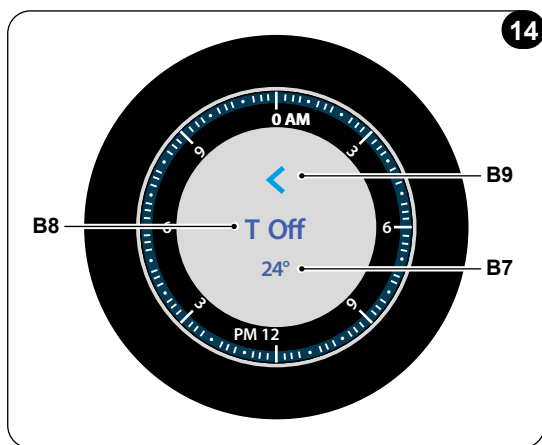

Nel caso in cui un giorno sia programmato a partire dalle 00:00 (12AM), T OFF non è abilitata per quel giorno.

Per impostare la temperatura **T OFF**:

- Partendo dal menu **SCHEDULE**, ruotare la cornice in senso antiorario fino a selezionare la funzione **T OFF**.
- Premere la cornice per accedere alla funzione.
- Ruotare la cornice in senso orario per raggiungere il campo temperatura (**B7**) e premere per selezionarlo.
- Ruotare la cornice per regolare la temperatura **T OFF** fino al valore desiderato. L'incremento minimo di temperatura è **1°C (1°F)**.
- Premere la cornice per confermarla.
- Per uscire dal menu della funzione **T OFF**, ruotare la cornice fino al simbolo **BACK (B9)**, quindi premere la cornice per selezionarlo.



- Per uscire dal menu **SCHEDULE**, ruotare la cornice in senso orario fino a raggiungere il simbolo **BACK**.
- Premere la cornice sul simbolo **BACK** per uscire dal menu **SCHEDULE**.

In un giorno programmato, lo spazio grigio nell'interfaccia principale indica il periodo T OFF.

7.1.4 -UTILIZZO DELLA FUNZIONE PROGRAMMAZIONE

Durante il normale utilizzo del termostato sul display principale potrebbero essere visualizzate tre diverse icone:

	ICONA PROGRAMMAZIONE		ICONA PROGRAMMA- ZIONE + MANUALE
	ICONA FUNZIONA- MENTO MANUALE		

ICONA FUNZIONAMENTO MANUALE:

Icona visualizzata quando la funzione di programmazione è disabilitata (SCHEDULE OFF). L'unità funziona in modalità manuale. La modalità di funzionamento e la temperatura di set vengono selezionate manualmente.

ICONA PROGRAMMAZIONE:

Icona visualizzata quando la funzione programmazione è abilitata (SCHEDULE ON). L'unità funziona come programmato nelle fasce orarie.

ICONA PROGRAMMAZIONE+MANUALE:

Anche se la funzione di programmazione è abilitata, in qualsiasi momento dall'interfaccia principale è possibile modificare manualmente la temperatura di set. In questo caso, sul display viene visualizzata l'icona programmazione+manuale e il termostato funziona con la temperatura impostata manualmente fino alla prossima fascia oraria programmata che viene segnalata con la visualizzazione dell'icona della programmazione sull'interfaccia principale.

7.2 - FUNZIONE UMIDITÀ

Il termostato è dotato di un sensore di umidità che ne misura il livello. Sul termostato il livello di umidità è indicato dal simbolo **A10** nell'interfaccia principale, espresso in %.




7.2.1 - UTILIZZO DELLA FUNZIONE UMIDITÀ (SOLO PER UNITÀ ABBINATE CON MODULO VMC ESTERNO*)

Le funzioni di questo sottomenu hanno effetto solo per unità Unico combinate con un modulo VMC esterno, disponibile come kit opzionale*.

(*) Si prega di contattare Olimpia Splendid per la lista delle unità compatibili.

Se l'unità Unico è combinata con un modulo VMC, il menu **UMIDITÀ** ha diverse modalità operative che possono essere selezionate per migliorare la qualità dell'aria interna attivando la VMC.

Per accedere al menu, premere a lungo la cornice e poi rilasciare per entrare nel **MENU FUNZIONI AUSILIARIE**, ruotare la cornice in senso antiorario e scegliere l'icona **UMIDITÀ**. Premere la cornice per entrare nella funzione.

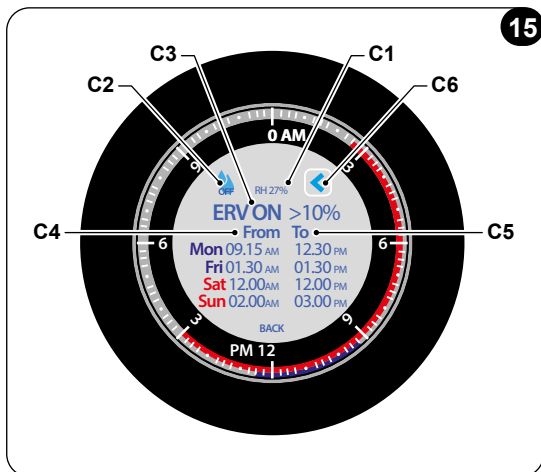

In qualsiasi momento, per uscire dal menu **UMIDITÀ**, ruotare la cornice fino a raggiungere il simbolo **BACK** (C6). Premere per selezionarlo.

Per attivare una modalità di funzionamento. Partendo dal menu **UMIDITÀ**:

- Ruotare la cornice in senso antiorario fino a raggiungere il simbolo **MODALITÀ** (C2).
- Premere per selezionare il simbolo della modalità di funzionamento desiderata.

Le modalità operative selezionabili sono:

	OFF		CHRONO
	RH		CHRONO + RH

OFF:

In questa modalità operativa, il modulo VMC è spento e il livello di umidità è un valore di sola lettura.



RH (solo modalità umidità):

La VMC può essere attivata in base a un livello di umidità selezionato, **RH (C3)**, che rappresenta il livello percentuale di umidità massimo accettabile prima di rinfrescare l'aria interna. Al di sopra di tale valore, la VMC inizia a funzionare. Il valore di umidità predefinito è **50%**.

Per selezionare il livello RH:

- Partendo dall'interfaccia principale, tenere premuto la cornice fino a quando non si entra nel **MENU FUNZIONI AUSILIARIE**, quindi rilasciare.
- Ruotare il riquadro in senso antiorario fino a raggiungere il simbolo del menu **UMIDITÀ**.
- Premere la cornice per entrare nel menu.
- Ruotare la cornice fino a raggiungere la condizione di **UMIDITÀ massima accettabile nel campo (C3)**. Premere per selezionare il campo.
- Selezionare il valore desiderato sopra al quale la VMC inizia a funzionare, in un intervallo dall'1% al 99%. L'incremento minimo è 1%.
- Premere la cornice per confermare il valore desiderato.

Una volta selezionato il valore di umidità (valore di seguito indicato come **X**), la VMC funziona come segue:

- Per livelli di umidità da **X** a **X+10%** incluso, la VMC funziona alla velocità minima;
- Per livelli di umidità da **X+10%** a **X+20%** incluso, la VMC funziona alla velocità media;
- Per livelli di umidità superiore a **X+20%** incluso, la VMC funziona alla velocità massima.

CHRONO:

In questa modalità di funzionamento, è possibile impostare una pianificazione per definire gli intervalli di tempo per il funzionamento della VMC.

Il funzionamento della VMC può essere pianificato in due intervalli di tempo per i giorni feriali (lun-ven) e per i fine settimana (sab-dom).

Una volta selezionate le fasce orarie, la VMC inizia a funzionare di conseguenza. Durante gli intervalli di tempo non pianificati, la VMC è spenta.

Per pianificare una fascia oraria:

- Partendo dal menu **UMIDITÀ**, ruotare la cornice in senso orario per impostare l'orario di inizio **"Da" (C4)**.
- Premere la cornice per selezionare il parametro. Una volta selezionato, il campo si evidenzia in grigio.
- Ruotare la cornice per scegliere l'orario di inizio desiderato. L'incremento di tempo minimo è di 15 minuti. Premere la cornice per confermare.
- Ruotare la cornice in senso orario fino alla colonna **"A" (C5)** e premere per selezionarla. Una volta selezionato, il campo si evidenzia in grigio.
- Ruotare la cornice per impostare l'orario di fine desiderato e premere la cornice per confermarlo.
- Dopo aver impostato la prima fascia oraria, è possibile procedere all'impostazione della seconda fascia oraria nello stesso giorno.



Per impostare la seconda fascia oraria ripetere le stesse operazioni descritte sopra.

Queste operazioni sono valide per impostare le fasce orarie sia per i giorni feriali che per il fine settimana.

CHRONO + RH:

Questa funzione combina le due modalità operative **RH** e **CHRONO** descritte sopra.

Durante le fasce orarie programmate, la VMC funziona in base al livello di umidità definito.

Durante le fasce orarie non programmate, la VMC si spegne.

In caso di attivazione simultanea della funzione UMIDITÀ e della funzione IAQ, la VMC inizia a funzionare in base alle condizioni peggiori.

7.3 - IAQ

7.3.1 - MISURA DELLA IAQ

La misurazione della IAQ (Indoor Air Quality) è un indice importante per misurare il comfort dell'aria interna. Il termostato, utilizzando un sensore, è in grado di misurare i componenti dell'aria interna e di indicare quando l'aria interna deve essere rinfrescata.

La IAQ, basata sullo standard UBA (Agenzia per l'ambiente tedesca, Umweltbundesamt), è classificata su una scala di livelli da 1 a 5, che indicano il livello di qualità dell'aria.

Sul termostato, la misurazione della IAQ è indicata dal simbolo (**A9**) e mostrata sull'interfaccia principale. Il simbolo (**A9**) sull'interfaccia principale cambia colore in base al livello di qualità dell'aria interna.

I livelli di IAQ (basati sullo standard UBA) sono i seguenti:

LIVELLO	VALORE IAQ	QUALITÀ DELL'ARIA	SIMBOLO
LIVELLO 1	Fino a 1.9	molto buona	Verde 
LIVELLO 2	Da 2.0 a 2.9	buona	Verde scuro 
LIVELLO 3	Da 3.0 a 3.9	moderata	Giallo 
LIVELLO 4	Da 4.0 a 4.9	scarsa	Arancione 
LIVELLO 5	Da 5.0	molto scarsa	Rosso 

Il sensore di IAQ potrebbe impiegare del tempo (fino a un giorno) per calibrarsi dopo l'accensione del termostato.



7.3.2 - UTILIZZO DELLA FUNZIONE IAQ (SOLO PER UNITÀ ABBINATE CON MODULO VMC ESTERNO*)


Le funzioni di questo sottomenu hanno effetto solo per unità Unico combinate con un modulo VMC esterno, disponibile come kit opzionale*.

(*) Si prega di contattare Olimpia Splendid per la lista delle unità compatibili.

Se l'unità Unico è abbinata a un modulo VMC, il menu IAQ ha diverse modalità operative che possono essere attivate per migliorare la qualità dell'aria interna. Per entrare nel **MENU IAQ**, partendo dall'interfaccia principale, tenere premuto il riquadro fino a entrare nel **MENU FUNZIONE AUSILIARIA**, quindi rilasciare.

Il menu IAQ è il seguente:

C1	Condizioni di livello IAQ massime accettabili
C2	Ora di inizio
C3	Ora di fine
C4	Programmazione giorni feriali
C5	Programmazioni giorni festivi
C6	Simbolo modalità
C7	Simbolo indietro
C8	Livelli attuali

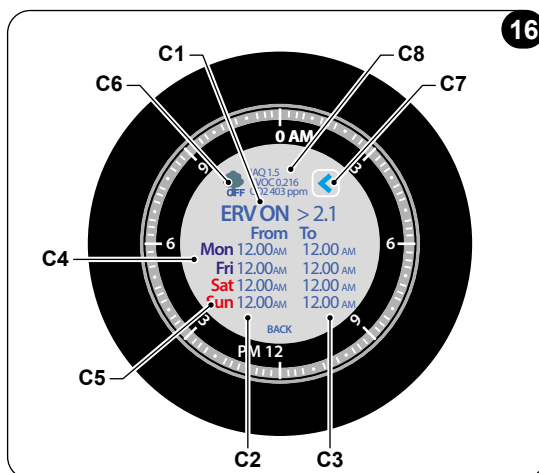

In qualsiasi momento per uscire dal **MENU IAQ**, ruotare la cornice fino a raggiungere il simbolo **BACK (C7)**. Premere per selezionarlo.

In questo menu è possibile controllare i seguenti livelli (**C8**):

- **IAQ**
- **TVOC- Total Volatile Organic Compounds**
gruppo di composti chimici contenuti nell'aria interna, che potrebbero avere una grande influenza sulla qualità dell'aria interna. Le emissioni di TVOC provengono da diverse fonti (ad es. mobili, detersivi o articoli per ufficio). Minore è la concentrazione di TVOC nell'aria interna, maggiore è la qualità dell'aria indoor IAQ.
- **CO₂**



Per attivare una modalità di funzionamento:

- Partendo dall'interfaccia principale, premere e tenere premuta la cornice fino a entrare nel **MENU FUNZIONI AUSILIARIE**, quindi rilasciare.
- Ruotare la cornice in senso antiorario fino a raggiungere il simbolo **IAQ**
- Ruotare la cornice in senso antiorario fino a raggiungere il simbolo **MODE (C6)**.
- Premere la cornice per selezionare il simbolo della modalità operativa desiderata.

Le modalità operative che possono essere selezionate sono:

	"IAQ OFF" simbolo		"Chrono" simbolo modalità
	"SOLO VMC" simbolo modalità		"Chrono+ VMC" simbolo modalità

SOLO VMC

La VMC può essere attivata in base a un livello IAQ selezionato (**C1**), che rappresenta la condizione di livello IAQ massimo accettabile prima di rinfrescare l'aria interna. Al di sopra di tale valore, la VMC inizia a funzionare.

Il valore IAQ predefinito (**C1**) è 2.1.

Per impostare il livello IAQ:

- Partendo dall'interfaccia principale, tenere premuto il riquadro fino a entrare nel **MENU FUNZIONE AUSILIARIE**, quindi rilasciare.
- Ruotare la cornice in senso antiorario fino a raggiungere il simbolo del menu **IAQ**.
- Premere la cornice per entrare nel menu.
- Ruotare la cornice fino a raggiungere il campo **Condizione IAQ massimo accettabile (C1)**.
- Selezionare il valore desiderato sopra il quale la VMC inizia a funzionare. Il valore è compreso in un intervallo da 1,1 a 5,0. L'incremento minimo è 0,1.
- Premere per confermare il valore desiderato.

Una volta selezionato il valore IAQ (valore di seguito indicato come **X**), la VMC funziona come segue:

- Valore IAQ misurato da **X** a **X+1** incluso, la VMC funziona alla velocità minima;
- Valore IAQ misurato da **X+1** a **X+2** incluso, la VMC funziona alla velocità media;
- Valore IAQ misurato superiore a **X+2** incluso, la VMVC funziona alla velocità massima.



CHRONO

In questa modalità di funzionamento è possibile impostare una pianificazione per definire gli intervalli di tempo per il funzionamento della VMC.

Il funzionamento della VMC può essere pianificato in due intervalli di tempo per i giorni feriali (lun-ven) e per il fine settimana (sab-dom).

Una volta selezionati gli slot di tempo, la VMC inizia a funzionare nello slot di tempo impostato. Durante gli slot di tempo non programmati, la VMC viene spenta.

Per programmare una fascia oraria:

- Partendo dal menu **IAQ**, ruotare la cornice in senso orario per impostare l'ora di inizio **"Da" (C2)**.
- Premere la cornice per selezionare il parametro.
- Ruotare la cornice per scegliere l'ora di inizio desiderata. L'incremento di tempo minimo è di 15 minuti.
- Ruotare la cornice in senso orario fino alla colonna **"A" (C3)** e premere per selezionarla.
- Ruotare la cornice per impostare l'orario di fine desiderato e premere la cornice per confermarlo.
- Dopo aver impostato la prima fascia oraria, è possibile procedere all'impostazione della seconda fascia oraria nello stesso giorno.

Per impostare la seconda fascia oraria ripetere le stesse operazioni descritte sopra.

Queste operazioni sono valide per impostare le fasce orarie sia per i giorni feriali che per il fine settimana.

CHRONO + VMC:

Questa funzione combina le due modalità operative VMC e CHRONO descritte sopra.

Durante gli slot di tempo programmati, la VMC funziona in base al livello IAQ definito. Durante gli slot di tempo non programmati, la VMC si spegne.

Per impostare il livello IAQ, seguire le istruzioni descritte sopra.

Per programmare gli slot di tempo, seguire le istruzioni descritte sopra.

In caso di attivazione simultanea della funzione UMIDITÀ e della funzione IAQ, la VMC inizia a funzionare in base alle condizioni peggiori.

8 - INSTALLAZIONE DELL'APP

8.1 - DOWNLOAD DELL'APP



Prima di procedere all'installazione dell'app, verificare la compatibilità del dispositivo sullo store utilizzato.

Utilizzare solo l'APP OS Smart System per controllare l'unità Unico quando è associata al termostato. Non utilizzare altre APP per controllare l'unità Unico.



- L'App **OS Smart System** può essere scaricata da Google Play Store e App Store.


[iOS](#)

[Android](#)



- L'App **OS Smart System** può essere soggetta a modifiche senza preavviso, volte a migliorarne le caratteristiche e le prestazioni.

9 - GUIDA PER UTILIZZO DELL'APP


9.1 - LOGIN

Dalla schermata iniziale è possibile effettuare due operazioni per effettuare il login:

- Accedere cliccando su “Registrati” e seguire le istruzioni.
- Accedere utilizzando le credenziali già in proprio possesso.

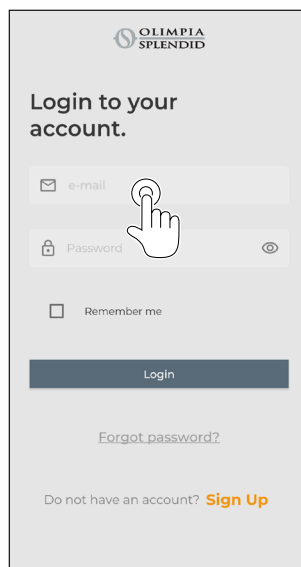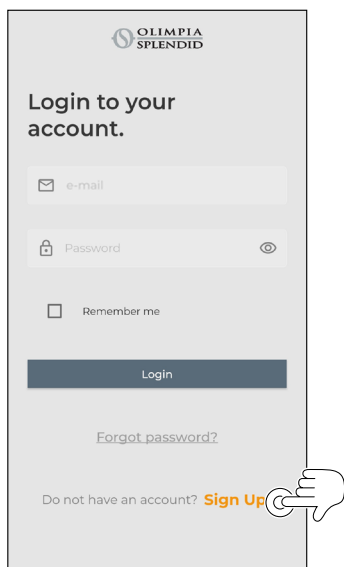


- È possibile salvare le credenziali di accesso selezionando la casella “Ricordami” prima di effettuare il login.

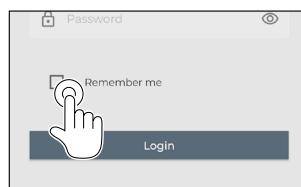

9.2 - ABBINAMENTO DISPOSITIVI

Per associare il primo dispositivo è necessario:


- Cliccare su “+” ed eseguire le istruzioni per configurare il proprio dispositivo.

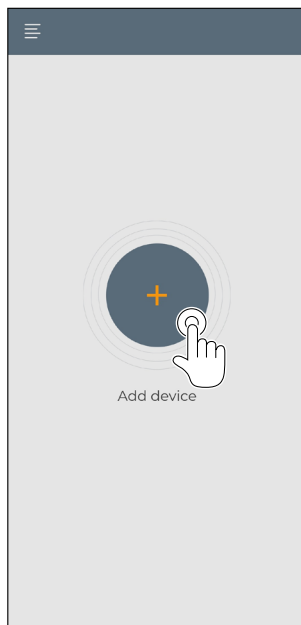

Premere sull'icona “**Maestro/Unico Thermostat IAQ**” e seguire le istruzioni per configurare il proprio dispositivo.

Per eseguire l'associazione di altri dispositivi è necessario:

- Cliccare in alto a sinistra e visualizzare il menù a tendina.
- Cliccare su “**aggiungi dispositivo**”.

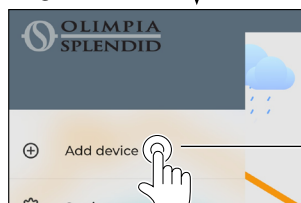


9.3 - UTILIZZO DEI DISPOSITIVI

Selezionare dal menù centrale a tendina il dispositivo desiderato.



Il display principale mostra le seguenti informazioni:

1. Meteo esterno (dove si trova il termostato)
2. Temperatura interna
3. Temperatura ambiente
4. Temperatura impostata
5. Velocità della ventola
6. Livello di umidità
7. Livello di IAQ
8. Errori (se presenti)
9. Statistiche di utilizzo dell'unità Unico

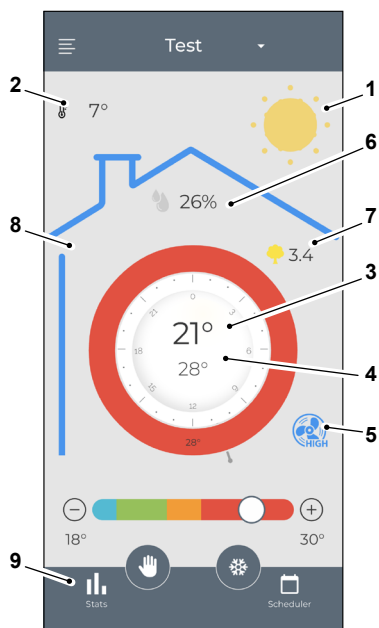


Dall'interfaccia principale è possibile impostare le seguenti funzioni:


1. Velocità ventola
- 2a. Incremento temperatura
- 2b. Diminuzione temperatura
- 3a. Attivazione modalità manuale
- 3b. Attivazione modalità programmazione
4. Modalità operativa




La trasmissione dati dal dispositivo all'App avviene a velocità ridotta rispetto alla trasmissione dati dall'App al dispositivo.

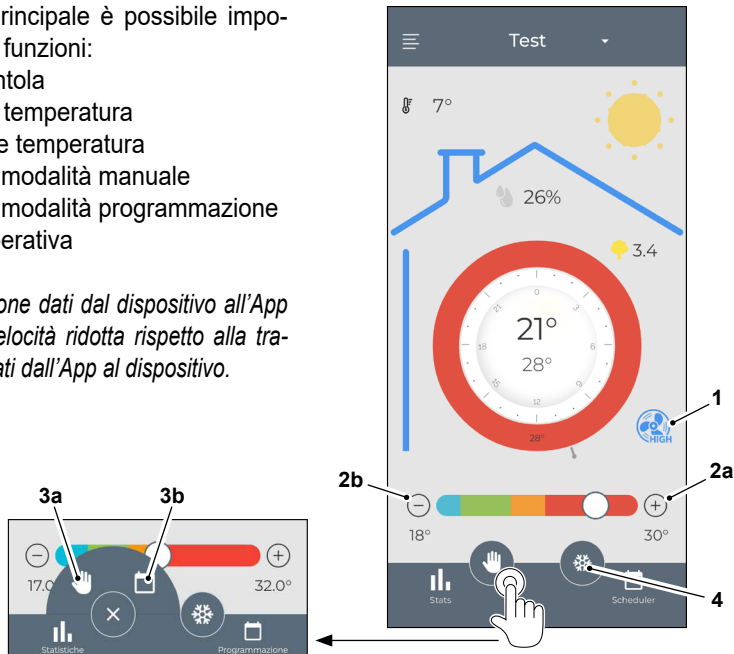


Per accedere alle impostazioni della funzione programmazione, toccare l'icona:

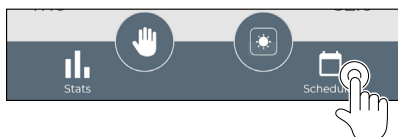

- Selezionare il giorno in cui si vuole impostare la programmazione.
- Utilizzare “+” per impostare fino a 4 fasce orarie.

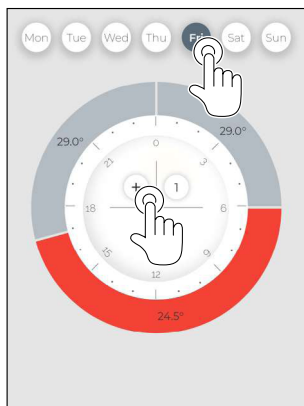


- Premere sull'icona in alto a destra per duplicare le impostazioni su un altro giorno.

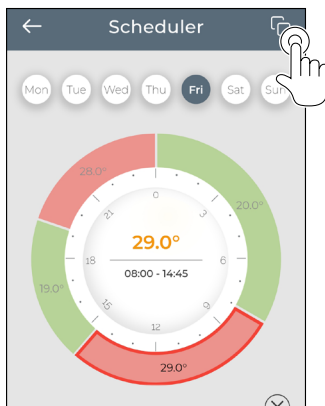

- Selezionare un quadrante per modificare le impostazioni:
 1. Temperatura desiderata
 2. Orario di attivazione
- Per confermare le modifiche premere (3).
- Per annullare le modifiche premere (4).
- Per eliminare la fascia oraria premere (5).



Per eseguire le modalità di funzionamento impostate, il terminale deve essere acceso.

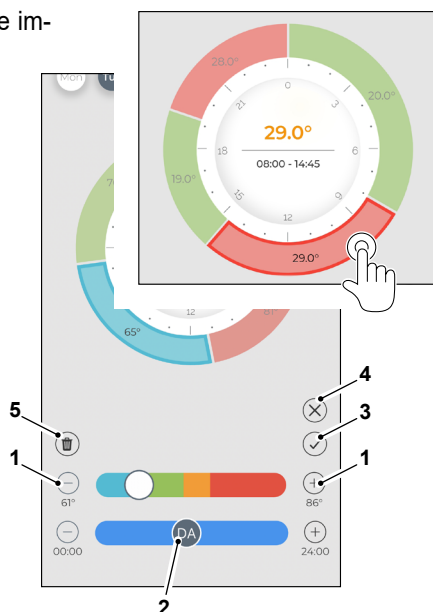


9.4 - IMPOSTAZIONI APP

Per accedere alle impostazioni dell'app, cliccare in alto a sinistra e visualizzare il menu a discesa.

In questo menu a discesa è possibile eseguire le seguenti opzioni:


- **Aggiungi dispositivo**
(vedi par. "Associazione dispositivi")
- **Impostazioni**
(vedi schermata seguente)
- **Supporto**
richiedi supporto inviando una e-mail al servizio assistenza
- **Valutaci**
valuta l'app tramite lo store
- **Logout**
esci dall'app

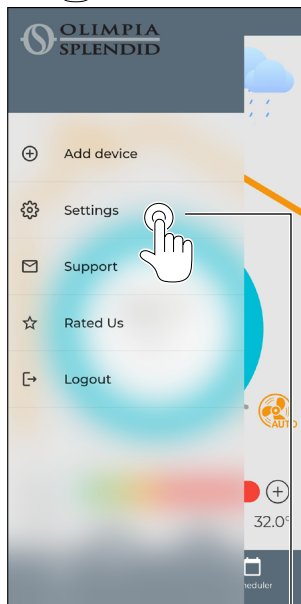

In questo menù a discesa è possibile eseguire le seguenti opzioni:

- **Nome e cognome**
indica il nome con cui è stato eseguito il login
- **Indirizzo e-mail**
indica l'indirizzo e-mail con cui è stato eseguito il login
- **Nome termostato**
mostra il nome del tuo termostato.
Il nome può essere modificato
- **Rete connessa**
mostra la rete a cui è connesso.
La rete può essere modificata.
- **Versione software gateway**
mostra la versione software
- **Versione app**

Premere l'icona in alto a destra per eliminare il dispositivo o l'account.

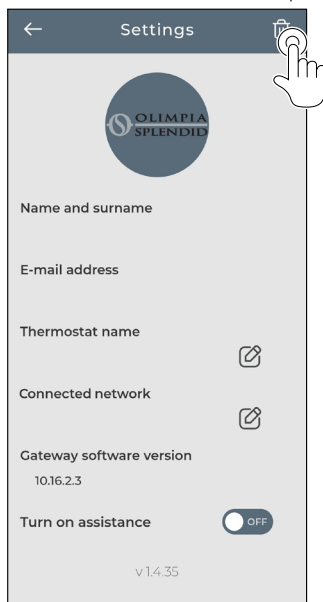

10 - DIAGNOSTICA E ALLARMI

Nell'interfaccia principale gli errori visualizzati (**A13**) sono i seguenti:

SIMBOLO	ALLARME	DESCRIZIONE
 MBS	Errore di connessione Multibus Switch	Nessuna connessione con il Multibus Switch
 BUS	Errore Modbus	Errore di comunicazione con l'unità
 RELE	Errore RELAY WIRELESS	Errore di connessione fra RELAY WIRELESS (KIT B1128) e il Comando Unico Wireless B/N
 ERR XX	Errore unità Unico	Fare riferimento al manuale utente dell'unità Unico
	APP error	Nessuna connessione con l'app

11 - DATI TECNICI

MULTIBUS SWITCH

ALIMENTAZIONE	12 Vdc
	By Unico serial port
DIMENSIONI	40X40X15mm
RANGE TEMPERATURA OPERATIVA	-10°C-50°C (14°F-122°F)
CONNECTIVITY WITH THERMOSTAT	BLUETOOTH 4.2 massima distanza MBS-termostato 20m



TERMOSTATO

ALIMENTAZIONE	5 Vdc, USB type C
DIMENSIONI	109x80x33mm (w h d)
RANGE TEMPERATURA OPERATIVA	8°C-40°C (47°F-104°F)
RANGE DI CONTROLLO	16°C-30°C (61°F-86°F)
RISOLUZIONE	1°C (1°F)
PRECISIONE SENSORE DI TEMPERATURA	±0.2°C (±0.36°F)
HUMIDITY SENSOR CONTROL RANGE	0-100%
IAQ SENSOR	UBA standard
CONNETTIVITÀ CON MBS	BLUETOOTH 4.2 massima distanza MBS-termostato 20m
	In campo libero massimo 200m
WIRELESS	2,4 GHz b/g/n/ac 20dB, max 30m
	Max distance free field 300m



TABLE OF CONTENTS



1 - GENERAL INFORMATION1	5 - SETTINGS16	SCHEDULE FUNCTION24
1.1 - WARRANTY1	5.1 - ROTATION OF THE DISPLAY16	7.1.2 - DAY SCHEDULE FUNCTION.....24
1.2 - EDITORIAL PICTOGRAMS2	5.2 - LANGUAGE SELECTION.....16	7.1.3 - T OFF FUNCTION26
1.3 - WARNINGS2	5.3 - UNIT SETTING.....17	7.1.4 - USE SCHEDULE FUNCTION27
2 - LIST OF COMPONENTS SUPPLIED5	5.3.1 - Temperature unit setting.....17	7.2 - HUMIDITY27
3 - INSTALLATION5	5.3.2 - Time format setting.....17	7.2.1 - USE OF HUMIDITY FUNCTION (ONLY FOR UNITS COMBINED WITH EXTERNAL ERV MODULE*).....28
3.1 - MAIN PARTS (FIG.2)5	5.4 - CURRENT DATE AND CLOCK SETTINGS.....18	7.3 - IAQ30
3.2 - CONNECTION AND POSITIONING OF MULTIBUS SWITCH TO THE UNICO UNIT6	5.5 - BACKLIGHT18	7.3.1 - MEASURE OF IAQ30
3.2.1 - Unico vertical unit.....7	5.6 - AUTOMATIC UPDATE.....19	7.3.2 - USE OF IAQ FUNCTION (ONLY FOR UNITS COMBINED WITH EXTERNAL ERV MODULE*).....31
3.2.2 - Unico pro unit.....8	5.7 - SET DEFAULT VALUES19	8 - INSTALLATION OF THE APP33
3.2.3 - Unico Evo/Next unit.....8	6 - BASIC FUNCTION MENU20	8.1 - DOWNLOAD OF THE APP33
3.3 - MOUNTING ON THE WALL10	6.1 - MODE21	9 - APP USER GUIDE34
4 - USING THE ROUND THERMOSTAT12	6.1.1 - OFF21	9.1 - LOGIN.....34
4.1 - USER OPERATIONS ALLOWED12	6.1.2 - HEATING.....21	9.2 - DEVICE PAIRING.....35
4.2 - PAIRING UNICO UNIT TO THE THERMOSTAT12	6.1.3 - COOLING22	9.3 - APP USAGE35
4.3 - PAIRING THE THERMOSTAT TO RELAY WIRELESS (only for thermostats combined with KIT B1128 - relay wireless) ...12	6.1.4 - DEHUMIDIFY22	9.4 - APP SETTINGS.....38
4.4 - MAIN INTERFACE (DISPLAY ICONS).....15	6.1.5 - FAN22	10 - DIAGNOSTIC AND ALARMS39
	6.1.6 - AUTO22	11 - TECHNICAL DATA39
	6.2 - SILENT22	
	6.3 - ECO23	
	6.4 - FAN SPEED23	
	6.5 - SWING23	
	7 - AUXILIARY FUNCTION MENU24	
	7.1 - SCHEDULE24	
	7.1.1 - ENABLE/ DISABLE	

1 - GENERAL INFORMATION

The **Kit B1030- UNICO WIRELESS CONTROL COLOR** allows to control temperature in the rooms where it is installed. This manual is referred to the UNICO WIRELESS CONTROL COLOR combined with Multibus Switch. Information and warnings contained in this manual are valid for both the components, hereinafter referred to as “devices”, “thermostat” and “Multibus Switch”. This manual has been conceived with the purpose of providing you with all the explanations necessary to be able to manage your **kit B1030** at its best.

Carefully read this manual before proceeding with any operation (installation, maintenance, use) and scrupulously respect what is described in the single chapters.

This manual has to be considered as an integral part of the instruction, installation and user manual accompanying the UNICO OLIMPIA SPLENDID unit. Both manuals must be preserved with care and shall ALWAYS accompany the appliance, even in the event of its sale to another owner or user or of a transfer to another plant. In case of damage or loss of the manual, request another copy from your local OLIMPIA SPLENDID Technical Service Department.

1.1 - WARRANTY

Olimpia Splendid guarantees this device against defects attributable to manufacturing faults in accordance with **D.L. 24/02 of 02/02/2002**.

Any other problem linked to what below remains excluded from warranty:

- Incorrect installation.
- Exceptional weather events.



- Tampering by unauthorized personnel.
- This appliance shall only be destined for the use for which it has been expressly conceived. Any other use must be considered as improper and therefore, dangerous. The manufacturer cannot be considered liable for possible damages resulting from improper, wrong and unreasonable uses.
- Do not let children or incapable people use the appliance unattended.
- In case of fault and/or malfunction of the system do not tamper with it. For the possible repair, please exclusively refer to the technical assistance centres authorized by the manufacturer and request the use of original spare parts. Failure to respect what is explained above may hinder the system safety.
- When dismantling the system, please dispose of the individual components separately in accordance with local regulations. It is also recommended to render harmless those parts of the appliance which could pose a danger, especially to children who might use the appliance out of use for their own play.

1.2 - EDITORIAL PICTOGRAMS



It informs the personnel concerned that if the operation is not carried out in compliance with the safety regulations, it presents the risk of suffering physical damage.



Signals to the personnel that the operation described could cause electrocution if not performed according to the safety rules.



Paragraphs marked with this symbol contain very important information and recommendations, particularly as regards safety. Failure to comply with them may result in:

- danger of injury to the operators
- loss of the warranty
- refusal of liability by the manufacturer.



Refers to actions that absolutely must not be performed.

1.3 - WARNINGS

- Installation, first startup and subsequent maintenance must be carried out exclusively by authorized, qualified personnel.
- It is essential to apply all the notions described in this manual.
- **THE MANUFACTURER ASSUMES NO LIABILITY FOR DAMAGES**



TO PEOPLE OR PROPERTY RESULTING FROM THE LACK OF RESPECT OF THE STANDARDS CONTAINED IN THIS BOOKLET.

- The manufacturer reserves the right to apply changes at any moment to his own models, notwithstanding the essential characteristics described in this manual.
- During the assembly, and upon any maintenance operation, it is necessary to respect the precautions mentioned in the manual and in the one of the Unico unit, and adopt every precautions suggested by common sense and by the Safety Standards in force in the place of installation.
- After removing the packaging, make sure of the appliance intactness; the elements of the packaging must not be left within the reach of children, as they constitute a potential source of danger.
- These devices comply with European directives
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020
ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019
- The simultaneous use of this appliance next to other radio frequency appliances may compromise the quality of the transmitted/received signal until the communication is interrupted.
- The devices use a non-harmonised frequency and are designed for use in European countries; please refer to the country-specific regulations in force for restrictions on the use of these devices.
- In EU countries, WLAN can therefore be used indoors without any restrictions, but in France it cannot be used outdoors.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authorisation to use the equipment.
- Check the compatibility of the device used with the OS Smart System app in the list on the digital store. OLIMPIA SPLENDID is not responsible for any problems resulting from incompatibility.
-  Lightning, cars in the vicinity and mobile phones can cause malfunctions. Disconnect the unit electrically for several seconds, then restart the thermostat.
-  Should components need replacing, always use OLIMPIA SPLENDID original spare parts.



-  **IMPORTANT!** To prevent any risk of electrocution, it is essential to disconnect the plug from the socket before making electrical connections and any cleaning and/or maintenance work on the equipment.

WHEN USING ELECTRICAL EQUIPMENT, BASIC SAFETY PRECAUTIONS MUST ALWAYS BE FOLLOWED IN ORDER TO REDUCE RISKS OF FIRE ELECTRIC SHOCKS AND INJURY, INCLUDING THE FOLLOWING:


-  Do not use liquid or corrosive detergent to clean the devices, do not spray water or other liquids onto the devices, since they could damage the plastic components or even cause electric shocks.
- Do not wet the devices. Short circuits or fires may occur.
- In the event of operating anomalies (e.g. strange noise, bad odour, smoke, abnormal temperature rise, electric dispersions, etc.) immediately disconnect the power supply. Contact the local dealer.
-  **Do not touch (operation) the devices with wet hands. Electric shocks risk.**
- Do not place a heater or other appliance near the devices. Fire risk.
-  Take care that water does not enter electrical parts. It could cause fire, product failure or electric shock.
- On rainy days, it is advisable to disconnect the power supply to avoid lightning damage.
- Do not disassemble or modify the devices.
- Do not disassemble components of Multibus Switch or thermostat when these are operating.
- Do not use Multibus Switch or thermostat directly exposed to heat source, sunlight or atmospheric events.



2 - LIST OF COMPONENTS SUPPLIED

 The parts listed below and shown in figure 1 are included in the supply, the other particulars necessary for installation must be purchased.


- A. Unico wireless control color
- B. Multibus Switch
- C. Unico unit- Multibus Switch connection cable
- D. Power supply cable 5Vdc USB-C
- E. Kit of screws (4x), anchors (4x) and adhesive tape (1x)
- F. Unico wireless control color kit warnings manual
- G. Base

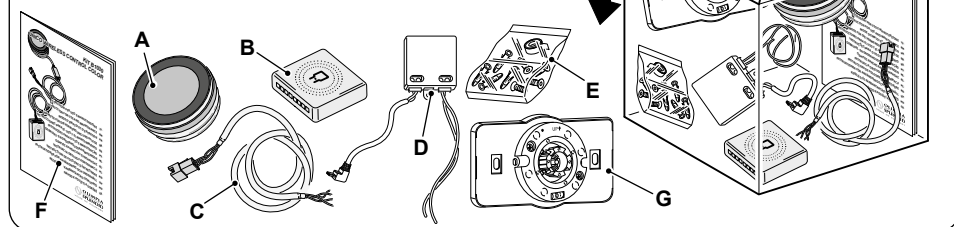

3 - INSTALLATION

3.1 - MAIN PARTS (FIG.2)

1. Round frame and display
2. Base
3. Power supply cable
4. Multibus Switch

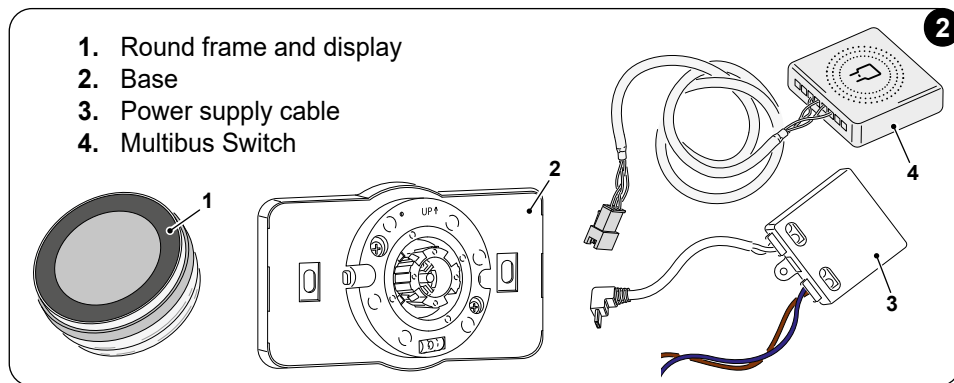

 **Installation must be carried out by qualified personnel. All instructions contained in this manual and in UNICO WIRELESS CONTROL COLOR KIT WARNINGS MANUAL must be adhered to. Failure to do so can lead to the malfunctioning of the units which may not be attributed to their quality and which would therefore invalidate all forms of guarantee given by the manufacturer.**





During installation it is recommended to handle components with care.

3.2 - CONNECTION AND POSITIONING OF MULTIBUS SWITCH TO THE UNICO UNIT



The electrical system must comply with all national and/or local codes and regulations. In addition, the specification and requirements in the technical sheet must be followed.



This operation must be performed only by the installer or any similarly qualified personnel and in compliance with local, state and/or national regulations.



To prevent the risk of an electric shock it is mandatory to switch off the main switch before performing the electrical connections or any maintenance operation to the appliances.



Before connecting the unit, ensure that the power supply voltage and frequency values comply with those indicated on the data plate of the unit.




Any replacement of the leads must be carried out solely by authorized technical support or by similarly qualified personnel.



On the power supply line of the appliance there must be an adequate omnipolar disconnection device that complies with the national installation regulations.

To connect the Unico unit to thermostat, Multi bus Switch (4) must be installed (Fig.3).

- Connect Multi bus Switch with “Unico unit- Multibus Switch” connection cable, for reference see wiring connection diagram (Pag.XX - Ref. A).
- Install the Multibus switch on the Unico unit (please refer to following paragraph depending on your Unico model).

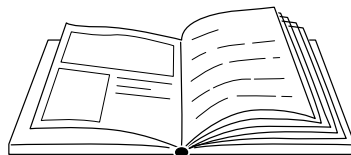

3.2.1 - Unico vertical unit

- Affix the double-sided tape provided with thermostat on the back of the Multibus switch.

- **ONLY FOR UNITS WITH AESTHETIC PANELS (UNICO VERTICAL 35HP EVAN-EVANX):** remove the aesthetic frontal and right panels of the Unico unit (for the procedure please refer to Unico Vertical user manual).

- Connect the terminal of the WMultibus Switch to the serial port access door of the Unico VERTICAL unit, if present, remove the extension cable on the serial port access door (fig. 3a).

Please check on Unico Vertical unit user manual where serial port access is situated.

- Place the Multibus switch connection cable in the air filter housing, as shown in the picture.

Reassemble the aesthetic right side panel, paying attention to make exit the Multibus switch connection cable from the opening located on the back of the aesthetic right panel, as shown in the picture.


Reassemble the aesthetic panels of the Unico Vertical unit (for the procedure please refer to Unico Vertical user manual).

Place the Multibus switch on the top of the unit and fix it with the double-sided tape.

- **ONLY FOR NAKED UNITS (UNICO VERTICAL-NK 35HP EVAN-EVANX):** connect the terminal of the Multibus Switch to the serial port access door of the Unico VERTICAL unit (fig. 3a).

Please check on Unico Vertical unit user manual where serial port access is situated.

- Place the Multibus switch on the top of the unit. Fix the Multibus switch with the double-sided tape.

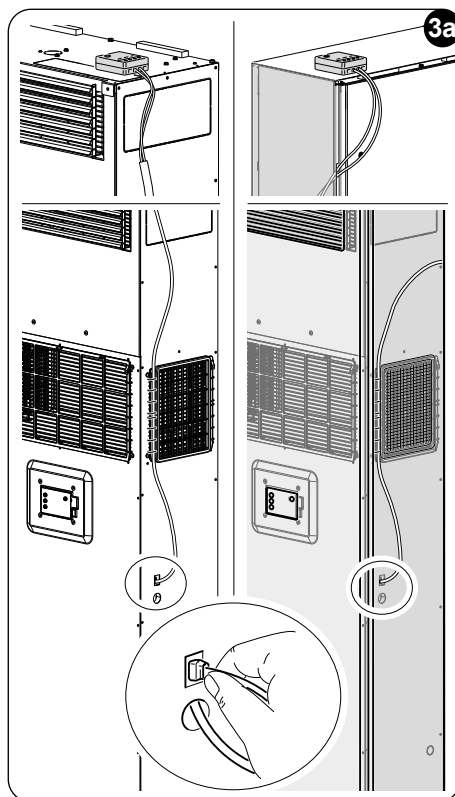


3.2.2 - Unico pro unit

- Affix the double-sided tape provided with thermostat on the back of the Multibus switch.
- Remove the cabinet of the Unico unit (for the procedure please refer to Unico Pro user manual).
- Connect the terminal of the Multi bus Switch to the serial port access door of the Unico Pro unit (fig.3b).

Please check on Unico Pro unit user manual where serial port access is situated.

- Place the Multibus Switch on the right top of the Unico Pro unit (fig.3b). Fix the Multibus switch with the double-sided tape.
- Reassemble the cabinet of the Unico Pro unit (for the procedure please refer to Unico Pro user manual).

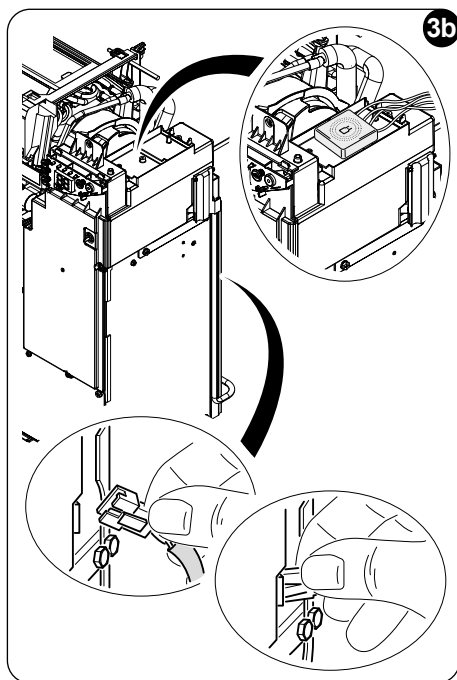


3.2.3 - Unico Evo/Next unit

- Affix the double-sided tape provided with thermostat on the back of the Multibus switch.


ONLY FOR UNICO EVO/NEXT UNITS WITHOUT HEATING ELEMENTS (UNICO EVO/ NEXT EVAN-PVAN) FIG.3c/3d:

- Remove the cabinet of the Unico unit (for the procedure please refer to Unico Evo/Next user manual).
- Using a plier press the serial port, push the serial port down and remove it from its housing.
- Connect the terminal of the Multi bus Switch to the serial port access door of the Unico Evo/Next unit.

The serial port access is located on the back top of the unit on the right side.

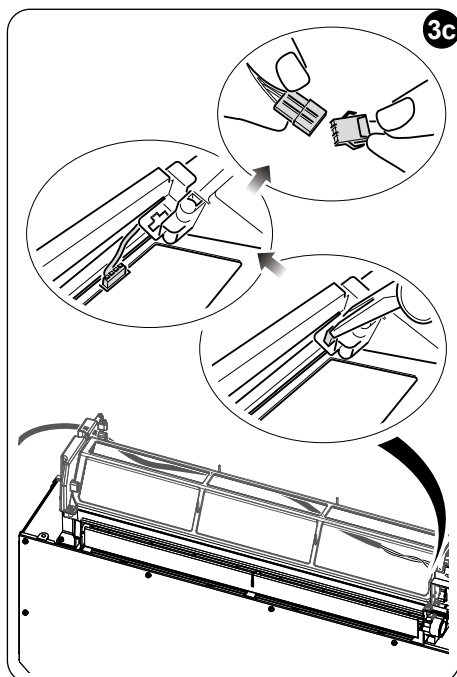

- Place the MBS connection cable on the back of the Unico Evo/Next.
- Fix the Multi bus switch on the left side of the Unico Evo/Next. Fix the Multibus switch with the double-sided tape.
- Reassemble the cabinet of the Unico Evo/Next unit (for the procedure please refer to Unico Evo/Next user manual).

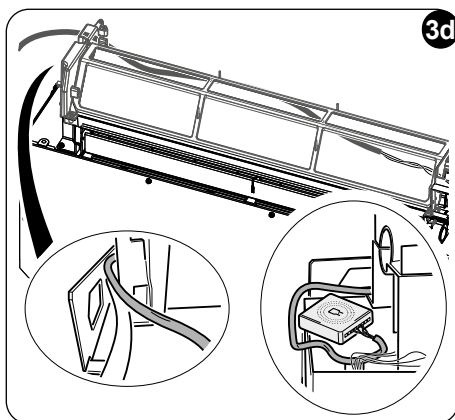


ONLY FOR UNICO EVO/NEXT UNITS WITHOUT HEATING ELEMENTS (UNICO EVO/ NEXT EVAN-PVAN) FIG.3e:

- Remove the unit from the wall.
- Using a plier press the serial port, push the serial port down and remove it from its housing, as shown in the picture.
Looking from the back of the unit, the serial port access is located on the top left side.
- Connect the terminal of the WMultibus Switch to the serial port access door of the Unico Evo/Next unit.
- Place the WMultiBus Switch connection cable on the back of the unit Unico Evo/Next.

IMPORTANT: do not place the WMultiBus Switch- Unico connection cable near to heating elements.

- Fix the Multibus switch on the right side of the Unico Evo/Next with the double-sided tape, as shown in the picture.
- Install the unit on the wall (for the procedure please refer to Unico user manual).

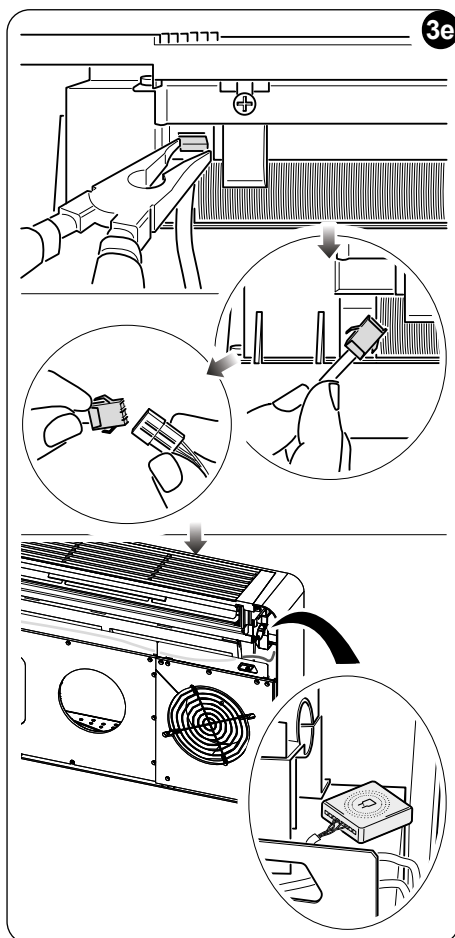


3.3 - MOUNTING ON THE WALL

Thermostat can be mounted directly on the wall or in an electrical box.




To prevent the risk of an electric shock it is mandatory to switch off the main switch before performing the electrical connection.

- Separate the frame of the round thermostat (1) from the base (1a) (Fig.4).

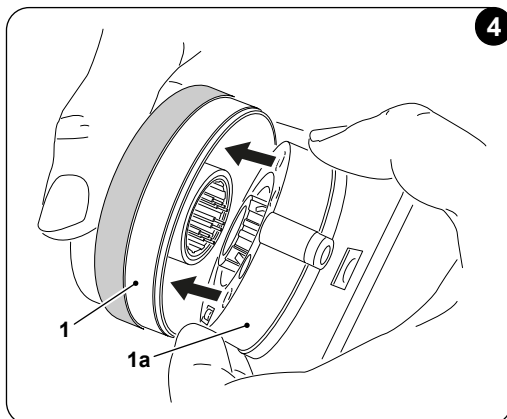


- To mount the base directly on the wall, mark the two mounting holes in the desired position, using the base as a template. To determine the direction of the thermostat, on the base is indicated the UP direction*. Drill the holes in the wall with an appropriate drill bit and insert two wall anchors (Fig.5).
- Connect the power supply of the thermostat to the power grid (See pag.XX - Ref. B).

***The base is equipped with a level for a correct positioning.**

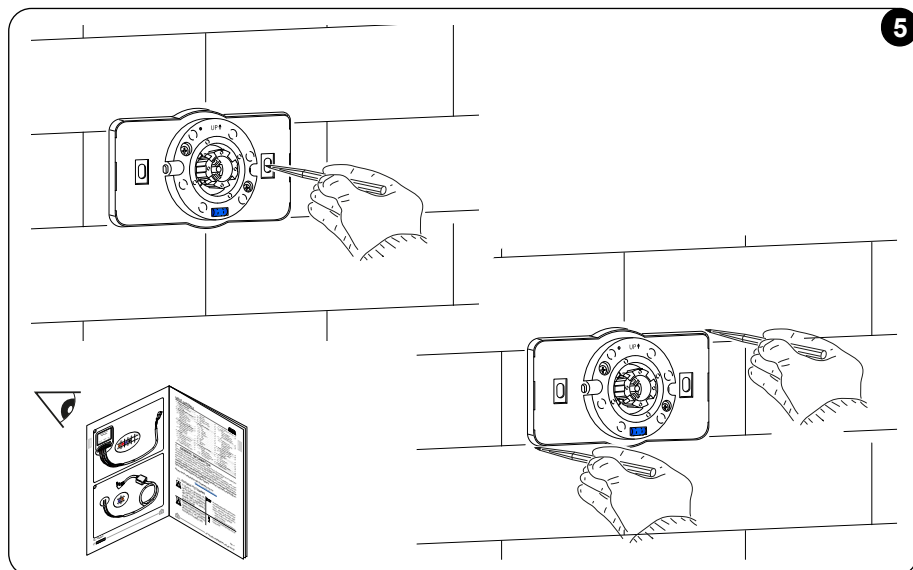


- Connect the power cable to the USB type C port (X) of thermostat located on the base (1a) (Fig.6).

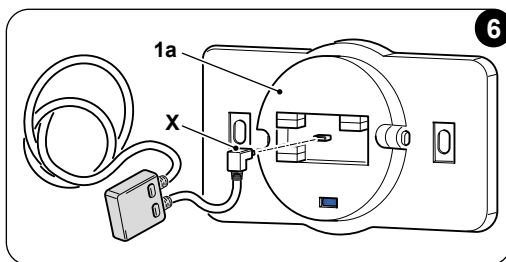


- If the base is mounted on the wall secure the base with appropriate screws and washers (screws and anchors ref.5 are provided with the KIT B1030) (Fig.7).
- The base must be mounted in a electrical box (predisposition for 503 box and European boxes with 60mm center distance) use screws and washers inserting them in the corresponding slots of the electric box*. Thermostat can be mounted in a vertical position, in this case the display can be rotated. Please refer to the paragraph ROTATION OF THE DISPLAY (Fig.7).

***The base is equipped with a level for a correct positioning.**




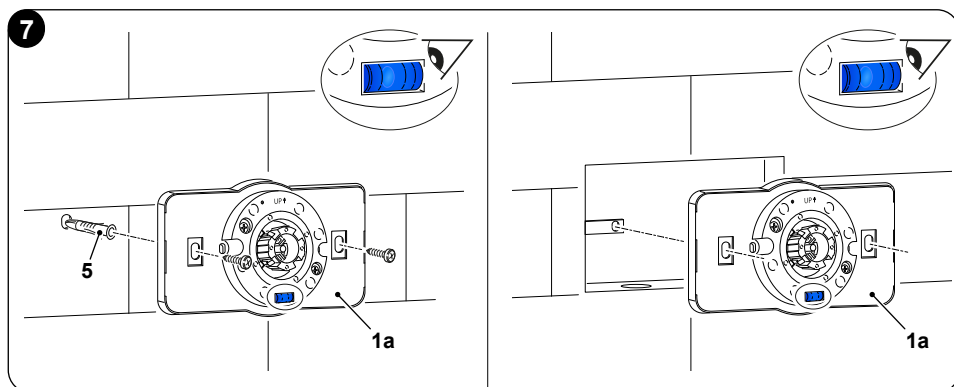


- Mount the frame on the base paying attention on pairing correctly the terminals, as shown in figure (Fig.8).
- Switch on the main power supply to power on the thermostat.

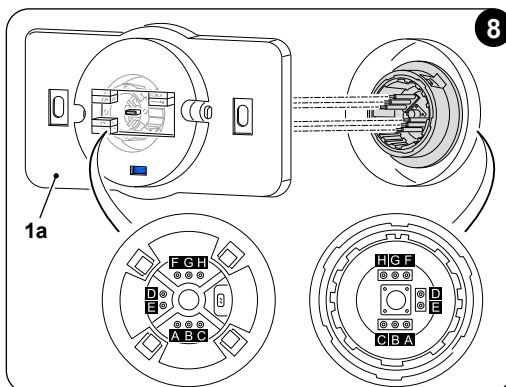

4 - USING THE ROUND THERMOSTAT

4.1 - USER OPERATIONS ALLOWED

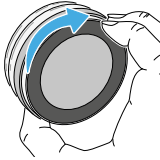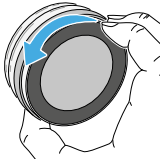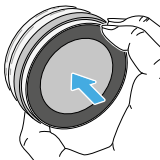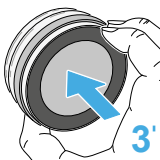ACTION	DESCRIPTION	FUNCTION
	Rotate clockwise	Rotate the frame clockwise to increase temperature or to switch between different options
	Rotate counter clockwise	Rotate the frame counter clockwise to decrease temperature or to switch between different options
	Simple press	To select or confirm a setting, to access to BASIC FUNCTION MENU
	Press and hold (for three seconds)	To access to the AUXILIARY FUNCTION MENU

Thermostat display is not touch screen.

4.2 - PAIRING UNICO UNIT TO THE THERMOSTAT

Multibus switch and Unico wireless control color are provided already paired.

In case a new pairing is required please contact an authorized TAC.

4.3 - PAIRING THE THERMOSTAT TO RELAY WIRELESS (only for thermostats combined with KIT B1128 - relay wireless)

This procedure is available only for thermostats combined with optional kit B1128-RELAY WIRELESS.



The RELAY WIRELESS is used to connect 3rd party electric heater to the thermostat.

The thermostat activates wireless relay and therefore the 3rd party electric heater.


When the UNICO unit is in heating mode and:

- Outdoor temperature is below 41 °F (5°C) (this temperature is determined by geolocalization through first connection with the app).

Or

- Temperature difference between indoor temperature and set temperature is above 9°F (5°C).

The relay activate the electric heaters.

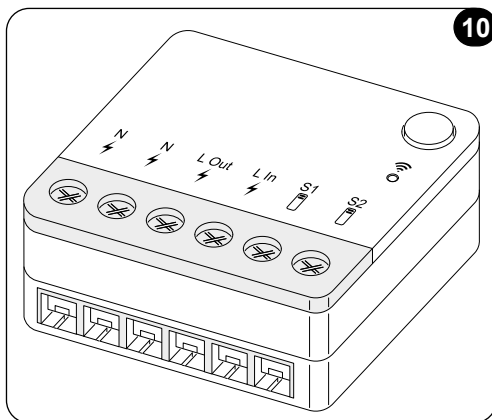

The electrical system must comply with all national and/or local codes and regulations. In addition, the specification and requirements in the technical sheet must be followed.



- ***This operation must be performed only by the installer or any similarly qualified personnel and in compliance with local, state and/or national regulations.***
- ***To prevent the risk of an electric shock it is mandatory to switch off the main switch before performing the electrical connections or any maintenance operation to the appliances.***



Before connecting the unit, ensure that the power supply voltage and frequency values comply with those indicated on the data plate of the unit.



Any replacement of the leads must be carried out solely by authorized technical support or by similarly qualified personnel.






On the power supply line of the appliance there must be an adequate omnipolar disconnection device that complies with the national installation regulations.

SEE THE WIRING DIAGRAM (Pag.XX - Ref. C)

To pair the thermostat to the RELAY WIRELESS

On RELAY WIRELESS side:

- Press and hold the button located on the top of RELAY WIRELESS until led blue turns off after rapid blinks.
- After few seconds the RELAY WIRELESS starts blinking blue. RELAY WIRELESS is ready for pairing.

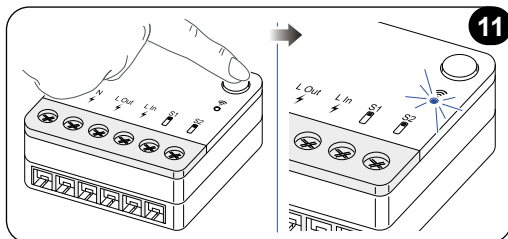


On thermostat side:

- Press and hold the frame until you enter the **AUXILIARY FUNCTION MENU** then release.
- Rotate the frame counter clockwise until you reach **SYSTEM** menu.
- Simple press of the frame to enter the **SYSTEM** menu.
- Simple press of the frame to enter **WIFI** menu.
- Rotate the frame counter clockwise until you reach the **RELAY** menu.
- Simple press of the frame to enter **RELAY** menu.
- Rotate the frame until you reach the **RL RES** Add device field.
- Simple press of the frame to select **RL RES** Add device.
- Simple press of the frame on the field Start search. Thermostat starts scanning **RELAY WIRELESS**.
- Once the **RELAY WIRELESS** is identified, the name "JOTTO_RL_XXXXX" of RELAY WIRELESS appears on the display.
- Simple press the frame to select it and to pair. The thermostat automatically quits the pairing submenu. Now under **RL RES** field is shown "PAIRED".
- To quit **RELAY** menu rotate the frame until you reach **BACK** field.
- Simple press of the frame to select and return to **WIFI** menu.
- Rotate the frame counter clockwise and simple press on the **BACK** symbol to return in **SYSTEM** menu.
- Rotate the frame counter clockwise and simple press on the **BACK** symbol to return in **AUXILIARY FUNCTION MENU**.
- To return to the main interface, rotate the frame counter clockwise until you reach **BACK** symbol, then simple press to select it.



4.4 - MAIN INTERFACE (DISPLAY ICONS)

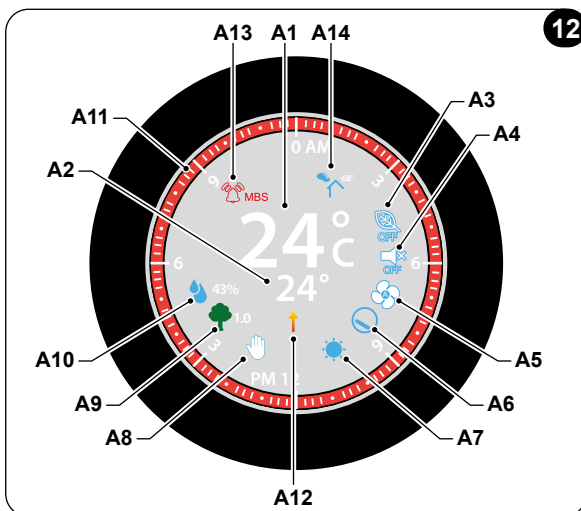

A1	Room temperature	Measured temperature
A2	Set temperature	Temperature set on Unico unit
A3	ECO icon	Indication of ECO mode ON/OFF
A4	Silent icon	Indication of Silent mode ON/OFF
A5	Fan speed icon	Indication of fan speed
A6	Swing ON/OFF icon	Indication of up/down swing ON or OFF
A7	Mode icon	Operating mode of the unit
A8	Manual/Schedule icon	Indication of working mode of the unit
A9	IAQ icon	Indication of indoor air quality level, each level has a correspondig color
A10	Humidity icon	Humidity level (expressed in %) measured by a sensor
A11	Analogic clock and frame	Shows current time and time slots scheduled in different colors. The frame of the thermostat changes color according to set temperature, the colors represent as following: - LIGHT BLUE - COOL - GREEN - COMFORT - ORANGE - WARM - RED - HOT
A12	Heating elements icon	Indication of heating with heating elements
A13	Error icon	Indication of an error and its type. Refer to paragraph "Diagnostic and alarms"
A14	App icon	Indication of app pairing or absence of wireless connection



5 - SETTINGS

5.1 - ROTATION OF THE DISPLAY

If a rotation of the display is needed, follow the procedure below. Default screen rotation is 0°. To rotate the display:

- Press and hold the frame until you enter the **AUXILIARY FUNCTION MENU** then release.
- Rotate the frame counter clockwise until you reach the **SYSTEM** menu.
- Simple Press to enter in the **SYSTEM** menu.
- Rotate the frame counter clockwise to reach **SETTINGS** menu.
- Simple press to enter the **SETTINGS** menu.
- Rotate the frame until you reach the field **Screen rotation** and simple press to select it.
- Rotate the frame to switch between different degrees of screen rotation. For installation with electrical box, suggested screen rotation is 90° or 270°.
- Simple press to select desired screen rotation.
- To quit the **SETTINGS** menu, rotate the frame clockwise until you reach the **BACK** field and simple press.
- To quit **SYSTEM** menu, rotate the frame counter clockwise until you reach the **BACK** symbol then simple press to select it.
- To return to the main interface, the frame counter clockwise until you reach the **BACK** symbol then simple press to select it.
- In **SETTINGS** menu if there is no operation for one continuative minute, the thermostat will exit the menu and confirms new settings.

5.2 - LANGUAGE SELECTION

Language default of the UNICO WIRELESS CONTROL COLOR is English.

In the thermostat there are twelve possible languages to select: IT-EN-FR-DE-ESP-PT-NL-PL-RU-SV-HU-CS).

To select language:

- Press and hold the frame until enter in the **AUXILIARY FUNCTION MENU** then release.
- Rotate the frame counter clockwise until you reach the **SYSTEM** menu.
- Simple press to enter in the **SYSTEM** menu.
- Rotate the frame counter clockwise to reach the **SETTINGS** menu.
- Simple press to enter in the **SETTINGS** menu.
- Rotate the frame until you reach **Language** field, simple press and then rotate the frame to switch between different languages.



- Simple press to select desired language.
- To quit the **SETTINGS** menu, rotate the frame clockwise until you reach the **BACK** field and simple press.
- To quit **SYSTEM** menu, rotate the frame counter clockwise until you reach the **BACK** symbol then simple press to select it.
- To return to the main interface, the frame counter clockwise until you reach the **BACK** symbol then simple press to select it.
- In **SETTINGS** menu if there is no operation for one continuative minute, the thermostat will exit the menu and confirms new settings.

5.3 - UNIT SETTING

Units default format of the Unico Wireless Control Color are:

- Temperature: Celsius
- Clock: 24h

5.3.1 - Temperature unit setting

To change the unit temperautre:

- Press and hold the frame until enter in **AUXILIARY FUNCTION MENU** then release.
- Rotate the frame counter clockwise until you reach the **SYSTEM** menu.
- Simple Press to enter in the **SYSTEM** menu.
- Rotate the frame counter clockwise to reach **SETTINGS** menu.
- Simple press to enter in the **SETTINGS** menu.
- Rotate the frame clockwise until select **Units** field, simple press and then rotate the frame to switch from °F to °C.
- Simple press to select desired unit.
- To quit the **SETTINGS** menu, rotate the frame clockwise until you reach **BACK** field and simple press.
- To quit **SYSTEM** menu, rotate the frame counter clockwise until you reach **BACK** symbol then simple press to select it.
- To return to the main interface, rotate the frame counter clockwise until you reach **BACK** symbol then simple press to select it.
- In **SETTINGS** menu if there is no operation for one continuative minute, thermostat will exit the menu and confirms new settings.

5.3.2 - Time format setting

To switch from 12h time format to 24h format (or vice-versa), repeat the instructions described in temperature unit setting to enter in **SETTINGS** menu (first 6 points).

- Rotate the frame clockwise to select the field **Time format**, simple press and then rotate the frame to switch from 12h format to 24h format.
- Simple press to select desired format.



- To quit the **SETTINGS** menu, rotate the frame clockwise until you reach **BACK** field and simple press.
- To quit **SYSTEM** menu, rotate the frame counter clockwise until you reach **BACK** symbol then simple press to select it.
- To return to the main interface, rotate the frame counter clockwise until you reach **BACK** symbol then simple press to select it.
- In **SETTINGS** menu if there is no operation for one continuative minute, the thermostat will exit the menu and confirms new settings.

5.4 - CURRENT DATE AND CLOCK SETTINGS

- Press and hold the frame until you enter the **AUXILIARY FUNCTION MENU** then release.
- Rotate the frame counter clockwise until you reach the **SYSTEM** menu.
- Simple press to enter the **SYSTEM** menu.
- Rotate the frame counter clockwise until you reach **SETTINGS** menu.
- Simple press to enter in the **SETTINGS** menu.
- Rotate the frame clockwise to select **Date/Time** set field.
- Rotate to the hours field and press the frame to select it. Rotate the frame clockwise or counter clockwise to adjust hours. Simple press to confirm the hours. Repeat the same operation to adjust minutes in minutes field.
- Rotate and press the frame to select the month field. Rotate the frame clockwise or counter clockwise the frame to adjust the month. Simple press to confirm the month. Repeat the same operation to adjust day and year. Once adjusted the complete date, week day is set automatically.
- To quit the time and clock setting, rotate the frame and simple press on **BACK** symbol.
- To quit the **SETTINGS** menu, rotate the frame clockwise until you reach the **BACK** field and simple press.
- To quit **SYSTEM** menu, rotate the frame counter clockwise until you reach the **BACK** symbol then simple press to select it.

5.5 - BACKLIGHT

Through the **BACKLIGHT** menu it is possible to regulate the brightness of the device. **BACKLIGHT** default setting is medium. To enter in **BACKLIGHT** menu:

- Press and hold the frame until you enter the **AUXILIARY FUNCTION MENU** then release.
- Rotate the frame counter clockwise until you reach the **SYSTEM** menu.
- Simple Press to enter in the **SYSTEM** menu.
- Rotate the frame counter clockwise until you reach the **SETTINGS** menu.



- Simple press to enter in the **SETTINGS** menu.
- Rotate the frame until reach field **Backlight** and simple press to select it.
- Rotate the frame to switch between different levels of backlight (low-mid-max). Simple press the frame to confirm desired level.
- To quit the **SETTINGS** menu, rotate the frame clockwise until you reach the **BACK** field and simple press.
- To quit **SYSTEM** menu, rotate the frame counter clockwise until you reach the **BACK** symbol then simple press to select it.

5.6 - AUTOMATIC UPDATE

This function allows the thermostat to install updates automatically.
This function is activated as a default.

Olimpia Splendid advises to keep the function activated, as per the default condition.
This function can be deactivated only by qualified personnel.

To Deactivate the function:

- Press and hold the frame until you enter in the **AUXILIARY FUNCTION MENU** then release.
- Rotate the frame counter clockwise until you reach the **SYSTEM** menu.
- Simple Press to enter in the **SYSTEM** menu.
- Rotate the frame counter clockwise until you reach the **SETTINGS** menu.
- Simple press to enter in the **SETTINGS** menu.
- Rotate the frame until you reach the field **Automatic update** and simple press to select it.
- Simple press the frame to activate or disactivate the field.
- To quit the **SETTINGS** menu, rotate the frame clockwise until you reach the **BACK** field and simple press.
- To quit **SYSTEM** menu, rotate the frame counter clockwise until you reach the **BACK** symbol then simple press to select it.

5.7 - SET DEFAULT VALUES

This function resets default values (factory values) without erasing the pairings between thermostat, Multi bus Switch and app. To use this function:

- Press and hold the frame until you enter the **AUXILIARY FUNCTION MENU** then release.



- Rotate the frame counter clockwise until you reach the **SYSTEM** menu.
- Simple Press to enter in the **SYSTEM** menu.
- Rotate the frame counter clockwise until you reach the **SETTINGS** menu.
- Simple press to enter in the **SETTINGS** menu.
- Rotate the frame until you reach the field **Set default values**.
- Simple press the frame to activate the function **Set default values**. Once selected the default values are reset immediately.
- To quit the **SETTINGS** menu, rotate the frame clockwise until you reach the **BACK** field and simple press.
- To quit **SYSTEM** menu, rotate the frame counterclockwise until you reach the **BACK** symbol then simple press to select it.

5.8 - INFO

Through the **INFO** menu it is possible to see general information on the devices.

To enter in **INFO** menu:

- Press and hold the frame until you enter in the **AUXILIARY FUNCTION MENU** then release.
- Rotate the frame counter clockwise until you reach the **SYSTEM** menu.
- Simple Press to enter in the **SYSTEM** menu.
- Rotate the frame counter clockwise until you reach **SETTINGS** menu.
- Simple press to enter in the **SETTINGS** menu.
- Rotate the frame until you reach the field **Info** and simple press to select it.
- Simple press the frame to enter and see information on the device.
- To quit the **SETTINGS** menu, rotate the frame clockwise until you reach the **BACK** field and simple press.
- To quit **SYSTEM** menu, rotate the frame counter clockwise until you reach the **BACK** symbol then simple press to select it.

6 - BASIC FUNCTION MENU

Starting from the main interface, simple press the frame to enter the **BASIC FUNCTION MENU**. To quit the menu, rotate the frame until the **BACK** icon, then press the frame to select it. In **BASIC FUNCTION MENU** it is possible to set following functions:



6.1 - MODE

In this submenu is it possible to select the operation mode of the Unico unit.
Operation Modes that can be selected are the following:

SYMBOL	OPERATING MODE	SYMBOL	OPERATING MODE
	OFF		DEHUMIDIFY
	HEATING		FAN
	COOLING		AUTO

For details regarding each working operation mode please refer to Unico unit user manual.

Simple press the frame to enter **MODE** menu.

Rotate the frame to switch between different operation modes.

To select an operation mode, simple press the frame.

Once an operation mode is selected the corresponding icon is visible in the main interface.

Operation mode can be selected in the following sequence:

6.1.1 - OFF

The unit is in standby mode. To switch the unit ON re-enter the **MODE** submenu and select an operation mode.

6.1.2 - HEATING

Under heating mode set temperature range is from 16°C (61°F) to 30°C (86°F), minimum temperature step is 1°C (1°F).

In the main interface rotate the frame clockwise to increase or counter clockwise to decrease set temperature (**A2**).

Set temperature regulation is available only under heating and cooling mode.



6.1.3 - COOLING

Under cooling mode set temperature range is from 18°C (64°F) to 30°C (86°F), minimum temperature step is 1°C (1°F).

In the main interface rotate the frame clockwise to increase or counter clockwise to decrease to change set temperature (**A2**).

Set temperature regulation is available only under heating and cooling mode.

6.1.4 - DEHUMIDIFY

For details regarding this working operation mode please refer to Unico unit user manual.

In this operation mode it is not possible to change set temperature (**A2**) or fan speed (**A5**).

6.1.5 - FAN

For details regarding this working operation mode please refer to Unico unit user manual.

In this operation mode it is not possible to change set temperature (**A2**).

6.1.6 - AUTO

In AUTO mode the air conditioner automatically select modes (cooling-fan- heating) to operate based on the indoor ambient temperature.

In this operation mode it is not possible to change set temperature (**A2**) or fan speed (**A5**).

6.2 - SILENT

In this submenu it is possible to activate **SILENT MODE** (night mode).

For details regarding SILENT MODE please refer to Unico unit user manual.

Simple press the frame to enter in the **SILENT** submenu.

Rotate the frame to select:

	SILENT ON		SILENT OFF
---	-----------	---	------------



6.3 - ECO

In this submenu it is possible to activate **ECO MODE**.

For details regarding ECO MODE please refer to Unico unit user manual.

Simple press the frame to enter in the **ECO** submenu. Rotate the frame to select:

	ECO ON		ECO OFF
---	--------	---	---------

6.4 - FAN SPEED

Fan speed can be regulated as:

	FAN MIN		FAN MAX
	FAN MED		FAN AUTO

Simple press the frame on the corresponding icon to enter in **FAN SPEED** submenu. Rotate the frame to select desired fan speed, simple press the frame to confirm the mode selected.

Fan speed set up is available only in cooling, fan and heating modes.

For details regarding FAN SPEED please refer to Unico unit user manual.

6.5 - SWING

Features of this submenu have an outcome only if the Unico unit is equipped with airflow flap.

Simple press the frame on the corresponding icon to enter in **SWING** submenu. Rotate the frame to choose the swing option then simple press the frame to confirm the function selected.

	SWING ON		SWING OFF
---	----------	---	-----------



Rotate the frame to choose the swing option then simple press the frame to confirm the function selected.

For details regarding SWING SELECTION please refer to Unico unit user manual.

7 - AUXILIARY FUNCTION MENU

Starting from the main interface, press and hold the frame until you enter the **AUXILIARY FUNCTION MENU** then release.

Rotate counter clockwise to switch between functions. To enter a function, simple press the frame.

To quit **AUXILIARY FUNCTION MENU**, rotate the frame until the **BACK** icon, then press the frame to select it and return to main interface.

Functions can be selected in the following sequence:

7.1 - SCHEDULE

Starting from the **AUXILIARY FUNCTION MENU**, choose **SCHEDULE** icon and simple press the frame to enter in the function.


7.1.1 - ENABLE/ DISABLE SCHEDULE FUNCTION

To enable or disable **SCHEDULE** function rotate clockwise until you reach the symbol **SCHEDULE ON/OFF**. Simple press the frame on the symbol to switch between **SCHEDULE ON** or **OFF**.

7.1.2 - DAY SCHEDULE FUNCTION

In **SCHEDULE** menu it is possible to set temperature in different time slots per every day, up to four slots per single day.

B1	Start time icon
B2	Temperature icon
B3	Weekday icon
B4	Copy icon
B5	Paste icon
B6	Back icon

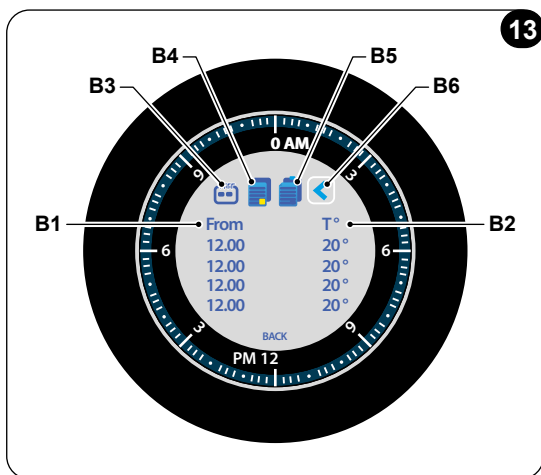

To schedule a time slot for one day:

- Starting from **SCHEDULE** menu, rotate the frame clockwise to select desired day to schedule (rotate clockwise to switch between days of the week from Sunday to Saturday).
- Simple press the frame to select the day.
- Rotate the frame to select the starting time under the column "**From**" (**B1**), simple press the frame to select it.
- Rotate the frame to choose desired time. Minimum time step is 15 minutes.
- Rotate clockwise until the column **T°** (**B2**) and simple press to select it, minimum temperature step is 1°C (1°F).
- Rotate the frame to set desired temperature in selected time slot.
- After setting the first time slot, it is possible to proceed setting the second time slot in the same day. To set the second time slot repeat the same operations described above. It is possible to set up to four time slots per day.
- Once set time slots, rotate the frame until the **BACK** symbol (**B6**).
- Simple press the frame on **BACK** symbol to quit the schedule of selected day.
- To quit the **SCHEDULE** menu, rotate the frame clockwise until the **BACK** symbol
- Simple press the frame on **BACK** symbol to quit **SCHEDULE** menu.
- To return to the main interface, rotate the frame counter clockwise until you reach the **BACK** symbol, then simple press to select it.

Once a time slot per day is set, corresponding time slot in the clock frame in the main interface will color (**A11**), depending on set temperature for each time slot, as following:

LIGHT BLUE	COOL	ORANGE	WARM
GREEN	COMFORT	RED	HOT

This procedure is valid for scheduling any other day of the week.

To repeat the same time slots in different days of the week, it is possible to use copy-paste function.

- Rotating the frame select the day of the week you want to copy the schedule from
- Once selected the day, rotate the frame clockwise until the **COPY** symbol located on the top of the schedule (**B4**).
- Simple press the frame to select copy function, once selected the symbol highlights in yellow.
- Rotate the frame counter clockwise until the **Day icon** symbol (**B3**). Simple press the frame to select it.
- Rotate the frame between week days until reach the day to set and press the frame.




- Rotate the frame until the **PASTE** symbol (**B5**), then press the frame to select it. Time slots will be filled like the slots copied. This procedure can be repeated to schedule more days.
- To quit the menu, rotate the frame until the **BACK** symbol (**B6**) and simply press the frame to select it.
- To quit the **SCHEDULE** menu, rotate the frame clockwise until the **BACK** symbol
- Simply press the frame on **BACK** symbol to quit **SCHEDULE** menu.
- To return to the main interface, rotate the frame counter clockwise until you reach the **BACK** symbol, then simply press to select it.

Copy-paste function can be used to set every day of the week with the same procedure described above.

7.1.3 - T OFF FUNCTION

In **SCHEDULE** menu a **T OFF** can be set.

T OFF is the temperature Unico unit maintains each day from 00:00 (12AM) to the start of the first scheduled time slot, if there is no schedule at 00:00 (12AM). **T OFF** default value is 20°C (68°F).

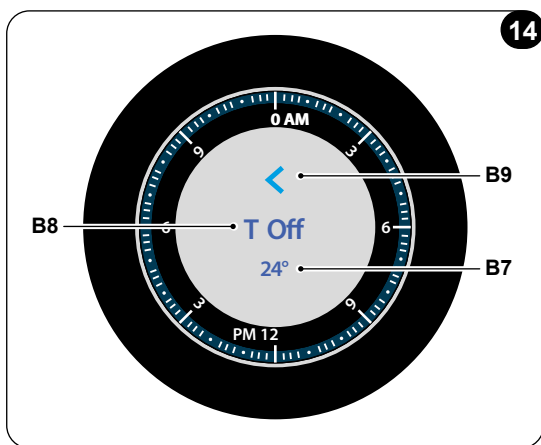

In case a day is scheduled starting from 00:00 (12AM), T OFF is not enabled for that day.

To set T OFF temperature:

- Starting from **SCHEDULE** menu, the frame clockwise until you select **T OFF** function
- Simply press the frame to enter the function.
- Rotate the frame clockwise to reach temperature field (**B7**) and simply press to select it.
- Rotate the frame to adjust **T OFF** temperature until desired value. Minimum temperature step is 1°C (1°F).
- Simply press the frame to confirm it.



- To quit the **T OFF** function menu, rotate the frame until the **BACK** symbol (B9), then simply press the frame to select it.
- To quit the **SCHEDULE** menu, rotate the frame clockwise until the **BACK** symbol.
- Simply press the frame on **BACK** symbol to quit **SCHEDULE** menu.

In a scheduled day, grey slot in the main interface indicates the T OFF period.

7.1.4 - USE SCHEDULE FUNCTION

During normal use of the thermostat on the main display could be shown three different icons

	SCHEDULE ICON		SCHEDULE+ MANUAL ICON
	MANUAL ICON		

MANUAL ICON:

Icon shown when schedule function is disabled (OFF). The unit works in manual mode. Operation mode and temperature set are manually selected.

SCHEDULE ICON:

Icon shown when schedule function is enabled (ON). The unit works as scheduled in time slots.

SCHEDULE+MANUAL ICON:

Even if schedule function is enabled, at any time from the main interface it is possible to change manually set temperature. In this case, on the display is shown schedule+manual icon and the thermostat works as the manually set temperature until the next scheduled time slot which is indicated by the appearance of the schedule icon on the main interface.

7.2 - HUMIDITY

The thermostat is equipped with a humidity sensor that measures humidity level. On the thermostat humidity level is indicated by the symbol **A10** in the main interface, expressed in %.




7.2.1 - USE OF HUMIDITY FUNCTION (ONLY FOR UNITS COMBINED WITH EXTERNAL ERV MODULE*)

Features of this submenu have an outcome only for Unico units that are combined with an external ERV module, available as an optional kit*.

(*) Please contact Olimpia Splendid for the list of compatible units.

If the Unico unit is combined with an ERV module, **HUMIDITY** menu have different operating modes that can be selected to improve the indoor air quality, activating ERV.

To enter in the menu, prolonged press then release to enter **AUXILIARY FUNCTION MENU**, rotate the frame counter clockwise and choose **HUMIDITY** icon. Simple press the frame to enter in the function.

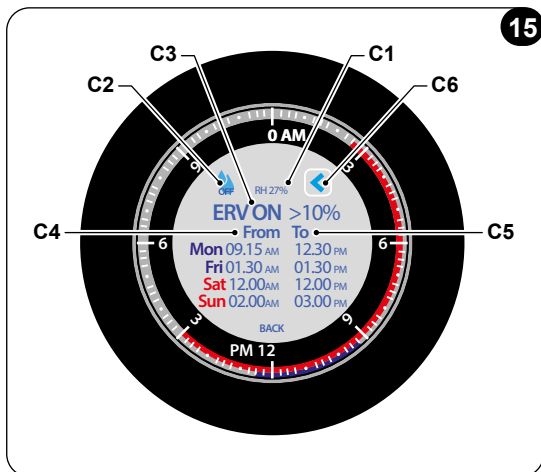

At any time to quit the **HUMIDITY MENU**, rotate the frame until you reach the **BACK** symbol (**C6**). Simple press to select it.

To activate an operation mode. Starting from **HUMIDITY** menu:

- Rotate the frame counter clockwise until you reach the symbol **MODE** (**C2**).
- Simple press to select the symbol of desired operating mode.

Operating modes that can be selected are:

	OFF		CHRONO
	RH		CHRONO + RH

OFF:

In this operating mode, ERV module is switched off and humidity level is a read-only value.



RH (humidity mode only):

The ERV can be activated based on a selected humidity level, **RH (C3)**, that represent the maximum acceptable humidity percentage level before refreshing indoor air. Above that value ERV starts working.

Default humidity value is **50%**.

To select RH level:

- Starting from the main interface, press and hold the frame until you enter the **AUXILIARY FUNCTION MENU** then release.
- Rotate the frame counter clockwise until you reach the symbol of **HUMIDITY menu**.
- Simple press the frame to enter in the menu.
- Rotate the frame until reach the field **maximum acceptable HUMIDITY condition (C3)**. Simple press to select the field.
- Select desired value above ERV starts operating in a range from 1% to 99%. Minimum step is 1%.
- Simple press to confirm desired value.

Once Humidity value is selected (selected value hereinafter indicated as **X**), the ERV works as follow:

- Humidity level from **X** to **X+10%** included ERV works at minimum speed;
- Humidity level from **X+10%** to **X+20%** included ERV works at medium speed;
- Humidity level is more than **X+20%** included ERV works at maximum speed.

CHRONO:

In this operation mode, it is possible to set a schedule to define time slots for ERV operating.

ERV operation can be scheduled on two time slots for week days (Mon-Fri) and for weekends (Sat-Sun).

Once time slots are selected, ERV starts operating in set time slot. During unscheduled time slots the ERV is switched off.

To schedule a time slot:

- Starting from **HUMIDITY** menu, rotate the frame clockwise to set start time **"From" (C4)**.
- Simple press the frame to select the parameter. Once selected, the field highlights in grey.
- Rotate the frame to choose desired starting time. Minimum time step is 15 minutes. Simple press the frame to confirm it.
- Rotate the frame clockwise until the column **"To" (C5)** and simple press to select it. Once selected, the field highlights in grey.
- Rotate the frame to set desired end time and simple press the frame to confirm it.



- After setting the first time slot, it is possible to proceed setting the second time slot in the same day. To set the second time slot repeat the same operations described above.

These operations are valid to set time slots both for week days and for week-end.

CHRONO + RH:

This mode combines two operating mode **RH** and **CHRONO** described above. During scheduled time slots, ERV operates according humidity level defined. During unscheduled time slots the ERV switched off.

To set humidity level follow the instruction described above.

To schedule time slots follow the instruction described above.

In case of simultaneous activation of HUMIDITY function and IAQ function the ERV starts operating based on the worst condition.

7.3 - IAQ

7.3.1 - MEASURE OF IAQ

Measure of IAQ (Indoor Air Quality) is an important index to measure the indoor comfort. The thermostat, using a sensor, is able to measure components in the indoor air and to indicate when the indoor air should be refreshed.

IAQ, based on UBA (German Environment Agency, Umweltbundesamt) standard, is categorized on a scale of levels from 1 to 5, that indicate air quality level.

On the thermostat IAQ measure is indicated by the symbol (**A9**) and shown on the main interface.

The symbol (**A9**) on the main interface change color according to the level of indoor air quality.

Levels of IAQ (based on UBA standard) are the following:

LEVEL	IAQ VALUE	AIR QUALITY	SYMBOL
LEVEL 1	up to 1.9	very good	Green 
LEVEL 2	from 2.0 to 2.9	good	Dark green 
LEVEL 3	from 3.0 to 3.9	moderate	Yellow 
LEVEL 4	from 4.0 to 4.9	poor	Orange 
LEVEL 5	from 5.0	very poor	Red 

The sensor of IAQ could take time (up to one day long) to calibrate after power on the thermostat.



7.3.2 - USE OF IAQ FUNCTION (ONLY FOR UNITS COMBINED WITH EXTERNAL ERV MODULE*)

Features of this submenu have an outcome only for Unico units that are combined with an external ERV module, available as an optional kit*.


(*) Please contact Olimpia Splendid for the list of compatible units.

If the Unico unit is combined with an ERV module, IAQ menu have different operating modes that can be activated to improve indoor air quality.

To enter in the **IAQ MENU**, starting from the main interface, press and hold the frame until you enter in the **AUXILIARY FUNCTION MENU**, then release.

The IAQ menu is the following:

C1	Maximum acceptable IAQ level condition
C2	Start time
C3	End time
C4	Weekdays schedule
C5	Weekends schedule
C6	MODE symbol
C7	"Back" symbol
C8	Current levels

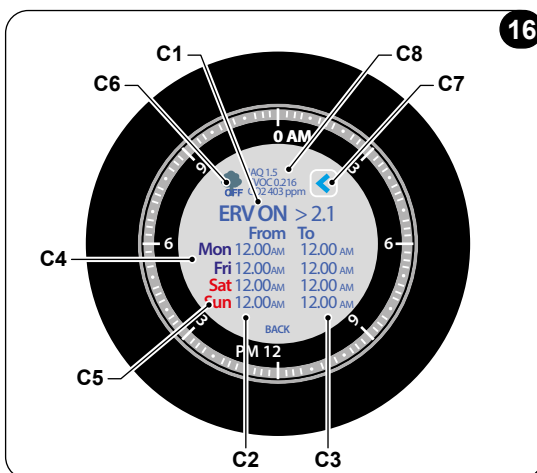

At any time to quit the **IAQ MENU**, rotate the frame until you reach the **BACK** symbol (**C7**). Simple press to select it.

In this menu it is possible to check following levels (**C8**):

- **IAQ**
- **TVOC- Total Volatile Organic Compounds**
a group of chemical compound contained in the indoor air, that could have a big influence on indoor air quality. TVOC emissions come from different sources (i.e. furniture, cleaners or office items). The lower is TVOC concentration in the indoor air, the higher is the IAQ.
- **CO₂**



To activate an operation mode:

- Starting from the main interface, press and hold the frame until enter in the **AUXILIARY FUNCTION MENU** then release.
- Rotate the frame counter clockwise until you reach the symbol **IAQ**
- Rotate the frame counter clockwise until you reach the symbol **MODE (C6)**.
- Simple press to select the symbol of desired operating mode.

Operating modes that can be selected are:

	"IAQ OFF" symbol		"Chrono" mode symbol
	"ERV only" mode symbol		"Chrono+ ERV" mode symbol

ONLY ERV

The ERV can be activated based on a selected IAQ level (**C1**), that represent the maximum acceptable IAQ level condition before refreshing indoor air. Above that value ERV starts operating.

Default IAQ value (**C1**) is 2.1.

To select IAQ level:

- Starting from the main interface, press and hold the frame until enter in the **AUXILIARY FUNCTION MENU** then release.
- Rotate the frame counter clockwise until you reach until reach the symbol of **IAQ menu**.
- Simple press the frame to enter in the menu.
- Rotate the frame until reach the field **Maximum acceptable IAQ condition (C1)**.
- Select desired value above ERV starts operating in a range from 1.1 to 5.0. Minimum step is 0.1.
- Simple press to confirm desired value.

Once IAQ value is selected (selected value hereinafter indicated as **X**), the ERV works as follow:

- IAQ measured value from **X** to **X+1** included ERV works at minimum speed;
- IAQ measured value from **X+1** to **X+2** included ERV works at medium speed;
- IAQ measured value is higher than **X+2** included ERV works at maximum speed.

CHRONO

On this operation mode, it is possible to set a schedule to define time slots for ERV operating.



ERV operation can be scheduled on two time slots for week days (Mon-Fri) and for weekend (Sat-Sun).

Once time slots are selected, ERV starts operating in set time slot. During unscheduled time slots the ERV is switched off.

To schedule a time slot:

- Starting from **IAQ** menu, rotate the frame clockwise to set start time "**From**" (**C2**).
- Simple press the frame to select the parameter.
- Rotate the frame to choose desired starting time. Minimum time step is 15 minutes.
- Rotate the frame clockwise until you reach the column "**To**" (**C3**) and simple press to select it.
- Rotate the frame to set desired end time and simple press the frame to confirm it.
- After setting the first time slot, it is possible to proceed setting the second time slot in the same day. To set the second time slot repeat the same operations described above.

These operation are valid to set time slots both for week days and for week-end.

CHRONO + ERV:

This mode combines two operating mode ERV and CHRONO described above. During scheduled time slots, ERV operates according IAQ level defined. During unscheduled time slots the ERV switched off.

To set IAQ level follow the instruction described above.

To schedule time slots follow the instruction described above.

In case of simoultaneously activation of HUMIDITY function and IAQ function the ERV starts operating based on the worse condition.

8 - INSTALLATION OF THE APP

8.1 - DOWNLOAD OF THE APP



Before performing the installation of the app, check for compatibility of the device on the used store.

Use only OS Smart System APP to control Unico unit when is paired with thermostat. Any other APP used to control Unico unit must not be used.



- The App **OS Smart System** can be downloaded from Google Play Store and App Store


[iOS](#)

[Android](#)



- The App **OS Smart System** can be subject to changes without prior notice, designed to improve its characteristics and performance.

9 - APP USER GUIDE


9.1 - LOGIN

From the starting screen it is possible to perform two operations in order to login:

- Log in by clicking on “Sign up” and follow the instructions.
- Access using the credentials already in your possession.

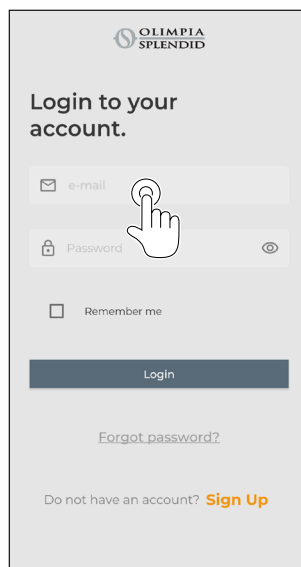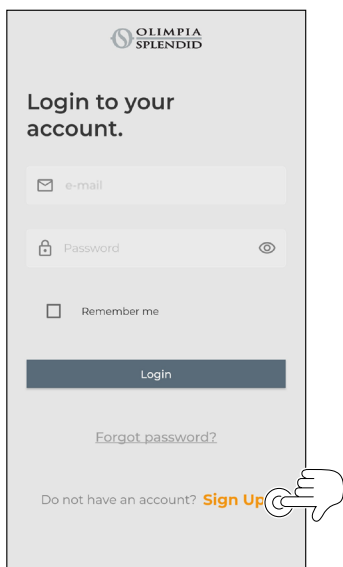


- It is possible to save your access credentials by checking the **“Remember me”** box before Logging in.

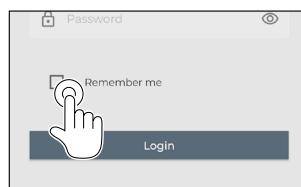

9.2 - DEVICE PAIRING

To pair the first device it is necessary to:

- Click on “+” and follow the instructions to configure your device.

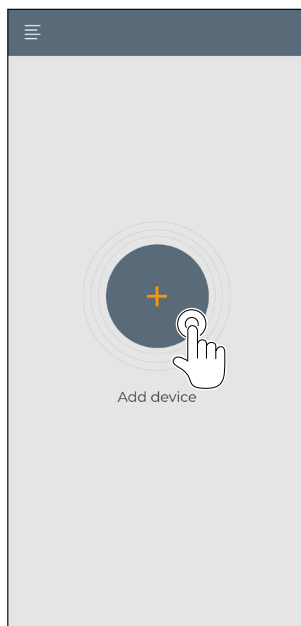


Press on the icon “**Maestro/Unico Thermostat IAQ**” and follow the instructions to configure your device.



To pair other devices it is necessary to:

- Click on the top left corner and make the drop-down menu appear.
- Click on “**add device**”.

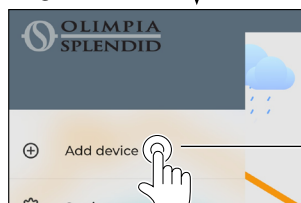


9.3 - APP USAGE

Select the desired device from the drop-down central menu.



The main display shows following information:

1. Outdoor weather (where the thermostat is located)
2. Outdoor temperature
3. Room temperature
4. Set temperature
5. Fan speed
6. Humidity level
7. IAQ level
8. Errors (if occur)
9. Usage statistics of the Unico unit

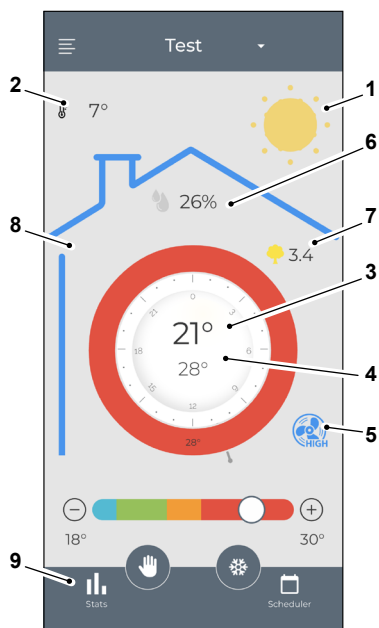


From the main interface It is possible to set the following functions:


1. Fan speed
- 2a. Temperature increase
- 2b. Temperature decrease
- 3a. Activation of manual mode
- 3b. Activation of scheduling mode
4. Operating mode




The data transmission from the device to the App occurs at reduced speed with respect to the data transmission from the App to the device.

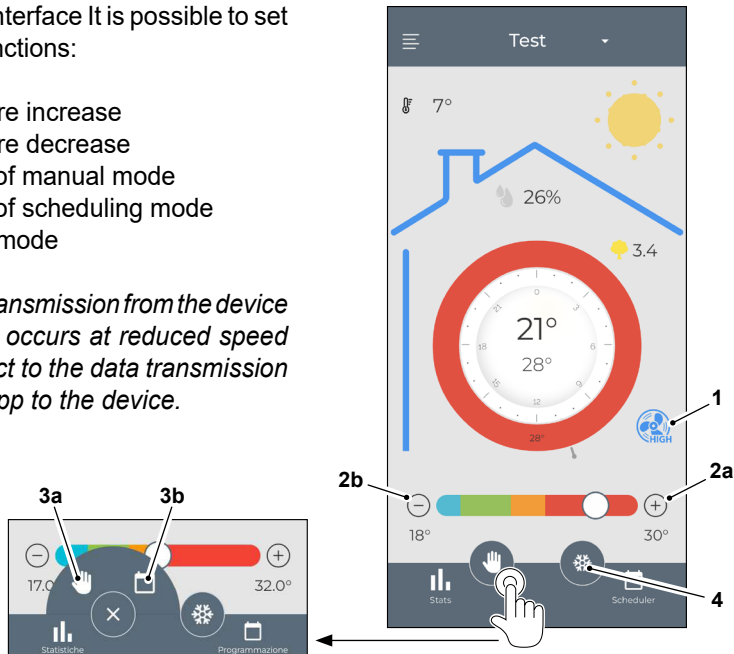


To access the scheduler settings, tap on the icon:

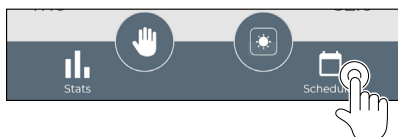

- Select the day to schedule.
- Use “+” to set up to 4 time bands.

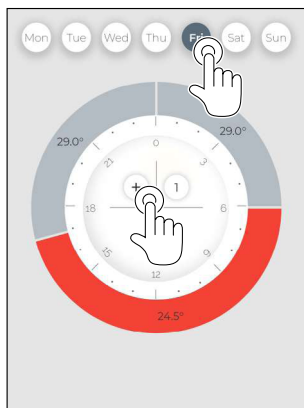


- Press on the icon in the top right corner to duplicate the settings on another day.

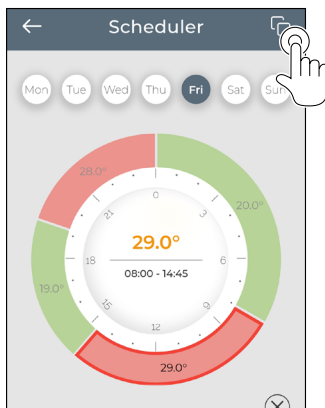

- Select a quarter to change the settings:
 1. Desired temperature
 2. Starting time
- To confirm the changes, press (3).
- To cancel the changes, press (4).
- To delete the time band, press (5).



To perform the set operating modes, the terminal must be on.

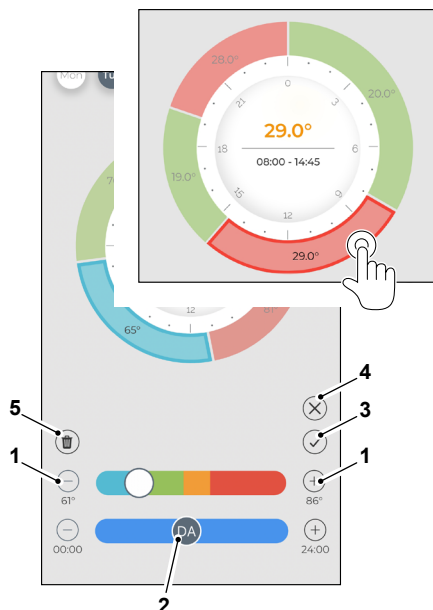


9.4 - APP SETTINGS

To access the settings of the app, click in on the top left corner and display the drop-down menu.

In this drop-down menu it is possible to perform the following options:


- **Add device**
(see par. "Device pairing")
- **Settings**
(see the following screen)
- **Support**
request support by sending an e-mail to the assistance service
- **Rated Us**
rate the app through the store
- **Logout**
logout from the app

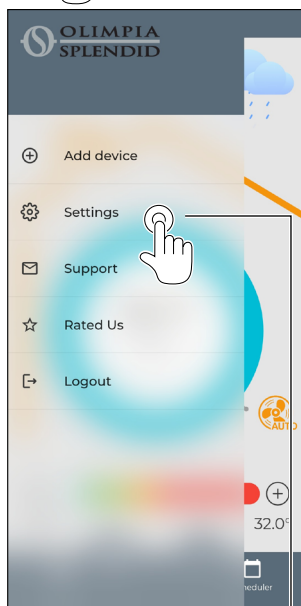

In this drop-down menu it is possible to perform the following options:

- **Name and surname**
indicate the name the login has been executed with
- **e-mail address**
indicate the e-mail address login has been executed with
- **Thermostat name**
shows the name of your thermostat. Name can be changed
- **Connected network**
shows the network to which is connected. The network can be changed.
- **Gateway software version**
shows the software version
- **App version**

Press the icon on the top right corner to delete the device or the account

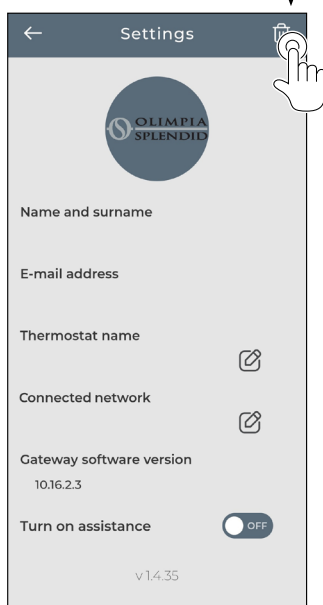

10 - DIAGNOSTIC AND ALARMS

On the main interface the errors shown (**A13**) are the following:

SIMBOL	ALARMS	DESCRIPTION
	Multibus Switch error	NO conection with Multibus Switch
	Modbus error	Communication error with the unit
	WIRELESS RELAY error	Connection error between WIRELESS RELAY (Kit B1128) and Round thermostat color
	UNICO unit error	Please refer to Unico unit user manual
	APP error	No connection with the app

11 - TECHNICAL DATA

MULTIBUS SWITCH

POWER SUPPLY	12 Vdc
	By Unico serial port
DIMENSIONS	40X40X15mm
OPERATIVE TEMPERATURE RANGE	-10°C-50°C (14°F-122°F)
CONNECTIVITY WITH THERMOSTAT	BLUETOOTH 4.2 max distance MBS- thermostat 20m



THERMOSTAT

POWER SUPPLY	5 Vdc, USB type C
DIMENSIONS	109x80x33mm (w h d)
OPERATIVE TEMPERATURE RANGE	8°C-40°C (47°F-104°F)
CONTROL RANGE	16°C-30°C (61°F-86°F)
RESOLUTION	1°C (1°F)
TEMPERATURE SENSOR-CONTROL ACCURACY	±0.2°C (±0.36°F)
HUMIDITY SENSOR CONTROL RANGE	0-100%
IAQ SENSOR	UBA standard
CONNECTIVITY WITH MBS	BLUETOOTH 4.2 max distance MBS- thermostat 20m
	Max distance free field 200m
WIRELESS	2,4 GHz b/g/n/ac 20dB, max 30m
	Max distance free field 300m



TABLE DES MATIÈRES



1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES	1	5 - PARAMÈTRES	16	FONCTION PROGRAMME	24
1.1 - GARANTIE	1	5.1 - ROTATION DE L'AFFICHAGE	16	7.1.2 - FONCTION PROGRAMME	
1.2 - PICTOGRAMMES ÉDITORIAUX	2	5.2 - SÉLECTION DE LA LANGUE	16	JOURNALIER	24
1.3 - AVERTISSEMENTS	2	5.3 - RÉGLAGE DE L'UNITÉ	17	7.1.3 - FONCTION T OFF	26
2 - LISTE DES COMPOSANTS		5.3.1 - Réglage de l'unité de température ..	17	7.1.4 - UTILISER LA FONCTION	
Fournis	5	5.3.2 - Réglage du format de l'heure	17	PROGRAMME JOURNALIER	27
3 - INSTALLATION	5	5.4 - PARAMÈTRES DE LA DATE ET DE		7.2 - HUMIDITÉ	27
3.1 - PARTIES PRINCIPALES (FIG.2)	5	L'HORLOGE	18	7.2.1 - UTILISATION DE LA	
3.2 - CONNEXION ET POSITIONNEMENT DU		5.5 - RÉTROÉCLAIRAGE	18	FONCTION HUMIDITÉ	
COMMUTEUR MULTIBUS A		5.6 - MISE À JOUR AUTOMATIQUE	19	(UNIQUEMENT POUR LES	
L'UNITÉ UNICO	6	5.7 - RÉGLAGE DES VALEURS		UNITÉS COMBINÉES AVEC	
3.2.1 - Unité Unico VERTICAL	7	PAR DÉFAUT	19	LE MODULE ERV EXTERNE')	28
3.2.2 - Unité Unico PRO	8	5.8 - INFO	20	7.3 - IAQ	30
3.2.3 - Unité Unico Evo/Next	8	6 - MENU DES FONCTIONS DE BASE	20	7.3.1 - MESURE DE L'IAQ	30
3.3 - MONTAGE MURAL	10	6.1 - MODE	21	7.3.2 - UTILISATION DE LA	
4 - UTILISATION DU THERMOSTAT		6.1.1 - ÉTEINT	21	FONCTION IAQ	
THERMOSTAT	12	6.1.2 - CHAUFFAGE	21	(UNIQUEMENT POUR LES	
4.1 - OPÉRATIONS UTILISATEUR		6.1.3 - REFROIDISSEMENT	22	UNITÉS COMBINÉES AVEC	
AUTORISÉES	12	6.1.4 - DÉSHUMIDIFICATION	22	LE MODULE ERV	
4.2 - APPAIRAGE DE L'UNITÉ UNICO A		6.1.5 - VENTILATEUR	22	EXTERNE')	
LE THERMOSTAT	12	6.1.6 - AUTO	22	LE MODULE ERV EXTERNE') ...	31
4.3 - APPAIRAGE DU THERMOSTAT		6.2 - SILENCIEUX	22	8 - INSTALLATION DE L'APPLICATION	33
AU WIRELESS RELAY		6.3 - ÉCO	23	8.1 - TÉLÉCHARGEMENT DE	
(uniquement pour les thermostats		6.4 - VITESSE DE VENTILATION	23	L'APPLICATION	33
combinés avec le KIT B1128 -		6.5 - OSCILLATION	23	9 - GUIDE D'UTILISATION DE	
relais sans fil)	12	7 - MENU DES FONCTIONS AUXILIAIRES	24	L'APPLICATION	34
4.4 - INTERFACE PRINCIPALE		7.1 - PROGRAMME	24	9.1 - CONNEXION	34
(ICÔNES D'AFFICHAGE)	15	7.1.1 - ACTIVER/DÉSACTIVER		9.2 - APPAIRAGE DE L'APPAREIL	35
				9.3 - UTILISATION DE L'APPLICATION	35
				9.4 - PARAMÈTRES DE L'APPLICATION	38
				10 - DIAGNOSTIC ET ALARMES	39
				11 - DONNÉES TECHNIQUES	39

1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le kit **B1030- UNICO WIRELESS CONTROL COLOR** permet de modifier la température dans les pièces où est installé. Ce manuel fait référence à la UNICO WIRELESS CONTROL COLOR associée au commutateur Multibus. Les informations et avertissements contenus dans ce manuel sont valables pour les deux composants, ci-après dénommés « appareils », « thermostat » et « interrupteur Multibus ». Ce manuel a été conçu dans le but de vous fournir toutes les explications nécessaires pour pouvoir gérer au mieux votre kit **B1030**.

Lire attentivement ce manuel avant de procéder à toute opération (installation, entretien, utilisation) et suivre scrupuleusement ce qui est décrit dans les différents chapitres; ce manuel doit être considéré comme partie intégrante du mode d'emploi fourni avec l'unité UNICO OLIMPIA SPLENDID. Ces modes d'emploi doivent donc être conservés avec soin et doivent TOUJOURS accompagner l'appareil, même si celui-ci est transféré à un autre propriétaire/utilisateur ou transféré dans un autre établissement. En cas de dommage ou de perte du manuel, demandez-en un autre à votre service technique OLIMPIA SPLENDID local.

1.1 GARANTIE

Olimpia Splendid garantit ce dispositif contre les défauts imputables à des vices de fabrication, conformément au **D.L. 24/02 du 02/02/2002**. Tout autre problème lié aux conditions suivantes sera exclu de la garantie:

- Mauvaise installation.
- Événements atmosphériques extraordinaires.
- Une altération par du personnel non autorisé.



- Cet appareil ne doit être utilisé que pour l'usage pour lequel il a été expressément conçu. Toute autre utilisation doit être considérée comme impropre et donc dangereuse. Le fabricant ne saura être tenu responsable des dommages causés par une utilisation incorrecte, inappropriée et déraisonnable.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes incapables et sans surveillance.
- En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement du système ne les manipulez pas. Pour l'éventuelle réparation, veuillez vous adresser exclusivement aux centres d'assistance technique agréés par le fabricant et demander l'utilisation de pièces de rechange d'origine. Le non-respect de ce qui est expliqué ci-dessus peut nuire à la sécurité du système.
- Lors du démontage du système, il convient d'éliminer les différents composants séparément, conformément aux réglementations locales. Il est également recommandé de rendre inoffensives les parties de l'appareil qui pourraient présenter un danger, en particulier pour les enfants qui pourraient utiliser l'appareil hors d'usage pour leurs propres jeux.

1.2 - PICTOGRAMMES ÉDITORIAUX



Il informe le personnel concerné que si l'opération n'est pas effectuée conformément aux règles de sécurité, il existe un risque de dommages physiques.



Signale au personnel que l'opération décrite pourrait provoquer une électrocution si elle n'est pas effectuée selon les règles de sécurité.



Les paragraphes marqués de ce symbole contiennent des informations et des recommandations très importantes, notamment en ce qui concerne la sécurité. Le non-respect de ces consignes peut entraîner :

- Un risque de blessure pour les opérateurs.
- La perte de la garantie.
- La décharge de toute responsabilité par le fabricant.



Désigne les actions qu'il ne faut en aucun cas effectuer.

1.3 – AVERTISSEMENTS

- L'installation, la première mise en service et l'entretien ultérieur doivent être effectués exclusivement par du personnel autorisé et qualifié.
- Il est essentiel d'appliquer toutes les notions décrites dans ce manuel.
- **LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES À DES PERSONNES OU À DES BIENS DUS AU NON-RESPECT DES CONSIGNES MENTIONNÉES DANS CE MANUEL.**



- Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications à ses modèles à tout moment, sans préjudice des caractéristiques essentielles décrites dans ce manuel.
- Durant le montage, et à chaque opération d'entretien, respecter les consignes fournies dans ce manuel et dans celui de l'unité Unico et prendre toutes les précautions suggérées par le bon sens commun et par les Réglementations de sécurité en vigueur sur le lieu d'installation.
- Après avoir retiré l'emballage s'assurer de l'intégrité de les appareils ; les éléments de l'emballage ne doivent pas être laissés à portée des enfants car ils représentent des sources potentielles de danger.
- Ces appareils sont conformes aux directives européennes
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020
ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019
- L'utilisation simultanée de ces appareils à proximité d'autres appareils à radiofréquences peut compromettre la qualité du signal émis/reçu au point de provoquer une défaillance de la communication.
- Les appareils utilisent une fréquence non harmonisée et sont conçus pour être utilisés dans les pays européens ; pour connaître les restrictions d'utilisation de ces appareils, veuillez vous référer aux réglementations nationales en vigueur.
- Dans les pays de l'UE, le WLAN peut donc être utilisé à l'intérieur sans aucune restriction, mais en France, il ne peut pas être utilisé à l'extérieur.
- Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation d'utilisation de l'équipement par l'utilisateur.
- Vérifiez la compatibilité de l'appareil utilisé avec l'application OS Smart System dans la liste du magasin numérique. OLIMPIA SPLENDID n'est pas responsable des problèmes résultant d'une incompatibilité.



- La foudre, les voitures à proximité et les téléphones portables peuvent provoquer des dysfonctionnements. Débranchez l'appareil électriquement pendant quelques secondes, puis redémarrez le thermostat.



- Si des composants doivent être remplacés, utilisez toujours des pièces de rechange d'origine OLIMPIA SPLENDID.





- **IMPORTANT !** Afin d'éviter tout risque d'électrocution, il est impératif de débrancher la fiche de la prise de courant avant d'effectuer des branchements électriques et toute opération de nettoyage et/ou d'entretien de l'appareil.

LORSQUE VOUS UTILISEZ DES APPAREILS ÉLECTRIQUES, IL EST TOUJOURS NÉCESSAIRE DE SUIVRE SCRUPULEUSEMENT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ FONDAMENTALES AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCHOC ET ACCIDENTS A PERSONNES, Y COMPRIS CE QUI SUIT:



- N'utilisez pas de détergents liquides ou corrosifs pour nettoyer les appareils, ne vaporisez pas d'eau ou d'autres liquides sur l'unité car ils pourraient endommager les composants en plastique et même causer des chocs électriques.
- Ne pas mouiller les appareils. Des courts-circuits ou des incendies peuvent survenir.
- En cas d'anomalies de fonctionnement (ex: bruit étrange, mauvaise odeur, fumée, élévation anormale de température, dispersions électriques, etc.) débrancher immédiatement l'alimentation électrique. Contactez le revendeur local.



- **Ne pas toucher (s'il est en marche) les appareils avec les mains mouillées. Risque de choc électrique.**

- Ne pas positionner le réchauffeur ou d'autres appareils près du câble d'alimentation. Risque d'incendie.



- Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans les parties électriques. Cela pourrait provoquer un incendie, une défaillance du produit ou un choc électrique.
- Les jours de pluie, il est conseillé de déconnecter l'alimentation électrique pour éviter les dégâts causés par la foudre.
- Ne pas démonter, et ne pas apporter de modifications à les appareils.
- Ne démontez pas les composants du thermostat ou du Commutateur Multibus lorsque ceux-ci fonctionnent.
- N'utilisez pas le commutateur Multibus ou le thermostat directement exposé à une source de chaleur, à la lumière du soleil ou à des événements atmosphériques.




2 - LISTE DES COMPOSANTS FOURNIS



Les pièces énumérées ci-dessous et illustrées à la figure 1 sont fournies, les autres éléments nécessaires à l'installation doivent être achetés.


- A. Commande unique sans fil couleur
- B. Commutateur MULTI bus
- C. Câble de connexion unité Unico-Commutateur Multibus
- D. Câble d'alimentation 5Vdc USB-C
- E. Kit de vis (4x), chevilles (4x) et ruban adhésif (1x)
- F. Manuel d'avertissements du kit Unico wireless color control
- G. Base

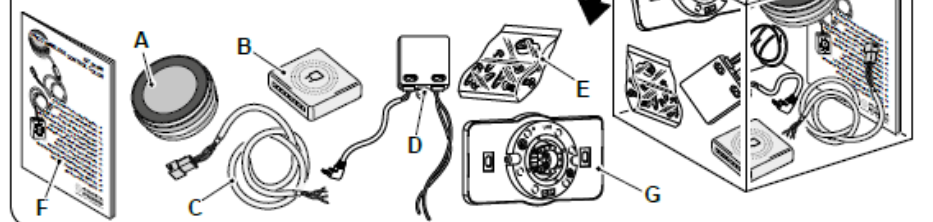

3 - INSTALLATION

3.1 - PARTIES PRINCIPALES (FIG.2)

1. Cadre rond et affichage
2. Base
3. Câble d'alimentation
4. Commutateur MULTI

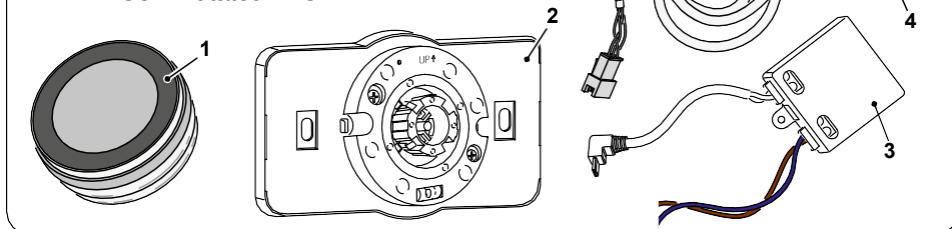

L'installation doit être effectuée par un professionnel qualifié. Toutes les instructions contenues dans ce manuel et dans le MANUEL D'AVERTISSEMENTS DU KIT UNICO WIRELESS CONTROL COLOR doivent être respectées. Le non-respect de ces consignes peut entraîner un mauvais fonctionnement des unités qui ne peut être attribué à leur qualité et qui invaliderait donc toutes les formes de garantie données par le fabricant.





Pendant l'installation, il est recommandé de manipuler les composants avec soin.

3.2 - CONNEXION ET POSITIONNEMENT DU COMMUTATEUR MULTIBUS À L'UNITÉ UNICO



Le système électrique doit être conforme à tous les codes et réglementations nationaux et/ou locaux. De plus, les spécifications et exigences de la fiche technique doivent être suivies.



Cette opération ne doit être effectuée que par l'installateur ou tout personnel qualifié équivalent et en conformité avec les et/ou nationales réglementations locales, étatiques.



Pour éviter tout risque de choc électrique, il est obligatoire de couper l'interrupteur principal avant d'effectuer les connexions électriques ou toute opération de maintenance sur les appareils.



Avant de connecter l'unité, assurez-vous que les valeurs de tension et de fréquence d'alimentation sont conformes à celles indiquées sur la plaque signalétique de l'unité.




Tout remplacement des câbles doit être effectué uniquement par le support technique autorisé ou par du personnel qualifié équivalent.



Sur la ligne d'alimentation de l'appareil, il doit y avoir un dispositif de déconnexion omnipolaire adéquat conforme aux réglementations d'installation nationales.

Pour connecter l'unité Unico au thermostat, le commutateur Multi bus (4) doit être installé (Fig.3).

- Connectez le commutateur Multi bus avec le câble de connexion "unité Unico-commutateur Multibus", pour référence voir le schéma de connexion de câblage (Page XX - Réf. A).
- Installez le commutateur Multibus sur l'unité Unico (veuillez vous référer au paragraphe suivant en fonction de votre modèle Unico).

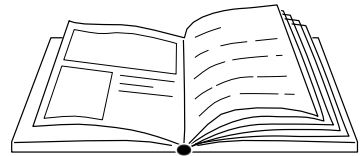

3.2.1 . - Unité Unico VERTICAL

- Collez le ruban adhésif double face fourni avec le thermostat à l'arrière du commutateur Multibus.

- UNIQUEMENT POUR LES UNITÉS AVEC PANNEAUX ESTHÉTIQUES (UNICO VERTICAL 35HP EVAN-EVANX) :** retirez les panneaux esthétiques avant et droit de l'unité Unico (pour la procédure, veuillez vous référer au manuel d'utilisation d'Unico Vertical).

- Connectez la borne du commutateur WMultibus à la porte d'accès du port série de l'unité Unico VERTICAL, si présent, retirez le câble d'extension sur la porte d'accès du port série (fig. 3a).

Veuillez vérifier dans le manuel d'utilisation de l'unité Unico Vertical où se trouve l'accès au port série.

- Placez le câble de connexion du commutateur Multibus dans le boîtier du filtre à air, comme indiqué sur l'image. Remontez le panneau esthétique latéral droit, en veillant à faire sortir le câble de connexion du commutateur Multibus de l'ouverture située à l'arrière du panneau esthétique droit, comme indiqué sur l'image.


Remontez les panneaux esthétiques de l'unité Unico Vertical (pour la procédure, veuillez vous référer au manuel d'utilisation d'Unico Vertical).

Placez le commutateur Multibus sur le dessus de l'unité et fixez-le avec le ruban adhésif double face.

- UNIQUEMENT POUR LES UNITÉS NUES (UNICO VERTICAL-NK 35HP EVAN-EVANX) :** connectez la borne du commutateur Multibus à la porte d'accès du port série de l'unité Unico VERTICAL (fig. 3a).

Veuillez vérifier dans le manuel d'utilisation de l'unité Unico Vertical où se trouve l'accès au port série.

- Placez le commutateur Multibus sur le dessus de l'unité. Fixez le commutateur Multibus avec le ruban adhésif double face.

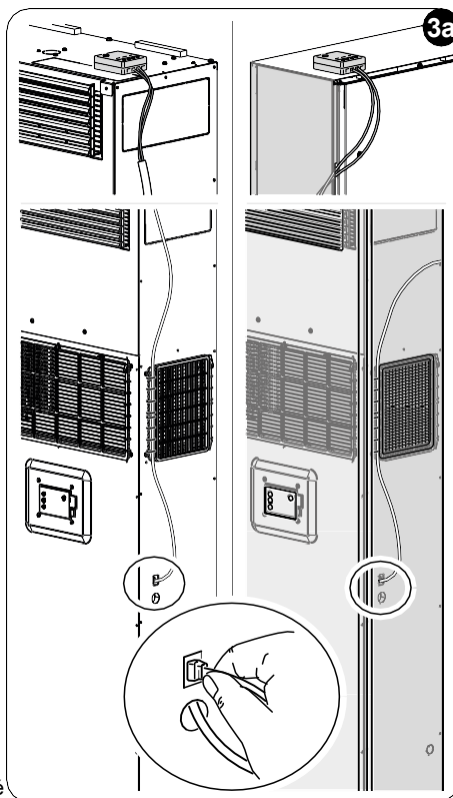


3.2.2 - Unité Unico PRO

- Collez le ruban adhésif double face fourni avec le thermostat à l'arrière du commutateur Multibus.
- Retirez le boîtier de l'unité Unico (pour la procédure, veuillez vous référer au manuel d'utilisation d'Unico Pro).
- Connectez la borne du commutateur Multi bus à la porte d'accès du port série de l'unité Unico Pro (fig.3b).

Veuillez vérifier dans le manuel d'utilisation de l'unité Unico Pro où se trouve l'accès au port série.

- Placez le commutateur Multibus en haut à droite de l'unité Unico Pro (fig.3b). Fixez le commutateur Multibus avec le ruban adhésif double face.
- Remontez le boîtier de l'unité Unico Pro (pour la procédure, veuillez vous référer au manuel d'utilisation d'Unico Pro).

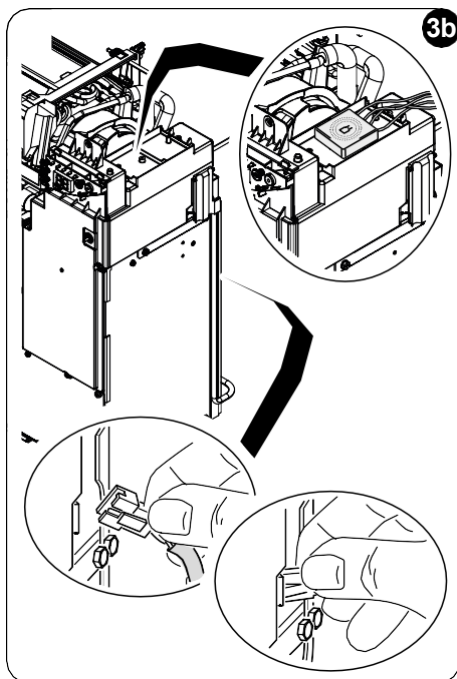


3.2.3 - Unité Unico Evo/Next

- Collez le ruban adhésif double face fourni avec le thermostat à l'arrière du commutateur Multibus.


UNIQUEMENT POUR LES UNITÉS UNICO EVO/NEXT SANS ÉLÉMENTS CHAUFFANTS (UNICO EVO/NEXT EVAN-PVAN) FIG.3c/3d :

- Retirez le boîtier de l'unité Unico (pour la procédure, veuillez vous référer au manuel d'utilisation d'Unico Evo/Next).
- À l'aide d'une pince, appuyez sur le port série, poussez le port série vers le bas et retirez-le de son logement.
- Connectez la borne du commutateur Multi bus à la porte d'accès du port série de l'unité Unico Evo/Next.

L'accès au port série est situé à l'arrière en haut de l'unité sur le côté droit.

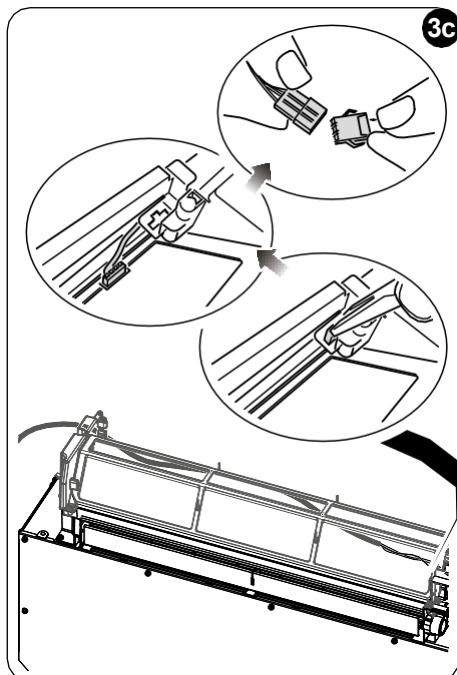

- Placez le câble de connexion MBS à l'arrière de l'Unico Evo/Next.
- Fixez le commutateur Multi bus sur le côté gauche de l'Unico Evo/Next. Fixez le commutateur Multibus avec le ruban adhésif double face.
- Remontez le boîtier de l'unité Unico Evo/Next (pour la procédure, veuillez vous référer au manuel d'utilisation d'Unico Evo/Next).

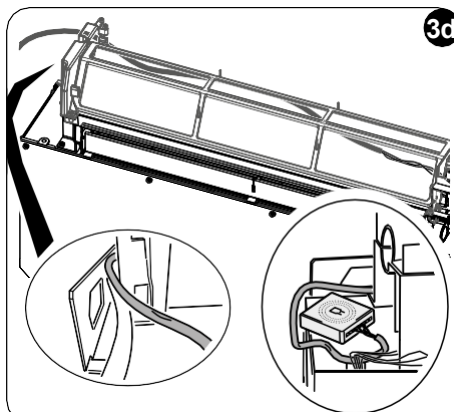


UNIQUEMENT POUR LES UNITÉS UNICO EVO/NEXT SANS ÉLÉMENTS CHAUFFANTS (UNICO EVO/NEXT EVAN-PVAN) FIG.3e :

- Retirez l'unité du mur.
- À l'aide d'une pince, appuyez sur le port série, poussez le port série vers le bas et retirez-le de son logement, comme indiqué sur l'image. **Vu de l'arrière de l'unité, l'accès au port série se trouve en haut à gauche.**
- Connectez la borne du commutateur WMultibus à la porte d'accès du port série de l'unité Unico Evo/Next.
- Placez le câble de connexion WMultiBus Switch-Unico à l'arrière de l'unité Unico Evo/Next.

IMPORTANT : ne placez pas le câble de connexion WMultiBus Switch-Unico près des éléments chauffants.

- Fixez le commutateur Multibus sur le côté droit de l'Unico Evo/Next avec le ruban adhésif double face, comme indiqué sur l'image.
- Installez l'unité sur le mur (pour la procédure, veuillez vous référer au manuel d'utilisation d'Unico).

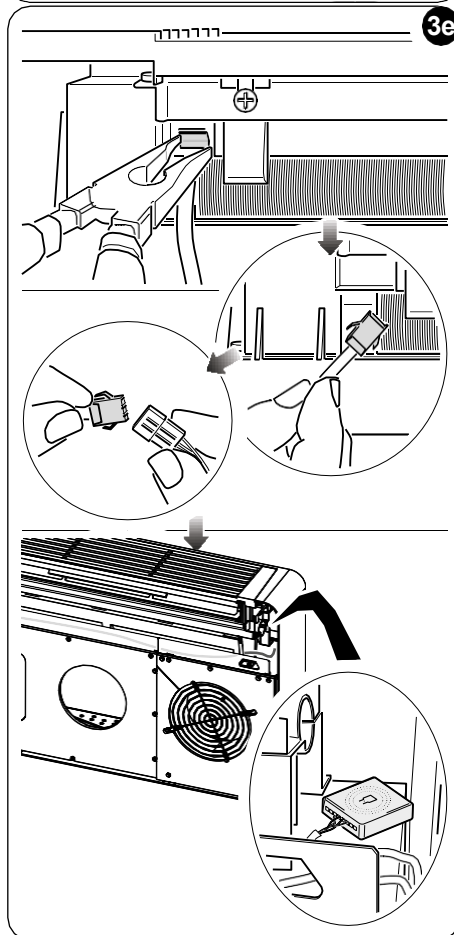


3.3 - MONTAGE MURAL

Le thermostat peut être monté directement sur le mur ou dans un boîtier électrique.




Pour éviter tout risque de choc électrique, il est obligatoire de couper l'interrupteur principal avant d'effectuer la connexion électrique.

- Séparez le cadre du thermostat rond (1) de la base (1a) (fig.4).

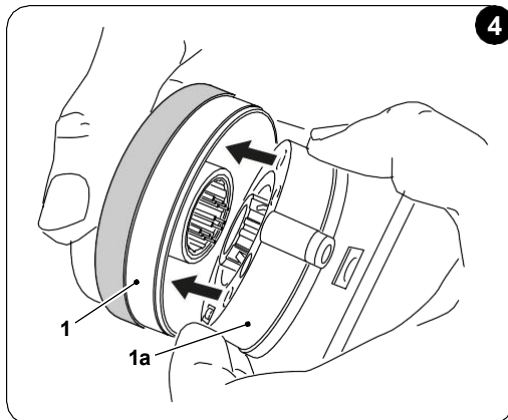


- Pour monter la base directement sur le mur, marquez les deux trous de montage dans la position souhaitée, en utilisant la base comme gabarit. Pour déterminer le sens du thermostat, la direction HAUT est indiquée sur la base*. Percez les trous dans le mur avec une mèche appropriée et insérez deux chevilles murales (Fig.5).
- Connectez l'alimentation du thermostat au réseau électrique (Voir page XX - Réf. B).

***La base est équipée d'un niveau pour un positionnement correct.**

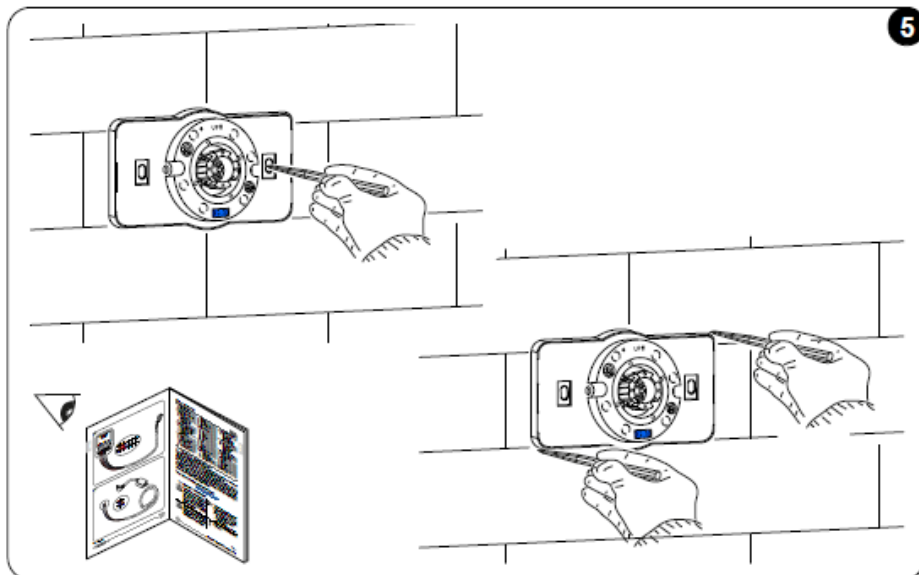


- Connectez le câble d'alimentation au port USB type C (X) du thermostat situé sur la base (1a) (Fig.6).

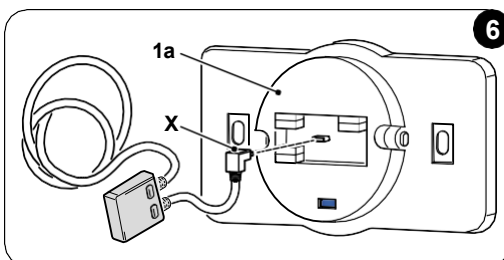


- Si la base est montée sur le mur, fixez la base avec les vis et rondelles appropriées (les vis et chevilles réf.5 sont fournies avec le KIT B1030) (Fig.7).
- La base doit être montée dans un boîtier électrique (prédisposition pour boîtier 503 et boîtiers européens avec entraxe de 60 mm), utilisez les vis et rondelles en les insérant dans les fentes correspondantes du boîtier électrique*. Le thermostat peut être monté en position verticale, dans ce cas l'affichage peut être pivoté. Veuillez vous référer au paragraphe ROTATION DE L'AFFICHAGE (Fig.7).

***La base est équipée d'un niveau pour un positionnement correct.**



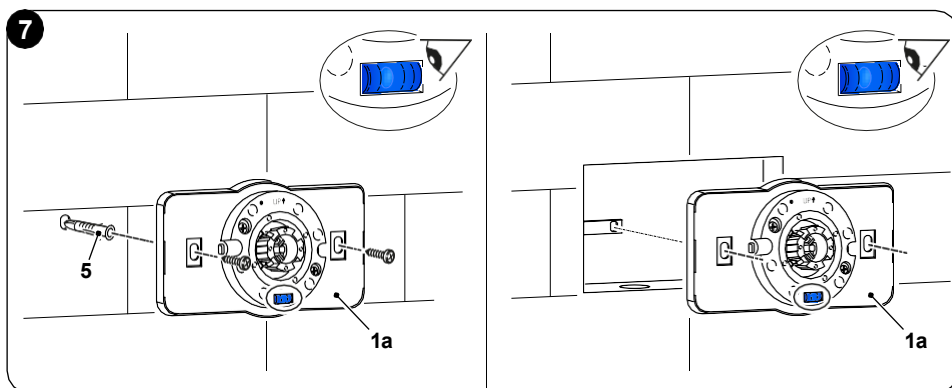


- Montez le cadre sur la base en faisant attention à apparier correctement les bornes, comme indiqué sur la figure (Fig.8).
- Allumez l'alimentation principale pour mettre le thermostat sous tension.

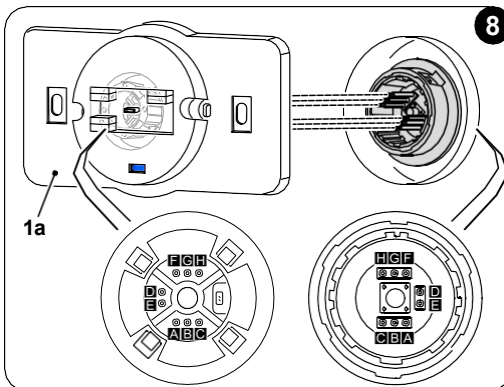

4 - UTILISATION DU THERMOSTAT ROND

4.1 - OPÉRATIONS UTILISATEUR AUTORISÉES

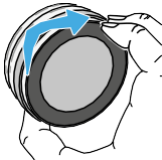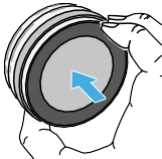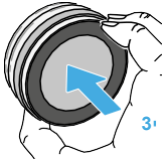ACTION	DESCRIPTION	PROGRAMME JOURNALIER
	Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre	Tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la température ou pour passer d'une option à l'autre.
	Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	Tournez le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer la température ou pour passer d'une option à l'autre.
	Appuyer simplement	Pour sélectionner ou confirmer un réglage, pour accéder au MENU DES FONCTIONS DE BASE.
	Appui long (pendant trois secondes)	Pour accéder au MENU DES FONCTIONS AUXILIAIRES.

L'écran du thermostat n'est pas tactile.

4.2 - APPAIRAGE DE L'UNITÉ UNICO AU THERMOSTAT

Le commutateur Multibus et l'Unico Wireless Control Color sont fournis déjà appairés.

Si un nouvel appairage est nécessaire, veuillez contacter un TAC agréé.

4.3 - APPAIRAGE DU THERMOSTAT AU REALAY WIRELESS (uniquement pour les thermostats combinés avec le KIT B1128 - Relay Wireless)

Cette procédure est disponible uniquement pour les thermostats associés au kit en option B1128-RELAY WIRELESS.



Veuillez considérer les instructions suivantes pour utiliser le KIT B1128-RELAIS SANS FIL.

Le RELAIS SANS FIL est utilisé pour connecter un chauffage électrique tiers au thermostat.

Le thermostat active le relais sans fil et donc le chauffage électrique tiers.


Lorsque l'unité UNICO est en mode chauffage et :

- La température extérieure est inférieure à 41 °F (5 °C)(cette température est déterminée par géolocalisation via la première connexion avec l'application).

ou

- La différence de température entre la température intérieure et la température de consigne est supérieure à 9°F (5°C).

Le relais active les radiateurs électriques.

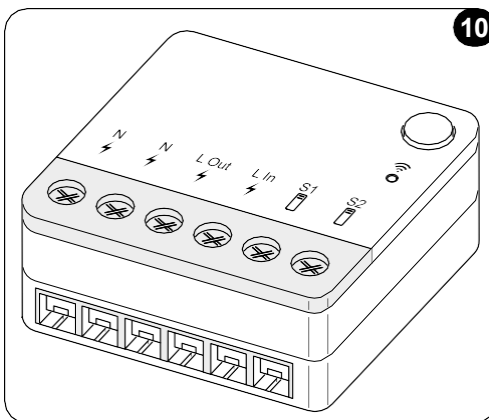

Le système électrique doit être conforme à tous les codes et réglementations nationaux et/ou locaux. De plus, les spécifications et exigences de la fiche technique doivent être suivies.



- ***Cette opération ne doit être effectuée que par l'installateur ou tout personnel qualifié équivalent et en conformité avec les et/ou nationales réglementations locales, étatiques.***
- ***Pour éviter tout risque de choc électrique, il est obligatoire de couper l'interrupteur principal avant d'effectuer les connexions électriques ou toute opération de maintenance sur les appareils.***



Avant de connecter l'unité, assurez-vous que les valeurs de tension et de fréquence d'alimentation sont conformes à celles indiquées sur la plaque signalétique de l'unité.



Tout remplacement des câbles doit être effectué uniquement par le support technique autorisé ou par du personnel qualifié équivalent.






Sur la ligne d'alimentation de l'appareil, il doit y avoir un dispositif de déconnexion omnipolaire adéquat conforme aux réglementations d'installation nationales.

VOIR LE SCHÉMA DE CÂBLAGE (Page XX - Réf. C)

Pour appairer le thermostat au RELAIS SANS FIL

Du côté du RELAIS SANS FIL :

- Appuyez sur le bouton situé sur le dessus du RELAIS SANS FIL et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant bleu s'éteigne après avoir cligné rapidement.
- Après quelques secondes, le RELAIS SANS FIL commence à clignoter en bleu. RELAIS SANS FIL est prêt pour l'appairage.

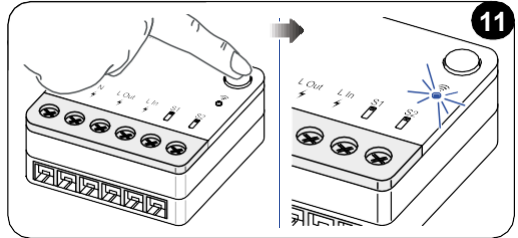


Du côté du thermostat :

- Appuyez sur le cadre et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous accédiez au **MENU DES FONCTIONS AUXILIAIRES** puis relâchez.
- Faites tourner le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le menu **SYSTÈME**.
- Appuyez simplement sur le cadre pour entrer dans le menu **SYSTÈME**.
- Appuyez simplement sur le cadre pour entrer dans le menu **WIFI**.
- Faites tourner le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le menu **RELAIS**.
- Appuyez simplement sur le cadre pour entrer dans le menu **RELAIS**.
- Tournez le cadre jusqu'à atteindre le champ Ajouter un appareil **RL RES**.
- Appuyez simplement sur le cadre pour sélectionner **RL RES** Ajouter un appareil.
- Appuyez simplement sur le cadre sur le champ Lancer la recherche. Le thermostat commence à scanner **RELAIS SANS FIL**.
- Une fois que le **RELAIS SANS FIL** est identifié, le nom "JOTTO_RL_XXXXX" du RELAIS SANS FIL s'affiche à l'écran.
- Appuyez simplement sur le cadre pour le sélectionner et l'appairer. Le thermostat quitte automatiquement le sous-menu d'appairage. Maintenant, sous le champ **RL RES**, "APPAIRÉ" est affiché.
- Pour quitter le menu **RELAIS**, tournez le cadre jusqu'à atteindre le champ **RETOUR**.
- Appuyez simplement sur le cadre pour sélectionner et revenir au menu **WIFI**.
- Faites tourner le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et appuyez simplement sur le symbole **RETOUR** pour revenir au menu **SYSTÈME**.
- Faites tourner le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et appuyez simplement sur le symbole **RETOUR** pour revenir au **MENU DES FONCTIONS AUXILIAIRES**.
- Pour revenir à l'interface principale, tournez le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à atteindre le symbole **RETOUR**, puis appuyez simplement pour le sélectionner.



4.4 - INTERFACE PRINCIPALE (ICÔNES D'AFFICHAGE)

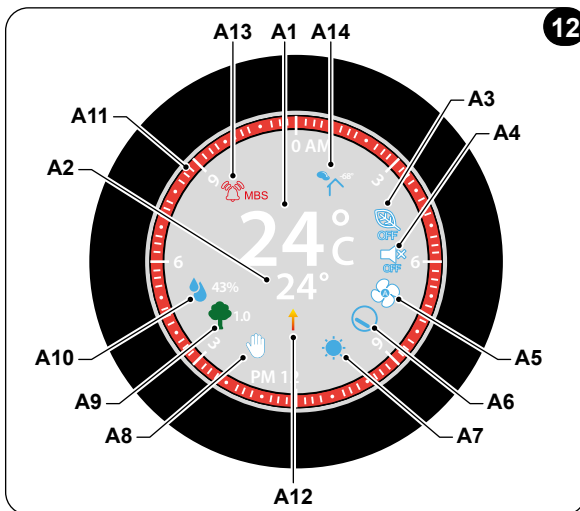

A1	Température ambiante	Température mesurée
A2	Température de consigne	Température réglée sur l'unité Unico
A3	Icône ECO	Indication du mode ECO ALLUMÉ/ÉTEINT
A4	Icône Silencieux	Indication du mode Silencieux ALLUMÉ/ÉTEINT
A5	Icône vitesse du ventilateur	Indication de la vitesse du ventilateur
A6	Icône oscillation ALLUMÉ/ÉTEINT	Indication de l'oscillation haut/bas ALLUMÉ/ÉTEINT
A7	Icône de mode	Mode de fonctionnement de l'unité
A8	Icône Manuel/Programme	Indication du mode de fonctionnement de l'unité
A9	Icône IAQ	Indication du niveau de qualité de l'air intérieur, chaque niveau a une couleur correspondante
A10	Icône humidité	Niveau d'humidité (exprimé en %) mesuré par un capteur
A11	Horloge analogique et cadre	Affiche l'heure et les créneaux horaires programmés dans différentes couleurs. Le cadre du thermostat change de couleur en fonction de la température réglée, les couleurs représentent ce qui suit : - BLEU CLAIR - FRAIS - VERT - CONFORT - ORANGE - CHAUD - ROUGE - CHAUD
A12	Icône éléments chauffants	Indication du chauffage avec éléments chauffants
A13	Icône d'erreur	Indication d'une erreur et de son type. Se référer au paragraphe "Diagnostic et alarmes"
A14	Icône application	Indication de l'appairage de l'application ou de l'absence de connexion sans fil



5 - PARAMÈTRES

5.1 - ROTATION DE L'AFFICHAGE

Si une rotation de l'affichage est nécessaire, suivez la procédure ci-dessous. La rotation par défaut de l'écran est de 0°. Pour faire pivoter l'affichage :

- Appuyez sur le cadre et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous accédiez au **MENU DES FONCTIONS AUXILIAIRES**, puis relâchez.
- Faites tourner le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le menu **SYSTÈME**.
- Appuyez simplement pour entrer dans le menu **SYSTÈME**.
- Tournez le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour accéder au menu **PARAMÈTRES**.
- Appuyez simplement pour accéder au menu **PARAMÈTRES**.
- Tournez le cadre jusqu'à atteindre le champ **Rotation de l'écran** et appuyez simplement pour le sélectionner.
- Tournez le cadre pour basculer entre différents degrés de rotation de l'écran. Pour installation avec boîtier électrique, la rotation d'écran suggérée est de 90° ou 270°.
- Appuyez simplement pour sélectionner la rotation d'écran souhaitée.
- Pour quitter le menu **PARAMÈTRES**, tournez le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le symbole **RETOUR** champ et appuyez simplement.
- Pour quitter le menu **SYSTEME**, tournez le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le symbole **RETOUR**, puis appuyez simplement pour le sélectionner.
- Pour revenir à l'interface principale, faites tourner le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le symbole **RETOUR**, puis appuyez simplement pour le sélectionner.
- Dans le menu **PARAMÈTRES**, s'il n'y a aucune opération pendant une minute continue, le thermostat quittera le menu et confirmera les nouveaux paramètres.

5.2 . - SÉLECTION DE LA LANGUE

La langue par défaut de l'UNICO WIRELESS CONTROL COLOR est l'anglais.

Dans le thermostat, il y a douze langues possibles à sélectionner : IT-EN-FR-DE-ESP-PT-NL-PL-RU-SV-HU-CS).

Pour sélectionner la langue :

- Appuyez sur le cadre et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entriez dans le **MENU DES FONCTIONS AUXILIAIRES** puis relâchez.
- Faites tourner le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le menu **SYSTÈME**.
- Appuyez simplement pour entrer dans le menu **SYSTÈME**.
- Tournez le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour accéder au menu **PARAMÈTRES**.
- Appuyez simplement pour entrer dans le menu **PARAMÈTRES**.
- Tournez le cadre jusqu'à atteindre le champ **Langue**, appuyez simplement puis tournez le cadre pour basculer entre les différentes langues.



- Appuyez simplement pour sélectionner la langue souhaitée.
- Pour quitter le menu **PARAMÈTRES**, tournez le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le symbole **RETOUR** champ et appuyez simplement.
- Pour quitter le menu **SYSTÈME**, tournez le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le symbole **RETOUR**, puis appuyez simplement pour le sélectionner.
- Pour revenir à l'interface principale, faites tourner le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le symbole **RETOUR**, puis appuyez simplement pour le sélectionner.
- Dans le menu **PARAMÈTRES**, s'il n'y a aucune opération pendant une minute continue, le thermostat quittera le menu et confirmera les nouveaux paramètres.

5.3 - RÉGLAGE DE L'UNITÉ

Les formats par défaut des unités de l'Unico Wireless Control Color sont les suivants :

- Température : Celsius
- Horloge : 24h

5.3.1 - Réglage de l'unité de température

Pour changer l'unité de température :

- Appuyez et maintenez le cadre jusqu'à entrer dans le **MENU DES FONCTIONS AUXILIAIRES** puis relâchez.
- Faites tourner le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le menu **SYSTÈME**.
- Appuyez simplement pour entrer dans le menu **SYSTÈME**.
- Tournez le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour accéder au menu **PARAMÈTRES**.
- Appuyez simplement pour entrer dans le menu **PARAMÈTRES**.
- Tournez le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à sélectionner le champ **Unités**, appuyez simplement puis tournez le cadre pour basculer de °F à °C.
- Appuyez simplement pour sélectionner l'unité souhaitée.
- Pour quitter le menu **PARAMÈTRES**, faites tourner le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à atteindre le champ **RETOUR**, puis appuyez simplement.
- Pour quitter le menu **SYSTÈME**, tournez le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le symbole **RETOUR**, puis appuyez simplement pour le sélectionner.
- Pour revenir à l'interface principale, tournez le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le symbole **RETOUR** puis appuyez simplement pour le sélectionner.
- Dans le menu **PARAMÈTRES**, s'il n'y a aucune opération pendant une minute continue, le thermostat quittera le menu et confirmera les nouveaux paramètres.

5.3.2 - Réglage du format de l'heure

Pour passer du format d'heure 12h au format 24h (ou vice versa), répétez les instructions décrites dans le réglage de l'unité de température pour entrer dans le menu **PARAMÈTRES** (6 premiers points).

- Tournez le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre pour sélectionner le champ **Format de l'heure**, appuyez simplement, puis tournez le cadre pour passer du format 12h au format 24h.
- Appuyez simplement pour sélectionner le format souhaité.



- Pour quitter le menu **PARAMÈTRES**, faites pivoter le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à atteindre le champ **RETOUR**, puis appuyez simplement.
- Pour quitter le menu **SYSTÈME**, tournez le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le symbole **RETOUR**, puis appuyez simplement pour le sélectionner.
- Pour revenir à l'interface principale, tournez le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le symbole **RETOUR** puis appuyez simplement pour le sélectionner.
- Dans le menu **PARAMÈTRES**, s'il n'y a aucune opération pendant une minute continue, le thermostat quittera le menu et confirmera les nouveaux paramètres.

5.4 – PARAMÈTRES DE LA DATE ET DE L'HORLOGE

- Appuyez sur le cadre et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous accédiez au **MENU DES FONCTIONS AUXILIAIRES** puis relâchez.
- Faites tourner le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le menu **SYSTÈME**.
- Appuyez simplement pour entrer dans le menu **SYSTÈME**.
- Tournez le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le menu **PARAMÈTRES**.
- Appuyez simplement pour entrer dans le menu **PARAMÈTRES**.
- Tournez le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre pour sélectionner le champ de réglage **Date/Heure**.
- Tournez jusqu'au champ des heures et appuyez sur le cadre pour le sélectionner. Tournez le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour ajuster les heures. Appuyez simplement pour confirmer les heures. Répétez la même opération pour ajuster les minutes dans le champ des minutes.
- Tournez et appuyez sur le cadre pour sélectionner le champ du mois. Tournez le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour ajuster le mois. Appuyez simplement pour confirmer le mois. Répétez la même opération pour ajuster le jour et l'année. Une fois la date complète ajustée, le jour de la semaine est réglé automatiquement.
- Pour quitter le réglage de l'heure et de l'horloge, tournez le cadre et appuyez simplement sur le symbole **RETOUR**.
- Pour quitter le menu **PARAMÈTRES**, tournez le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le symbole **RETOUR** champ et appuyez simplement.
- Pour quitter le menu **SYSTÈME**, tournez le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le symbole **RETOUR**, puis appuyez simplement pour le sélectionner.

5.5 - RÉTROÉCLAIRAGE

Via le menu **RÉTROÉCLAIRAGE**, il est possible de régler la luminosité de l'appareil. Le réglage par défaut du **RÉTROÉCLAIRAGE** est moyen. Pour entrer dans le menu **RÉTROÉCLAIRAGE** :

- Appuyez sur le cadre et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous accédiez au **MENU DES FONCTIONS AUXILIAIRES** puis relâchez.
- Faites tourner le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le menu **SYSTÈME**.
- Appuyez simplement pour entrer dans le menu **SYSTÈME**.
- Tournez le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le menu **PARAMÈTRES**.



- Appuyez simplement pour entrer dans le menu **PARAMÈTRES**.
- Tournez le cadre jusqu'à atteindre le champ **Rétroéclairage** et appuyez simplement pour le sélectionner.
- Tournez le cadre pour basculer entre les différents niveaux de rétroéclairage (faible-moyen-max). Appuyez simplement sur le cadre pour confirmer le niveau souhaité.
- Pour quitter le menu **PARAMÈTRES**, faites tourner le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à atteindre le champ **RETOUR**, puis appuyez simplement.
- Pour quitter le menu **SISTÈME**, tournez le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le symbole **RETOUR**, puis appuyez simplement pour le sélectionner.

5.6 - MISE À JOUR AUTOMATIQUE

Cette fonction permet au thermostat d'installer les mises à jour automatiquement. Cette fonction est activée par défaut.

Olimpia Splendid conseille de garder la fonction activée, comme dans la condition par défaut.

Cette fonction ne peut être désactivée que par du personnel qualifié.

Pour désactiver la fonction :

- Appuyez et maintenez le cadre jusqu'à entrer dans le **MENU DES FONCTIONS AUXILIAIRES** puis relâchez.
- Faites tourner le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le menu **SYSTÈME**.
- Appuyez simplement pour entrer dans le menu **SYSTÈME**.
- Tournez le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le menu **PARAMÈTRES**.
- Appuyez simplement pour entrer dans le menu **PARAMÈTRES**.
- Tournez le cadre jusqu'à atteindre le champ **Mise à jour automatique** et appuyez simplement pour le sélectionner.
- Appuyez simplement sur le cadre pour activer ou désactiver le champ.
- Pour quitter le menu **PARAMÈTRES**, faites tourner le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à atteindre le champ **RETOUR**, puis appuyez simplement.
- Pour quitter le menu **SISTÈME**, tournez le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le symbole **RETOUR**, puis appuyez simplement pour le sélectionner.

5.7 - RÉGLAGE DES VALEURS PAR DÉFAUT

Cette fonction réinitialise les valeurs par défaut (valeurs d'usine) sans effacer les appairages entre le thermostat, le commutateur Multi bus et l'application. Pour utiliser cette fonction :

- Appuyez sur le cadre et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous accédiez au **MENU DES FONCTIONS AUXILIAIRES** puis relâchez.



- Faites tourner le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le menu **SYSTÈME**.
- Appuyez simplement pour entrer dans le menu **SYSTÈME**.
- Tournez le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le menu **PARAMÈTRES**.
- Appuyez simplement pour entrer dans le menu **PARAMÈTRES**.
- Tournez le cadre jusqu'à atteindre le champ *Réglage des valeurs par défaut*.
- Appuyez simplement sur le cadre pour activer la fonction *Réglage des valeurs par défaut*. Une fois sélectionnées, les valeurs par défaut sont réinitialisées immédiatement.
- Pour quitter le menu **PARAMÈTRES**, faites tourner le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à atteindre le champ **RETOUR**, puis appuyez simplement.
- Pour quitter le menu **SYSTEM**, tournez le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le symbole **RETOUR**, puis appuyez simplement pour le sélectionner.

5.8 - INFO

Via le menu **INFO**, il est possible de voir des informations générales sur les appareils.

Pour entrer dans le menu **INFO** :

- Appuyez et maintenez le cadre jusqu'à entrer dans le **MENU DES FONCTIONS AUXILIAIRES** puis relâchez.
- Faites tourner le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le menu **SYSTÈME**.
- Appuyez simplement pour entrer dans le menu **SYSTÈME**.
- Tournez le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le menu **PARAMÈTRES**.
- Appuyez simplement pour entrer dans le menu **PARAMÈTRES**.
- Tournez le cadre jusqu'à atteindre le champ *Info* et appuyez simplement pour le sélectionner.
- Appuyez simplement sur le cadre pour entrer et voir les informations sur l'appareil.
- Pour quitter le menu **PARAMÈTRES**, faites tourner le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à atteindre le champ **RETOUR**, puis appuyez simplement.
- Pour quitter le menu **SISTÈME**, tournez le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le symbole **RETOUR**, puis appuyez simplement pour le sélectionner.

6 - MENU DES FONCTIONS DE BASE

En partant de l'interface principale, appuyez simplement sur le cadre pour entrer dans le **MENU DES FONCTIONS DE BASE**. Pour quitter le menu, tournez le cadre jusqu'à l'icône **RETOUR**, puis appuyez sur le cadre pour la sélectionner. Dans le **MENU FONCTION DE BASE** il est possible de paramétrer les fonctions suivantes :



6.1 - MODE

Dans ce sous-menu, il est possible de sélectionner le mode de fonctionnement de l'unité Unico. Les modes de fonctionnement qui peuvent être sélectionnés sont les suivants :

SYMBOLE	MODE DE FONCTIONNEMENT	SYMBOLE	MODE DE FONCTIONNEMENT
	ÉTEINT		DÉSHUMIDIFICATION
	CHAUFFAGE		VENTILATEUR
	REFROIDISSEMENT		AUTO

Pour plus de détails sur chaque mode de fonctionnement, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de l'unité Unico.

Appuyez simplement sur le cadre pour entrer dans le menu **MODE**.

Tournez le cadre pour basculer entre les différents modes de fonctionnement.

Pour sélectionner un mode de fonctionnement, appuyez simplement sur le cadre.

Une fois qu'un mode de fonctionnement est sélectionné, l'icône correspondante est visible dans l'interface principale.

Le mode de fonctionnement peut être sélectionné dans la séquence suivante :

6.1.1 - ÉTEINT

L'unité est en mode veille. Pour allumer l'unité, entrez à nouveau dans le sous-menu **MODE** et sélectionnez un mode de fonctionnement.

6.1.2 - CHAUFFAGE

En mode chauffage, la plage de température réglée va de 16°C (61°F) à 30°C (86°F), le pas de température minimum est de 1°C (1°F).

Dans l'interface principale, tournez le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter ou dans le sens inverse pour diminuer la température de consigne (**A2**).

Le réglage de la température n'est disponible qu'en mode chauffage et refroidissement.



6.1.3 - REFROIDISSEMENT

En mode refroidissement, la plage de température réglée va de 18°C (64°F) à 30°C (86°F), le pas de température minimum est de 1°C (1°F).

Dans l'interface principale, tournez le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer la température de consigne (A2).

Le réglage de la température n'est disponible qu'en mode chauffage et refroidissement.

6.1.4 - DÉSHUMIDIFICATION

Pour plus de détails concernant ce mode de fonctionnement, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de l'unité Unico.

Dans ce mode de fonctionnement, il n'est pas possible de modifier la température réglée (A2) ni la vitesse du ventilateur (A5).

6.1.5 - VENTILATEUR

Pour plus de détails concernant ce mode de fonctionnement, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de l'unité Unico.

Dans ce mode de fonctionnement, il n'est pas possible de modifier la température réglée (A2).

6.1.6 . - AUTO

En mode AUTO, le climatiseur sélectionne automatiquement les modes de fonctionnement (refroidissement-ventilation-chauffage) selon la température ambiante intérieure.

Dans ce mode de fonctionnement, il n'est pas possible de modifier la température réglée (A2) ni la vitesse du ventilateur (A5).

6.2 - SILENCIEUX

Dans ce sous-menu, il est possible d'activer le **MODE SILENCIEUX** (mode nuit).

Pour plus de détails concernant le MODE SILENCIEUX, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de l'unité Unico.

Appuyez simplement sur le cadre pour entrer dans le sous-menu **SILENCIEUX**. Tournez le cadre pour sélectionner :

	SILENCIEUX ALLUMÉ		SILENCIEUX ÉTEINT
---	-------------------	---	-------------------



6.3 - ÉCO

Dans ce sous-menu, il est possible d'activer le **MODE ÉCO**.

Pour plus de détails concernant le MODE ÉCO, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de l'unité Unico.

Appuyez simplement sur le cadre pour entrer dans le sous-menu **ÉCO**. Tournez le cadre pour sélectionner :

	ÉCO ACTIVÉ		ÉCO DÉSACTIVÉ
---	------------	---	---------------

6.4 - VITESSE DE VENTILATION

La vitesse du ventilateur peut être réglée comme suit :

	VENTILATEUR MIN		VENTILATEUR MAX
	VENTILATEUR MED		VENTILATEUR AUTO

Appuyez simplement sur le cadre de l'icône correspondante pour entrer dans le sous-menu **VITESSE DU VENTILATEUR**. Tournez le cadre pour sélectionner la vitesse de ventilation souhaitée, appuyez simplement sur le cadre pour confirmer le mode sélectionné.

Le réglage de la vitesse du ventilateur est disponible uniquement en mode refroidissement, ventilateur et chauffage.

Pour plus de détails concernant la VITESSE DU VENTILATEUR, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de l'unité Unico.

6.5 - OSCILLATION

Les fonctionnalités de ce sous-menu n'ont d'effet que si l'unité Unico est équipée d'un volet de flux d'air.

Appuyez simplement sur le cadre sur l'icône correspondante pour entrer dans le sous-menu **OSCILLATION**. Tournez le cadre pour choisir l'option d'oscillation, puis appuyez simplement sur le cadre pour confirmer la fonction sélectionnée.

	OSCILLATION ALLUMÉE		OSCILLATION ÉTEINTE
---	---------------------	---	---------------------



Tournez le cadre pour choisir l'option d'oscillation puis appuyez simplement sur le cadre pour confirmer la fonction sélectionnée.

Pour plus de détails concernant la SÉLECTION DE L'OSCILLATION, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de l'unité Unico.

7 - MENU DES FONCTIONS AUXILIAIRES

En partant de l'interface principale, appuyez et maintenez le cadre jusqu'à entrer dans le **MENU DES FONCTIONS AUXILIAIRES** puis relâchez.

Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour passer d'une fonction à l'autre. Pour entrer dans une fonction, appuyez simplement sur le cadre.

Pour quitter le **MENU DES FONCTIONS AUXILIAIRES**, tournez le cadre jusqu'à l'icône **RETOUR**, puis appuyez sur le cadre pour la sélectionner et revenir à l'interface principale.

Les fonctions peuvent être sélectionnées dans la séquence suivante :

7.1 - PROGRAMME

En partant du **MENU DES FONCTIONS AUXILIAIRES**, choisissez l'icône **PROGRAMME** et appuyez simplement sur le cadre pour entrer dans la fonction.


7.1.1 - ACTIVER/DÉSACTIVER LA FONCTION PROGRAMME

Pour activer ou désactiver la fonction **PROGRAMME**, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le symbole **PROGRAMME ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ**. Appuyez simplement sur le cadre situé sur le symbole pour basculer entre **PROGRAMME ACTIVÉ** ou **DÉSACTIVÉ**.

7.1.2 - FONCTION PROGRAMME JOURNALIER

Dans le menu **PROGRAMME**, il est possible de régler la température à différents créneaux horaires pour chaque jour, jusqu'à quatre créneaux par jour.

B1	Icône heure de début
B2	Icône température
B3	Icône jour de la semaine
B4	Icône copier
B5	Icône coller
B6	Icône retour

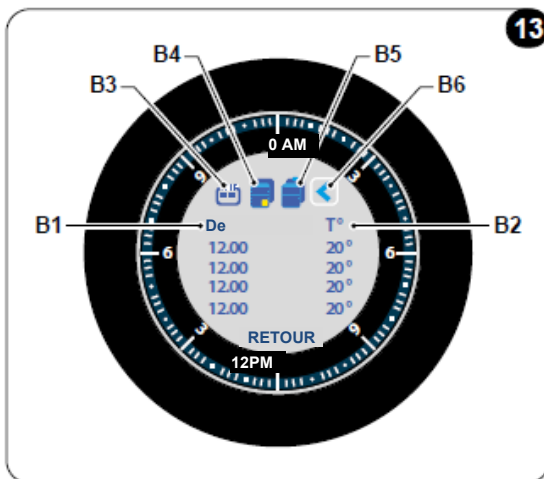

Pour programmer un créneau horaire pour un jour :

- A partir du menu **PROGRAMME**, tournez le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre pour sélectionner le jour souhaité pour le programme (tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour passer d'un jour de la semaine à l'autre, du dimanche au samedi).
- Appuyez simplement sur le cadre pour sélectionner le jour.
- Tournez le cadre pour sélectionner l'heure de début sous la colonne "**De**" (**B1**), appuyez simplement sur le cadre pour la sélectionner.
- Tournez le cadre pour choisir l'heure souhaitée. L'intervalle de temps minimum est de 15 minutes.
- Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la colonne **T°** (**B2**) apparaisse, puis appuyez simplement pour la sélectionner. Le réglage de la température minimale est de 1 °C (1 °F).
- Tournez le cadre pour régler la température souhaitée dans le créneau horaire sélectionné.
- Après avoir réglé le premier créneau horaire, il est possible de procéder au réglage du deuxième créneau horaire le même jour. Pour régler le deuxième créneau horaire, répétez les mêmes opérations décrites ci-dessus. Il est possible de régler jusqu'à quatre créneaux horaires par jour.
- Une fois les créneaux horaires réglés, tournez le cadre jusqu'au symbole **RETOUR** (**B6**).
- Appuyez simplement sur le cadre sur le symbole **RETOUR** pour quitter le programme du jour sélectionné.
- Pour quitter le menu **PROGRAMME**, faites tourner le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le symbole **RETOUR** apparaisse.
- Appuyez simplement sur le cadre sur le symbole retour pour quitter le menu **PROGRAMME**.
- Pour revenir à l'interface principale, tournez le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le symbole **RETOUR**, puis appuyez simplement pour le sélectionner.

Une fois qu'un créneau horaire par jour est réglé, le créneau horaire correspondant dans le cadre de l'horloge de l'interface principale se colorera (**A11**), en fonction de la température réglée pour chaque créneau horaire, comme suit :

BLEU CLAIR	FRAIS	ORANGE	CHAUD
VERT	CONFORT	ROUGE	PHASE

Cette procédure est valable pour programmer n'importe quel autre jour de la semaine.

Pour répéter les mêmes créneaux horaires à différents jours de la semaine, il est possible d'utiliser la fonction copier-coller.

- En tournant le cadre, sélectionnez le jour de la semaine à partir duquel vous souhaitez copier le programme.
- Une fois le jour sélectionné, faites tourner le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le symbole **COPIER** situé en haut du programme (**B4**) apparaisse.
- Appuyez simplement sur le cadre pour sélectionner la fonction copier, une fois sélectionnée, le symbole s'allume en jaune.
- Tournez le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'icône **Jour** s'affiche (**B3**). Appuyez simplement sur le cadre pour le sélectionner.
- Tournez le cadre entre les jours de la semaine jusqu'à atteindre le jour à régler et appuyez sur le cadre.




- Tournez le cadre jusqu'au symbole **COLLER (B5)**, puis appuyez sur le cadre pour le sélectionner. Les créneaux horaires seront remplis comme les créneaux copiés. Cette procédure peut être répétée pour programmer plus de jours.
- Pour quitter le menu, tournez le cadre jusqu'au symbole **RETOUR (B6)** et appuyez simplement sur le cadre pour le sélectionner.
- Pour quitter le menu **PROGRAMME**, faites tourner le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le symbole **RETOUR** apparaisse.
- Appuyez simplement sur le cadre sur le symbole retour pour quitter le menu PROGRAMME.
- Pour revenir à l'interface principale, tournez le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le symbole **RETOUR**, puis appuyez simplement pour le sélectionner.

La fonction copier-coller peut être utilisée pour régler chaque jour de la semaine avec la même procédure décrite ci-dessus.

7.1.3 - FONCTION T OFF

Dans le menu PROGRAMME, un T OFF peut être sélectionné.

T OFF est la température que l'unité Unico maintient chaque jour de 00:00 (12AM) au début du premier créneau horaire programmé, s'il n'y a pas de programme à 00:00 (12AM). La valeur par défaut de T OFF est °C (68°F).20

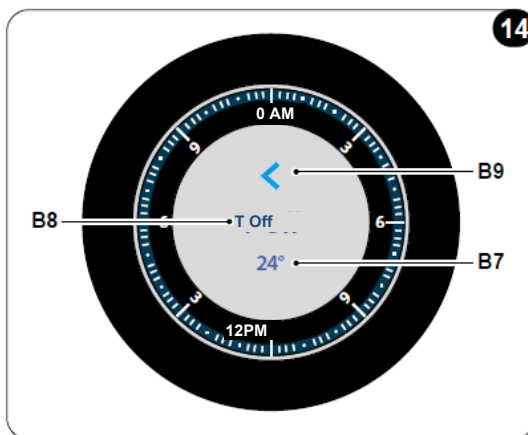

Dans le cas où un jour est programmé à partir de 00:00 (12AM), T OFF n'est pas activé pour ce jour.

Pour régler la température T OFF :

- À partir du menu **PROGRAMME**, tournez le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous sélectionniez **T OFF**.
PROGRAMME JOURNALIER
- Appuyez simplement sur le cadre pour entrer dans la fonction.
- Tournez le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à atteindre le champ de température (**B7**), puis appuyez simplement pour le sélectionner.
- Tournez le cadre pour ajuster la température T OFF jusqu'à la valeur souhaitée. Le pas de température minimum est de 1°C (1°F).
- Appuyez simplement sur le cadre pour confirmer.



- Pour quitter le menu de la fonction **T OFF**, tournez le cadre jusqu'au symbole **RETOUR (B9)**, puis appuyez simplement sur le cadre pour le sélectionner.
- Pour quitter le menu **PROGRAMME**, faites tourner le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au symbole **RETOUR**.
- Appuyez simplement sur le cadre sur le symbole retour pour quitter le menu PROGRAMME.

Dans un jour programmé, le créneau gris dans l'interface principale indique la période T OFF.

7.1.4 - UTILISER LA FONCTION PROGRAMME

Lors de l'utilisation normale du thermostat sur l'affichage principal, trois icônes différentes peuvent être affichées

	ICÔNE PROGRAMME		ICÔNE PROGRAMME+MANUEL
	ICÔNE MANUEL		

ICÔNE MANUEL :

Icône affichée lorsque la fonction programme est désactivée (OFF). L'unité fonctionne en mode manuel. Le mode de fonctionnement et la température réglée sont sélectionnés manuellement.

ICÔNE PROGRAMME :

Icône affichée lorsque la fonction programme est activée (ON). L'unité fonctionne comme programmé dans les créneaux horaires.

ICÔNE PROGRAMME+MANUEL :

Même si la fonction programme est activée, à tout moment depuis l'interface principale, il est possible de modifier manuellement la température réglée. Dans ce cas, l'icône programme+manuel est affichée sur l'écran et le thermostat fonctionne à la température réglée manuellement jusqu'au prochain créneau horaire programmé, qui est indiqué par l'apparition de l'icône programme sur l'interface principale.

7.2 - HUMIDITÉ

Le thermostat est équipé d'un capteur d'humidité qui mesure le niveau d'humidité. Sur le thermostat, le niveau d'humidité est indiqué par le symbole **A10** dans l'interface principale, exprimé en %.




7.2.1 - UTILISATION DE LA FONCTION HUMIDITÉ (UNIQUEMENT POUR LES UNITÉS COMBINÉES AVEC UN MODULE ERV EXTERNE*)

Les fonctionnalités de ce sous-menu ont un résultat uniquement pour les unités Unico qui sont combinées avec un module ERV externe, disponible en kit optionnel*.

(*) Veuillez contacter Olimpia Splendid pour la liste des unités compatibles.

Si l'unité Unico est combinée avec un module ERV, le menu **HUMIDITÉ** a différents modes de fonctionnement qui peuvent être sélectionnés pour améliorer la qualité de l'air intérieur, en activant l'ERV.

Pour entrer dans le menu, appuyez longuement puis relâchez pour entrer dans le **MENU DES FONCTIONS AUXILIAIRES**, tournez le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et choisissez l'icône **HUMIDITÉ**. Appuyez simplement sur le cadre pour entrer dans la fonction.

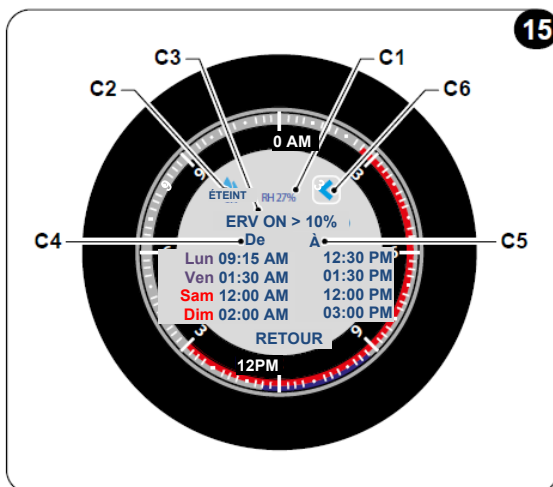

À tout moment pour quitter le **MENU HUMIDITÉ**, tournez le cadre jusqu'à atteindre le symbole **RETOUR (C6)**. Appuyez simplement pour le sélectionner.

Pour activer un mode de fonctionnement. En partant du menu **HUMIDITÉ** :

- Tournez le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le symbole **MODE (C2)**.
- Appuyez simplement pour sélectionner le symbole du mode de fonctionnement souhaité.

Les modes de fonctionnement qui peuvent être sélectionnés sont :

	ÉTEINT		CHRONO
	RH		CHRONO + RH

OFF :

Dans ce mode de fonctionnement, le module ERV est éteint et le niveau d'humidité est une valeur en lecture seule.



RH (mode humidité uniquement) :

L'ERV peut être activé en fonction d'un niveau d'humidité sélectionné, **RH (C3)**, qui représente le pourcentage maximal acceptable d'humidité avant de rafraîchir l'air intérieur. Au-dessus de cette valeur, l'ERV commence à fonctionner.

La valeur d'humidité par défaut est de **50%**.

Pour sélectionner le niveau RH :

- En partant de l'interface principale, appuyez et maintenez le cadre jusqu'à ce que vous entriez dans le **MENU DES FONCTIONS AUXILIAIRES** puis relâchez.
- Tournez le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le symbole du **Menu HUMIDITÉ**.
- Appuyez simplement sur le cadre pour entrer dans le menu.
- Tournez le cadre jusqu'à atteindre le champ **condition d'HUMIDITÉ maximale acceptable (C3)**. Appuyez simplement pour sélectionner le champ.
- Sélectionnez la valeur souhaitée au-dessus de laquelle l'ERV commence à fonctionner dans une plage de 1% à 99%. Le pas minimum est de 1%.
- Appuyez simplement pour confirmer la valeur souhaitée.

Une fois la valeur d'humidité sélectionnée (valeur sélectionnée ci-après indiquée comme **X**), l'ERV fonctionne comme suit :

- Niveau d'humidité de **X** à **X+10%** inclus, l'ERV fonctionne à vitesse minimale ;
- Niveau d'humidité de **X+10%** à **X+20%** inclus, l'ERV fonctionne à vitesse moyenne ;
- Le niveau d'humidité est supérieur à **X+20%** inclus, l'ERV fonctionne à vitesse maximale.

CHRONO :

Dans ce mode de fonctionnement, il est possible de régler un programme afin de définir les plages horaires de fonctionnement de l'ERV.

Le fonctionnement de l'ERV peut être programmé sur deux créneaux horaires pour les jours de semaine (lun-ven) et pour les week-ends (sam-dim).

Une fois les créneaux horaires sélectionnés, l'ERV commence à fonctionner dans le créneau horaire défini. Pendant les créneaux horaires non programmés, l'ERV est éteint.

Pour programmer un créneau horaire :

- En partant du menu **HUMIDITÉ**, tournez le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler l'heure de début "**De**" (**C4**).
- Appuyez simplement sur le cadre pour sélectionner le paramètre. Une fois sélectionné, le champ est mis en surbrillance en gris.
- Tournez le cadre pour choisir l'heure de début souhaitée. L'intervalle de temps minimum est de 15 minutes. Appuyez simplement sur le cadre pour confirmer.
- Tournez le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la colonne "**À**" (**C5**) et appuyez simplement pour la sélectionner. Une fois sélectionné, le champ est mis en surbrillance en gris.
- Tournez le cadre pour régler l'heure de fin souhaitée et appuyez simplement sur le cadre pour la confirmer.



- Après avoir réglé le premier créneau horaire, il est possible de procéder au réglage du deuxième créneau horaire le même jour. Pour régler le deuxième créneau horaire, répétez les mêmes opérations décrites ci-dessus.

Ces opérations sont valables pour régler les créneaux horaires à la fois pour les jours de semaine et pour le week-end.

CHRONO + RH :

Ce mode combine les deux modes de fonctionnement **RH** et **CHRONO** décrits ci-dessus. Pendant les créneaux horaires programmés, l'ERV fonctionne selon le niveau d'humidité défini. Pendant les créneaux horaires non programmés, l'ERV est éteint.

Pour régler le niveau d'humidité, suivez les instructions décrites cidessus. Pour programmer les créneaux horaires, suivez les instructions décrites ci-dessus.

En cas d'activation simultanée de la fonction HUMIDITÉ et de la fonction IAQ, l'ERV commence à fonctionner en fonction de la pire condition.

7.3 - IAQ

7.3.1 - MESURE DE L'IAQ

La mesure de l'IAQ (Qualité de l'Air Intérieur) est un indice important pour mesurer le confort intérieur. Le thermostat, à l'aide d'un capteur, est capable de mesurer les composants de l'air intérieur et d'indiquer quand l'air intérieur doit être rafraîchi.

L'IAQ, basée sur la norme UBA (Agence allemande pour l'environnement, Umweltbundesamt), est classée sur une échelle de niveaux de 1 à 5, qui indiquent le niveau de qualité de l'air.

Sur le thermostat, la mesure de l'IAQ est indiquée par le symbole (**A9**) et affichée sur l'interface principale.

Le symbole (**A9**) sur l'interface principale change de couleur en fonction du niveau de qualité de l'air intérieur.

Les niveaux d'IAQ (basés sur la norme UBA) sont les suivants :

NIVEAU	VALEUR IAQ	QUALITÉ DE L'AIR	SYMBOLE
NIVEAU1	jusqu'à 1,9	très bonne	Vert 
NIVEAU2	de 2,0 à 2,9	bonne	Vert foncé 
NIVEAU3	de 3,0 à 3,9	modérée	Jaune 
NIVEAU4	de 4,0 à 4,9	médiocre	Orange 
NIVEAU5	à partir de 5,0	très médiocre	Rouge 

Le capteur d'IAQ peut prendre du temps (jusqu'à une journée) pour se calibrer après la mise sous tension du thermostat.



7.3.2 - UTILISATION DE LA FONCTION IAQ (UNIQUEMENT POUR LES UNITÉS COMBINÉES AVEC UN MODULE ERV EXTERNE*)


Les fonctionnalités de ce sous-menu ont un résultat uniquement pour les unités Unico qui sont combinées avec un module ERV externe, disponible en kit optionnel*.

(*) Veuillez contacter Olimpia Splendid pour la liste des unités compatibles.

Si l'unité Unico est combinée avec un module ERV, le menu IAQ a différents modes de fonctionnement qui peuvent être activés pour améliorer la qualité de l'air intérieur. Pour entrer dans le **MENU IAQ**, en partant de l'interface principale, appuyez et maintenez le cadre jusqu'à ce que vous entriez dans le **MENU DES FONCTIONS AUXILIAIRES**, puis relâchez.

Le menu IAQ est le suivant :

C1	Niveau IAQ maximal acceptable
C2	Heure de début
C3	Heure de fin
C4	Programme jours de semaine
C5	Programmeweeek-ends
C6	Symbole MODE
C7	Symbole "Retour"
C8	Niveaux actuels

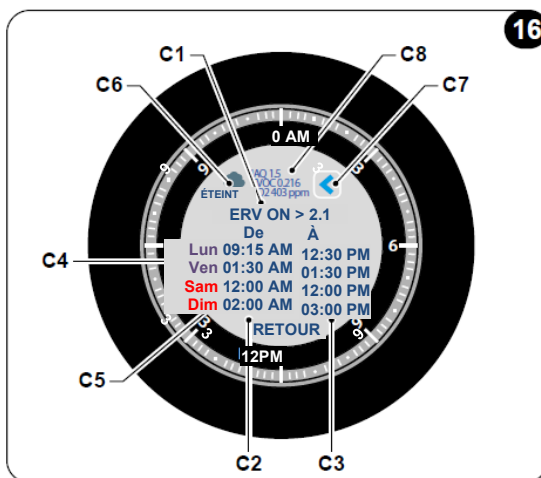

À tout moment pour quitter le **MENU IAQ**, tournez le cadre jusqu'à atteindre le symbole **RETOUR** (C7). Appuyez simplement pour le sélectionner.

Dans ce menu, il est possible de vérifier les niveaux suivants (C8) :

- **IAQ**
- **COVT - Composés Organiques Volatils Totaux**
un groupe de composés chimiques contenus dans l'air intérieur, qui peuvent exercer une grande influence sur la qualité de l'air intérieur. Les émissions de COVT proviennent de différentes sources (par ex. meubles, produits de nettoyage ou articles de bureau). Plus la concentration de COVT dans l'air intérieur est faible, plus l'IAQ est élevée.
- **CO₂**



Pour activer un mode de fonctionnement :

- En partant de l'interface principale, appuyez et maintenez le cadre jusqu'à entrer dans le **MENU DES FONCTIONS AUXILIAIRES** puis relâchez.
- Tournez le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le symbole **IAQ**
- Tournez le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le symbole **MODE (C6)**.
- Appuyez simplement pour sélectionner le symbole du mode de fonctionnement souhaité.

Les modes de fonctionnement qui peuvent être sélectionnés sont :

	Symbole "IAQ OFF"		Symbole mode "Chrono"
	Symbole mode "ERV seulement"		Symbole mode "Chrono+ ERV"

ERV SEULEMENT

L'ERV peut être activé en fonction d'un niveau IAQ sélectionné (**C1**), qui représente la condition de niveau IAQ maximal acceptable avant de rafraîchir l'air intérieur. Au-dessus de cette valeur, l'ERV commence à fonctionner.

La valeur IAQ par défaut (**C1**) est 2,1.

Pour sélectionner le niveau IAQ :

- En partant de l'interface principale, appuyez et maintenez le cadre jusqu'à entrer dans le **MENU DES FONCTIONS AUXILIAIRES** puis relâchez.
- Tournez le cadre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le symbole du **menu IAQ**.
- Appuyez simplement sur le cadre pour entrer dans le menu.
- Tournez le cadre jusqu'à atteindre le champ **Condition IAQ maximale acceptable (C1)**.
- Sélectionnez la valeur souhaitée au-dessus de laquelle l'ERV commence à fonctionner dans une plage de 1,1 à 5,0. Le pas minimum est de 0,1.
- Appuyez simplement pour confirmer la valeur souhaitée.

Une fois la valeur IAQ sélectionnée (valeur sélectionnée ci-après indiquée comme **X**), l'ERV fonctionne comme suit :

- Valeur IAQ mesurée de **X** à **X+1** inclus, l'ERV fonctionne à vitesse minimale ;
- Valeur IAQ mesurée de **X+1** à **X+2** inclus, l'ERV fonctionne à vitesse moyenne ;
- La valeur IAQ mesurée est supérieure à **X+2** inclus, l'ERV fonctionne à vitesse maximale.

CHRONO

Dans ce mode de fonctionnement, il est possible de régler un programme afin de définir des plages horaires pour le fonctionnement de l'ERV.



Le fonctionnement de l'ERV peut être programmé sur deux créneaux horaires pour les jours de semaine (lun-ven) et pour le week-end (sam-dim).

Une fois les créneaux horaires sélectionnés, l'ERV commence à fonctionner dans le créneau horaire défini. Pendant les créneaux horaires non programmés, l'ERV est éteint.

Pour programmer un créneau horaire :

- En partant du menu **IAQ**, tournez le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler l'heure de début "**De**" (**C2**).
- Appuyez simplement sur le cadre pour sélectionner le paramètre.
- Tournez le cadre pour choisir l'heure de début souhaitée. L'intervalle de temps minimum est de 15 minutes.
- Tournez le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à atteindre la colonne "**À**" (**C3**) et appuyez simplement pour la sélectionner.
- Tournez le cadre pour régler l'heure de fin souhaitée et appuyez simplement sur le cadre pour confirmer
- Après avoir réglé le premier créneau horaire, il est possible de procéder au réglage du deuxième créneau horaire le même jour. Pour régler le deuxième créneau horaire, répétez les mêmes opérations décrites ci-dessus.

Ces opérations sont valables pour régler les créneaux horaires à la fois pour les jours de semaine et pour le week-end.

CHRONO + ERV :

Ce mode combine les deux modes de fonctionnement ERV et CHRONO décrits ci-dessus.

Pendant les créneaux horaires programmés, l'ERV fonctionne selon le niveau IAQ défini. Pendant les créneaux horaires non programmés, l'ERV est éteint.

Pour régler le niveau IAQ, suivez les instructions décrites ci-dessus.

Pour programmer les créneaux horaires, suivez les instructions décrites ci-dessus.

En cas d'activation simultanée de la fonction HUMIDITÉ et de la fonction IAQ, l'ERV commence à fonctionner en fonction de la pire condition.

8 - INSTALLATION DE L'APPLICATION

8.1 - TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION



Avant d'effectuer l'installation de l'application, vérifiez la compatibilité de l'appareil sur le store utilisé.

Utilisez uniquement l'application OS Smart System pour contrôler l'unité Unico lorsqu'elle est appairée avec le thermostat. Toute autre application utilisée pour contrôler l'unité Unico ne doit pas être utilisée.



- L'application **OS Smart System** peut être téléchargée depuis Google Play Store et App Store


[iOS](#)

[Android](#)

- L'application **OS Smart System** peut être sujette à des modifications sans préavis, conçues pour améliorer ses caractéristiques et ses performances.

9 - GUIDE D'UTILISATION DE L'APPLICATION

9.1 - CONNEXION

Depuis l'écran de démarrage, il est possible d'effectuer deux opérations pour se connecter :

- Se connecter en cliquant sur "S'inscrire" et suivre les instructions.
- Accéder en utilisant les identifiants déjà en votre possession.

OLIMPIA
SPLENDID

Connectez-vous à votre compte.

e-mail

mot de passe

☐ Se souvenir de moi

Connexion

[Mot de passe oublié ?](#)

Vous n'avez pas de compte ?
S'inscrire

OLIMPIA
SPLENDID

Connectez-vous à votre compte.

e-mail

mot de passe

☐ Se souvenir de moi

Connexion

[Mot de passe oublié ?](#)

Vous n'avez pas de compte ?
S'inscrire

- Il est possible d'enregistrer vos identifiants d'accès en cochant la case "**Se souvenir de moi**" avant de vous connecter.

mot de passe

☐ Se souvenir de moi

Connexion



9.2 - APPAIRAGE DE L'APPAREIL

Pour appairer le premier appareil, il est nécessaire de :

- Cliquez sur "+" et suivez les instructions pour configurer votre appareil.



Appuyez sur l'icône "**Thermostat Maestro/Unico IAQ**" et suivez les instructions pour configurer votre appareil.



Pour appairer d'autres appareils, il est nécessaire de :

- Cliquer sur le coin supérieur gauche et faire apparaître le menu déroulant.
- Cliquer sur "**ajouter un appareil**".




9.3 - UTILISATION DE L'APPLICATION

Sélectionner l'appareil souhaité dans le menu central déroulant.



L'affichage principal montre les informations suivantes :

1. Météo extérieure (où se trouve le thermostat)
2. Température extérieure
3. Température ambiante
4. Température de consigne
5. Vitesse du ventilateur
6. Niveau d'humidité
7. Niveau IAQ
8. Erreurs (si elles se produisent)
9. Statistiques d'utilisation de l'unité Unico


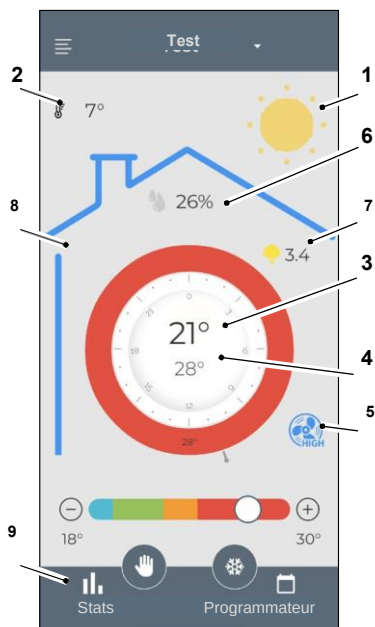


Depuis l'interface principale, il est possible de régler les fonctions suivantes :


1. Vitesse du ventilateur
- 2a. Augmentation de la température
- 2b. Diminution de la température
- 3a. Activation du mode manuel
- 3b. Activation du mode programme
4. MODE DE FONCTIONNEMENT




La transmission des données de l'appareil vers l'application se fait à une vitesse réduite par rapport à la transmission des données de l'application vers l'appareil.

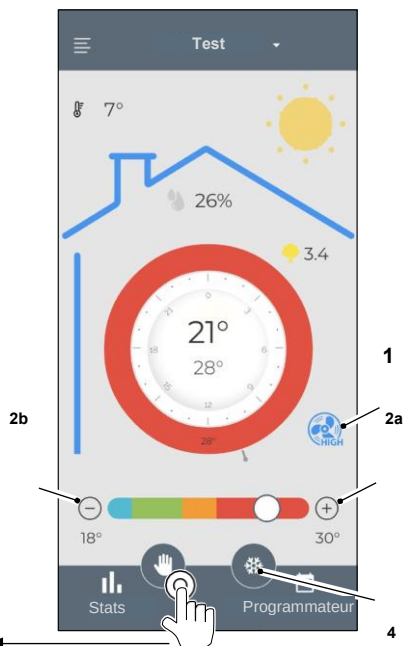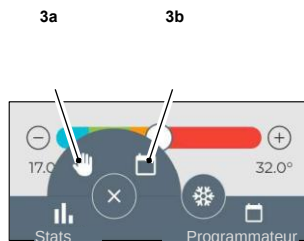

Pour accéder aux paramètres du programmeur, appuyez sur l'icône :

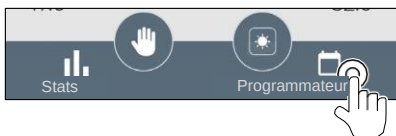

- Sélectionnez le jour à programmer.
- Utilisez "+" pour définir jusqu'à 4 plages horaires.

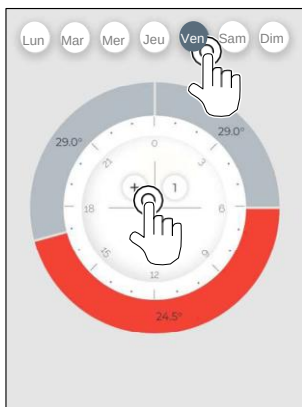

- Appuyez sur l'icône dans le coin supérieur droit pour dupliquer les paramètres sur un autre jour.




- Sélectionnez un quart pour modifier les paramètres :

1. Température souhaitée
2. Heure de début

- Pour confirmer les modifications, appuyez sur (3).
- Pour annuler les modifications, appuyez sur (4).
- Pour supprimer la plage horaire, appuyez sur (5).



Pour effectuer les modes de fonctionnement réglés, le terminal doit être allumé.

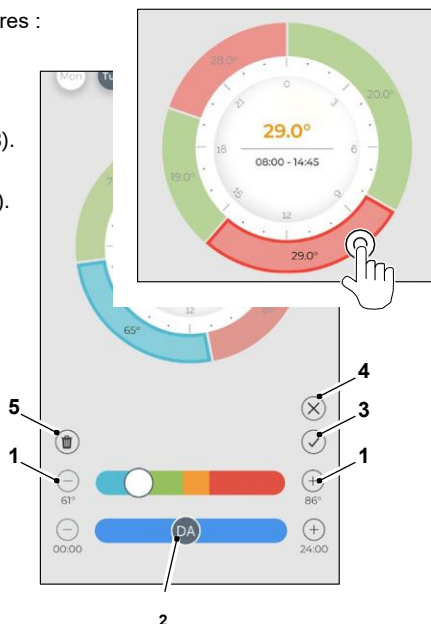

2

FR - 37




9.4 – PARAMÈTRES DE L'APPLICATION

Pour accéder aux paramètres de l'application, cliquez sur le coin supérieur gauche et affichez le menu déroulant.

Dans ce menu déroulant, il est possible d'effectuer les options suivantes :


- *Ajouter un appareil*
(voir par. "Appairage de l'appareil")
- *Paramètres*
(voir l'écran suivant)
- *Support*
demander de l'aide en envoyant un e-mail au service d'assistance
- *Évaluez-nous*
évaluer l'application via le store
- *Déconnexion*
se déconnecter de l'application

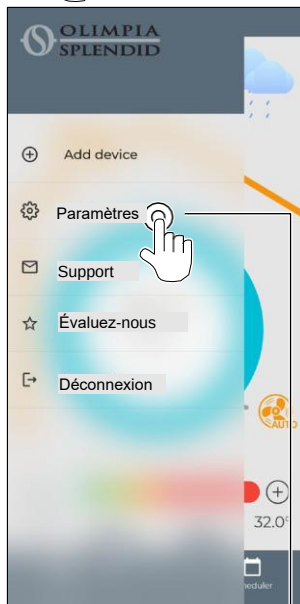

Dans ce menu déroulant, il est possible d'effectuer les options suivantes :

- *Nom et prénom*
indiquer le nom avec lequel la connexion a été exécutée
- *Adresse e-mail*
indiquer l'adresse e-mail avec laquelle la connexion a été exécutée
- *Nom du thermostat*
affiche le nom de votre thermostat. Le nom peut être modifié
- *Réseau connecté*
affiche le réseau auquel il est connecté. Le réseau peut être modifié.
- *Version du logiciel de la passerelle*
affiche la version du logiciel
- *Version de l'application*

Appuyez sur l'icône dans le coin supérieur droit pour supprimer l'appareil ou le compte.

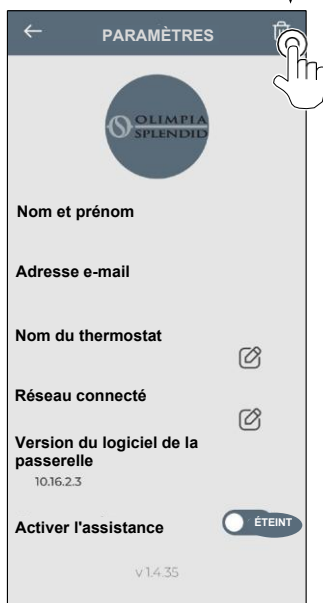

10 - DIAGNOSTIC ET ALARMES

Sur l'interface principale, les erreurs affichées (**A13**) sont les suivantes :

SYMBOLE	ALARMES	DESCRIPTION
	Erreur du commutateur Multibus	PAS de connexion avec le commutateur Multibus
	Erreur Modbus	Erreur de communication avec l'unité
	WIRELESS RELAY erreur	Erreur de connexion entre RELAY WIRELESS (Kit B1128) et Round thermostat color
	Erreur de l'unité UNICO	Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de l'unité Unico
	Erreur de l'application	Pas de connexion avec l'application

11 - DONNÉES TECHNIQUES

Commutateur *MULTI bus*

ALIMENTATION	12 Vdc
	Par port série Unico
DIMENSIONS	40X40X15mm
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-10°C-50°C (14°F-122°F)
CONNECTIVITÉ AVEC THERMOSTAT	BLUETOOTH 4.2 distance max MBS-thermostat 20m



THERMOSTAT

ALIMENTATION	5 Vdc, USB type C
DIMENSIONS	109x80x33mm (l h p)
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	8 °C - 40 °C (47°F-104°F)
PLAGE DE CONTRÔLE	16 °C - 30 °C (61°F-86°F)
RÉSOLUTION	1 °C (1°F)
TEMPÉRATURE CAPTEUR-PRÉCISION DE CONTRÔLE	± 0,2 °C (±0,36°F)
PLAGE DE CONTRÔLE DU CAPTEUR D'HUMIDITÉ	0-100%
CAPTEUR IAQ	Norme UBA
CONNECTIVITÉ AVEC MBS	BLUETOOTH 4.2 Distance max Thermostat MBS- 20m
	Max distance champ libre 200 m
SANS FIL	2,4 GHz b/g/n/ac 20 dB, max 30 m
	Max distance champ libre de 300 m





1 - ALLGEMEINE INFORMATIONEN	1	5 - EINSTELLUNGEN	16	ZEITPLANFUNKTION	24
1.1 - GARANTIE	1	5.1 - DREHUNG DES DISPLAYS	16	7.1.2 - TAGESPLAN-FUNKTION24	
1.2 - REDAKTIONELLE PIKTOGRAMME	2	5.2 - SPRACHAUSWAHL	16	7.1.3 - T OFF-FUNKTION	26
1.3 - WARNHINWEISE	2	5.3 - GERÄTEEINSTELLUNG	17	7.1.4 - ZEITPLAN VERWENDEN	
2 - LISTE DER KOMPONENTEN	5	5.3.1 - Einstellung der Temperatureinheit	17	FUNKTION	27
IM LIEFERUMFANG	5	5.3.2 - Einstellung des Zeitformats	17	7.2 - HUMIDITÄT	27
3 - INSTALLATION	5	5.4 - EINSTELLUNG VON AKTUELLEM DATUM UND UHRZEIT	18	7.2.1 - VERWENDUNG DER HUMIDITÄT- FUNKTION (NUR FÜR EINHEITEN IN KOMBINATION MIT EXTERNEM ERV-MODUL*)	28
3.1 - HAUPTTEILE (ABB.2)	5	5.5 - HINTERGRUNDBELEUCHTUNG	18	7.3 - IAQ	30
3.2 - ANSCHLUSS UND POSITIONIERUNG DES MULTIBUS SWITCH AM UNICO-GERÄT	6	5.6 - AUTOMATISCHE AKTUALISIERUNG	19	7.3.1 - MESSUNG DER IAQ	30
3.2.1 - Unico VERTICAL-Gerät	7	5.7 - STANDARDWERTE EINSTELLEN	19	7.3.2 - VERWENDUNG DER IAQ-FUNKTION (NUR FÜR EINHEITEN IN KOMBINATION MIT EXTERNEM ERV-MODUL*)	31
3.2.2 - Unico PRO-Gerät	8	5.8 - INFO	20	8 - INSTALLATION DER APP	33
3.2.3 - Unico Evo/Next-Gerät	8	6 - MENÜ GRUNDFUNKTIONEN	20	8.1 - HERUNTERLADEN DER APP	33
3.3 - WANDMONTAGE	10	6.1 - MODUS	21	9 - APP-BENUTZERHANDBUCH	34
4 - VERWENDUNG DER RUNDE THERMOSTAT	12	6.1.1 - AUS	21	9.1 - ANMELDUNG	34
4.1 - ZULÄSSIGE BENUTZER-AKTIONEN	12	6.1.2 - HEIZEN	21	9.2 - GERÄTEKOPPLUNG	35
4.2 - KOPPLUNG DES UNICO-GERÄTS MIT DER THERMOSTAT	12	6.1.3 - KÜHLEN	22	9.3 - APP-VERWENDUNG	35
4.3 - KOPPLUNG DES THERMOSTATS MIT DRAHTLOSEM RELAIS (nur für Thermostate in Kombination mit KIT B1128 - Wireless-Relais)	12	6.1.4 - ENTFEUCHTEN	22	9.4 - APP-EINSTELLUNGEN	38
4.4 - HAUPTOBERFLÄCHE (DISPLAY-SYMBOLS)	15	6.1.5 - LÜFTER	22	10 - DIAGNOSE UND ALARME	39
		6.1.6 - AUTO	22	11 - TECHNISCHE DATEN	39
		6.2 - SILENT	22		
		6.3 - ECO	23		
		6.4 - BELÜFTUNGSGESCHWINDIGKEIT	23		
		6.5 - SWING	23		
		7 - MENÜ ZUSATZFUNKTIONEN	24		
		7.1 - ZEITPLAN	24		
		7.1.1 - AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN			

1 - ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der **Kit B1030- UNICO WIRELESS CONTROL COLOR** ermöglicht die Steuerung der Temperatur in den Räumen, in denen er installiert ist. Dieses Handbuch bezieht sich auf die UNICO WIRELESS CONTROL COLOR in Kombination mit dem Multibus Switch. Die Informationen und Warnhinweise in dieser Anleitung gelten für beide Komponenten, die im Folgenden als „Geräte“, „Thermostat“ und „Multibus-Schalter“ bezeichnet werden. In diesem Handbuch finden Sie alle Informationen, die Sie benötigen, um Ihren **B1030-Kit** bestmöglich zu bedienen.

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie mit irgendwelchen Arbeiten (Installation, Wartung, Benutzung) beginnen, und halten Sie sich strikt an das, was in den einzelnen Kapiteln beschrieben wird; dieses Handbuch ist als integraler Bestandteil der mit den OLIMPIA SPLENDID UNICO-Geräten gelieferten Installations- und Betriebsanleitung zu betrachten. Beide Handbücher sind sorgfältig aufzubewahren und müssen dem Gerät IMMER beiliegen, auch wenn es an einen anderen Besitzer oder Benutzer übergeben oder in eine andere Anlage gebracht wird. Bei Beschädigung oder Verlust fordern Sie bitte ein neues Exemplar beim technischen Kundendienst von OLIMPIA SPLENDID vor Ort an.

1.1 GARANTIE

Olimpia Splendid garantiert dieses Gerät gegen Produktionsfehler in Übereinstimmung mit dem **D.L. 24/02 vom 02/02/2002**. Sonstige Probleme im Zusammenhang mit Nachstehendem, sind von der Garantie ausgeschlossen:

- Fehlinstallation.
- Außergewöhnliche Wetterbedingungen.
- Änderungen durch nicht autorisiertes Personal.



- Dieses Gerät darf nur für den Zweck verwendet werden, für den es ausdrücklich konzipiert wurde. Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß und somit als gefährlich. Der Hersteller kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die aus zweckfremder, falscher und unvernünftiger Nutzung entstehen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt von Kindern oder beeinträchtigten Personen benutzen.
- Im Falle einer Störung und/oder Fehlfunktion des Systems schalten Sie es aus und nehmen Sie keine Eingriffe vor. Etwaige Reparaturen sind ausschließlich durch vom Hersteller autorisierte Kundendienststellen durchzuführen und es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden. Die Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen.
- Wenn das System abgerüstet wird, entsorgen Sie bitte die einzelnen Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften getrennt. Es wird auch empfohlen, die Teile des Geräts unschädlich zu machen, die eine Gefahr darstellen könnten, insbesondere für Kinder, die das Gerät außerplanmäßig zum Spielen benutzen könnten.

1.2 - ERKLÄRUNG DER PIKTOGRAMME



Weist das betreffende Personal darauf hin, dass bei Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften bei der Durchführung des Vorgangs das Risiko besteht, körperliche Verletzungen zu erleiden.



Signalisiert dem Personal, dass der beschriebene Vorgang bei Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften zu einem Stromschlag führen kann.



Absätze, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, enthalten sehr wichtige Informationen und Empfehlungen, insbesondere in Bezug auf die Sicherheit. Die Nichtbeachtung kann folgende Konsequenzen nach sich ziehen:

- Verletzungsgefahr für die Bediener
- Verlust der Garantie
- Haftungsablehnung durch den Hersteller.



Bezieht sich auf Handlungen, die unter keinen Umständen durchgeführt werden dürfen.

1.3 – HINWEISE

- Die Installation darf nur von professionell qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Es ist wichtig, dass Sie alle in diesem Handbuch aufgeführten Hinweise beachten.
- **DER HERSTELLER ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN, DIE SICH AUS DER NICHTBEACHTUNG DER VORSCHRIFTEN IN DIESER BROSCHÜRE ERGEBEN.**



- Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an seinen Modellen vorzunehmen, wobei die in diesem Handbuch beschriebenen wesentlichen Merkmale beibehalten werden.
- Bei der Installation und bei allen Wartungsarbeiten sind die in diesem Handbuch und im Handbuch des Unico-Geräts genannten Vorsichtsmaßnahmen zu beachten und alle Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die der gesunde Menschenverstand und die am Installationsort geltenden Sicherheitsvorschriften nahelegen.
- Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken, dass das Gerät unversehrt ist; die Verpackungselemente dürfen nicht in Reichweite von Kindern gelassen werden, da sie eine potenzielle Gefahrenquelle darstellen.
- Diese Geräte entsprechen den europäischen Richtlinien
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020
ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019
- Die gleichzeitige Verwendung dieses Geräts in der Nähe von anderen Hochfrequenzgeräten kann die Qualität des gesendeten/empfangenen Signals bis hin zum Ausfall der Kommunikation beeinträchtigen.
- Die Geräte verwenden eine nicht harmonisierte Frequenz und sind für den Einsatz in europäischen Ländern konzipiert; bitte beachten Sie die geltenden länderspezifischen Vorschriften für Einschränkungen bei der Verwendung dieser Geräte.
- In den EU-Ländern kann WLAN daher in Innenräumen ohne Einschränkungen genutzt werden, in Frankreich jedoch nicht im Freien.
- Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.
- Überprüfen Sie die Kompatibilität des verwendeten Geräts mit der OS Smart System-App in der Liste des digitalen Shops. OLIMPIA SPLENDID haftet nicht für Probleme, die durch Inkompatibilität entstehen.



- Blitze, Autos in der Nähe und Mobiltelefone können Fehlfunktionen verursachen. Trennen Sie das Gerät für einige Sekunden vom Stromnetz und schalten Sie das Thermostat dann wieder ein.



- Beim Austausch von Komponenten dürfen nur Originalersatzteile von OLIMPIA SPLENDID verwendet werden.





- **WICHTIG!** Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, muss der Stecker unbedingt aus der Steckdose gezogen werden, bevor elektrische Anschlüsse vorgenommen werden und bevor Reinigungs- und/oder Wartungsarbeiten am Gerät durchgeführt werden. **BEI DER VERWENDUNG ELEKTRISCHER GERÄTE MÜSSEN STETS GRUNDLEGENDE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN GETROFFEN WERDEN, UM DIE GEFAHR VON BRÄNDEN, ELEKTRISCHEN SCHLÄGEN UND VERLETZUNGEN ZU VERRINGERN, EINSCHLIESSLICH DER FOLGENDEN:**



- Verwenden Sie keine flüssigen oder ätzenden Reinigungsmittel, um die Geräte zu reinigen, und spritzen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Gerät, da diese die Kunststoffteile beschädigen oder sogar elektrische Schläge verursachen können.
- Die Geräte dürfen nicht nass werden. Dies kann zu Kurzschlüssen oder Bränden führen.
- Bei abnormalem Betrieb (z.B. abnormales Geräusch, schlechter Geruch, Rauch, abnormaler Temperaturanstieg, elektrische Leckagen usw.) trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung. Kontaktieren Sie den örtlichen Vertriebshändler.



- **Fassen Sie das Produkt (wenn es in Betrieb ist) nicht mit nassen Händen an. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.**
- Stellen Sie das Heizgerät oder andere Geräte nicht in der Nähe des Netzkabels auf. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.



- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in elektrische Komponenten eindringt. Dies kann zu Bränden, Produktausfällen oder Stromschlägen führen.
- An regnerischen Tagen ist es ratsam, die Stromzufuhr zu unterbrechen, um Schäden durch Blitzschlag zu vermeiden.
- Zerlegen oder verändern Sie die Geräte nicht.
- Die Komponenten des Thermostats oder des Multibus-Schalters dürfen nicht demontiert werden, wenn sie in Betrieb sind.
- Verwenden Sie den Multibus-Schalter oder das Thermostat nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen, Sonnenlicht oder bei schlechtem Wetter.






2 - LISTE DER MITGELIEFERTEN KOMPONENTEN



Die unten aufgeführten und in Abbildung 1 gezeigten Teile sind im Lieferumfang enthalten, die anderen für die Installation erforderlichen Teile müssen separat erworben werden.




- A. Unico wireless control color
- B. MULTI bus Switch
- C. UnicoGerät- MultibusSwitchVerbindungskabel
- D. Stromversorgungskabel 5Vdc USBUS-C
- E. Satz of Schrauben (4x), Dübel (4x) und Klebeband (1x)
- F. Unico wireless control color Kit Warnhinweise Handbuch
- G. Basis

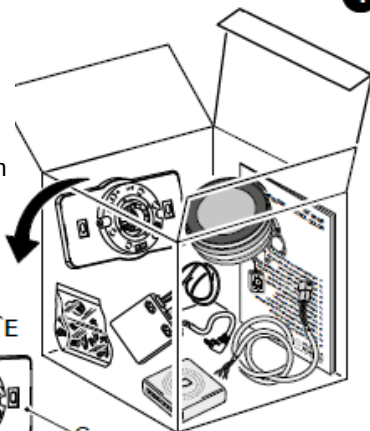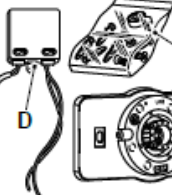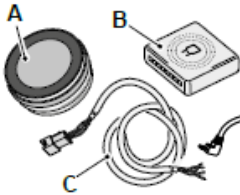

3 - INSTALLATION

3.1 - HAUPTTEILE (ABB.2)

1. Runder Rahmen und Display
2. Basis
3. Strom Versorgung Kabel

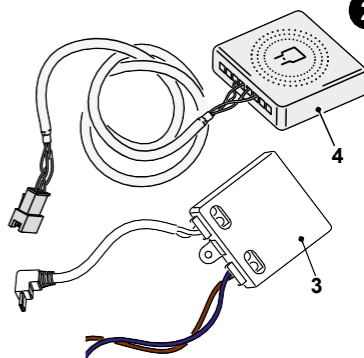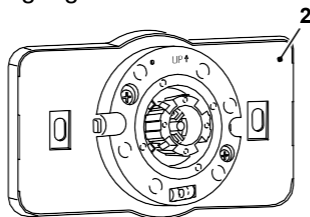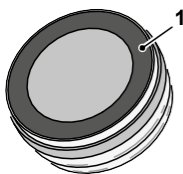

Die Installation muss von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Alle Anweisungen in diesem Handbuch und im UNICO WIRELESS CONTROL COLOR KIT WARHINWEISE-HANDBUCH müssen befolgt werden. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen der Geräte kommen, die nicht auf deren Qualität zurückzuführen sind und daher alle vom Hersteller gewährten Garantien ungültig machen würden.





Während der Installation wird empfohlen, die Komponenten mit Sorgfalt zu behandeln.

3.2 - ANSCHLUSS UND POSITIONIERUNG DES MULTIBUS SWITCH AM UNICO-GERÄT



Das Elektrosystem muss allen nationalen und/oder lokalen Vorschriften und Bestimmungen entsprechen. Darüber hinaus müssen die Spezifikationen und Anforderungen im technischen Datenblatt beachtet werden.



Dieser Vorgang darf nur vom Installateur oder ähnlich qualifiziertem Personal unter Einhaltung der örtlichen, staatlichen und/oder nationalen Vorschriften durchgeführt werden.



Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, ist es zwingend erforderlich, den Hauptschalter auszuschalten, bevor elektrische Anschlüsse oder Wartungsarbeiten an den Einheiten durchgeführt werden.



Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts sicher, dass die Werte für Versorgungsspannung und -frequenz mit den auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Werten übereinstimmen.




Ein Austausch der Leitungen darf ausschließlich durch den autorisierten technischen Support oder ähnlich qualifiziertes Personal erfolgen.



An der Stromversorgungsleitung des Geräts muss eine geeignete allpolige Trennvorrichtung vorhanden sein, die den nationalen Installationsvorschriften entspricht.

Um das Unico-Gerät an den Thermostat anzuschließen, muss der Multi bus Switch (4) installiert werden (Abb.3).

- Verbinden Sie den Multi bus Switch mit dem „Unico-Gerät-Multibus Switch“-Verbindungskabel, siehe dazu das Verkabelungsschema (Seite XX - Ref. A).
- Installieren Sie den Multibus Switch am Unico-Gerät (bitte lesen Sie den folgenden Abschnitt je nach Ihrem Unico-Modell).

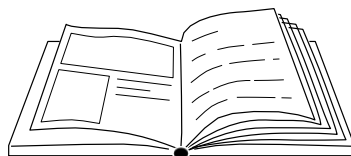

3.2.1 . - Unico VERTICAL-Gerät

- Bringen Sie das mit dem Thermostat gelieferte doppelseitige Klebeband auf der Rückseite des Multibus Switch an.

- **NUR FÜR EINHEITEN MIT ÄSTHETISCHEN PANEELN (UNICO VERTICAL**

35HP EVAN-EVANX): Entfernen Sie die ästhetischen Frontplatten und die rechte Platte der Unico-Einheit (für das Verfahren siehe Unico Vertical Benutzerhandbuch).

- Verbinden Sie die Klemme des WMultibus-Switch mit der Zugangsklappe der seriellen Schnittstelle der Unico VERTICAL-Einheit, falls vorhanden, entfernen Sie das Verlängerungskabel an der Zugangsklappe der seriellen Schnittstelle (Abb. 3a).

Bitte prüfen Sie im Benutzerhandbuch des Unico Vertical-Geräts, wo sich der serielle Portanschluss befindet.

- Stecken Sie das Anschlusskabel des Multibus-Schalters in das Luftfiltergehäuse, wie in der Abbildung gezeigt.
Bauen Sie die rechte ästhetische Seitenwand wieder zusammen und achten Sie darauf, dass das Verbindungskabel des Multibus-Schalters

aus der Öffnung auf der Rückseite der rechten ästhetischen Wand austritt, wie in der Abbildung gezeigt.


Bauen Sie die ästhetischen Paneele der Unico Vertical-Einheit wieder zusammen (die Vorgehensweise entnehmen Sie bitte dem Unico Vertical-Benutzerhandbuch).

Setzen Sie den Multibus-Schalter auf die Oberseite des Geräts und befestigen Sie ihn mit dem doppelseitigen Klebeband.

- **NUR FÜR NACKTE EINHEITEN (UNICO VERTICAL-NK 35HP EVAN-EVANX):** Schließen Sie die Klemme des Multibus Switch an die Tür des seriellen Portanschlusses des Unico VERTICAL-Geräts an (Abb. 3a).

Bitte prüfen Sie im Benutzerhandbuch des Unico Vertical-Geräts, wo sich der serielle Portanschluss befindet.

- Platzieren Sie den Multibus Switch auf der Oberseite des Geräts. Befestigen Sie den Multibus Switch mit dem doppelseitigen Klebeband.

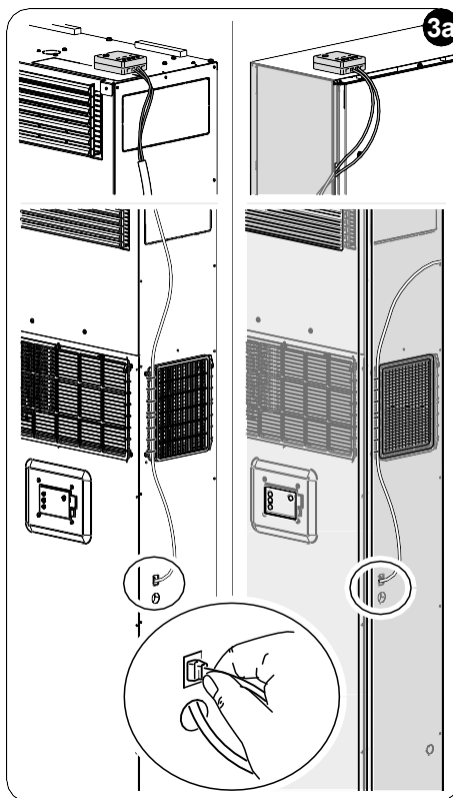


3.2.2 - Unico PRO-Gerät

- Bringen Sie das mit dem Thermostat gelieferte doppelseitige Klebeband auf der Rückseite des Multibus Switch an.
- Entfernen Sie das Gehäuse des Unico-Geräts (das Verfahren finden Sie im Benutzerhandbuch von Unico Pro).
- Schließen Sie die Klemme des Multi bus Switch an die Tür des seriellen Portanschlusses des Unico Pro-Geräts an (Abb.3b).

Bitte prüfen Sie im Benutzerhandbuch des Unico Pro-Geräts, wo sich der serielle Portanschluss befindet.

- Platzieren Sie den Multibus Switch oben rechts am Unico Pro-Gerät (Abb.3b). Befestigen Sie den Multibus Switch mit dem doppelseitigen Klebeband.
- Bauen Sie das Gehäuse des Unico Pro wieder zusammen (die Vorgehensweise entnehmen Sie bitte dem Unico Pro Benutzerhandbuch).

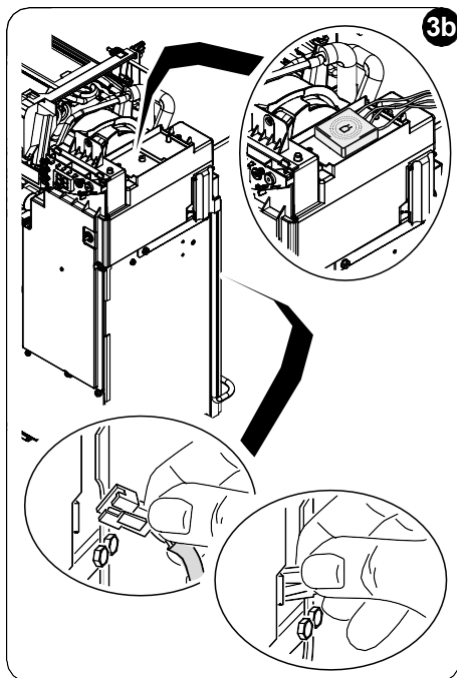


3.2.3 - Unico Evo/Next-Gerät

- Bringen Sie das mit dem Thermostat gelieferte doppelseitige Klebeband auf der Rückseite des Multibus Switch an.


NUR FÜR UNICO EVO/NEXT-EINHEITEN OHNE HEIZELEMENTE (UNICO EVO/ NEXT EVAN-PVAN) ABB.3c/3d:

- Entfernen Sie das Gehäuse des Unico-Geräts (das Verfahren finden Sie im Benutzerhandbuch von Unico Evo/Next).
- Drücken Sie mit einer Zange auf den seriellen Port, drücken Sie den seriellen Port nach unten und entfernen Sie ihn aus seinem Gehäuse.
- Schließen Sie die Klemme des Multi bus Switch an die Tür des seriellen Portanschlusses des Unico Evo/Next-Geräts an.

Der serielle Portanschluss befindet sich auf der Rückseite oben rechts am Gerät.

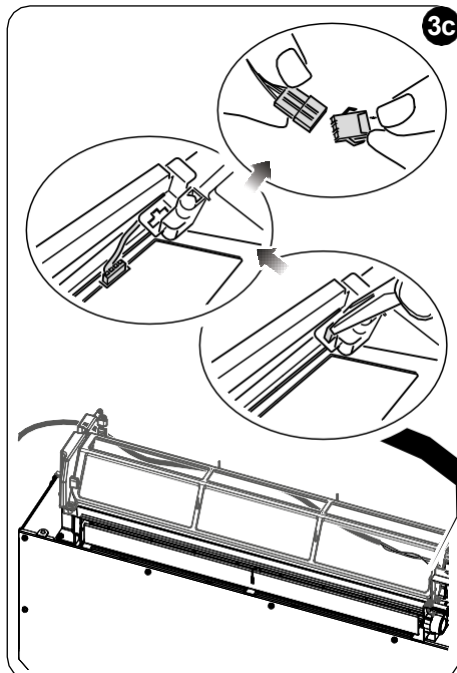

- Platzieren Sie das MBS-Verbindungskabel auf der Rückseite des Unico Evo/Next.
- Befestigen Sie den Multi bus Switch auf der linken Seite des Unico Evo/Next. Befestigen Sie den Multibus Switch mit dem doppelseitigen Klebeband.
- Montieren Sie das Gehäuse des Unico Evo/Next-Geräts wieder (das Verfahren finden Sie im Benutzerhandbuch von Unico Evo/Next).

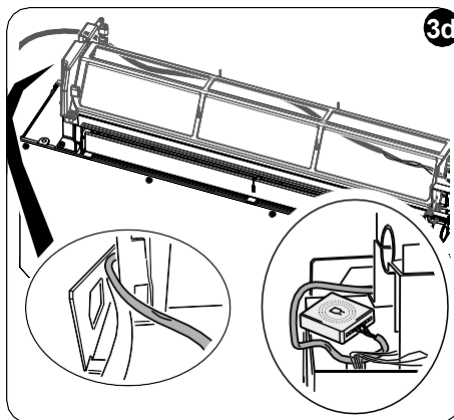


**NUR FÜR UNICO EVO/NEXT-EINHEITEN
OHNE HEIZELEMENTE (UNICO EVO/ NEXT
EVAN-PVAN) ABB.3e:**

- Nehmen Sie das Gerät von der Wand ab.
- Drücken Sie mit einer Zange auf den seriellen Port, drücken Sie den seriellen Port nach unten und entfernen Sie ihn wie abgebildet aus seinem Gehäuse. **Von der Rückseite des Geräts aus gesehen befindet sich der serielle Portanschluss oben links.**
- Schließen Sie die Klemme des WMultiBus Switch an die Tür des seriellen Portanschlusses des Unico Evo/Next-Geräts an.
- Platzieren Sie das WMultiBus Switch-Verbindungskabel auf der Rückseite des Unico Evo/Next-Geräts.

WICHTIG: Platzieren Sie das WMultiBus Switch-Unico-Verbindungskabel nicht in der Nähe von Heizelementen.

- Befestigen Sie den Multibus-Schalter auf der rechten Seite des Unico Evo/Next mit dem doppelseitigen Klebeband, wie in der Abbildung gezeigt.
- Installieren Sie das Gerät an der Wand (das Verfahren finden Sie im Unico-Benutzerhandbuch).

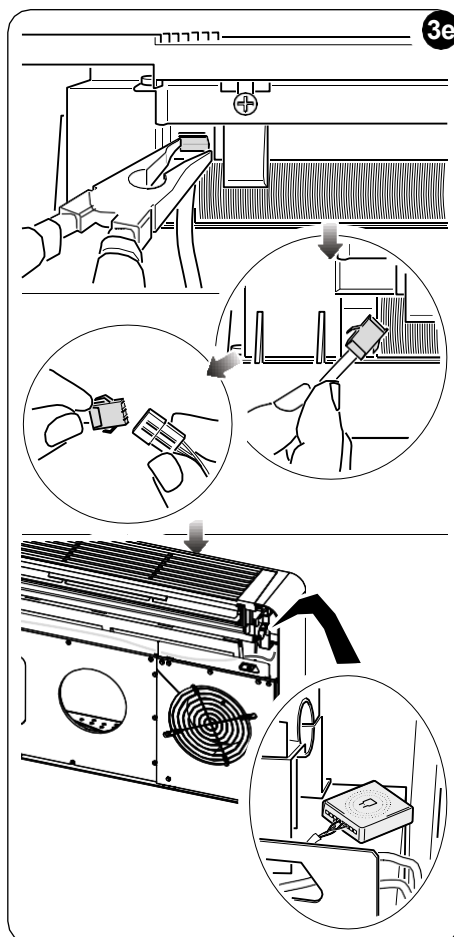


3.3 - WANDMONTAGE

Der Thermostat kann direkt an der Wand oder in einer Elektroinstallationsdose montiert werden.




Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, ist es zwingend erforderlich, den Hauptschalter auszuschalten, bevor der elektrische Anschluss vorgenommen wird.


- Trennen Sie den Rahmen des runden Thermostats (1) von der Basis (1a) (Abb.4).
- Um den Sockel direkt an der Wand zu montieren, markieren Sie die beiden Befestigungslöcher in der gewünschten Position, indem Sie den Sockel als Schablone verwenden. Um die Richtung des Thermostats zu bestimmen, ist auf dem Sockel die AUF-Richtung* angegeben. Bohren Sie die Löcher mit einem geeigneten Bohrer in die Wand und setzen Sie zwei Dübel ein (Abb.5).
- Schließen Sie die Stromversorgung des Thermostats an das Stromnetz an (siehe Seite XX - Ref. B)

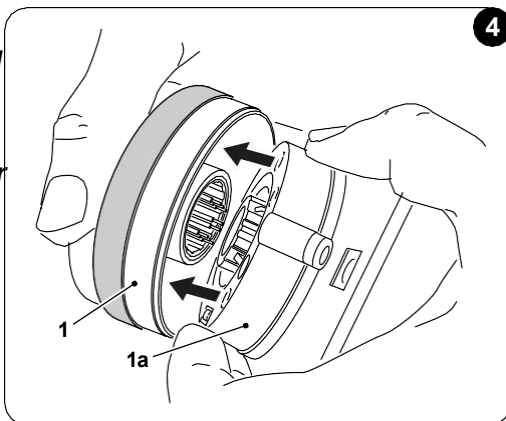

***Die Basis ist mit einer Wasserwaage für eine korrekte Positionierung ausgestattet.**

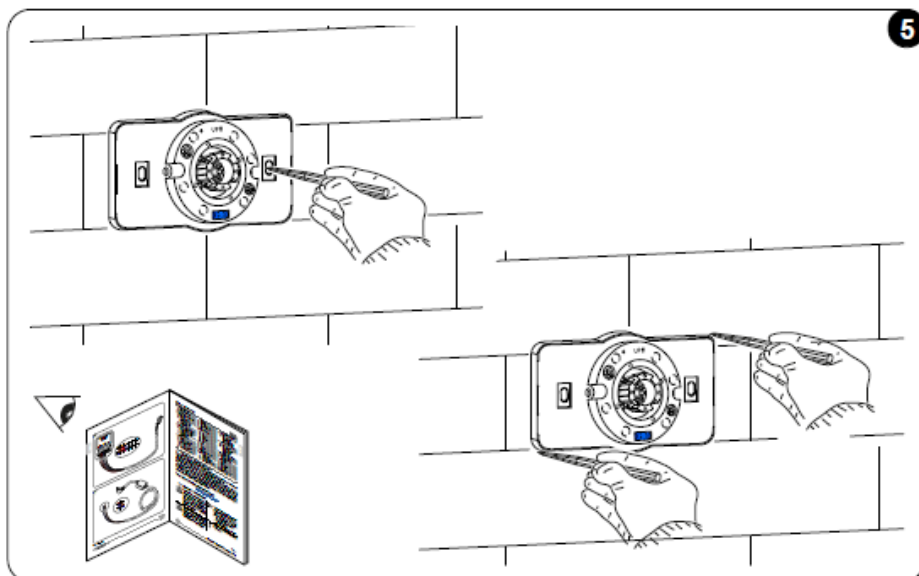


- Schließen Sie das Netzkabel an den USB-Typ-C-Anschluss (X) des Thermostats an der Basis (1a) an (Abb.6).

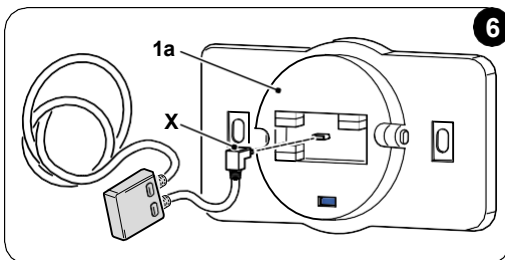


- Wenn der Sockel an der Wand montiert wird, befestigen Sie den Sockel mit den entsprechenden Schrauben und Unterlegscheiben (Schrauben und Dübel Nr. 5 werden mit dem KIT B1030 geliefert) (Abb. 7).
- Der Sockel muss in einem Schaltkasten montiert werden (Voreinstellung für 503 Dosen und europäische Dosen mit 60 mm Achsabstand), verwenden Sie Schrauben und Unterlegscheiben und setzen Sie diese in die entsprechenden Schlitze des Schaltkastens ein*. Der Thermostat kann in vertikaler Position montiert werden, in diesem Fall kann das Display gedreht werden. Siehe Abschnitt DREHUNG DES DISPLAYS (Abb.7).

***Die Basis ist mit einer Wasserwaage für eine korrekte Positionierung ausgestattet.**


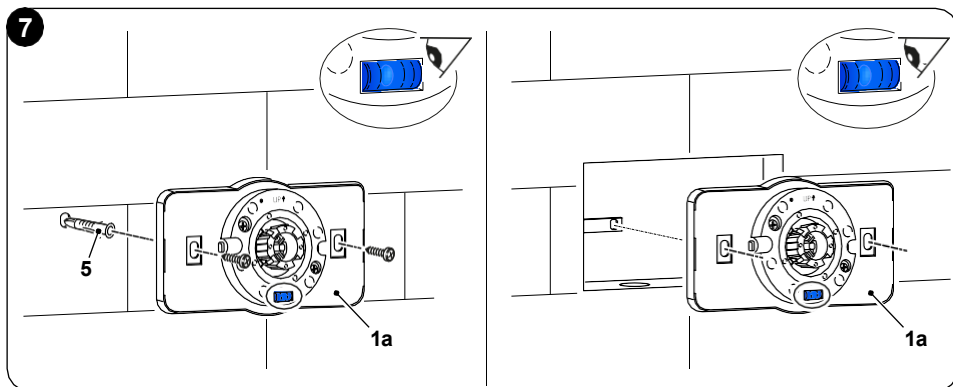


- Montieren Sie den Rahmen auf dem Sockel und achten Sie dabei auf die korrekte Verbindung der Klemmen, wie in der Abbildung (Abb. 8) dargestellt.
- Schalten Sie die Hauptstromversorgung ein, um den Thermostat einzuschalten.

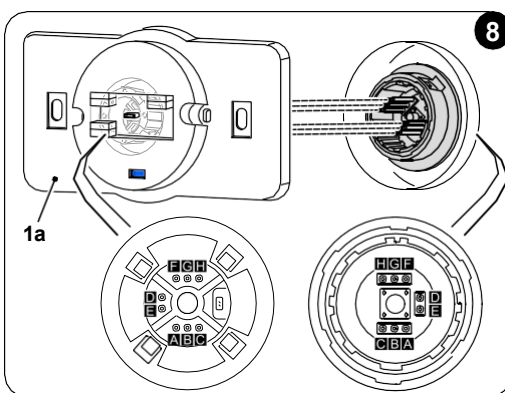

4 - VERWENDUNG DES RUNDEN THERMOSTATS

4.1 - ZULÄSSIGE BENUTZER- AKTIONEN

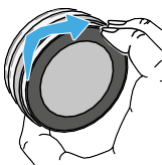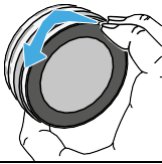AKTION	BESCHREIBUNG	FUNKTION
	Im Uhrzeigersinn drehen	Drehen Sie den Rahmen im Uhrzeigersinn, um die Temperatur zu erhöhen oder um zwischen verschiedenen Optionen zu wechseln.
	Gegen den Uhrzeigersinn drehen	Drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, um die Temperatur zu verringern oder zwischen verschiedenen Optionen zu wechseln
	Einmal Drücken	Zum Auswählen oder Bestätigen einer Einstellung, zum Zugriff auf das MENÜ GRUNDFUNKTIONEN
	Drücken und halten (für drei Sekunden)	Zum Zugriff auf das MENÜ ZUSATZFUNKTIONEN

Das Thermostat-Display ist kein Touchscreen.

4.2 - KOPPLUNG DES UNICO-GERÄTS MIT DEM THERMOSTAT

Der Multibus-Schalter und die drahtlose Unico-Steuerungsfarbe werden bereits gepaart geliefert.

Falls ein neues Pairing erforderlich ist, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten TAC.

4.3 - VERBINDUNG DES THERMOSTATS MIT DEM RELAIS DRAHTLOS (nur für Thermostate in Kombination mit KIT B1128 – RELAY WIRELESS)

Diese Prozedur ist nur für Thermostate in Kombination mit dem optionalen Kit B1128-RELAY WIRELESS verfügbar.



Bitte beachten die Anweisungen zur Verwendung des KIT B1128- RELAY WIRELESS.

Das RELAIS WIRELESS wird verwendet, um elektrische Heizungen von Drittanbietern an den Thermostat anzuschließen.

Der Thermostat aktiviert das Wireless-Relais und damit die elektrische Heizung des Drittanbieters.


Wenn sich das UNICO-Gerät im Heizmodus befindet und:

- Die Außentemperatur unter 41 °F (5 °C) liegt (diese Temperatur wird durch Geolokalisierung über die erste Verbindung mit der App bestimmt).

oder

- Die Temperaturdifferenz zwischen Innentemperatur und eingestellter Temperatur liegt über 9 °F (5 °C).

Das Relais aktiviert die elektrischen Heizungen.

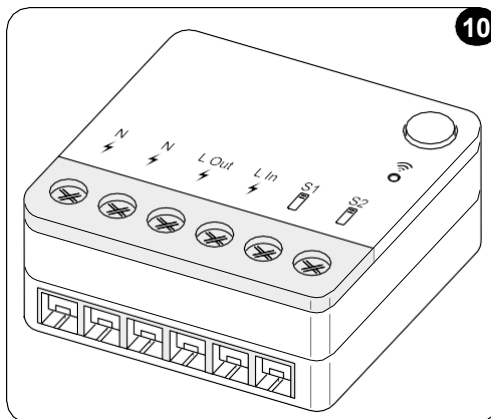

Das Elektrosystem muss allen nationalen und/oder lokalen Vorschriften und Bestimmungen entsprechen. Darüber hinaus müssen die Spezifikationen und Anforderungen im technischen Datenblatt befolgt werden.



- **Dieser Vorgang darf nur vom Installateur oder ähnlich qualifiziertem Personal und unter Einhaltung der örtlichen, staatlichen und/oder nationalen Vorschriften durchgeführt werden.**
- **Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, ist es zwingend erforderlich, den Hauptschalter auszuschalten, bevor elektrische Anschlüsse oder Wartungsarbeiten an den Einheiten durchgeführt werden.**



Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts sicher, dass die Werte für Versorgungsspannung und -frequenz mit den auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Werten übereinstimmen.



Ein Austausch der Leitungen darf ausschließlich durch den autorisierten technischen Support oder ähnlich qualifiziertes Personal erfolgen.






Auf der Stromversorgungsleitung des Geräts muss sich eine geeignete allpolige Trennvorrichtung befinden, die den nationalen Installationsvorschriften entspricht.

SIEHE SCHALTPLAN (Seite XX - Ref. C)

So koppeln Sie den Thermostat mit dem RELAY WIRELESS

Auf der Seite des RELAY WIRELESS:

- Drücken und halten Sie die Taste oben auf dem RELAY WIRELESS, bis die blaue LED nach schnellem Blinken erlischt.
- Nach wenigen Sekunden beginnt das RELAY WIRELESS blau zu blinken. RELAY WIRELESS ist bereit für die Kopplung.

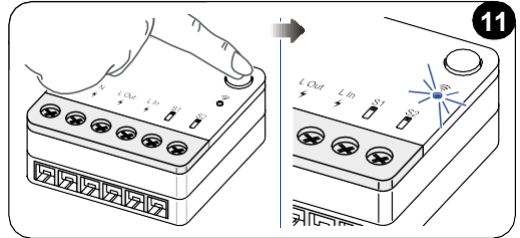


Auf der Thermostat-Seite:

- Halten Sie den Rahmen gedrückt, bis Sie das **ZUSATZFUNKTIONSMENÜ** aufrufen, und lassen Sie ihn dann los.
- Drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das **SYSTEM** Menü erreichen.
- Drücken Sie einfach auf den Rahmen, um das **SYSTEM** Menü aufzurufen.
- Drücken Sie einfach auf den Rahmen, um das **WIFI** Menü aufzurufen.
- Drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das **RELAY** Menü erreichen.
- Drücken Sie einfach auf den Rahmen, um das **RELAY** Menü aufzurufen.
- Drehen Sie den Rahmen, bis Sie das Feld **RL RES** Gerät hinzufügen erreichen.
- Drücken Sie einfach den Rahmen, um **RL RES** Gerät hinzufügen auszuwählen.
- Drücken Sie auf dem Rahmen das Feld Suche starten. Thermostat beginnt mit der Suche RELAY WIRELESS
- Sobald das **RELAY WIRELESS** identifiziert ist, erscheint der Name „JOTTO_RL_XXXXX“ von RELAY WIRELESS auf dem Display angezeigt.
- Drücken Sie einfach auf den Rahmen, um es auszuwählen und zu koppeln. Der Thermostat verlässt automatisch das Untermenü für die Kopplung. Unter dem Feld **RL RES** wird nun „PAIRED“ angezeigt.
- Um das **Wiedergabe** Menü zu verlassen, drehen Sie den Rahmen, bis Sie das **Zurück** Feld erreichen.
- Drücken Sie einfach auf den Rahmen, um das **WIFI** Menü auszuwählen und dorthin zurückzukehren.
- Drehe den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn und drücke einfach auf das **ZURÜCK-Symbol**, um in das **SYSTEM** Menü zurückzukehren.
- Drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn und drücken Sie einfach auf das **ZURÜCK-Symbol**, um in das **ZUSATZFUNKTIONSMENÜ** zurückzukehren.
- Um zur Hauptoberfläche zurückzukehren, drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das **ZURÜCK-Symbol** erreichen, dann einfach drücken, um es auszuwählen.



4.4 - HAUPTOBERFLÄCHE (DISPLAY-SYMBOLS)

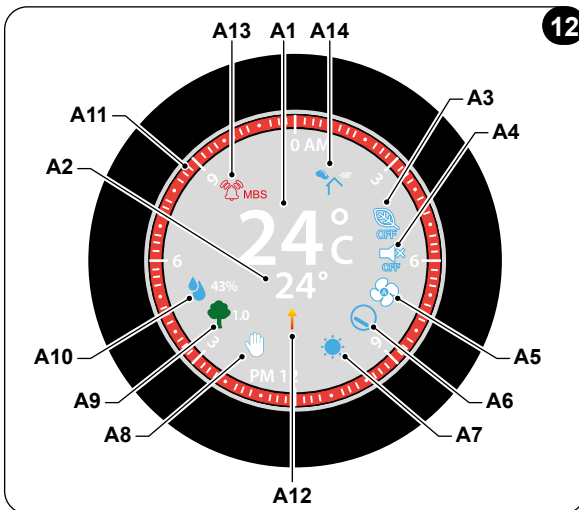

A1	Raumtemperatur	Gemessene Temperatur
A2	Solltemperatur	Am Unico-Gerät eingestellte Temperatur
A3	ECO-Symbol	Anzeige ECO-Modus EIN/AUS
A4	Silent-Symbol	Anzeige Silent-Modus EIN/AUS
A5	Lüftergeschwindigkeitssymbol	Anzeige der Lüftergeschwindigkeit
A6	Schwenk EIN/AUS-Symbol	Anzeige Auf/Ab-Schwenken EIN oder AUS
A7	Modussymbol	Betriebsmodus des Geräts
A8	Symbol Manuell/Zeitplan	Anzeige des Betriebsmodus des Geräts
A9	IAQ-Symbol	Anzeige der Raumluftqualität, jede Stufe hat eine entsprechende Farbe
A10	Humiditätssymbol	Humidität (in %) gemessen durch einen Sensor
A11	Analoge Uhr und Rahmen	Zeigt die aktuelle Zeit und die geplanten Zeitfenster in verschiedenen Farben an. Der Rahmen des Thermostats ändert seine Farbe je nach eingestellter Temperatur, die Farben sind wie folgt: - HELLBLAU - KÜHL - GRÜN - KOMFORT - ORANGE - WARM - ROT - HEISS
A12	Heizelementsymbol	Anzeige Heizen mit Heizelementen
A13	Fehlersymbol	Anzeige eines Fehlers und dessen Typ. Siehe Abschnitt „Diagnose und Alarmer“
A14	App-Symbol	Anzeige App-Kopplung oder Fehlen einer WLAN-Verbindung



5 - EINSTELLUNGEN

5.1 - DREHUNG DES DISPLAYS

Wenn eine Drehung des Bildschirms erforderlich ist, gehen Sie wie folgt vor. Die Standardeinstellung für die Bildschirmdrehung ist 0°. So drehen Sie die Anzeige:

- Halten Sie den Rahmen gedrückt, bis Sie das **ZUSATZFUNKTIONSMENÜ** aufrufen, und lassen Sie dann los.
- Drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das **SYSTEM** Menü erreichen.
- Drücken Sie, um das **SYSTEM** Menü aufzurufen.
- Drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, um das **EINSTELLUNGEN** Menü zu erreichen.
- Einfach drücken, um das Menü **EINSTELLUNGEN** aufzurufen.
- Drehen Sie den Rahmen, bis Sie das Feld **Bildschirmdrehung** erreichen und drücken Sie einfach, um es auszuwählen.
- Drehen Sie den Rahmen, um zwischen verschiedenen Graden der Bildschirmdrehung zu wechseln. Für die Installation mit Elektroinstallationsdose wird eine Bildschirmdrehung von 90° oder 270° empfohlen.
- Drücken Sie, um die gewünschte Bildschirmdrehung auszuwählen.
- Um das Menü **EINSTELLUNGEN** zu verlassen, drehen Sie den Rahmen im Uhrzeigersinn, bis Sie das Symbol **Zurück** Feld und drücken Sie.
- Um das **SYSTEM** Menü zu verlassen, drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das **ZURÜCK**-Symbol erreichen, dann einfach drücken, um es auszuwählen.
- Um zur Hauptoberfläche zurückzukehren, drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das **ZURÜCK**-Symbol erreichen, dann einfach drücken, um es auszuwählen.
- Im **EINSTELLUNGEN**-Menü bestätigt der Thermostat bei einer Minute ohne Bedienung die neuen Einstellungen und verlässt das Menü.

5.2 . - SPRACHAUSWAHL

Die Standardsprache des UNICO WIRELESS CONTROL COLOR ist Englisch.

Im Thermostat gibt es zwölf mögliche Sprachen zur Auswahl: IT-EN-FR-DE-ESP- PT-NL-PL-RU-SV-HU-CS).

So wählen Sie die Sprache aus:

- Drücken Sie den Rahmen und halten Sie ihn gedrückt, bis das **ZUSATZFUNKTIONSMENÜ** angezeigt wird, und lassen Sie ihn dann los.
- Drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das **SYSTEM** Menü erreichen.
- Drücken Sie, um das **SYSTEM** Menü aufzurufen.
- Drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, um das **EINSTELLUNGEN** Menü zu erreichen.
- Drücken Sie einfach, um in das **EINSTELLUNGEN** Menü zu gelangen.
- Drehen Sie den Rahmen, bis Sie das Feld **SPRACHE** erreichen. Drücken Sie einfach und drehen Sie dann den Rahmen, um zwischen verschiedenen Sprachen zu wechseln.



- Drücken Sie, um die gewünschte Sprache auszuwählen.
- Um das Menü **EINSTELLUNGEN** zu verlassen, drehen Sie den Rahmen im Uhrzeigersinn, bis Sie das Symbol **ZURÜCK** Feld und drücken Sie.
- Um das **SYSTEM** Menü zu verlassen, drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das **ZURÜCK-Symbol** erreichen, dann einfach drücken, um es auszuwählen.
- Um zur Hauptoberfläche zurückzukehren, drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das **ZURÜCK-Symbol** erreichen, dann einfach drücken, um es auszuwählen.
- Im **EINSTELLUNGEN** Menü bestätigt der Thermostat bei einer Minute ohne Bedienung die neuen Einstellungen und verlässt das Menü.

5.3 - GERÄTEEINSTELLUNG

Die Standardeinheiten des Unico Wireless Control Color sind:

- Temperatur: Celsius
- Uhrzeit: 24h

5.3.1 - Einstellung der Temperatureinheit

So ändern Sie die Temperatureinheit:

- Drücken und halten Sie den Rahmen, bis Sie das **MENÜ ZUSATZFUNKTIONEN** aufrufen, dann loslassen.
- Drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das **SYSTEM** Menü erreichen.
- Drücken Sie, um das **SYSTEM** Menü aufzurufen.
- Drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, um das **EINSTELLUNGEN** Menü zu erreichen.
- Drücken Sie einfach, um in das **EINSTELLUNGEN** Menü zu gelangen.
- Drehen Sie den Rahmen im Uhrzeigersinn, bis Sie das Feld **Einheiten** auswählen, drücken Sie einfach und drehen Sie dann den Rahmen, um von °F auf °C umzuschalten.
- Drücken Sie, um die gewünschte Einheit auszuwählen.
- Um das **EINSTELLUNGEN** Menü zu verlassen, drehen Sie den Rahmen im Uhrzeigersinn, bis Sie **ZURÜCK** erreichen Feld und drücken Sie.
- Um das **SYSTEM**-Menü zu verlassen, drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das **ZURÜCK-Symbol** erreichen, dann einfach drücken, um es auszuwählen.
- Um zur Hauptoberfläche zurückzukehren, drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das **ZURÜCK-Symbol** erreichen, dann einfach drücken, um es auszuwählen.
- Im **EINSTELLUNGEN** Menü bestätigt der Thermostat bei einer Minute ohne Bedienung die neuen Einstellungen und verlässt das Menü.

5.3.2 - Einstellung des Zeitformats

Um vom 12h-Zeitformat zum 24h-Format zu wechseln (oder umgekehrt), wiederholen Sie die Anweisungen, die bei der Einstellung der Temperatureinheit beschrieben wurden, um das **EINSTELLUNGEN** Menü aufzurufen (erste 6 Punkte).

- Drehen Sie den Rahmen im Uhrzeigersinn, um das Feld **Zeitformat** auszuwählen, drücken Sie einfach und drehen Sie dann den Rahmen, um vom 12h-Format zum 24h-Format zu wechseln.
- Drücken Sie, um das gewünschte Format auszuwählen.



- Um das **EINSTELLUNGEN** Menü zu verlassen, drehen Sie den Rahmen im Uhrzeigersinn, bis Sie das Feld **ZURÜCK** erreichen und drücken Sie einfach.
- Um das **SYSTEM** Menü zu verlassen, drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das **ZURÜCK-Symbol** erreichen, und drücken Sie einfach, um es auszuwählen.
- Um zur Hauptoberfläche zurückzukehren, drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das **ZURÜCK-Symbol** erreichen, dann einfach drücken, um es auszuwählen.
- Im **EINSTELLUNGEN** Menü bestätigt der Thermostat bei einer Minute ohne Bedienung die neuen Einstellungen und verlässt das Menü.

5.4 - EINSTELLUNG VON AKTUELLEM DATUM UND UHRZEIT

- Halten Sie den Rahmen gedrückt, bis Sie das **ZUSATZFUNKTIONSMENÜ** aufrufen, und lassen Sie dann los.
- Drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das **SYSTEM** Menü erreichen.
- Drücken Sie einfach, um das **SYSTEM** Menü aufzurufen.
- Drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das Menü **EINSTELLUNGEN** erreichen.
- Drücken Sie einfach, um in das **EINSTELLUNGEN** Menü zu gelangen.
- Drehen Sie den Rahmen im Uhrzeigersinn, um das Feld **Datum/Uhrzeit** einstellen auszuwählen.
- Drehen Sie zum Stundenfeld und drücken Sie den Rahmen, um es auszuwählen. Drehen Sie den Rahmen im oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Stunden einzustellen. Einfach Drücken, um die Stunden zu bestätigen. Wiederholen Sie den gleichen Vorgang, um die Minuten im Minutenfeld einzustellen.
- Drehen und drücken Sie den Rahmen, um das Monatsfeld auszuwählen. Drehen Sie den Rahmen im oder gegen den Uhrzeigersinn, um den Monat einzustellen. Drücken Sie, um den Monat zu bestätigen. Wiederholen Sie den gleichen Vorgang, um Tag und Jahr einzustellen. Sobald das vollständige Datum eingestellt ist, wird der Wochentag automatisch festgelegt.
- Um die Einstellung von Uhrzeit und Uhr zu beenden, drehen Sie den Rahmen und drücken Sie einfach auf **ZURÜCK**.
- Um das Menü **EINSTELLUNGEN** zu verlassen, drehen Sie den Rahmen im Uhrzeigersinn, bis Sie das Symbol **ZURÜCK** Feld und drücken Sie.
- Um das **SYSTEM** Menü zu verlassen, drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das **ZURÜCK-Symbol** erreichen, dann einfach drücken, um es auszuwählen.

5.5 - HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Über das Menü **HINTERGRUNDBELEUCHTUNG** kann die Helligkeit des Geräts geregelt werden. Die Standardeinstellung für die **HINTERGRUNDBELEUCHTUNG** ist mittel. So rufen Sie das Menü **HINTERGRUNDBELEUCHTUNG** auf:

- Halten Sie den Rahmen gedrückt, bis Sie das Menü **ZUSATZFUNKTIONEN** aufrufen, und lassen Sie ihn dann los.
- Drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das **SYSTEM** Menü erreichen.
- Drücken Sie, um das **SYSTEM** Menü aufzurufen.
- Drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das **EINSTELLUNGEN** Menü erreichen.



- Drücken Sie einfach, um in das **EINSTELLUNGEN** Menü zu gelangen.
- Drehen Sie den Rahmen, bis Sie das Feld **Hintergrundbeleuchtung** erreichen und drücken Sie einfach, um es auszuwählen.
- Drehen Sie den Rahmen, um zwischen verschiedenen Stufen der Hintergrundbeleuchtung zu wechseln (niedrig-mittel-hoch). Drücken Sie den Rahmen, um die gewünschte Stufe zu bestätigen.
- Um das **EINSTELLUNGEN** Menü zu verlassen, drehen Sie den Rahmen im Uhrzeigersinn, bis Sie das Feld **ZURÜCK** erreichen und drücken Sie einfach.
- Um das **SYSTEM** Menü zu verlassen, drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das **ZURÜCK-Symbol** erreichen, dann einfach drücken, um es auszuwählen.

5.6 - AUTOMATISCHE AKTUALISIERUNG

Diese Funktion ermöglicht es dem Thermostat, Updates automatisch zu installieren.
Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert.

Olimpia Splendid empfiehlt, die Funktion wie im Auslieferungszustand aktiviert zu lassen.

Diese Funktion kann nur von qualifiziertem Personal deaktiviert werden.

So deaktivieren Sie die Funktion:

- Drücken und halten Sie den Rahmen, bis Sie das **MENÜ ZUSATZFUNKTIONEN** aufrufen, dann loslassen.
- Drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das **SYSTEM** Menü erreichen.
- Drücken Sie, um das **SYSTEM** Menü aufzurufen.
- Drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das **EINSTELLUNGEN** Menü erreichen.
- Drücken Sie einfach, um in das **EINSTELLUNGEN** Menü zu gelangen.
- Drehen Sie den Rahmen, bis Sie das Feld **Automatische Aktualisierung** erreichen und drücken Sie einfach, um es auszuwählen.
- Drücken Sie den Rahmens, um das Feld zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Um das **EINSTELLUNGEN** Menü zu verlassen, drehen Sie den Rahmen im Uhrzeigersinn, bis Sie das Feld **ZURÜCK** erreichen und drücken Sie einfach.
- Um das **SYSTEM** Menü zu verlassen, drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das **ZURÜCK-Symbol** erreichen, dann einfach drücken, um es auszuwählen.

5.7 - STANDARDWERTE EINSTELLEN

Diese Funktion setzt die Standardwerte (Werkswerte) zurück, ohne die Kopplungen zwischen Thermostat, Multi bus Switch und App zu löschen. So verwenden Sie diese Funktion:

- Halten Sie den Rahmen gedrückt, bis Sie das **ZUSATZFUNKTIONSMENÜ** aufrufen, und lassen Sie dann los.



- Drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das **SYSTEM** Menü erreichen.
- Drücken Sie, um das **SYSTEM** Menü aufzurufen.
- Drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das **EINSTELLUNGEN** Menü erreichen.
- Drücken Sie einfach, um in das **EINSTELLUNGEN** Menü zu gelangen.
- Drehen Sie den Rahmen, bis Sie das Feld **Standardwerte einstellen** erreichen.
- Drücken Sie den Rahmen, um die Funktion **Standardwerte einstellen** zu aktivieren. Sobald ausgewählt, werden die Standardwerte sofort zurückgesetzt.
- Um das **EINSTELLUNGEN** Menü zu verlassen, drehen Sie den Rahmen im Uhrzeigersinn, bis Sie das Feld **ZURÜCK** erreichen und drücken Sie einfach.
- Um das **SYSTEM** Menü zu verlassen, drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das **ZURÜCK-Symbol** erreichen, und drücken Sie einfach, um es auszuwählen.

5.8 - INFO

Über das **INFO** Menü ist es möglich, allgemeine Informationen über die Geräte einzusehen.

Um in das **INFO** Menü zu gelangen:

- Drücken und halten Sie den Rahmen, bis Sie das **MENÜ ZUSATZFUNKTIONEN** aufrufen, dann loslassen.
- Drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das **SYSTEM** Menü erreichen.
- Drücken Sie, um das **SYSTEM** Menü aufzurufen.
- Drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das Menü **EINSTELLUNGEN** erreichen.
- Drücken Sie einfach, um in das **EINSTELLUNGEN** Menü zu gelangen.
- Drehen Sie den Rahmen, bis Sie das Feld **Info** erreichen und drücken Sie einfach, um es auszuwählen.
- Drücken Sie einfach den Rahmen, um Informationen zum Gerät aufzurufen und anzuzeigen.
- Um das **EINSTELLUNGEN** Menü zu verlassen, drehen Sie den Rahmen im Uhrzeigersinn, bis Sie das Feld **ZURÜCK** erreichen und drücken Sie einfach.
- Um das **SYSTEM** Menü zu verlassen, drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das **ZURÜCK-Symbol** erreichen, dann einfach drücken, um es auszuwählen.

6 - MENÜ GRUNDFUNKTIONEN

Ausgehend von der Hauptoberfläche, drücken Sie einfach den Rahmen, um das **MENÜ GRUNDFUNKTIONEN** aufzurufen. Um das Menü zu verlassen, drehen Sie den Rahmen bis zum **ZURÜCK-Symbol**, dann drücken Sie den Rahmen, um es auszuwählen. Im **MENÜ GRUNDFUNKTIONEN** können folgende Funktionen eingestellt werden:



6.1 - MODUS

In diesem Untermenü kann der Betriebsmodus des Unico-Geräts ausgewählt werden. Folgende Betriebsmodi können ausgewählt werden:

SYMBOL	BETRIEBSMODUS	SYMBOL	BETRIEBSMODUS
	AUS		ENTFEUCHTEN
	HEIZEN		LÜFTER
	KÜHLEN		AUTO

Details zu den einzelnen Betriebsmodi finden Sie im Benutzerhandbuch des Unico-Geräts.

Drücken Sie den Rahmen, um das Menü **MODUS** aufzurufen.

Drehen Sie den Rahmen, um zwischen verschiedenen Betriebsmodi zu wechseln.

Um einen Betriebsmodus auszuwählen, drücken Sie einfach den Rahmen.

Sobald ein Betriebsmodus ausgewählt ist, wird das entsprechende Symbol auf der Hauptoberfläche angezeigt.

Der Betriebsmodus kann in folgender Reihenfolge ausgewählt werden:

6.1.1 - AUS

Das Gerät befindet sich im Standby-Modus. Um das Gerät einzuschalten, rufen Sie erneut das Untermenü **MODUS** auf und wählen Sie einen Betriebsmodus aus.

6.1.2 - HEIZEN

Im Heizmodus liegt der Solltemperaturbereich zwischen 16 °C (61 °F) und 30 °C (86 °F), die minimale Temperaturschrittweite beträgt 1 °C (1 °F).

Drehen Sie in der Hauptoberfläche den Rahmen im Uhrzeigersinn, um die Solltemperatur zu erhöhen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern (**A2**).

Die Solltemperaturregelung ist nur im Heiz- und Kühlmodus verfügbar.



6.1.3 - KÜHLEN

Im Kühlmodus liegt der Solltemperaturbereich zwischen 18 °C (64 °F) und 30 °C (86 °F), die minimale Temperaturschrittweite beträgt 1 °C (1 °F).

Drehen Sie in der Hauptoberfläche den Rahmen im Uhrzeigersinn, um die Solltemperatur zu erhöhen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern (**A2**).

Die Solltemperaturregelung ist nur im Heiz- und Kühlmodus verfügbar.

6.1.4 - ENTFEUCHTEN

Details zu diesem Betriebsmodus finden Sie im Benutzerhandbuch des Unico-Geräts.

In diesem Betriebsmodus ist es nicht möglich, die Solltemperatur (A2) oder die Lüftergeschwindigkeit (A5) zu ändern.

6.1.5 - LÜFTER

Details zu diesem Betriebsmodus finden Sie im Benutzerhandbuch des Unico-Geräts.

In diesem Betriebsmodus ist es nicht möglich, die Solltemperatur (A2) zu ändern.

6.1.6 - AUTO

Im AUTO-Modus wählt die Klimaanlage automatisch die Betriebsmodi (Kühlen-Lüfter-Heizen) basierend auf der Raumtemperatur.

In diesem Betriebsmodus ist es nicht möglich, die Solltemperatur (A2) oder die Lüftergeschwindigkeit (A5) zu ändern.

6.2 - SILENT

In diesem Untermenü kann der **SILENT-MODUS** (Nachtmodus) aktiviert werden.

Details zum SILENT-MODUS finden Sie im Benutzerhandbuch des Unico-Geräts.

Drücken Sie den Rahmen, um das Untermenü **SILENT** aufzurufen. Drehen Sie den Rahmen, um auszuwählen:

	SILENT EIN		SILENT AUS
---	------------	---	------------



6.3 - ECO

In diesem Untermenü kann der **ECO-MODUS** aktiviert werden.

Details zum ECO-MODUS finden Sie im Benutzerhandbuch des Unico-Geräts.

Drücken Sie den Rahmen, um das Untermenü **ECO** aufzurufen. Drehen Sie den Rahmen, um auszuwählen:

	ECO EIN		ECO AUS
---	---------	---	---------

6.4 - BELÜFTUNGSGESCHWINDIGKEIT

Die Lüftergeschwindigkeit kann wie folgt geregelt werden:

	LÜFTER MIN		LÜFTER MAX
	LÜFTER MED		LÜFTER AUTO

Drücken Sie einfach den Rahmens auf dem entsprechenden Symbol, um das Untermenü **LÜFTERGESCHWINDIGKEIT** aufzurufen. Drehen Sie den Rahmen, um die gewünschte Lüftergeschwindigkeit auszuwählen, drücken Sie einfach den Rahmen, um den ausgewählten Modus zu bestätigen.

Gebläse Drehzahl Einstellung ist nur im Kühlmodus und im Heizmodus verfügbar.

Details zur LÜFTERGESCHWINDIGKEIT finden Sie im Benutzerhandbuch des Unico-Geräts.

6.5 - SWING

Die Funktionen dieses Untermenüs haben nur dann eine Auswirkung, wenn das Unico-Gerät mit einer Luftstromklappe ausgestattet ist.

Drücken Sie einmal auf den Rahmen des entsprechenden Symbols, um in das Untermenü **SWING** zu gelangen. Drehen Sie den Rahmen, um die Schwenkoption auszuwählen, dann drücken Sie einfach den Rahmen, um die ausgewählte Funktion zu bestätigen.

	SCHWENKEN EIN		SCHWENKEN AUS
---	---------------	---	---------------



Drehen Sie den Rahmen, um die Schwenkoption auszuwählen, dann drücken Sie einfach den Rahmen, um die ausgewählte Funktion zu bestätigen.

Details zur SCHWENKAUSWAHL finden Sie im Benutzerhandbuch des Unico-Geräts.

7 - MENÜ ZUSATZFUNKTIONEN

Ausgehend von der Hauptoberfläche, drücken und halten Sie den Rahmen, bis Sie das **MENÜ ZUSATZFUNKTIONEN** aufrufen, lassen Sie dann los.

Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um zwischen den Funktionen zu wechseln. Um eine Funktion aufzurufen, drücken Sie einfach den Rahmen.

Um das **MENÜ ZUSATZFUNKTIONEN** zu verlassen, drehen Sie den Rahmen bis zum **ZURÜCK-Symbol**, dann drücken Sie den Rahmen, um es auszuwählen und zur Hauptoberfläche zurückzukehren.

Die Funktionen können in folgender Reihenfolge ausgewählt werden:

7.1 - ZEITPLAN

Ausgehend vom **MENÜ ZUSATZFUNKTIONEN**, wählen Sie das **ZEITPLAN** Symbol und drücken Sie einfach den Rahmen, um die Funktion aufzurufen.


7.1.1 - ZEITPLANFUNKTION AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN

Um die **ZEITPLAN** Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren, drehen Sie im Uhrzeigersinn, bis Sie das Symbol **ZEITPLAN EIN/AUS** erreichen. Drücken Sie auf dem Rahmen auf das Symbol, um zwischen **ZEITPLAN EIN** oder **AUS** zu wechseln.

7.1.2 -TAGESPLAN-FUNKTION

Im **ZEITPLAN**-Menü ist es möglich, die Temperatur in verschiedenen Zeitfenstern für jeden Tag einzustellen, bis zu vier Zeitfenster pro Tag.

B1	Startzeit Symbol
B2	Temperatur Symbol
B3	Wochentag Symbol
B4	Kopieren Symbol
B5	Einfügen Symbol
B6	Zurück Symbol

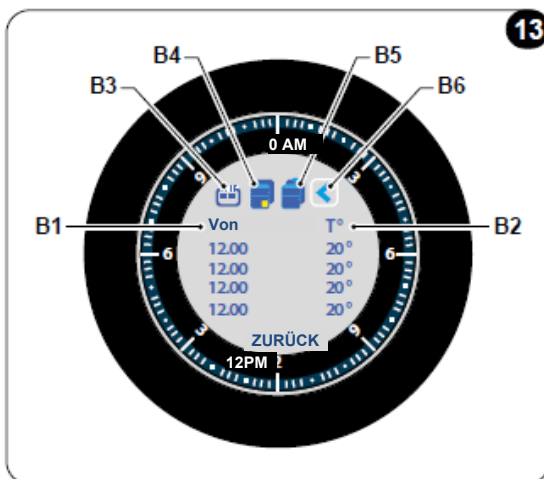

So planen Sie ein Zeitfenster für einen Tag:

- Ausgehend vom **ZEITPLAN** Menü, drehen Sie den Rahmen im Uhrzeigersinn, um den gewünschten Tag für die Planung auszuwählen (drehen Sie im Uhrzeigersinn, um zwischen den Wochentagen von Sonntag bis Samstag zu wechseln).
- Drücken Sie einmal den Rahmen, um den Tag auszuwählen.
- Drehen Sie den Rahmen, um die Startzeit unter der Spalte „**Von**“ (**B1**) auszuwählen, drücken Sie einfach den Rahmen, um sie auszuwählen.
- Drehen Sie den Rahmen, um die gewünschte Zeit auszuwählen. Die minimale Zeitschrittweite beträgt 15 Minuten.
- Drehen Sie im Uhrzeigersinn, bis die Spalte **T°** (**B2**) erscheint, und drücken Sie einfach, um sie auszuwählen; der kleinste Temperaturschritt ist 1°C (1°F).
- Drehen Sie den Rahmen, um die gewünschte Temperatur im ausgewählten Zeitfenster einzustellen.
- Nach Einstellung des ersten Zeitfensters ist es möglich, mit der Einstellung des zweiten Zeitfensters am selben Tag fortzufahren. Um das zweite Zeitfenster einzustellen, wiederholen Sie die oben beschriebenen Vorgänge. Es können bis zu vier Zeitfenster pro Tag eingestellt werden.
- Sobald die Zeitfenster eingestellt sind, drehen Sie den Rahmen bis zum **ZURÜCK-Symbol** (**B6**).
- Drücken Sie auf das Rahmens auf das **ZURÜCK-Symbol**, um den Zeitplan des ausgewählten Tages zu beenden.
- Um das **ZEITPLAN** Menü zu verlassen, drehen Sie den Rahmen im Uhrzeigersinn bis zum **ZURÜCK-Symbol**
- Drücken Sie einfach den Rahmen auf dem **ZURÜCK-Symbol**, um das **Zeitplan** Menü zu verlassen.
- Um zur Hauptoberfläche zurückzukehren, drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das **ZURÜCK-Symbol** erreichen, dann einfach drücken, um es auszuwählen.

Sobald ein Zeitfenster pro Tag eingestellt ist, färbt sich das entsprechende Zeitfenster im Uhrenrahmen auf der Hauptoberfläche (**A11**), abhängig von der eingestellten Temperatur für jedes Zeitfenster, wie folgt:

HELLBLAU	KÜHL	ORANGE	WARM
GRÜN	KOMFORT	ROT	HEISS

Dieses Verfahren gilt für die Planung jedes anderen Wochentages.

Um die gleichen Zeitfenster an verschiedenen Wochentagen zu wiederholen, kann die Kopieren-Einfügen-Funktion verwendet werden.

- Drehen Sie den Rahmen, um den Wochentag auszuwählen, von dem Sie den Zeitplan kopieren möchten.
- Sobald der Tag ausgewählt ist, drehen Sie den Rahmen im Uhrzeigersinn bis zum **KOPIEREN** Symbol oben im Zeitplan (**B4**).
- Drücken Sie den Rahmen, um die Kopierfunktion auszuwählen, sobald ausgewählt, wird das Symbol gelb hervorgehoben.
- Drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn bis zum **Tag-Symbol** (**B3**). Drücken Sie den Rahmen, um es auszuwählen.
- Drehen Sie den Rahmen zwischen den Wochentagen, bis Sie den einzustellenden Tag erreichen und drücken Sie den Rahmen.



- Um das **T AUS** Funktionsmenü zu verlassen, drehen Sie den Rahmen bis zum **ZURÜCK-Symbol (B9)**, dann drücken Sie einfach den Rahmen, um es auszuwählen.
- Um das **ZEITPLAN** Menü zu verlassen, drehen Sie den Rahmen im Uhrzeigersinn bis zum **ZURÜCK-Symbol**
- Drücken Sie auf dem Rahmen auf das Zurück-Symbol, um das ZEITPLAN Menü zu verlassen.

An einem geplanten Tag zeigt der graue Bereich auf der Hauptoberfläche die T AUS-Periode an.

7.1.4 - ZEITPLANFUNKTION VERWENDEN

Bei normalem Gebrauch des Thermostats können auf dem Hauptdisplay drei verschiedene Symbole angezeigt werden

	ZEITPLAN-SYMBOL		ZEITPLAN+MANUELL-SYMBOL
	MANUELL-SYMBOL		

MANUELL-SYMBOL:

Symbol wird angezeigt, wenn die Zeitplanfunktion deaktiviert ist (AUS). Das Gerät arbeitet im manuellen Modus. Betriebsmodus und Solltemperatur werden manuell ausgewählt.

ZEITPLAN-SYMBOL:

Symbol wird angezeigt, wenn die Zeitplanfunktion aktiviert ist (EIN). Das Gerät arbeitet wie in den Zeitfenstern geplant.

ZEITPLAN+MANUELL-SYMBOL:

Auch wenn die Zeitplanfunktion aktiviert ist, ist es jederzeit möglich, die manuell eingestellte Temperatur über die Hauptschnittstelle zu ändern. In diesem Fall wird auf dem Display das Symbol Zeitplan+manuell angezeigt und der Thermostat arbeitet mit der manuell eingestellten Temperatur bis zum nächsten geplanten Zeitfenster, das durch das Erscheinen des Zeitplansymbols auf der Hauptschnittstelle angezeigt wird.

7.2 – HUMIDITÄT

Der Thermostat ist mit einem Feuchtigkeitssensor ausgestattet, der den Feuchtigkeitsgehalt misst. Auf dem Thermostat wird der Feuchtigkeitsgehalt durch das Symbol **A10** in der Hauptanzeige in % angezeigt.




7.2.1 - VERWENDUNG DER FEUCHTIGKEITSFUNKTION (NUR BEI EINHEITEN IN VERBINDUNG MIT EXTERNEM ERV-MODUL*)

Die Funktionen dieses Untermenüs gelten nur für Unico-Einheiten, die mit einem externen ERV-Modul kombiniert sind, das als optionaler Bausatz* erhältlich ist.

(*) Bitte wenden Sie sich an Olympia Splendid, um eine Liste der kompatiblen Einheiten zu erhalten.

Wenn das Unico-Gerät mit einem ERV-Modul kombiniert ist, stehen im Menü **FEUCHTIGKEIT** verschiedene Betriebsmodi zur Verfügung, die zur Verbesserung der Raumluftqualität ausgewählt werden können, indem ERV aktiviert wird.

Um das Menü aufzurufen, drücken und halten Sie, dann loslassen, um das **MENÜ ZUSATZFUNKTIONEN MENÜ**, drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn und wähle **HUMIDITÄT** Icon. Drücken Sie einfach auf den Rahmen, um die Funktion aufzurufen.

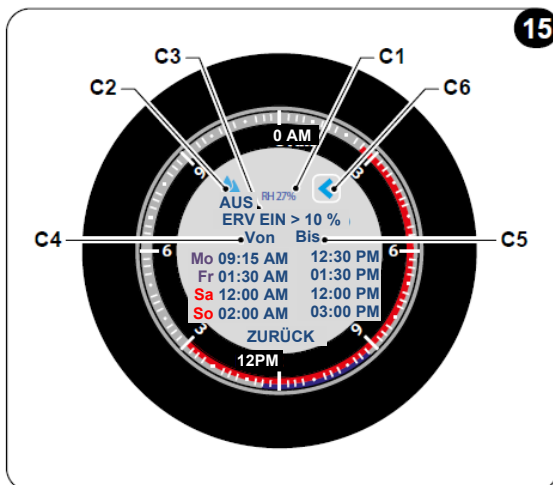

Um das **HUMIDITÄTMENÜ** jederzeit zu verlassen, drehen Sie den Rahmen, bis Sie das **ZURÜCK-Symbol (C6)**. Drücken Sie es, um es auszuwählen.

Um einen Betriebsmodus zu aktivieren. Ausgehend vom Menü **FEUCHTIGKEIT**:

- Drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das Symbol **Betriebsart (C2)** erreichen.
- Drücken Sie, um das Symbol den gewünschten Betriebsmodus auszuwählen.

Folgende Betriebsmodi können ausgewählt werden:

	AUS		CHRONO
	RH		CHRONO + RH

AUS:

In diesem Betriebsmodus ist das ERV-Modul ausgeschaltet und der Feuchtigkeitsgrad ist ein reiner Lesewert.



RH (nur Feuchtigkeitsmodus):

Die ERV kann auf der Grundlage eines ausgewählten Feuchtigkeitsniveaus, **RH (C3)**, aktiviert werden, das den maximal akzeptablen prozentualen Feuchtigkeitswert vor der Auffrischung der Raumluft darstellt. Oberhalb dieses Werts beginnt ERV zu arbeiten. Der Standardfeuchtigkeitswert ist **50%**.

So wählen Sie den RH-Wert aus:

- Ausgehend von der Hauptoberfläche, drücken und halten Sie den Rahmen, bis Sie das **MENÜ ZUSATZFUNKTIONEN** aufrufen, dann loslassen.
- Drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das Symbol des **HUMIDITÄT-Menüs** erreichen.
- Drücken Sie den Rahmen, um das Menü aufzurufen.
- Drehen Sie den Rahmen, bis Sie das Feld **maximal akzeptabler FEUCHTIGKEITS-zustand (C3)** erreichen. Drücken Sie, um das Feld auszuwählen.
- Wählen Sie den gewünschten Wert, ab dem ERV in einem Bereich von 1 % bis 99 % arbeitet. Die minimale Schrittwerte beträgt 1 %.
- Drücken Sie, um den gewünschten Wert zu bestätigen.

Sobald der Feuchtigkeitswert ausgewählt ist (ausgewählter Wert nachfolgend als **X** bezeichnet), arbeitet das ERV wie folgt:

- Feuchtigkeitsgrad von **X** bis einschließlich **X+10 %** ERV arbeitet mit minimaler Geschwindigkeit;
- Feuchtigkeitsgrad von **X+10 %** bis einschließlich **X+20 %** ERV arbeitet mit mittlerer Geschwindigkeit;
- Feuchtigkeitsgrad ist mehr als einschließlich **X+20 %** ERV arbeitet mit maximaler Geschwindigkeit.

CHRONO:

In diesem Betriebsmodus ist es möglich, einen Zeitplan festzulegen, um Zeitfenster für den ERV-Betrieb zu definieren.

Der ERV-Betrieb kann für Wochentage (Mo-Fr) und für Wochenenden (Sa-So) in zwei Zeitfenstern geplant werden.

Sobald die Zeitfenster ausgewählt sind, beginnt ERV im eingestellten Zeitfenster zu arbeiten. Während nicht geplanter Zeitfenster ist das ERV ausgeschaltet.

So planen Sie ein Zeitfenster:

- Ausgehend vom **HUMIDITÄT** Menü, drehen Sie den Rahmen im Uhrzeigersinn, um die Startzeit „**Von**“ (**C4**) einzustellen.
- Drücken Sie den Rahmen, um den Parameter auszuwählen. Sobald ausgewählt, wird das Feld grau hervorgehoben.
- Drehen Sie den Rahmen, um die gewünschte Startzeit auszuwählen. Die minimale Zeitschrittwerte beträgt 15 Minuten. Drücken Sie den Rahmen, um zu bestätigen.
- Drehen Sie den Rahmen im Uhrzeigersinn bis zur Spalte „**Bis**“ (**C5**) und drücken Sie einfach, um sie auszuwählen. Sobald ausgewählt, wird das Feld grau hervorgehoben.
- Drehen Sie den Rahmen, um die gewünschte Endzeit einzustellen und drücken Sie einfach den Rahmen, um sie zu bestätigen.



- Nach Einstellung des ersten Zeitfensters ist es möglich, mit der Einstellung des zweiten Zeitfensters am selben Tag fortzufahren. Um das zweite Zeitfenster einzustellen, wiederholen Sie die oben beschriebenen Vorgänge.

Diese Vorgänge gelten für die Einstellung von Zeitfenstern sowohl für Wochentage als auch für das Wochenende.

CHRONO + RH:

Dieser Modus kombiniert die beiden oben beschriebenen Betriebsmodi **RH** und **CHRONO**. Während geplanter Zeitfenster arbeitet ERV entsprechend dem definierten Feuchtigkeitsgrad. Während nicht geplanter Zeitfenster ist das ERV ausgeschaltet.

Um den Feuchtigkeitsgrad einzustellen, folgen Sie den oben beschriebenen Anweisungen.

Um Zeitfenster zu planen, folgen Sie den oben beschriebenen Anweisungen.

Bei gleichzeitiger Aktivierung der HUMIDITÄT-Funktion und der IAQ-Funktion beginnt ERV basierend auf der schlechtesten Bedingung zu arbeiten.

7.3 - IAQ

7.3.1 - MESSUNG DER IAQ

Die Messung der IAQ (Indoor Air Quality) ist ein wichtiger Indikator für die Messung des Raumkomforts. Der Thermostat ist in der Lage, mithilfe eines Sensors die Bestandteile der Raumluft zu messen und anzuzeigen, wann die Raumluft aufgefrischt werden sollte.

Die IAQ, die auf dem UBA-Standard (Umweltbundesamt) basiert, wird auf einer Skala von 1 bis 5 eingestuft, die den Grad der Luftqualität anzeigt.

Auf dem Thermostat wird die IAQ-Messung durch das Symbol **(A9)** angezeigt und auf der Hauptschnittstelle dargestellt.

Das Symbol **(A9)** auf der Hauptschnittstelle ändert seine Farbe je nach dem Niveau der Innenraumluftqualität.

Die IAQ-Stufen (nach UBA-Norm) sind die folgenden:

STUFE	IAQ-WERT	LUFTQUALITÄT	SYMBOL
STUFE1	bis 1,9	sehr gut	Grün 
STUFE2	von 2,0 bis 2,9	gut	Dunkelgrün 
STUFE3	von 3.0 bis 3.9	mäßig	Gelb 
STUFE4	von 4.0 bis 4.9	schlecht	Orange 
STUFE5	Von 5.0	sehr schlecht	Rot 

Der IAQ-Sensor kann nach dem Einschalten des Thermostats einige Zeit (bis zu einem Tag) brauchen, um sich zu kalibrieren.



7.3.2 - VERWENDUNG DER IAQ-FUNKTION (NUR BEI EINHEITEN MIT EXTERNEM ERV-MODUL*)

Die Funktionen dieses Untermenüs wirken sich nur bei Unico-Einheiten aus, die mit einem externen ERV-Modul kombiniert sind, das als optionaler Bausatz* erhältlich ist.


(*) Bitte wenden Sie sich an Olympia Splendid, um eine Liste der kompatiblen Geräte zu erhalten.

Wenn das Unico-Einheit mit einem ERV-Modul kombiniert ist, stehen im IAQ-Menü verschiedene Betriebsmodi zur Verfügung, die zur Verbesserung der Raumluftqualität aktiviert werden können.

Um in das **IAQ-Menü** zu gelangen, drücken Sie von der Hauptschnittstelle aus den Rahmen und halten Sie ihn gedrückt, bis Sie in das **AUXILIARY FUNCTION MENU** gelangen, und lassen Sie dann los.

Das IAQ-Menü sieht wie folgt aus:

C1	Maximal akzeptabler IAQ- Wert Bedingung
C2	Startzeit
C3	Endzeit
C4	Wochentage Zeitplan
C5	Wochenende Zeitplan
C6	MODUS-Symbol
C7	"Zurück"-Symbol
C8	Aktuelle Stufen

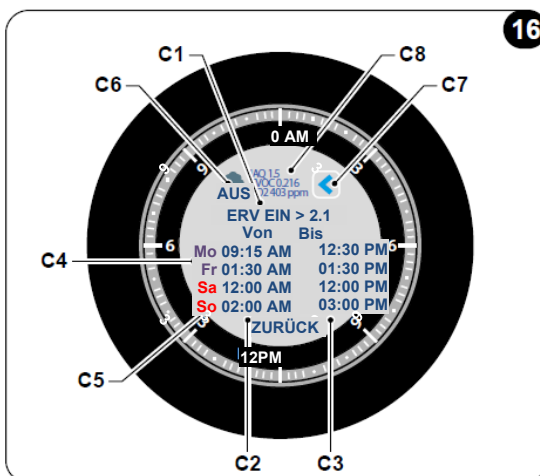

Um das **IAQ-MENÜ** zu verlassen, drehen Sie den Rahmen bis zum **ZURÜCK-Symbol (C7)**. Drücken Sie es, um es auszuwählen.

In diesem Menü ist es möglich, folgende Werte zu überprüfen (C8):

- **IAQ**
- **TVOC- Gesamte flüchtige organische Verbindungen**
eine Gruppe von chemischen Verbindungen, die in der Innenraumluft enthalten sind und einen großen Einfluss auf die Luftqualität in Innenräumen haben können. TVOC-Emissionen stammen aus verschiedenen Quellen (z. B. Möbel, Reinigungsmittel oder Büroartikel). Je niedriger die TVOC-Konzentration in der Innenraumluft ist, desto höher ist die IAQ.
- **CO₂**



So aktivieren Sie einen Betriebsmodus:

- Drücken Sie von der Hauptschnittstelle aus auf den Rahmen und halten Sie ihn gedrückt, bis Sie in das Feld **MENÜ ZUSATZFUNKTIONEN** aufrufen, dann loslassen.
- Drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das Symbol **IAQ** erreichen
- Drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das Symbol **Betriebsmodus (C6)** erreichen.
- Drücken Sie, um das Symbol den gewünschten Betriebsmodus auszuwählen.

Folgende Betriebsmodi können ausgewählt werden:

	„IAQ AUS“-Symbol		„Chrono“-Modus Symbol
	„Nur ERV“-Modus Symbol		„Chrono+ ERV“-Modus Symbol

NUR ERV

Das ERV kann auf der Grundlage eines ausgewählten IAQ-Wertes (**C1**) aktiviert werden, der den maximal akzeptablen IAQ-Wert vor der Auffrischung der Raumluft darstellt. Oberhalb dieses Wertes beginnt das ERV zu arbeiten.

Der ungünstige IAQ-Wert (**C1**) ist 2,1.

So wählen Sie den IAQ-Wert:

- Drücken Sie von der Hauptschnittstelle aus auf den Rahmen und halten Sie ihn gedrückt, bis Sie in das Feld **MENÜ ZUSATZFUNKTIONEN** aufrufen, dann loslassen.
- Drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das Symbol des **IAQ-Menü**.
- Drücken Sie den Rahmen, um das Menü aufzurufen.
- Drehen Sie den Rahmen, bis Sie das Feld **Maximal akzeptable IAQ-Bedingung (C1)**.
- Wählen Sie den gewünschten Wert über ERV beginnt den Betrieb in einem Bereich von 1,1 bis 5,0. Der kleinste Schritt ist 0,1.
- Drücken Sie, um den gewünschten Wert zu bestätigen.

Sobald der IAQ-Wert ausgewählt ist (der ausgewählte Wert wird im Folgenden als **X** bezeichnet), arbeitet das ERV wie folgt:

- IAQ-Messwert von **X** bis **X+1** Einschließlich ERV arbeitet mit minimaler Geschwindigkeit;
- IAQ-Messwert von **X+1** bis **X+2** Einschließlich ERV arbeitet mit mittlerer Drehzahl;
- IAQ-Messwert ist höher als **X+2** Einschließlich ERV arbeitet mit maximaler Drehzahl.

CHRONO

In diesem Betriebsmodus ist es möglich, einen Zeitplan festzulegen, um Zeitfenster für den ERV-Betrieb.



Der ERV-Betrieb kann in zwei Zeitfenstern für Wochentage (Mo-Fr) und für das Wochenende (Sa-So) geplant werden.

Sobald die Zeitfenster ausgewählt sind, beginnt ERV im eingestellten Zeitfenster zu arbeiten. Während der außerplanmäßigen Zeitfenster ist die ERV ausgeschaltet.

So planen Sie ein Zeitfenster:

- Ausgehend vom **IAQ-Menü**, drehen Sie den Rahmen im Uhrzeigersinn, um die Startzeit **"Von" (C2)** einzustellen.
- Drücken Sie den Rahmen, um den Parameter auszuwählen.
- Drehen Sie den Rahmen, um die gewünschte Startzeit auszuwählen. Die minimale Zeitschrittweite beträgt 15 Minuten.
- Drehen Sie den Rahmen im Uhrzeigersinn, bis Sie die Spalte **„Bis“ (C3)** erreichen und drücken Sie einfach, um sie auszuwählen.
- Drehen Sie den Rahmen, um die gewünschte Endzeit einzustellen und drücken Sie einfach den Rahmen, um zu bestätigen
- Nach Einstellung des ersten Zeitfensters ist es möglich, mit der Einstellung des zweiten Zeitfensters am selben Tag fortzufahren. Um das zweite Zeitfenster einzustellen, wiederholen Sie die oben beschriebenen Vorgänge.

Mit dieser Funktion können Zeitfenster sowohl für Wochentage als auch für das Wochenende eingestellt werden.

CHRONO + ERV:

Dieser Modus kombiniert die beiden oben beschriebenen Betriebsarten ERV und CHRONO.

Während der geplanten Zeitfenster arbeitet ERV entsprechend der festgelegten IAQ-Stufe.

Während nicht geplanter Zeitfenster ist das ERV ausgeschaltet.

Zur Einstellung des IAQ-Wertes folgen Sie den oben beschriebenen Anweisungen.

Um Zeitfenster zu planen, folgen Sie den oben beschriebenen Anweisungen.

Bei gleichzeitiger Aktivierung der Funktionen FEUCHTIGKEIT und IAQ beginnt die ERV mit dem Betrieb auf der Grundlage des schlechteren Zustands.

8 - INSTALLATION DER APP

8.1 - HERUNTERLADEN DER APP



Überprüfen Sie vor der Installation der App die Kompatibilität des Geräts im verwendeten Store.

Verwenden Sie nur die OS Smart System APP zur Steuerung Unico Gerät wenn sie mit dem Thermostat gepaart ist. Keine andere APP zur Steuerung des Unico-Geräts darf verwendet werden.



- Die App **OS Smart System** kann vom Google Play Store und App Store heruntergeladen werden


[iOS](#)

[Android](#)

- Die App **OS Smart System** kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um ihre Eigenschaften und Leistung zu verbessern.

9 - APP-BENUTZERHANDBUCH

9.1 - ANMELDUNG

Vom Startbildschirm aus können zwei Vorgänge zur Anmeldung durchgeführt werden:

- Melden Sie sich an, indem Sie auf „Registrieren“ klicken und folgen Sie den Anweisungen.
- Zugriff mit den bereits in Ihrem Besitz befindlichen Anmeldedaten.

OLIMPIA
SPLENDID

Melden Sie sich in
Ihrem Konto an.

E-Mail

Passwort

☐ Angemeldet bleiben

Anmelden

[Passwort
vergessen?](#)

Sie haben noch kein Konto?
Registrieren

OLIMPIA
SPLENDID

Melden Sie sich in
Ihrem Konto an.

E-Mail

Passwort

☐ Angemeldet bleiben

Anmelden

[Passwort
vergessen?](#)

Sie haben noch kein Konto? **Registrieren**

- Es ist möglich, Ihre Zugangsdaten zu speichern, indem Sie das Kästchen „**Angemeldet bleiben**“ vor der Anmeldung ankreuzen.

Passwort

☒ Angemeldet bleiben

Anmelden



9.2 - GERÄTEKOPPLUNG

Um das erste Gerät zu koppeln, ist es notwendig:

- Klicken Sie auf „+“ und folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Gerät zu konfigurieren.



DEUTSCH

Drücken Sie auf das Symbol „**Maestro/Unico Thermostat IAQ**“ und folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Gerät zu konfigurieren.



Um weitere Geräte zu koppeln, ist folgendes notwendig:

- Klicken Sie auf die obere linke Ecke, um das Dropdown-Menü einzublenden.
- Klicken Sie auf „**Gerät hinzufügen**“.



9.3 - APP-VERWENDUNG

Wählen Sie das gewünschte Gerät aus dem zentralen Dropdown-Menü aus.




DE - 35 KIT

B1030 - UNICO WIRELESS CONTROL COLOR



Die Hauptanzeige zeigt folgende Informationen:

1. Wetter im Freien (wo sich der Thermostat befindet)
2. Außentemperatur
3. Raumtemperatur
4. Solltemperatur
5. Lüftergeschwindigkeit
6. Feuchtigkeitsgrad
7. IAQ-Wert
8. Fehler (falls auftreten)
9. Nutzungsstatistiken des Unico-Geräts

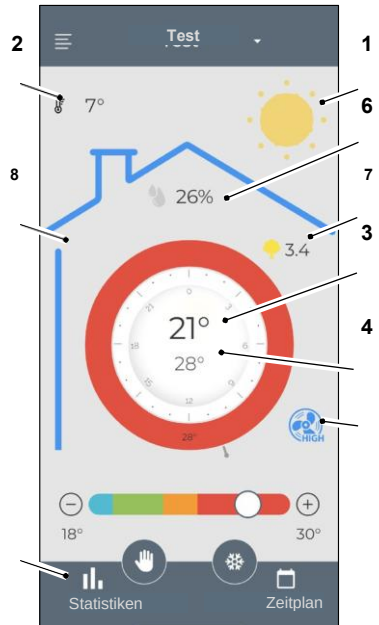

Von der Hauptoberfläche aus können folgende Funktionen eingestellt werden:

1. Lüftergeschwindigkeit
- 2a. Temperatur erhöhen
- 2b. Temperatur verringern
- 3a. Aktivierung des manuellen Modus
- 3b. Aktivierung des Zeitplanmodus
4. Betriebsmodul



Die Datenübertragung vom Gerät zur App erfolgt mit reduzierter Geschwindigkeit im Vergleich zur Datenübertragung von der App zum Gerät.


3a

3b

2b

1


2a

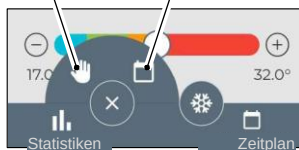


Um auf die Zeitplaneinstellungen zuzugreifen, tippen Sie auf das Symbol:



- Wählen Sie den zu planenden Tag aus.
- Verwenden Sie „+“, um bis zu 4 Zeitbänder einzustellen.

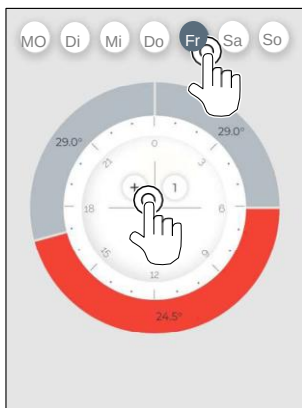

- Drücken Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke, um die Einstellungen auf einen anderen Tag zu duplizieren.

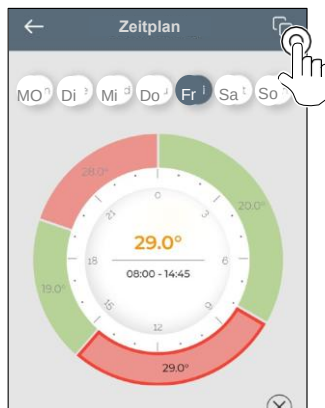


- Wählen Sie ein Viertel, um die Einstellungen zu ändern:
 1. Gewünschte Temperatur
 2. Startzeit

- Um die Änderungen zu bestätigen, drücken Sie (3).
- Um die Änderungen abzubrechen, drücken Sie (4).
- Um das Zeitband zu löschen, drücken Sie (5).



Um die eingestellten Betriebsmodi auszuführen, muss das Endgerät eingeschaltet sein.

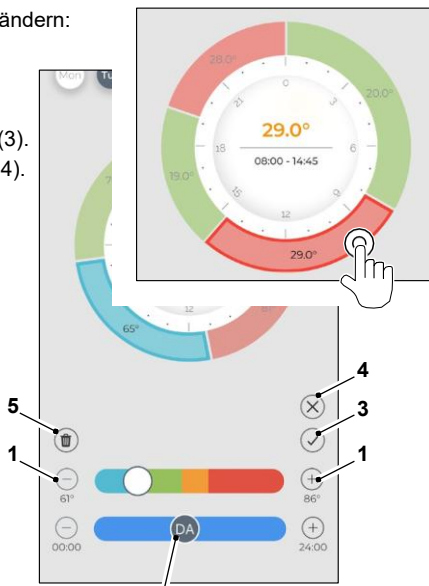

9.4 - APP-EINSTELLUNGEN

Um auf die Einstellungen der App zuzugreifen, klicken Sie auf die obere linke Ecke und zeigen Sie das Dropdown-Menü an.

In diesem Dropdown-Menü können folgende Optionen ausgeführt werden:


- **Gerät hinzufügen**
(siehe Abschnitt „Gerätekopplung“)
- **Einstellungen**
(siehe folgenden Bildschirm)
- **Support**
- **Bewerten Sie uns**
Bewerten Sie die App über den Store
- **Abmelden**
Von der App abmelden



In diesem Dropdown-Menü können folgende Optionen ausgeführt werden:

- **Vor- und Nachname**
Geben Sie den Namen an, mit dem die Anmeldung ausgeführt wurde
- **E-Mail-Adresse**
Geben Sie die E-Mail-Adresse an, mit der die Anmeldung ausgeführt wurde
- **Thermostatname**
Zeigt den Namen Ihres Thermostats an. Der Name kann geändert werden
- **Verbundenes Netzwerk**
Zeigt das Netzwerk an, mit dem verbunden ist. Das Netzwerk kann geändert werden.
- **Gateway-Softwareversion**
Zeigt die Softwareversion an
- **App-Version**

Drücken Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke, um das Gerät oder das Konto zu löschen.

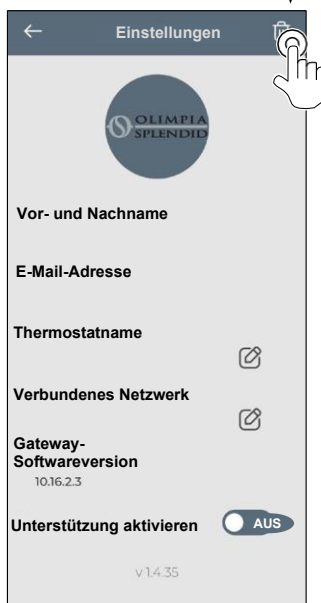

10 - DIAGNOSE UND ALARME

Auf der Hauptoberfläche werden folgende Fehler angezeigt (**A13**):

SYMBOL	ALARME	BESCHREIBUNG
	Multibus Switch-Fehler	KEINE Verbindung mit Multibus Switch
	Modbus-Fehler	Kommunikationsfehler mit dem Gerät
	WIRELESS RELAIS Fehler	Verbindungsfehler zwischen RELAY WIRELESS (Kit B1128) und Rundem Farbthermostat
	UNICO-Gerät-Fehler	Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch des Unico-Geräts
	APP-Fehler	Keine Verbindung mit der App

DEUTSCH

11 - TECHNISCHE DATEN

MULTI bus Switch

STROMVERSORGUNG	12 Vdc
	Über Unico seriellen Port
ABMESSUNGEN	40X40X15 mm
BETRIEBSTEMPERATURBEREICH	-10 °C-50 °C (14 °F-122 °F)
KONNEKTIVITÄT MIT THERMOSTAT	BLUETOOTH 4.2 max. Entfernung MBS- Thermostat 20 m

DE - 39 KIT



THERMOSTAT

STROMVERSORGUNG	5 Vdc, USB Typ C
G ABMESSUNGEN	109x80x33 mm (B H T)
BETRIEBS- TEMPERATUR- BEREICH	8°C-40°C (47°F-104°F)
REGEL- BEREICH	16°C-30°C (61°F-86°F)
AUFLÖSUNG	1°C (1°F)
TEMPERATURSENSOR- REGELGENAUIGKEIT	±0,2 °C (±0,36 °F)
HUMIDITÄT- SENSOR REGEL- BEREICH	0-00 %
IAQ SENSOR	UBA Standard
KONNEKTIVITÄT MIT MBS	BLUETOOTH 4.2 max. Entfernung MBS- Thermostat 20 m
	Max. Entfernung Freifeld 200m
WIRELESS	2,4 GHz b/g/n/ac 20 dB, max. 30 m
	Max. Entfernung Freifeld 300m



TABLA DE CONTENIDOS



1 - INFORMACIÓN GENERAL	1	5 - CONFIGURACIONES	16	FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN	24
1.1 - GARANTÍA	1	5.1 - ROTACIÓN DE LA PANTALLA	16	7.1.2 - FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN	
1.2 - PICTOGRAMAS EDITORIALES	2	5.2 - SELECCIÓN DE IDIOMA	16	DIARIA	24
1.3 - ADVERTENCIAS	2	5.3 - CONFIGURACIONES DE LA UNIDAD ..	17	7.1.3 - FUNCIÓN T OFF	26
2 - LISTA DE COMPONENTES		5.3.1 - Configuración de la unidad de		7.1.4 - USAR PROGRAMACIÓN	
SUMINISTRADOS	5	temperatura	17	DIARIA	27
3 - INSTALACIÓN	5	5.3.2 - Configuraciones del formato		7.2 - HUMEDAD	27
3.1 - PARTES PRINCIPALES (FIG.2)	5	de hora	17	7.2.1 - USO DE LA FUNCIÓN	
3.2 - CONEXIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL		5.4 - CONFIGURACIONES DE FECHA Y		HUMEDAD (SOLO PARA	
MULTIBUS SWITCH A		HORA ACTUALES	18	UNIDADES COMBINADAS	
LA UNIDAD UNICO	6	5.5 - RETROILUMINACIÓN	18	CON MÓDULO ERV	
3.2.1 - Unidad Unico VERTICAL	7	5.6 - ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA	19	EXTERNO*)	28
3.2.2 - Unidad Unico PRO	8	5.7 - ESTABLECER VALORES		7.3 - IAQ (Calidad del Aire Interior)	30
3.2.3 - Unidad Unico Evo/Next	8	PREDETERMINADOS	19	7.3.1 - MEDICIÓN DE LA IAQ	30
3.3 - MONTAJE EN LA PARED	10	5.8 - INFORMACIÓN	20	7.3.2 - USO DE LA FUNCIÓN IAQ	
4 - USO DEL TERMOSTATO		6 - MENÚ DE FUNCIONES BÁSICAS	20	(SOLO PARA UNIDADES	
REDONDO	12	6.1 - MODO	21	COMBINADAS CON	
4.1 - OPERACIONES DE USUARIO		6.1.1 - APAGADO	21	MÓDULO ERV EXTERNO)	
PERMITIDAS	12	6.1.2 - CALEFACCIÓN	21	EXTERNO*)	31
4.2 - EMPAREJAMIENTO DE LA UNIDAD		6.1.3 - ENFRIAMIENTO	22	8 - INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN	33
UNICO EL TERMOSTATO	12	6.1.4 - DESHUMIDIFICACIÓN	22	8.1 - DESCARGA DE LA APLICACIÓN	33
4.3 - EMPAREJAMIENTO DEL		6.1.5 - VENTILADOR	22	9 - GUÍA DE USUARIO DE LA APLICACIÓN ..	34
TERMOSTATO CON EL RELÉ		6.1.6 - AUTO	22	9.1 - INICIO DE SESIÓN	34
INALÁMBRICO		6.2 - SILENCIOSO	22	9.2 - EMPAREJAMIENTO DE DISPOSITIVOS	35
(solo para termostatos combinados		6.3 - ECO	23	9.3 - USO DE LA APLICACIÓN	35
con KIT B1128 - relé inalámbrico)	12	6.4 - VELOCIDAD DEL VENTILADOR	23	9.4 - CONFIGURACIONES DE	
4.4 - INTERFAZ PRINCIPAL		6.5 - OSCILACIÓN	23	LA APLICACIÓN	38
(ICONOS DE PANTALLA)	15	7 - MENÚ DE FUNCIONES AUXILIARES	24	10 - DIAGNÓSTICO Y ALARMAS	39
		7.1 - PROGRAMACIÓN	24	11 - DATOS TÉCNICOS	39
		7.1.1 - HABILITAR/ DESHABILITAR			

1 - INFORMACIONES GENERALES

El **Kit B1030- UNICO WIRELESS CONTROL COLOR** controla el aparato de aire acondicionado con el cual está conectado. Este manual está referido al UNICO WIRELESS CONTROL COLOR combinado con el Interruptor Multibus. Las informaciones y advertencias contenidas en este manual son válidas para ambos componentes, en adelante denominados “dispositivos”, “termostato” e “Interruptor Multibus”. Este manual se ha concebido con el objetivo de suministrar Usted todas las explicaciones necesarias para ser capaz de controlar Su **Kit B1030** de la mejor forma.

Lea cuidadosamente este manual antes de proceder con cualquier operación (instalación, mantenimiento, uso) y respete escrupulosamente lo que se describe en cada capítulo; este manual se debe considerar parte integrante del manual de instrucciones para la instalación y el uso que acompaña la unidad Unico. Ambos manuales se tendrán que ser preservados con cuidado y SIEMPRE deberán acompañar el aparato, incluso en el caso de su venta a un otro propietario o usuario o de un traslado en un otro sistema. En caso de daño o pérdida del manual, solicite otro ejemplar a su Servicio Técnico OLIMPIA SPLENDID.

1.1 GARANTÍA

Olimpia Splendid garantiza este dispositivo contra defectos atribuibles a fallos de fabricación de acuerdo con **D.L. 24/02 de 02/02/2002**.

Cualquier otro problema relacionado con:

- Instalación incorrecta.
- Eventos atmosféricos excepcionales.
- Manipulaciones por personal no autorizado.



- Este aparato sólo deberá destinarse al uso para el cual ha sido expresamente diseñado. Cualquier otro uso debe considerarse impropio y luego peligroso. El constructor no puede considerarse responsable por posibles daños debidos a usos impropios, incorrectos e irrazonable.
- No permite que el aparato se utilice por niños o incapaces sin supervisión.
- En el caso de avería y/o mal funcionamiento del sistema no las manipule. Para la posible reparación consultar exclusivamente los centros de asistencia técnica autorizados por el fabricante y solicitar el uso de repuestos originales. El incumplimiento de lo explicado anteriormente puede perjudicar la seguridad del sistema.
- Al desmontar el sistema, elimine los distintos componentes por separado de acuerdo con la normativa local. También se recomienda inutilizar aquellas partes del aparato que puedan suponer un peligro, especialmente para los niños que puedan utilizar el aparato fuera de uso para sus propios juegos.

1.2 - PICTOGRAMAS EDITORIALES



Informa al personal involucrado que, si la operación no se lleva a cabo de acuerdo con las normas de seguridad, existe el riesgo de sufrir daños físicos.



Advierte al personal que la operación descrita podría causar electrocución si no se realiza de acuerdo con las normas de seguridad.



Los párrafos marcados con este símbolo contienen información y recomendaciones muy importantes, especialmente en lo que respecta a la seguridad. El incumplimiento de los mismos puede resultar en:

- peligro de lesiones para los operadores
- pérdida de la garantía
- rechazo de responsabilidad por parte del fabricante.



Se refiere a acciones que no deben realizarse en absoluto.

1.3 – ADVERTENCIAS

- La instalación, la puesta en marcha inicial y el mantenimiento subsecuente deben ser realizados exclusivamente por personal calificado autorizado.
- Es indispensable aplicar todas las nociones indicadas en este manual.
- **EL CONSTRUCTOR NO SE ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A PERSONAS O BIENES DEBIDOS A LA FALTA DE RESPETO DE LAS NORMAS CONTENIDAS EN ESTE MANUAL.**



- El constructor se reserva el derecho de modificar en cualquier momento sus productos, respetando las características esenciales descritas en este manual.
- Durante el montaje, y durante cada operación de mantenimiento, es necesario respetar las precauciones mencionadas en este manual y en el manual del usuario de la unidad Unico, y adoptar cada precaución sugerida por el sentido común y por las Normativas de Seguridad vigentes en el lugar de instalación.
- Después de haber removido el embalaje, asegúrese de la integridad de los dispositivos; los elementos del embalaje no se deben dejar al alcance de los niños, ya que representan unas potenciales fuentes de peligro.
- Estos dispositivos cumplen las directivas europeas
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020
ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019
- El uso simultáneo de estos dispositivos en proximidad de otros aparato de radiofrecuencia puede comprometer la calidad de la señal transmitida/recibida hasta la interrupción de la comunicación.
- Los dispositivos utilizan una frecuencia no armonizada y están diseñados para su uso en países europeos; consulte la normativa específica de cada país para conocer las restricciones de uso de estos dispositivos.
- Por tanto, en los países de la UE, la WLAN puede utilizarse en interiores sin restricciones, pero en Francia no puede utilizarse en exteriores.
- Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.
- Compruebe la compatibilidad del dispositivo utilizado con la aplicación OS Smart System en la lista de la tienda digital. OLIMPIA SPLENDID no se hace responsable de los problemas derivados de la incompatibilidad.



- Los rayos, los coches en las proximidades y los teléfonos móviles pueden provocar averías. Desconecte la unidad eléctricamente durante varios segundos y, a continuación, reinicie el termostato.



- En caso de necesidad de reemplazar componentes, use siempre partes de repuesto OLIMPIA SPLENDID originales.





- ¡IMPORTANTE! Para evitar cualquier riesgo de electrocución, es imprescindible desconectar el enchufe de la toma de corriente antes de realizar conexiones eléctricas y cualquier trabajo de limpieza y/o mantenimiento del equipo.

CUANDO SE UTILIZAN APARATOS ELÉCTRICOS, PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DE DESCARGAS ELÉCTRICAS Y DE PROVOCAR DAÑOS A PERSONAS, ES NECESARIO TOMAR SIEMPRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ADECUADAS Y TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES CONSEJOS:



- No utilice detergentes líquidos o corrosivos para limpiar los dispositivos ni pulverice agua u otros líquidos en ella, ya que estos productos pueden dañar los componentes de plástico o, incluso, provocar descargas eléctricas.
- No moje los aparatos, podrían producirse cortocircuitos o incendios.
- En caso de anomalías de funcionamiento (por ejemplo, ruidos extraños, mal olor, humo, aumento anormal de temperatura, dispersiones eléctricas, etc.) desconecte inmediatamente la fuente de alimentación. Póngase en contacto con el distribuidor local.



- **No toque los dispositivos con las manos mojadas cuando está en funcionamiento. Riesgo de descargas eléctricas.**

• No coloque el calentador u otros aparatos cerca del cable de alimentación. Riesgo de incendio o descargas eléctricas



- Tenga cuidado de que no entre agua en las piezas eléctricas. Podría provocar un incendio, fallos en el producto o descargas eléctricas.
- En días lluviosos es aconsejable desconectar la alimentación eléctrica para evitar daños por rayos.
- No desmante ni realice modificaciones en los dispositivos.
- No desmante los componentes del interruptor Multibus o del termostato cuando estén en funcionamiento.
- No utilice Multibus Switch o termostato directamente expuestos a fuentes de calor, luz solar o eventos atmosféricos.




2 - LISTA DE COMPONENTES SUMINISTRADOS



Las partes enumeradas a continuación y mostradas en la figura 1 vienen incluidas, los otros elementos necesarios para la instalación deben comprarse por separado.


- A. Unico wireless control color
- B. Multibus Switch
- C. Cable de conexión de la unidad Unico - Multibus Switch
- D. Cable de alimentación 5Vcc USB-C
- E. Kit de tornillos (4x), anclajes (4x) y cinta adhesiva (1x)
- F. Manual de advertencias del kit Unico wireless control color
- G. Base

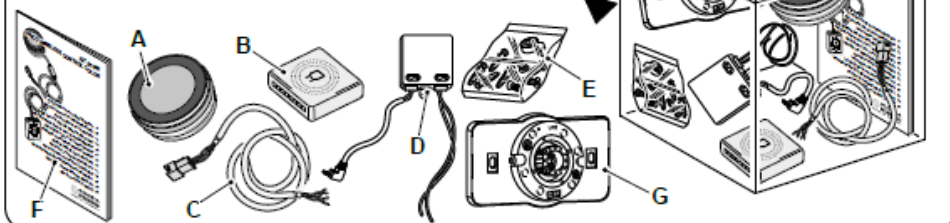

3 - INSTALLATION

3.1 - PARTES PRINCIPALES (FIG.2)

1. Marco redondo y pantalla
2. Base
3. Cable de alimentación
4. MULTI bus Switch

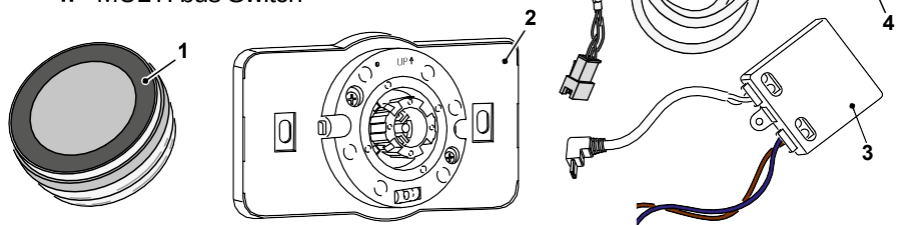

La instalación debe ser realizada por personal calificado. Se deben seguir todas las instrucciones contenidas en este manual y en el MANUAL DE ADVERTENCIAS DEL KIT UNICO WIRELESS CONTROL COLOR. De lo contrario, puede provocar el mal funcionamiento de las unidades, lo cual no se puede atribuir a su calidad y, por lo tanto, anularía toda garantía otorgada por el fabricante.





Durante la instalación, se recomienda manipular los componentes con cuidado.

3.2 - CONEXIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL MULTIBUS SWITCH A LA UNIDAD UNICO



El sistema eléctrico debe cumplir con todos los códigos y regulaciones nacionales y/o locales. Además, se deben seguir las especificaciones y requisitos de la ficha técnica.



Esta operación debe ser realizada únicamente por el instalador o personal similarmente calificado y en cumplimiento de las regulaciones locales, estatales y/o nacionales.



Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, es obligatorio apagar el interruptor principal antes de realizar las conexiones eléctricas o cualquier operación de mantenimiento a los aparatos.



Antes de conectar la unidad, asegúrese de que los valores de voltaje y frecuencia de la fuente de alimentación cumplan con los indicados en la placa de datos de la unidad.




Cualquier reemplazo de los cables debe ser realizado únicamente por el soporte técnico autorizado o por personal similarmente calificado.



En la línea de alimentación del aparato debe haber un dispositivo de desconexión omnipolar adecuado que cumpla con las regulaciones de instalación nacionales.

Para conectar la unidad Unico al termostato, se debe instalar el Multi bus Switch (4) (Fig.3).

- Conecte el Multi bus Switch con el cable de conexión "Unidad Unico-Multibus Switch"; para referencia, vea el diagrama de conexión de cableado (Pág.XX - Ref. A).
- Instale el Multibus Switch en la unidad Unico (consulte el siguiente párrafo según su modelo Unico).

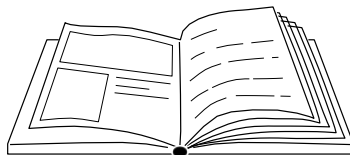

3.2.1 . - Unidad Unico VERTICAL

- Pegue la cinta adhesiva de doble faz con el termostato en la parte posterior del Multibus Switch.

- **SOLO PARA UNIDADES CON PANELES ESTÉTICOS (UNICO VERTICAL**

35HP EVAN-EVANX): retire los paneles estéticos frontales y laterales derechos de la unidad Unico (para el procedimiento, consulte el manual de usuario de Unico Vertical).

- Conecte el terminal del WMultibus Switch a la puerta de acceso del puerto serie de la unidad Unico VERTICAL; si está presente, retire el cable de extensión de la puerta de acceso del puerto serie (fig. 3a).
Consulte el manual de usuario de la unidad Unico Vertical para ver dónde está ubicado el acceso al puerto serie.


- Coloque el cable de conexión del Multibus Switch en la carcasa del filtro de aire, como se muestra en la imagen. Vuelva a ensamblar el panel estético lateral derecho, teniendo cuidado de hacer salir el cable de conexión del Multibus Switch por la abertura ubicada en la parte posterior del panel estético lateral derecho, como se muestra en la imagen. Vuelva a ensamblar los paneles estéticos de la unidad Unico Vertical (para el procedimiento, consulte el manual de usuario de Unico Vertical).

Coloque el Multibus Switch en la parte superior de la unidad y fíjelo con la cinta adhesiva de doble faz.

- **SOLO PARA UNIDADES DESNUDAS (UNICO VERTICAL-NK 35HP EVAN-EVANX):** conecte el terminal del Multibus Switch a la puerta de acceso del puerto serie de la unidad Unico VERTICAL (fig. 3a).

Consulte el manual de usuario de la unidad Unico Vertical para ver dónde está ubicado el acceso al puerto serie.

- Coloque el Multibus Switch en la parte superior de la unidad. Fije el Multibus Switch con la cinta adhesiva de doble faz.

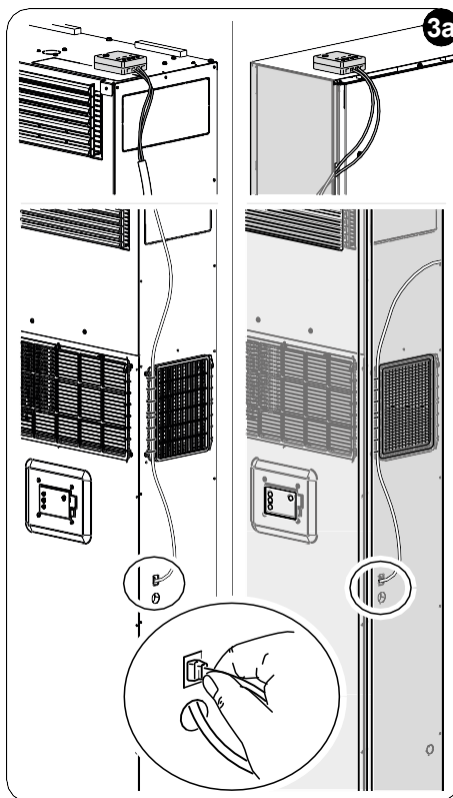


3.2.2 - Unidad Unico PRO

- Pegue la cinta adhesiva de doble faz con el termostato en la parte posterior del Multibus Switch.
- Retire el gabinete de la unidad Unico (para el procedimiento, consulte el manual de usuario de Unico Pro).
- Conecte el terminal del Multi bus Switch a la puerta de acceso del puerto serie de la unidad Unico Pro (fig.3b).

Consulte el manual de usuario de la unidad Unico Pro para ver dónde está ubicado el acceso al puerto serie.

- Coloque el Multibus Switch en la parte superior derecha de la unidad Unico Pro (fig.3b). Fije el Multibus Switch con la cinta adhesiva de doble faz.
- Vuelva a ensamblar el gabinete de la unidad Unico Pro (para el procedimiento, consulte el manual de usuario de Unico Pro).

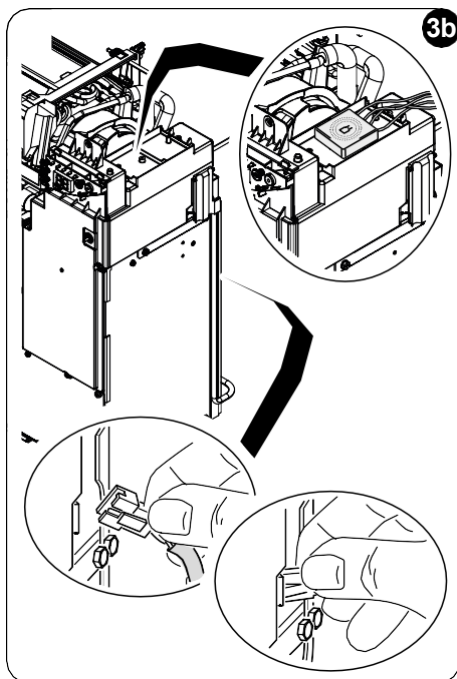


3.2.3 - Unidad Unico Evo/Next

- Pegue la cinta adhesiva de doble faz con el termostato en la parte posterior del Multibus Switch.


SOLO PARA UNIDADES UNICO EVO/NEXT SIN ELEMENTOS DE CALEFACCIÓN (UNICO EVO/ NEXT EVAN-PVAN) FIG.3c/3d:

- Retire el gabinete de la unidad Unico (para el procedimiento, consulte el manual de usuario de Unico Evo/Next).
- Con un alicate, presione el puerto serie, empújelo hacia abajo y retírelo de su emplazamiento.
- Conecte el terminal del Multi bus Switch a la puerta de acceso del puerto serie de la unidad Unico Evo/Next.

El acceso al puerto serie está ubicado en la parte trasera y superior de la unidad, en el lado derecho.

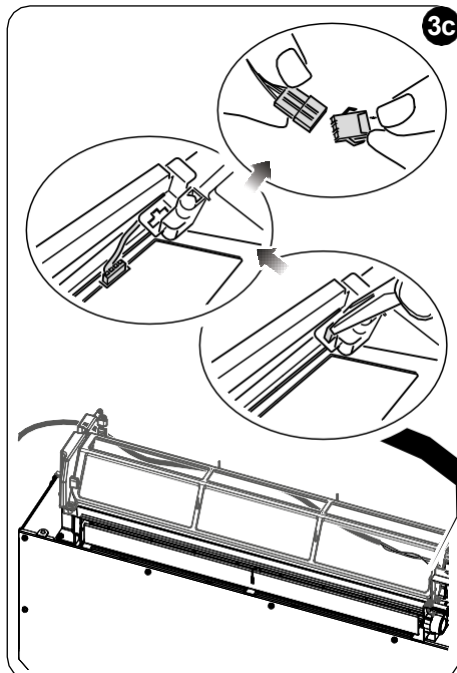

- Coloque el cable de conexión del MBS en la parte trasera del Unico Evo/Next.
- Fije el Multi bus Switch en el lado izquierdo del Unico Evo/Next. Fije el Multibus Switch con la cinta adhesiva de doble faz.
- Vuelva a ensamblar el gabinete de la unidad Unico Evo/Next (para el procedimiento, consulte el manual de usuario de Unico Evo/Next).

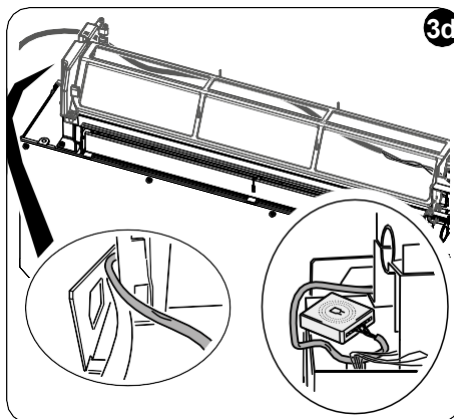


SOLO PARA UNIDADES UNICO EVO/NEXT SIN ELEMENTOS DE CALEFACCIÓN (UNICO EVO/ NEXT EVAN-PVAN) FIG.3e:

- Retire la unidad de la pared.
- Con un alicate, presione el puerto serie, empújelo hacia abajo y retírelo de su emplazamiento, como se muestra en la imagen. **Mirando desde la parte posterior de la unidad, el acceso al puerto serie está ubicado en la parte superior izquierda.**
- Conecte el terminal del WMultibus Switch a la puerta de acceso del puerto serie de la unidad Unico Evo/Next.
- Coloque el cable de conexión del WMultiBus Switch en la parte posterior de la unidad Unico Evo/Next.

IMPORTANTE: no coloque el cable de conexión WMultiBus Switch-Unico cerca de elementos de calefacción.

- Fije el Multibus Switch en el lado derecho del Unico Evo/Next con la cinta adhesiva de doble faz, como se muestra en la imagen.
- Instale la unidad en la pared (para el procedimiento, consulte el manual de usuario de Unico).

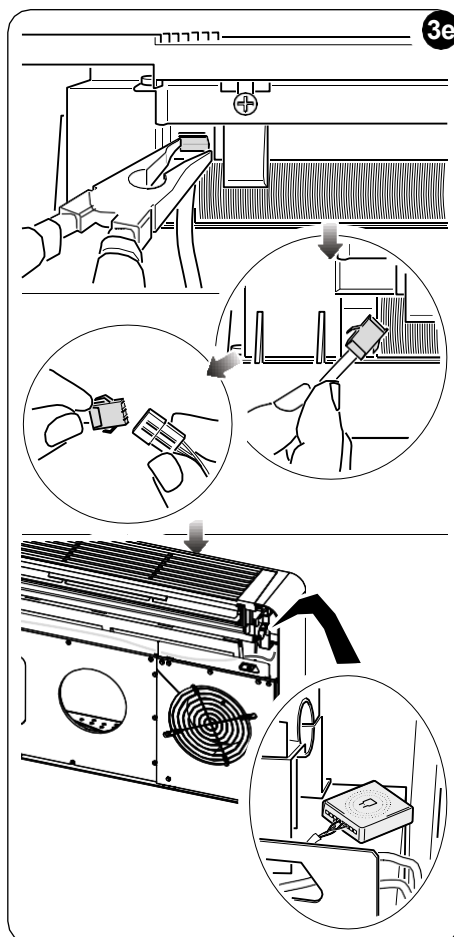


3.3 - MONTAJE EN LA PARED

El termostato se puede montar directamente en la pared o en una caja eléctrica.




Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, es obligatorio apagar el interruptor principal antes de realizar la conexión eléctrica.

- Separe el marco del termostato redondo (1) de la base (1a) (fig.4).

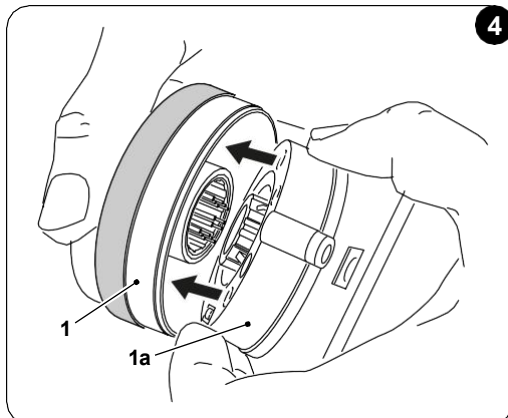


- Para montar la base directamente en la pared, marque los dos orificios de montaje en la posición deseada, usando la base como plantilla. Para determinar la dirección del termostato, en la base se indica la dirección ARRIBA*. Taladre los orificios en la pared con una broca adecuada e inserte dos anclajes de pared (Fig.5).
- Conecte la alimentación del termostato a la red eléctrica (Ver pág.XX - Ref. B)

***La base está equipada con un nivel para su posicionamiento correcto.**

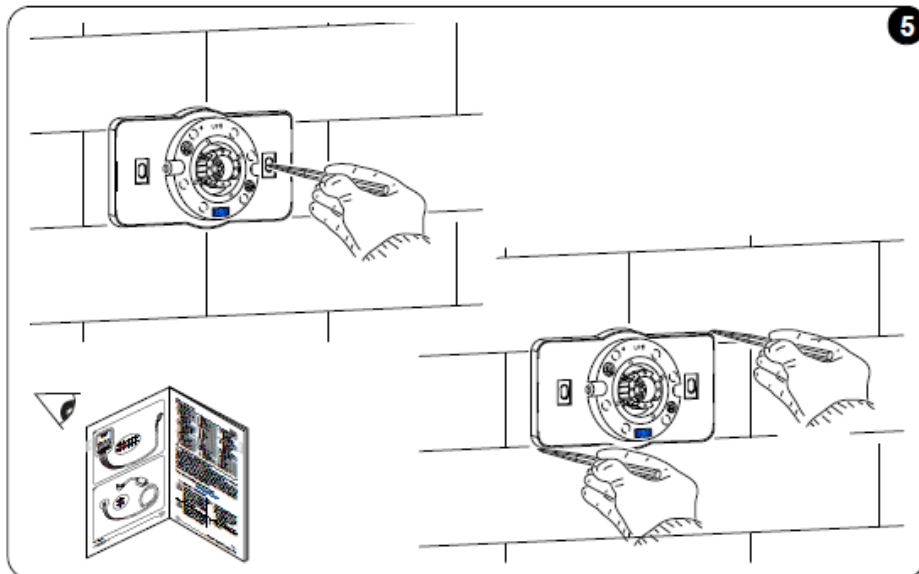


- Conecte el cable de alimentación al puerto USB tipo C (X) del termostato ubicado en la base (1a) (Fig.6).

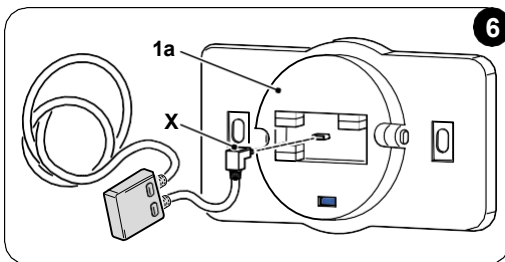


- Si la base está montada en la pared, asegúrela con tornillos y arandelas apropiados (los tornillos y anclajes ref.5 vienen con el KIT B1030) (Fig.7).
- La base debe montarse en una caja eléctrica (predisposición para caja 503 y cajas europeas con distancia central de 60 mm); use tornillos y arandelas insertándolos en las ranuras correspondientes de la caja eléctrica*. El termostato se puede montar en posición vertical, caso en el cual la pantalla se puede girar. Consulte el párrafo ROTACIÓN DE LA PANTALLA (Fig.7).

***La base está equipada con un nivel para su posicionamiento correcto.**



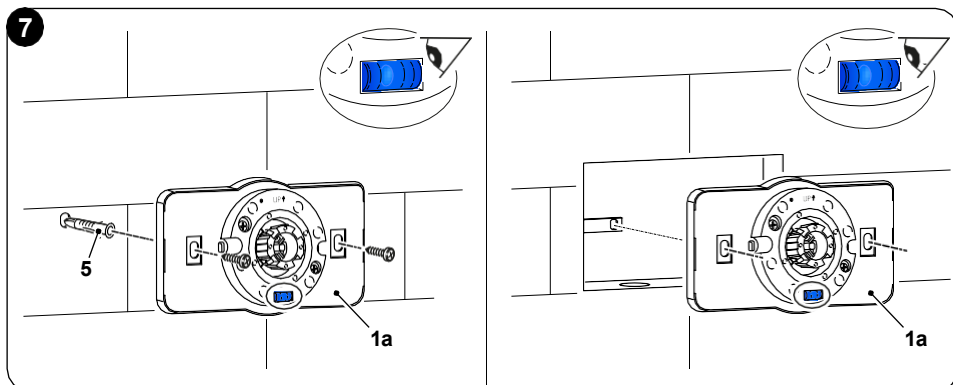


- Monte el marco en la base teniendo cuidado de emparejar correctamente los terminales, como se muestra en la figura (Fig.8).
- Encienda la fuente de alimentación principal para encender el termostato.

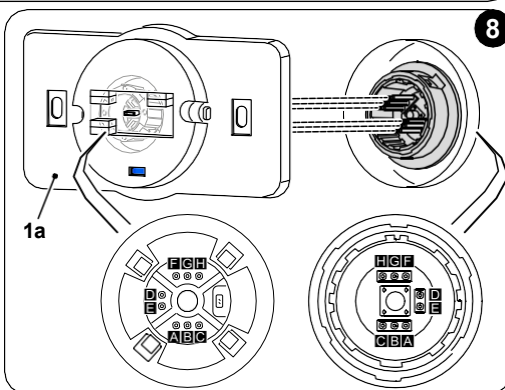

4 - USO DEL TERMOSTATO REDONDO

4.1 - OPERACIONES DE USUARIO PERMITIDAS

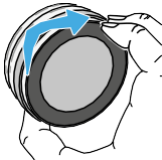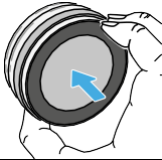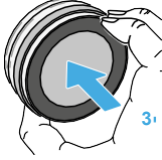ACCIÓN	DESCRIPCIÓN	DIARIA
	Girar en sentido horario	Gire el marco en sentido horario para aumentar la temperatura o para pasar de una opción a otra
	Girar en sentido antihorario	Gire el marco en sentido antihorario para disminuir la temperatura o para cambiar entre diferentes opciones
	Pulsación simple	Para seleccionar o confirmar una configuración, para acceder al MENÚ DE FUNCIONES BÁSICAS
	Mantener pulsado (durante tres segundos)	Para acceder al MENÚ DE FUNCIONES AUXILIARES

La pantalla del termostato no es táctil.

4.2 - EMPAREJAMIENTO DE LA UNIDAD UNICO CON EL TERMOSTATO

El Multibus Switch y el Unico wireless control color vienen ya emparejados.

En caso de requerir un nuevo emparejamiento, comuníquese con un servicio técnico autorizado.

4.3 - EMPAREJAMIENTO DEL TERMOSTATO CON EL RELÉ INALÁMBRICO (solo para termostatos combinados con el KIT B1128 – RELAY WIRELESS)

Este procedimiento está disponible solo para termostatos combinados con el kit opcional B1128-RELAY WIRELESS.



Considere las siguientes instrucciones para usar el KIT B1128- RELAY WIRELESS.

El RELÉ INALÁMBRICO se usa para conectar un calentador eléctrico de terceros al termostato.

El termostato activa el relé inalámbrico y, por lo tanto, el calentador eléctrico de terceros.


Cuando la unidad UNICO está en modo de calefacción y:

- La temperatura exterior está por debajo de 41 °F (5°C) (esta temperatura se determina por geolocalización a través de la primera conexión con la aplicación).

O

- La diferencia de temperatura entre la temperatura interior y la temperatura establecida es superior a 9°F (5°C).

El relé activa los calentadores eléctricos.

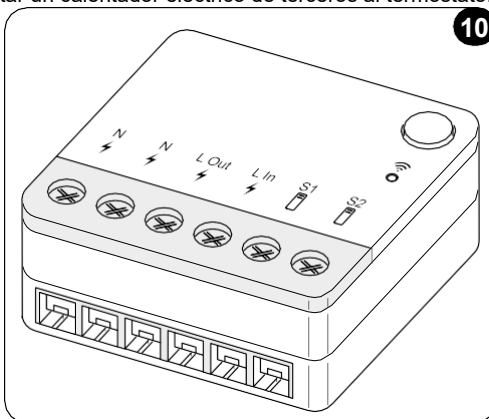

El sistema eléctrico debe cumplir con todos los códigos y regulaciones nacionales y/o locales. Además, se deben seguir las especificaciones y requisitos de la ficha técnica.



- ***Esta operación debe ser realizada únicamente por el instalador o personal similarmente calificado y en cumplimiento de las regulaciones locales, estatales y/o nacionales.***
- ***Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, es obligatorio apagar el interruptor principal antes de realizar las conexiones eléctricas o cualquier operación de mantenimiento a los aparatos.***



Antes de conectar la unidad, asegúrese de que los valores de voltaje y frecuencia de la fuente de alimentación cumplan con los indicados en la placa de datos de la unidad.



Cualquier reemplazo de los cables debe ser realizado únicamente por el soporte técnico autorizado o por personal similarmente calificado.






En la línea de alimentación del aparato debe haber un dispositivo de desconexión omnipolar adecuado que cumpla con las regulaciones de instalación nacionales.

VEA EL DIAGRAMA DE CABLEADO (Pág.XX - Ref. C)

Cómo emparejar el termostato con el RELÉ INALÁMBRICO

En el lado del RELÉ INALÁMBRICO:

- Mantenga presionado el botón ubicado en la parte superior del RELÉ INALÁMBRICO hasta que el LED azul se apague después de parpadeos rápidos.
- Después de unos segundos, el RELÉ INALÁMBRICO comienza a parpadear en azul. El RELÉ INALÁMBRICO está listo para el emparejamiento.

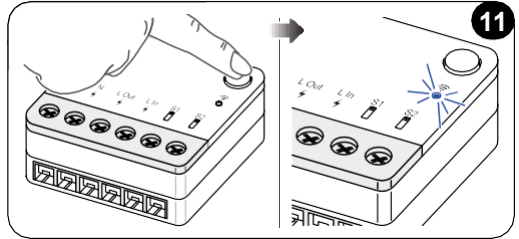


En el lado del termostato:

- Mantenga presionado el marco hasta que ingrese al menú **FUNCIÓN AUXILIAR** y luego suelte.
- Gire el marco en sentido antihorario hasta llegar al menú **SISTEMA**.
- Presione una vez el marco para ingresar al menú **SISTEMA**.
- Presione una vez el marco para ingresar al menú **WIFI**.
- Gire el marco en sentido antihorario hasta llegar al menú **RELÉ**.
- Presione una vez el marco para ingresar al menú **RELÉ**.
- Gire el marco hasta llegar al campo **RL RES** Agregar dispositivo.
- Presione una vez el marco para seleccionar **RL RES** Agregar dispositivo.
- Presione una vez el marco en el campo Iniciar búsqueda. El termostato comenzará a escanear **Error del RELÉ**
- Una vez que se haya identificado el **RELÉ INALÁMBRICO**, el nombre "JOTTO_RL_XXXXX" del RELÉ INALÁMBRICO aparecerá en la pantalla.
- Presione una vez el marco para seleccionarlo y emparejarlo. El termostato desaparece automáticamente del submenú de emparejamiento. Entonces, en el campo **RL RES** se leerá "EMPAREJADO".
- Para salir del menú **RELÉ**, gire el marco hasta llegar al campo **ATRÁS**.
- Presione una vez el marco para seleccionar y volver al menú **WIFI**.
- Gire el marco en sentido antihorario y presione una vez en el símbolo **ATRÁS** para volver al menú **SISTEMA**.
- Gire el marco en sentido antihorario y presione una vez en el símbolo **ATRÁS** para volver al **MENÚ DE FUNCIONES AUXILIARES**.
- Para volver a la interfaz principal, gire el marco en sentido antihorario hasta llegar al símbolo **ATRÁS**, luego presione una vez para seleccionarlo.



4.4 - INTERFAZ PRINCIPAL (ICONOS DE PANTALLA)

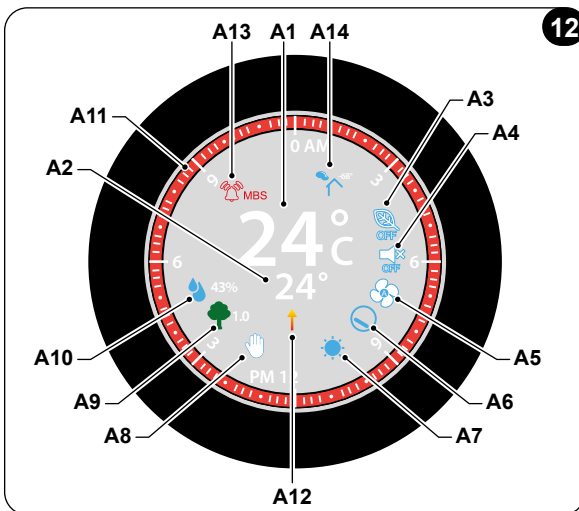

A1	Temperatura ambiente	Temperatura medida
A2	Temperatura establecida	Temperatura establecida en la unidad Unico
A3	Icono ECO	Indicación de modo ECO ACTIVADO/DESACTIVADO
A4	Icono Silencioso	Indicación de modo Silencioso ACTIVADO/DESACTIVADO
A5	Icono de velocidad del ventilador	Indicación de velocidad del ventilador
A6	Icono de oscilación ACTIVADA/DESACTIVADA	Indicación de oscilación hacia arriba/abajo ACTIVADA o DESACTIVADA
A7	Icono de modo	Modo de funcionamiento de la unidad
A8	Icono Manual/Programación	Indicación del modo de funcionamiento de la unidad
A9	Icono IAQ	Indicación del nivel de calidad del aire interior; cada nivel tiene su propio color
A10	Icono de humedad	Nivel de humedad (expresado en %) medido por un sensor
A11	Reloj analógico y marco	Muestra la hora actual y las franjas horarias programadas en diferentes colores. El marco del termostato cambia de color según la temperatura establecida. Los colores representan lo siguiente: - AZUL CLARO - FRÍO - VERDE - TIBIO - NARANJA - CÁLIDO - ROJO - CALIENTE
A12	Icono de elementos de calefacción	Indicación de calefacción con elementos de calefacción
A13	Icono de error	Indicación de un error y su tipo. Consulte el párrafo "Diagnóstico y alarmas"
A14	Icono de la aplicación	Indicación de emparejamiento de la aplicación o ausencia de conexión inalámbrica



5 - CONFIGURACIONES

5.1 - ROTACIÓN DE LA PANTALLA

Si se requiere una rotación de la pantalla, siga el procedimiento a continuación. La rotación predeterminada de la pantalla es 0°. Para rotar la pantalla:

- Mantenga presionado el marco hasta que ingrese al menú **FUNCIÓN AUXILIAR** y luego suelte.
- Gire el marco en sentido antihorario hasta llegar al menú **SISTEMA**.
- Presione una vez para ingresar al menú **SISTEMA**.
- Gire el marco en sentido antihorario para llegar al menú **CONFIGURACIONES**.
- Presione una vez para ingresar al menú **CONFIGURACIONES**.
- Gire el marco hasta llegar al campo **Rotación de pantalla** y presione una vez para seleccionarlo.
- Gire el marco para cambiar entre diferentes grados de rotación de pantalla. Para instalación con caja eléctrica, la rotación de pantalla sugerida es 90° o 270°.
- Presione una vez para seleccionar la rotación de pantalla deseada.
- Para salir del menú **CONFIGURACIONES**, gire el marco en sentido horario hasta llegar al campo **ATRÁS** y presione una vez.
- Para salir del menú **SISTEMA**, gire el marco en sentido antihorario hasta llegar al símbolo **ATRÁS**, luego presione una vez para seleccionarlo.
- Para volver a la interfaz principal, gire el marco en sentido antihorario hasta llegar al símbolo **ATRÁS**, luego presione una vez para seleccionarlo.
- En el menú **CONFIGURACIONES**, si no hay operación durante un minuto continuo, el termostato confirmará los nuevos ajustes y desaparecerá del menú.

5.2 . - SELECCIÓN DE IDIOMA

El idioma predeterminado del UNICO WIRELESS CONTROL COLOR es el inglés.

En el termostato hay doce idiomas posibles para seleccionar: IT-EN-FR-DE-ESP- PT-NL-PL-RU-SV-HU-CS).

Para seleccionar el idioma:

- Mantenga presionado el marco hasta ingresar al menú **FUNCIÓN AUXILIAR** y luego suelte.
- Gire el marco en sentido antihorario hasta llegar al menú **SISTEMA**.
- Presione una vez para ingresar al menú **SISTEMA**.
- Gire el marco en sentido antihorario para llegar al menú **CONFIGURACIONES**.
- Presione una vez para ingresar al menú **CONFIGURACIONES**.
- Gire el marco hasta llegar al campo **Idioma**, presione una vez y luego gire el marco para pasar de un idioma a otro.



- Presione una vez para seleccionar el idioma deseado.
- Para salir del menú **CONFIGURACIONES**, gire el marco en sentido horario hasta llegar al símbolo **ATRÁS** y presione una vez.
- Para salir del menú **SISTEMA**, gire el marco en sentido antihorario hasta llegar al símbolo **ATRÁS**, luego presione una vez para seleccionarlo.
- Para volver a la interfaz principal, gire el marco en sentido antihorario hasta llegar al símbolo **ATRÁS**, luego presione una vez para seleccionarlo.
- En el menú **CONFIGURACIONES**, si no hay operación durante un minuto continuo, el termostato confirmará los nuevos ajustes y desaparecerá del menú.

5.3 - CONFIGURACIONES DE LA UNIDAD

Los formatos predeterminados de las unidades del Unico Wireless Control Color son:

- Temperatura: Celsius
- Reloj: 24h

5.3.1 - Configuración de la unidad de temperatura

Para cambiar la unidad de temperatura:

- Mantenga presionado el marco hasta ingresar al **MENÚ DE FUNCIONES AUXILIARES** y luego suéltelo.
- Gire el marco en sentido antihorario hasta llegar al menú **SISTEMA**.
- Presione una vez para ingresar al menú **SISTEMA**.
- Gire el marco en sentido antihorario para llegar al menú **CONFIGURACIONES**.
- Presione una vez para ingresar al menú **CONFIGURACIONES**.
- Gire el marco en sentido horario hasta seleccionar el campo **Unidades**, presione una vez y luego gire el marco para pasar de °F a °C.
- Presione una vez para seleccionar la unidad deseada.
- Para salir del menú **CONFIGURACIONES**, gire el marco en sentido horario hasta llegar a **ATRÁS** y presione una vez.
- Para salir del menú **SISTEMA**, gire el marco en sentido antihorario hasta llegar al símbolo **ATRÁS** y luego presione una vez para seleccionarlo.
- Para volver a la interfaz principal, gire el marco en sentido antihorario hasta llegar al símbolo **ATRÁS** y luego presione una vez para seleccionarlo.
- En el menú **CONFIGURACIONES**, si no hay operación durante un minuto continuo, el termostato saldrá del menú y confirmará los nuevos ajustes.

5.3.2 - Configuraciones del formato de hora

Para cambiar del formato de 12h al de 24h (o viceversa), repita las instrucciones descritas en la configuración de la unidad de temperatura para ingresar al menú **CONFIGURACIONES** (primeros 6 puntos).

- Gire el marco en sentido horario para seleccionar el campo **Formato de hora**, presiónelo una vez y luego gírelo para pasar del formato de 12h al de 24h.
- Presione una vez para seleccionar el formato deseado.



- Para salir del menú **CONFIGURACIONES**, gire el marco en sentido horario hasta llegar al campo **ATRÁS** y presiónelo una vez.
- Para salir del menú **SISTEMA**, gire el marco en sentido antihorario hasta llegar al símbolo **ATRÁS** y presiónelo una vez para seleccionarlo.
- Para volver a la interfaz principal, gire el marco en sentido antihorario hasta llegar al símbolo **ATRÁS** y luego presione una vez para seleccionarlo.
- En el menú **CONFIGURACIONES**, si no hay operación durante un minuto continuo, el termostato confirmará los nuevos ajustes y desaparecerá del menú.

5.4 - CONFIGURACIONES DE FECHA Y HORA ACTUALES

- Mantenga presionado el marco hasta que ingrese al menú **FUNCIÓN AUXILIAR** y luego suelte.
- Gire el marco en sentido antihorario hasta llegar al menú **SISTEMA**.
- Presione una vez para ingresar al menú **SISTEMA**.
- Gire el marco en sentido antihorario hasta llegar al menú **CONFIGURACIONES**.
- Presione una vez para ingresar al menú **CONFIGURACIONES**.
- Gire el marco en sentido horario para seleccionar el campo de configuración **Fecha/Hora**.
- Gire hasta el campo de horas y presione el marco para seleccionarlo. Gire el marco en sentido horario o antihorario para ajustar las horas. Presione una vez para confirmar las horas. Repita la misma operación para ajustar los minutos en el campo de minutos.
- Gire y presione el marco para seleccionar el campo de mes. Gire el marco en sentido horario o antihorario para ajustar el mes. Presione una vez para confirmar el mes. Repita la misma operación para ajustar el día y el año. Una vez ajustada la fecha completa, el día de la semana se establece automáticamente.
- Para salir de la configuración de hora y reloj, gire el marco y presione una vez en **ATRÁS**
- Para salir del menú **CONFIGURACIONES**, gire el marco en sentido horario hasta llegar al símbolo **ATRÁS** y presione una vez.
- Para salir del menú **SISTEMA**, gire el marco en sentido antihorario hasta llegar al símbolo **ATRÁS**, luego presione una vez para seleccionarlo.

5.5 - RETROILUMINACIÓN

A través del menú **RETROILUMINACIÓN** es posible regular el brillo del dispositivo. La configuración predeterminada de **RETROILUMINACIÓN** es media. Para ingresar al menú **RETROILUMINACIÓN**:

- Mantenga presionado el marco hasta que ingrese al menú **FUNCIÓN AUXILIAR** y luego suéltelo.
- Gire el marco en sentido antihorario hasta llegar al menú **SISTEMA**.
- Presione una vez para ingresar al menú **SISTEMA**.
- Gire el marco en sentido antihorario hasta llegar al menú **CONFIGURACIONES**.



- Presione una vez para ingresar al menú **CONFIGURACIONES**.
- Gire el marco hasta llegar al campo **Retroiluminación** y presione una vez para seleccionarlo.
- Gire el marco para cambiar entre diferentes niveles de retroiluminación (bajo-medio-máximo). Presione una vez el marco para confirmar el nivel deseado.
- Para salir del menú **CONFIGURACIONES**, gire el marco en sentido horario hasta llegar al campo **ATRÁS** y presiónelo una vez.
- Para salir del menú **SISTEMA**, gire el marco en sentido antihorario hasta llegar al símbolo **ATRÁS** y presiónelo una vez para seleccionarlo.

5.6 - ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA

Esta función permite al termostato instalar actualizaciones automáticamente. Esta función viene activada de forma predeterminada.

Olimpia Splendid aconseja mantener la función activada, tal como viene predeterminada.

Esta función solo puede ser desactivada por personal calificado.

Para desactivar la función:

- Mantenga presionado el marco hasta que ingrese al **MENÚ DE FUNCIONES AUXILIARES** y luego suéltelo.
- Gire el marco en sentido antihorario hasta llegar al menú **SISTEMA**.
- Presione una vez para ingresar al menú **SISTEMA**.
- Gire el marco en sentido antihorario hasta llegar al menú **CONFIGURACIONES**.
- Presione una vez para ingresar al menú **CONFIGURACIONES**.
- Gire el marco hasta llegar al campo **Actualización automática** y presiónelo una vez para seleccionarlo.
- Presione una vez el marco para activar o desactivar el campo.
- Para salir del menú **CONFIGURACIONES**, gire el marco en sentido horario hasta llegar al campo **ATRÁS** y presiónelo una vez.
- Para salir del menú **SISTEMA**, gire el marco en sentido antihorario hasta llegar al símbolo **ATRÁS** y presiónelo una vez para seleccionarlo.

5.7 - ESTABLECER VALORES PREDETERMINADOS

Esta función restablece los valores predeterminados (valores de fábrica) sin borrar los emparejamientos entre el termostato, el Multi bus Switch y la aplicación. Para usar esta función:

- Mantenga presionado el marco hasta que ingrese al menú **FUNCIÓN AUXILIAR** y luego suéltelo.



- Gire el marco en sentido antihorario hasta llegar al menú **SISTEMA**.
- Presione una vez para ingresar al menú **SISTEMA**.
- Gire el marco en sentido antihorario hasta llegar al menú **CONFIGURACIONES**.
- Presione una vez para ingresar al menú **CONFIGURACIONES**.
- Gire el marco hasta llegar al campo ***Establecer valores predeterminados***.
- Presione una vez el marco para activar la función ***Establecer valores predeterminados***. Una vez seleccionados, los valores predeterminados se restablecen inmediatamente.
- Para salir del menú **CONFIGURACIONES**, gire el marco en sentido horario hasta llegar al campo **ATRÁS** y presiónelo una vez.
- Para salir del menú **SISTEMA**, gire el marco en sentido antihorario hasta llegar al símbolo **ATRÁS** y presiónelo una vez para seleccionarlo.

5.8 - INFORMACIÓN

En el menú **INFORMACIÓN** es posible ver información general sobre los dispositivos.

Para ingresar al menú **INFORMACIÓN**:

- Mantenga presionado el marco hasta que ingrese al **MENÚ DE FUNCIONES AUXILIARES** y luego suéltelo.
- Gire el marco en sentido antihorario hasta llegar al menú **SISTEMA**.
- Presione una vez para ingresar al menú **SISTEMA**.
- Gire el marco en sentido antihorario hasta llegar al menú **CONFIGURACIONES**.
- Presione una vez para ingresar al menú **CONFIGURACIONES**.
- Gire el marco hasta llegar al campo ***Información*** y presiónelo una vez para seleccionarlo.
- Presione una vez el marco para ingresar y ver información sobre el dispositivo.
- Para salir del menú **CONFIGURACIONES**, gire el marco en sentido horario hasta llegar al campo **ATRÁS** y presiónelo una vez.
- Para salir del menú **SISTEMA**, gire el marco en sentido antihorario hasta llegar al símbolo **ATRÁS** y presiónelo una vez para seleccionarlo.

6 - MENÚ DE FUNCIONES BÁSICAS

Desde la interfaz principal, presione una vez el marco para ingresar al **MENÚ DE FUNCIONES BÁSICAS**. Para salir del menú, gire el marco hasta el **ícono ATRÁS** y luego presione el marco para seleccionarlo. En el **MENÚ DE FUNCIONES BÁSICAS** es posible configurar las siguientes funciones:



6.1 - MODO

En este submenú es posible seleccionar el modo de funcionamiento de la unidad Unico. Los modos de funcionamiento que se pueden seleccionar son los siguientes:

ATRÁS	MODO DE FUNCIONAMIENTO	ATRÁS	MODO DE FUNCIONAMIENTO
	APAGADO		DESHUMIDIFICACIÓN
	CALEFACCIÓN		VENTILADOR
	ENFRIAMIENTO		AUTO

Para más detalles sobre cada modo de funcionamiento, consulte el manual de usuario de la unidad Unico.

Presione una vez el marco para ingresar al menú **MODO**.

Gire el marco para pasar de un modo de funcionamiento a otro.

Para seleccionar un modo de funcionamiento, presione una vez el marco.

Una vez que se selecciona un modo de funcionamiento, el icono correspondiente es visible en la interfaz principal.

El modo de funcionamiento se puede seleccionar en la siguiente secuencia:

6.1.1 - APAGADO

La unidad está en modo de reposo. Para encender la unidad, vuelva a ingresar al submenú **MODO** y seleccione un modo de funcionamiento.

6.1.2 - CALEFACCIÓN

En el modo de calefacción, el rango de temperatura establecida es de 16°C (61°F) a 30°C (86°F) y el cambio mínimo de temperatura es de 1°C (1°F).

En la interfaz principal, gire el marco en sentido horario para aumentar –o en sentido antihorario para disminuir– la temperatura establecida (**A2**).

La regulación de la temperatura establecida está disponible solo en los modos de calefacción y enfriamiento.



6.1.3 - ENFRIAMIENTO

En el modo de enfriamiento, el rango de temperatura establecida es de 18°C (64°F) a 30°C (86°F) y el cambio mínimo de temperatura es de 1°C (1°F).

En la interfaz principal, gire el marco en sentido horario para aumentar –o en sentido antihorario para disminuir– la temperatura establecida (A2).

La regulación de la temperatura establecida está disponible solo en los modos de calefacción y enfriamiento.

6.1.4 - DESHUMIDIFICACIÓN

Para más detalles sobre este modo de funcionamiento, consulte el manual de usuario de la unidad Unico.

En este modo de funcionamiento, no es posible cambiar la temperatura establecida (A2) ni la velocidad del ventilador (A5).

6.1.5 - VENTILADOR

Para más detalles sobre este modo de funcionamiento, consulte el manual de usuario de la unidad Unico.

En este modo de funcionamiento no es posible cambiar la temperatura establecida (A2).

6.1.6 - AUTO

En el modo AUTO, el aire acondicionado selecciona automáticamente los modos (enfriamiento-ventilador-calefacción) para funcionar según la temperatura ambiente interior.

En este modo de funcionamiento, no es posible cambiar la temperatura establecida (A2) ni la velocidad del ventilador (A5).

6.2 - SILENCIOSO

En este submenú es posible activar el **MODO SILENCIOSO** (modo nocturno).

Para más detalles sobre el MODO SILENCIOSO, consulte el manual de usuario de la unidad Unico.

Presione una vez el marco para ingresar al submenú **SILENCIOSO**. Gire el marco para seleccionar:

	SILENCIOSO ACTIVADO		SILENCIOSO DESACTIVADO
---	--------------------------------	---	-----------------------------------



6.3 - ECO

En este submenú es posible activar el **MODO ECO**.

Para más detalles sobre el MODO ECO, consulte el manual de usuario de la unidad Unico.

Presione una vez el marco para ingresar al submenú **ECO**. Gire el marco para seleccionar:

	ECO ACTIVADO		ECO DESACTIVADO
---	--------------	---	-----------------

6.4 - VELOCIDAD DEL VENTILADOR

La velocidad del ventilador se puede regular como:

	VENTILADOR MÍN		VENTILADOR MÁX
	VENTILADOR MED		VENTILADOR AUTO

Presione una vez el marco en el icono correspondiente para ingresar al submenú **VELOCIDAD DEL VENTILADOR**. Gire el marco para seleccionar la velocidad deseada del ventilador, presione una vez el marco para confirmar el modo seleccionado.

La configuración de la velocidad del ventilador está disponible solo en los modos de enfriamiento, ventilador y calefacción.

Para más detalles sobre la VELOCIDAD DEL VENTILADOR, consulte el manual de usuario de la unidad Unico.

6.5 - OSCILACIÓN

Las características de este submenú funcionan solo si la unidad Unico está equipada con aleta de flujo de aire.

Presione una vez el marco en el icono correspondiente para ingresar al submenú **OSCILACIÓN**. Gire el marco para elegir la opción de oscilación y luego presiónelo para confirmar la función seleccionada.

	OSCILACIÓN ACTIVADA		OSCILACIÓN DESACTIVADA
---	---------------------	---	------------------------



Gire el marco para elegir la opción de oscilación y luego presione una vez el marco para confirmar la función seleccionada.

Para más detalles sobre la SELECCIÓN DE OSCILACIÓN, consulte el manual de usuario de la unidad Unico.

7 - MENÚ DE FUNCIONES AUXILIARES

Desde la interfaz principal, mantenga presionado el marco hasta ingresar al **MENÚ DE FUNCIONES AUXILIARES** y luego suéltelo.

Gire en sentido antihorario para pasar de una función a otra. Para acceder a una función, presione una vez el marco.

Para salir del **MENÚ DE FUNCIONES AUXILIARES**, gire el marco hasta el **icono ATRÁS** y luego presiónelo para seleccionarlo y volver a la interfaz principal.

Las funciones se pueden seleccionar en la siguiente secuencia:

7.1 - PROGRAMACIÓN

Desde el **MENÚ DE FUNCIONES AUXILIARES**, elija el **icono PROGRAMACIÓN** y presione una vez el marco para acceder a la función.


7.1.1 - HABILITAR/ DESHABILITAR LA FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Para habilitar o deshabilitar la función **PROGRAMACIÓN**, gire en sentido horario hasta llegar al símbolo **PROGRAMACIÓN ACTIVADA/DESACTIVADA**. Presione una vez el marco en el símbolo para pasar de **PROGRAMACIÓN ACTIVADA** a **DESACTIVADA**.

7.1.2 - FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN DIARIA

En el menú **PROGRAMACIÓN** es posible establecer la temperatura en diferentes franjas horarias para cada día, hasta cuatro franjas diarias.

B1	Icono de hora de inicio
B2	Icono de temperatura
B3	Icono de día
B4	Icono de copiar
B5	Icono Pegar
B6	Icono Atrás

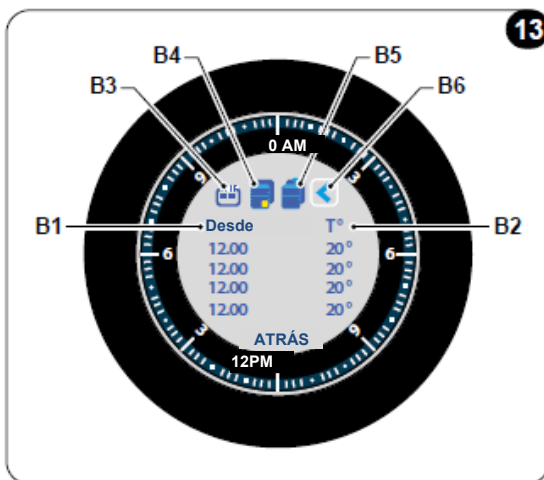

Cómo programar una franja horaria para un día:

- Desde el menú **PROGRAMACIÓN**, gire el marco en sentido horario para seleccionar el día deseado (gire en sentido horario para avanzar entre los días de domingo a sábado).
- Presione una vez el marco para seleccionar el día.
- Gire el marco para seleccionar la hora de inicio en la columna "**Desde**" (**B1**), presione una vez el marco para seleccionarla.
- Gire el marco para elegir la hora deseada. El cambio mínimo de tiempo es de 15 minutos.
- Gire en sentido horario hasta la columna **T°** (**B2**) y presione una vez para seleccionarla; el cambio mínimo de temperatura es de 1°C (1°F).
- Gire el marco para establecer la temperatura deseada en la franja horaria seleccionada.
- Después de configurar la primera franja horaria, es posible configurar una segunda franja horaria para el mismo día. Para configurar la segunda franja horaria, repita el procedimiento recién descrito. Es posible configurar hasta cuatro franjas horarias por día.
- Una vez configuradas las franjas horarias, gire el marco hasta el símbolo **ATRÁS** (**B6**).
- Presione una vez el marco en el símbolo **ATRÁS** para salir de la programación del día.
- Para salir del menú **PROGRAMACIÓN**, gire el marco en sentido horario hasta el símbolo **ATRÁS**.
- Presione una vez el marco en el símbolo de **ATRÁS** para salir del menú **PROGRAMACIÓN**.
- Para volver a la interfaz principal, gire el marco en sentido antihorario hasta llegar al símbolo **ATRÁS** y presiónelo una vez para seleccionarlo.

Una vez que se establece una franja horaria por día, la franja horaria correspondiente en el marco del reloj en la interfaz principal se coloreará (**A11**) de acuerdo con la temperatura establecida para cada franja horaria, de la siguiente manera:

AZUL CLARO	FRÍO	NARANJA	CÁLIDO
VERDE	TIBIO	ROJO	CALIENTE

Este procedimiento es válido para programar cualquier día de la semana.

Para repetir las mismas franjas horarias en diferentes días, es posible usar la función de copiar y pegar.

- Girando el marco, seleccione el día de la semana desde el que desea copiar la programación.
- Una vez seleccionado el día, gire el marco en sentido horario hasta el símbolo **COPIAR** ubicado en la parte superior de la programación (**B4**).
- Presione una vez el marco para seleccionar la función de copiar; una vez seleccionada, el símbolo se ve amarillo.
- Gire el marco en sentido antihorario hasta el símbolo **Icono de día** (**B3**). Presione una vez el marco para seleccionarlo.
- Gire el marco hasta llegar al día deseado y presiónelo.




- Gire el marco hasta el símbolo **PEGAR (B5)** y presiónelo para seleccionarlo. Las franjas horarias serán copiadas. Este procedimiento se puede repetir para programar más días.
- Para salir del menú, gire el marco hasta el símbolo **ATRÁS (B6)** y presiónelo una vez para seleccionarlo.
- Para salir del menú **PROGRAMACIÓN**, gire el marco en sentido horario hasta el símbolo **ATRÁS**
- Presione una vez el marco en el símbolo de **ATRÁS** para salir del menú **PROGRAMACIÓN**.
- Para volver a la interfaz principal, gire el marco en sentido antihorario hasta llegar al símbolo **ATRÁS** y presiónelo una vez para seleccionarlo.

La función de copiar y pegar se puede utilizar para configurar todos los días de la semana siguiendo el procedimiento recién descrito.

7.1.3 - FUNCIÓN T OFF

En el menú **PROGRAMACIÓN** se puede establecer una **T OFF**.

T OFF es la temperatura que la unidad Unico mantiene cada día desde las 00:00 (12AM) hasta el inicio de la primera franja horaria programada, si no hay programación a las 00:00 (12AM). El valor predeterminado de **T OFF** es de **20°C (68°F)**.

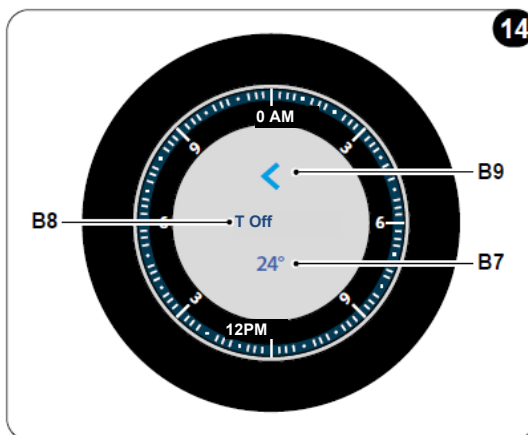

En caso de que un día esté programado a partir de las 00:00 (12AM), T OFF no se habilita para ese día.

Para establecer la temperatura **T OFF**:

- Desde el menú **PROGRAMACIÓN**, gire el marco en sentido horario hasta seleccionar **T OFF**
- Presione una vez el marco para acceder a la función.
- Gire el marco en sentido horario para llegar al campo de temperatura (**B7**) y presiónelo una vez para seleccionarlo.
- Gire el marco para ajustar la temperatura **T OFF** hasta el valor deseado. El cambio mínimo de temperatura es de 1°C (1°F).
- Presione una vez el marco para confirmar la selección.



- Para salir del menú de la función **T OFF**, gire el marco hasta el símbolo **ATRÁS (B9)** y presiónelo una vez para seleccionarlo.
- Para salir del menú **PROGRAMACIÓN**, gire el marco en sentido horario hasta el símbolo **ATRÁS**
- Presione una vez el marco en el símbolo de **ATRÁS** para salir del menú **PROGRAMACIÓN**.

En un día programado, la franja gris en la interfaz principal indica el período T OFF.

7.1.4 - USAR LA FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Durante el uso normal del termostato, en la pantalla principal se puede ver tres iconos diferentes:

	ICONO DE PROGRAMACIÓN		ICONO DE PROGRAMACIÓN + MANUAL
	ICONO MANUAL		

ICONO MANUAL:

Icono que aparece cuando la función de programación está deshabilitada (DESACTIVADA). La unidad funciona en modo manual. El modo de funcionamiento y la temperatura establecida se seleccionan manualmente.

ICONO DE PROGRAMACIÓN:

Icono que aparece cuando la función de programación está habilitada (ACTIVADA). La unidad funciona de acuerdo con lo programado en las franjas horarias.

ICONO DE PROGRAMACIÓN+MANUAL:

Aun si la función de programación está habilitada, en cualquier momento es posible cambiar manualmente la temperatura establecida desde la interfaz principal. En este caso, en la pantalla se muestra el icono de programación+manual y el termostato funciona con la temperatura establecida manualmente hasta la siguiente franja horaria programada, lo cual se indica con la aparición del icono de programación en la interfaz principal.

7.2 - HUMEDAD

El termostato está equipado con un sensor de humedad que mide el nivel de humedad. En el termostato, el nivel de humedad se indica con el símbolo **A10** en la interfaz principal, expresado en %.



7.2.1 - USO DE LA FUNCIÓN DE HUMEDAD (SOLO PARA UNIDADES COMBINADAS CON MÓDULO ERV EXTERNO*)


Las características de este submenú funcionan solo para las unidades Unico que estén combinadas con un módulo ERV externo, disponible como kit opcional*.

(*) Comuníquese con Olimpia Splendid para obtener la lista de unidades compatibles.

Si la unidad Unico se combina con un módulo ERV, el menú **HUMEDAD** tiene diferentes modos de funcionamiento que se pueden seleccionar para mejorar la calidad del aire interior, activando el ERV.

Para ingresar al menú, mantenga presionado y luego suelte para ingresar al **MENÚ DE FUNCIONES AUXILIARES**,

MENÚ, gire el marco en sentido antihorario y elija el icono **HUMEDAD**. Presione una vez el marco para acceder a la función.

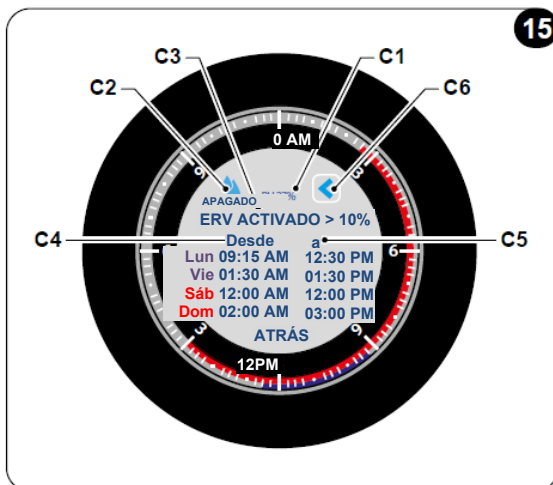

Para salir del **MENÚ DE HUMEDAD** en cualquier momento, gire el marco hasta llegar al símbolo **ATRÁS (C6)**. Presione una vez para seleccionarlo.

Cómo activar un modo de funcionamiento. Desde el menú **HUMEDAD**:

- Gire el marco en sentido antihorario hasta llegar al símbolo **MODO (C2)**.
- Presione una vez para seleccionar el símbolo del modo de funcionamiento deseado.

Los modos de funcionamiento que se pueden seleccionar son:

	APAGADO		CRONO
	RH		CRONO + RH

DESACTIVADO:

En este modo de funcionamiento, el módulo ERV está apagado y el nivel de humedad es solo un valor de lectura.



RH (solo modo de humedad):

El ERV se puede activar en función de un nivel de humedad seleccionado, **RH (C3)**, que representa el porcentaje máximo aceptable de nivel de humedad antes de renovar el aire interior. Por encima de ese valor, el ERV comienza a funcionar.

El valor de humedad predeterminado es **50%**.

Para seleccionar el nivel de RH:

- Desde la interfaz principal, mantenga presionado el marco hasta que ingrese al **MENÚ DE FUNCIONES AUXILIARES** y luego suéltelo.
- Gire el marco en sentido antihorario hasta llegar al símbolo del menú **HUMEDAD**.
- Presione una vez el marco para ingresar al menú.
- Gire el marco hasta llegar al campo **condición de HUMEDAD máxima aceptable (C3)**. Presione una vez para seleccionar el campo.
- Seleccione el valor deseado por encima del cual el ERV comenzará a funcionar, en un rango de 1% a 99%. El cambio mínimo es de un 1%.
- Presione una vez para confirmar el valor deseado.

Una vez que se selecciona el valor de humedad (valor seleccionado en adelante indicado como **X**), el ERV funciona de la siguiente manera:

- Nivel de humedad de **X** a **X+10%** incluido, el ERV funciona a velocidad mínima;
- Nivel de humedad de **X+10%** a **X+20%** incluido, el ERV funciona a velocidad media;
- Nivel de humedad igual o mayor a **X+20%** : el ERV funciona a velocidad máxima.

CRONO:

En este modo de funcionamiento, es posible establecer una programación para definir franjas horarias para el funcionamiento del ERV.

El funcionamiento del ERV se puede programar en dos franjas horarias para días hábiles (lun-vie) y para fines de semana (sáb-dom).

Una vez que se seleccionan las franjas horarias, el ERV comienza a funcionar en la franja horaria establecida. Durante las franjas horarias no programadas, el ERV está apagado.

Para programar una franja horaria:

- Desde el menú **HUMEDAD**, gire el marco en sentido horario para establecer la hora de inicio **"Desde" (C4)**.
- Presione una vez el marco para seleccionar el parámetro. Una vez seleccionado, el campo se ve gris.
- Gire el marco para elegir la hora de inicio deseada. El cambio mínimo de tiempo es de 15 minutos. Presione una vez el marco para confirmar la selección.
- Gire el marco en sentido horario hasta la columna **"Hasta" (C5)** y presiónelo una vez para seleccionarla. Una vez seleccionado, el campo se ve gris.
- Gire el marco para establecer la hora de término deseada y presiónelo una vez para confirmarla.



- Después de configurar la primera franja horaria, es posible configurar una segunda franja horaria para el mismo día. Para configurar la segunda franja horaria, repita la operación recién descrita.

Estas operaciones sirven para establecer franjas horarias tanto para días hábiles como para fines de semana.

CRONO + RH:

Este modo combina los dos modos de funcionamiento **RH** y **CRONO** recién descritos. Durante las franjas horarias programadas, el ERV funciona de acuerdo con el nivel de humedad definido. Durante las franjas horarias no programadas, el ERV se apaga. Para establecer el nivel de humedad, siga las instrucciones recién descritas. Para programar las franjas horarias, siga las instrucciones recién descritas.

En caso de activación simultánea de las funciones HUMEDAD e IAQ, el ERV comienza a funcionar de acuerdo con la peor condición.

7.3 - IAQ (Calidad del Aire Interior)

7.3.1 - MEDICIÓN DE LA IAQ

La medición de la IAQ (Calidad del Aire Interior) es un índice importante para medir el confort interior. Mediante un sensor, el termostato es capaz de medir componentes en el aire interior para indicar cuándo debe renovarse.

En base al estándar UBA (Agencia Alemana de Medio Ambiente, Umweltbundesamt), la calidad del aire interior se mide en una escala del 1 al 5 que indica el nivel de calidad del aire.

En el termostato, la medida de la IAQ se indica con el símbolo (**A9**) y se ve en la interfaz principal.

El símbolo (**A9**) en la interfaz principal cambia de color según el nivel de calidad del aire interior.

Los niveles de IAQ (basados en el estándar UBA) son los siguientes:

NIVEL	VALOR IAQ	CALIDAD DEL AIRE	ATRÁS
NIVEL 1	hasta 1,9	muy buena	Verde 
NIVEL 2	de 2,0 a 2,9	buena	Verde oscuro 
NIVEL 3	de 3,0 a 3,9	aceptable	Amarillo 
NIVEL 4	de 4,0 a 4,9	pobre	Naranja 
NIVEL 5	Desde 5,0	muy pobre	Rojo 

Después de encender el termostato, el sensor de IAQ puede tardar hasta un día en calibrarse.



7.3.2 - USO DE LA FUNCIÓN IAQ (SOLO PARA UNIDADES COMBINADAS CON MÓDULO ERV EXTERNO*)

Las características de este submenú funcionan solo para las unidades Unico que estén combinadas con un módulo ERV externo, disponible como kit opcional*.


(*) Comuníquese con Olimpia Splendid para obtener la lista de unidades compatibles.

Si la unidad Unico se combina con un módulo ERV, el menú IAQ tiene diferentes modos de funcionamiento que se pueden activar para mejorar la calidad del aire interior.

Para ingresar al **MENÚ IAQ**, desde la interfaz principal, mantenga presionado el marco hasta ingresar al **MENÚ DE FUNCIONES AUXILIARES** y luego suéltelo.

El menú IAQ es el siguiente:

C1	Máximo nivel de IAQ aceptable
C2	Hora de inicio
C3	Hora de término
C4	Programación de días hábiles
C5	Programación de fin de semana
C6	Símbolo MODO
C7	Símbolo "Atrás"
C8	Niveles actuales

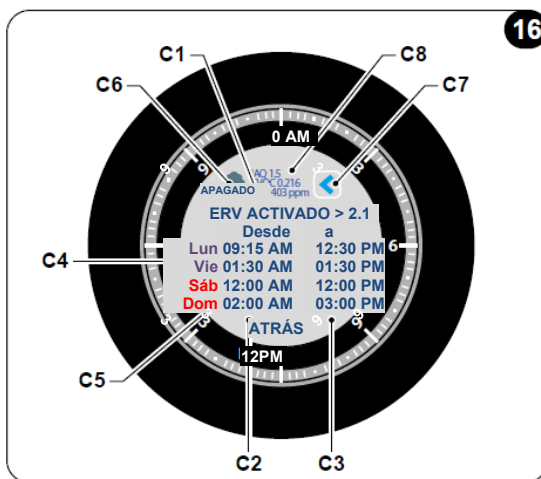

Para salir del **MENÚ IAQ** en cualquier momento, gire el marco hasta llegar al símbolo **ATRÁS** (C7). Presione una vez para seleccionarlo.

En este menú es posible chequear los siguientes niveles (C8):

- **IAQ**
- **TVOC- Compuestos Orgánicos Volátiles Totales**
un grupo de compuestos químicos contenidos en el aire interior que podrían afectar la calidad del aire interior. Las emisiones de TVOC provienen de diferentes fuentes (por ejemplo, muebles, limpiadores o artículos de oficina). Cuanto menor es la concentración de TVOC en el aire interior, mayor es la IAQ.
- **CO₂**



Cómo activar un modo de funcionamiento:

- Desde la interfaz principal, mantenga presionado el marco hasta ingresar al **MENÚ DE FUNCIONES AUXILIARES** y luego suéltelo.
- Gire el marco en sentido antihorario hasta llegar al símbolo **IAQ**.
- Gire el marco en sentido antihorario hasta llegar al símbolo **MODO (C6)**.
- Presione una vez para seleccionar el símbolo del modo de funcionamiento deseado.

Los modos de funcionamiento que se pueden seleccionar son:

	Símbolo "IAQ DESACTIVADA"		Símbolo de modo "Crono"
	Símbolo de modo "Solo ERV"		Símbolo de modo "Crono+ ERV"

SOLO ERV

El ERV se puede activar en función de un nivel de IAQ seleccionado (**C1**), que representa el nivel máximo aceptable de IAQ antes de renovar el aire interior. Por encima de ese valor, el ERV comenzará a funcionar.

El valor predeterminado de IAQ (**C1**) es 2,1.

Cómo seleccionar el nivel de IAQ:

- Desde la interfaz principal, mantenga presionado el marco hasta ingresar al **MENÚ DE FUNCIONES AUXILIARES** y luego suéltelo.
- Gire el marco en sentido antihorario hasta llegar al símbolo del menú IAQ.
- Presione una vez el marco para ingresar al menú.
- Gire el marco hasta llegar al campo **Condición máxima aceptable de IAQ (C1)**.
- Seleccione el valor deseado por encima del cual el ERV comenzará a funcionar, en un rango de 1,1 a 5,0. El cambio mínimo es de 0,1.
- Presione una vez para confirmar el valor deseado.

Una vez que se selecciona el valor de IAQ (valor seleccionado en adelante indicado como **X**), el ERV funciona de la siguiente manera:

- Valor medido de IAQ de **X** a **X+1** inclusive: el ERV funciona a velocidad mínima;
- Valor medido de IAQ de **X+1** a **X+2** inclusive: el ERV funciona a velocidad media;
- Valor medido de IAQ mayor a **X+2** inclusive: el ERV funciona a velocidad máxima.

CRONO

En este modo de funcionamiento, es posible establecer una programación para definir franjas horarias para el funcionamiento del ERV.



El funcionamiento del ERV se puede programar en dos franjas horarias para días hábiles (lun-vie) y para fines de semana (sáb-dom).

Una vez que se seleccionan las franjas horarias, el ERV comienza a funcionar en la franja horaria establecida. Durante las franjas horarias no programadas, el ERV está apagado.

Para programar una franja horaria:

- Desde el menú **IAQ**, gire el marco en sentido horario para establecer la hora de inicio "**Desde**" (**C2**).
- Presione una vez el marco para seleccionar el parámetro.
- Gire el marco para elegir la hora de inicio deseada. El cambio mínimo de tiempo es de 15 minutos.
- Gire el marco en sentido horario hasta llegar a la columna "**Hasta**" (**C3**) y presiónelo una vez para seleccionarla.
- Gire el marco para establecer la hora de término deseada y presiónelo una vez para confirmarla.
- Después de configurar la primera franja horaria, es posible configurar una segunda franja horaria para el mismo día. Para configurar la segunda franja horaria, repita la operación recién descrita.

Estas operaciones sirven para establecer franjas horarias tanto para días de semana como para fines de semana.

CRONO + ERV:

Este modo combina los dos modos de funcionamiento ERV y CRONO descritos anteriormente. Durante las franjas horarias programadas, el ERV funciona según el nivel de IAQ definido. Durante las franjas horarias no programadas, el ERV se apaga.

Para establecer el nivel de IAQ, siga las instrucciones recién descritas.

Para programar las franjas horarias, siga las instrucciones recién descritas.

En caso de activación simultánea de las funciones HUMEDAD e IAQ, el ERV comienza a funcionar de acuerdo con la peor condición.

8 - INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN

8.1 - DESCARGA DE LA APLICACIÓN



Antes de instalar la aplicación, verifique la compatibilidad del dispositivo en la tienda a usar.

Use solo la aplicación OS Smart System para controlar la unidad Unico cuando esté emparejada con el termostato. No se debe usar ninguna otra aplicación para controlar la unidad Unico.



- La aplicación **OS Smart System** se puede descargar desde Google Play Store y App Store



iOS



Android



- La aplicación **OS Smart System** puede estar sujeta a cambios sin previo aviso, diseñados para mejorar sus características y rendimiento.

9 - GUÍA DE USUARIO DE LA APLICACIÓN

9.1 - INICIO DE SESIÓN

Desde la pantalla de inicio es posible realizar dos operaciones para iniciar sesión:

- Inicie sesión haciendo clic en "Registrarse" y siga las instrucciones.
- Acceda usando las credenciales que ya posee.

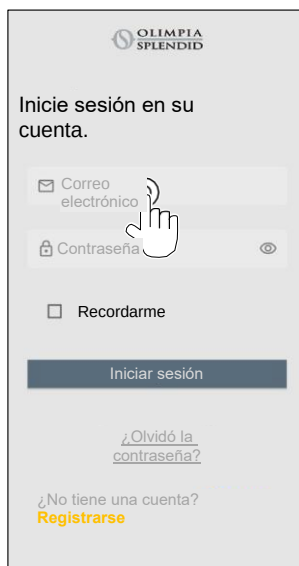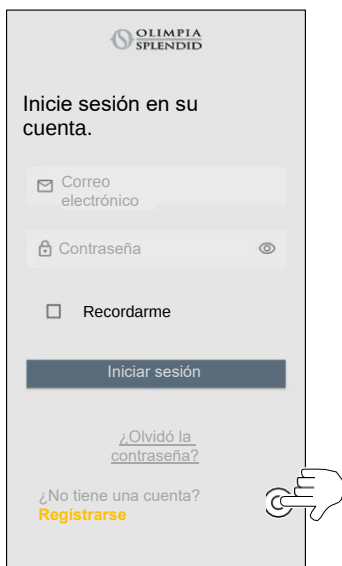

- Es posible guardar sus credenciales de acceso marcando la casilla "Recordarme" antes de iniciar sesión.



9.2 - EMPAREJAMIENTO DE DISPOSITIVOS

Cómo emparejar el primer dispositivo:

- Haga clic en "+" y siga las instrucciones para configurar su dispositivo.



Presione el icono "**Termostato Maestro/Unico IAQ**" y siga las instrucciones para configurar su dispositivo.




Cómo emparejar otros dispositivos:

- Haga clic en la esquina superior izquierda para que aparezca el menú desplegable.
- Haga clic en "**Agregar dispositivo**".




9.3 - USO DE LA APLICACIÓN

Seleccione el dispositivo deseado en el menú desplegable central.

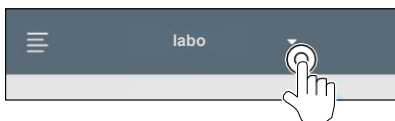

La pantalla principal muestra la siguiente información:

1. Clima exterior (donde se encuentra el termostato)
2. Temperatura exterior
3. Temperatura ambiente
4. Temperatura establecida
5. Velocidad del ventilador
6. Nivel de humedad
7. Nivel de IAQ
8. Errores (si es que los hay)
9. Estadísticas de uso de la unidad Unico

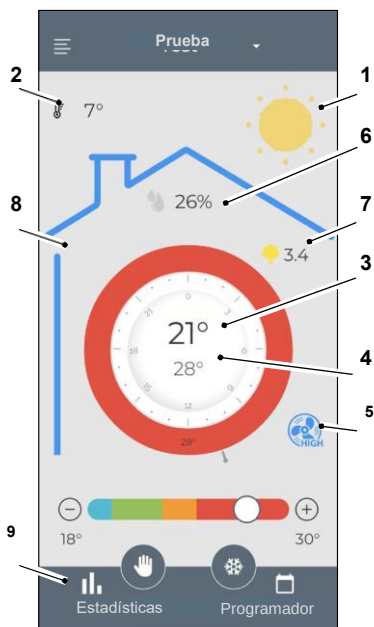

Desde la interfaz principal es posible configurar las siguientes funciones:

1. Velocidad del ventilador
- 2a. Aumento de temperatura
- 2b. Disminución de temperatura
- 3a. Activación del modo manual
- 3b. Activación del modo de programación
4. MODO DE FUNCIONAMIENTO



La transmisión de datos desde el dispositivo a la aplicación es más lenta que la transmisión de datos desde la aplicación al dispositivo.

3a

3b

2b

1

2a


4




Para acceder a la configuración del programador, toque el icono:



- Seleccione el día a programar.
- Use "+" para configurar hasta 4 franjas horarias.

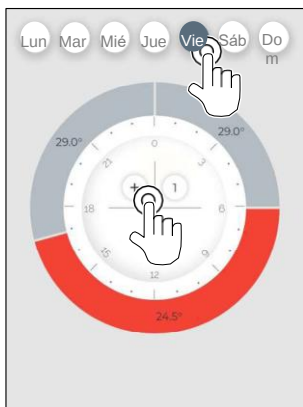

- Presione el icono en la esquina superior derecha para duplicar la configuración en otro día.

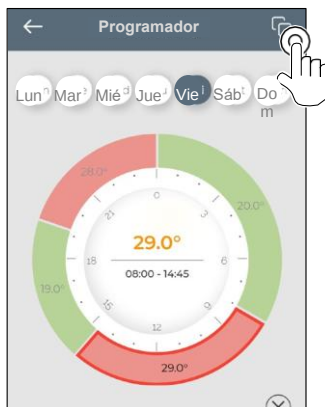


- Seleccione un trimestre para cambiar la configuración:

1. Temperatura deseada
2. Hora de inicio

- Para confirmar los cambios, presione (3).
- Para cancelar los cambios, presione (4).
- Para borrar la franja horaria, presione (5).



Para realizar los modos de funcionamiento establecidos, el terminal debe estar encendido.

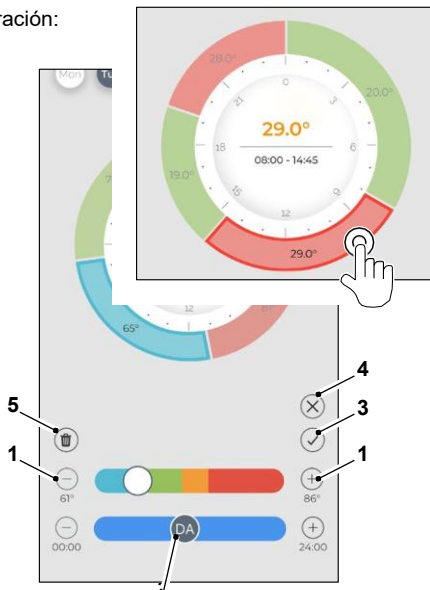


9.4 - CONFIGURACIONES DE LA APLICACIÓN

Para acceder a la configuración de la aplicación, haga clic en la esquina superior izquierda para que aparezca el menú desplegable.



En este menú desplegable están disponibles las siguientes opciones:


- **Agregar dispositivo**
(ver párrafo "Emparejamiento de dispositivos")
- **Configuraciones**
(ver la siguiente pantalla)
- **Soporte**
solicitar soporte enviando un correo electrónico al servicio de asistencia
- **Califiquenos**
calificar la aplicación en la tienda
- **Cerrar sesión**
cerrar la sesión en la aplicación

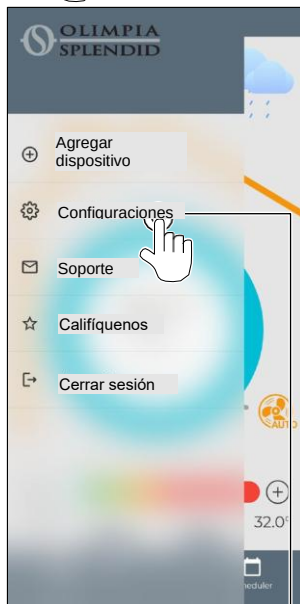

En este menú desplegable están disponibles las siguientes opciones:

- **Nombre y apellido**
indicar el nombre con el que se ha ejecutado el inicio de sesión
- **Dirección de correo electrónico**
indicar la dirección de correo electrónico con la que se ha ejecutado el inicio de sesión
- **Nombre del termostato**
muestra el nombre de su termostato. El nombre se puede cambiar
- **Red conectada**
muestra la red a la que está conectado. La red se puede cambiar.
- **Versión de software de la puerta de enlace**
muestra la versión del software
- **Versión de la aplicación**

Presione el icono en la esquina superior derecha para borrar el dispositivo o la cuenta.

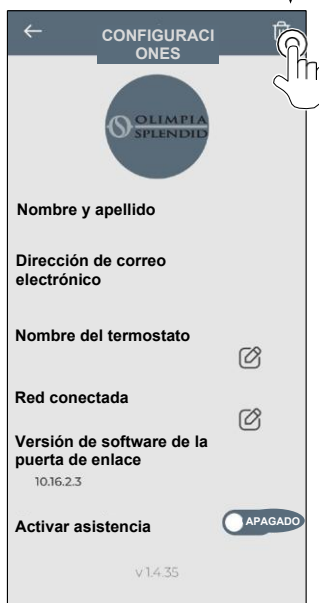

10 - DIAGNÓSTICO Y ALARMAS

En la interfaz principal, los errores que se muestran (**A13**) son los siguientes:

SÍMBOLO	ALARMAS	DESCRIPCIÓN
	Error en el Multibus Switch	NO hay conexión con el Multibus Switch
	Error de Modbus	Error de comunicación con la unidad
	RELÉ INALÁMBRICO INALÁMBRICO	Error de conexión entre el RELAY WIRELESS (Kit B1128) y el termostato redondo color
	Error en la unidad UNICO	Consulte el manual de usuario de la unidad Unico
	Error en la aplicación	No hay conexión con la aplicación

11 - DATOS TÉCNICOS

MULTI bus Switch

ALIMENTACIÓN	12 Vcc
	Por puerto serie Unico
DIMENSIONES	40x40x15mm
RANGO DE TEMPERATURA OPERATIVA	-10°C a 50°C (14°F a122 °F)
CONECTIVIDAD CON EL TER-	BLUETOOTH 4.2 distancia máxima entre MBS y termostato: 20 m



TERMOSTATO

ALIMENTACIÓN	5 Vcc, USB tipo C
DIMENSIONES	109x80x33mm (a h p)
RANGO DE TEMPERATURA OPERATIVA	8°C-40°C (47°F-104°F)
RANGO DE CONTROL	16°C-30°C (61°F-86°F)
RESOLUCIÓN	1°C (1°F)
CONTROL DE LA PRECISIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA	±0.2°C (±0.36°F)
RANGO DE CONTROL DEL SENSOR DE HUMEDAD	0-100%
SENSOR DE IAQ	Estándar UBA
CONECTIVIDAD CON MBS	BLUETOOTH 4.2 distancia máxima entre MBS y termostato: 20 m
	Distancia máxima de campo libre: 200 m
MOSTATO INALÁMBRICO	2,4 GHz b/g/n/ac 20 dB, máx. 30 m
	Distancia máxima de campo libre: 300 m





1 - INFORMAÇÕES GERAIS	1	5 - CONFIGURAÇÕES	16	FUNÇÃO DE	
1.1 - GARANTIA	1	5.1 - ROTAÇÃO DO VISOR	16	PROGRAMAÇÃO	24
1.2 - PICTOGRAMAS EDITORIAIS	2	5.2 - SELEÇÃO DE IDIOMA	16	7.1.2 - FUNÇÃO DE	
1.3 - AVISOS	2	5.3 - CONFIGURAÇÃO DA		PROGRAMAÇÃO DIÁRIA	24
2 - LISTA DE COMPONENTES		UNIDADE	17	7.1.3 - FUNÇÃO T OFF	26
FORNECIDOS	5	5.3.1 - Configuração da unidade de		7.1.4 - UTILIZAR PROGRAMAÇÃO	
3 - INSTALAÇÃO	5	temperatura	17	FUNÇÃO	27
3.1 - PARTES PRINCIPAIS (FIG.2)	5	5.3.2 - Configuração do formato de		7.2 - HUMIDADE	27
3.2 - LIGAÇÃO E POSICIONAMENTO		hora	17	7.2.1 - USO DA FUNÇÃO DE	
DO MULTIBUS SWITCH NA		5.4 CONFIGURAÇÕES DA DATA E		HUMIDADE (APENAS	
UNIDADE UNICO	6	RELÓGIO ATUAIS	18	PARA UNIDADES	
3.2.1 - Unidade Unico VERTICAL ..	7	5.5 - LUZ DE FUNDO	18	COMBINADAS COM	
3.2.2 - Unidade Unico PRO	8	5.6 - ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA ..	19	MÓDULO ERV	
3.2.3 - Unidade Unico Evo/Next ..	8	5.7 - DEFINIR VALORES PADRÃO ..	19	EXTERNO*)	28
3.3 - MONTAGEM NA PAREDE	10	5.8 - INFO	20	7.3 - IAQ	30
4 - UTILIZAR O REDONDO		6 - MENU DE FUNÇÕES BÁSICAS	20	7.3.1 - MEDIÇÃO DE IAQ	30
TERMOSTATO	12	6.1 - MODO	21	7.3.2 - USO DA FUNÇÃO IAQ	
4.1 - OPERAÇÕES DO UTILIZADOR		6.1.1 - DESLIGADO	21	(APENAS PARA	
PERMITIDAS	12	6.1.2 - AQUECIMENTO	21	UNIDADES	
4.2 - EMPARELHAR A UNIDADE		6.1.3 - ARREFECIMENTO	22	COMBINADAS COM	
UNICO AO O TERMOSTATO	12	6.1.4 - DESUMIDIFICAÇÃO	22	MÓDULO ERV	
4.3 - EMPARELHAMENTO DO		6.1.5 - VENTONINHA	22	EXTERNO*)	31
TERMOSTATO COM O		6.1.6 - AUTO	22	8 - INSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO ...	33
RELÉ SEM FIO		6.2 - SILENCIOSO	22	8.1 - TRANSFERÊNCIA DA	
(apenas para termostatos		6.3 - ECO	23	APLICAÇÃO	33
combinados		6.4 - VELOCIDADE DA VENTONINHA	23	9 - GUIA DO UTILIZADOR DA	
com o KIT B1128 - relé sem fio) 12		6.5 - OSCILAÇÃO	23	APLICAÇÃO	34
4.4 - INTERFACE PRINCIPAL		7 - MENU DE FUNÇÕES AUXILIARES ...	24	9.1 - INÍCIO DE SESSÃO	34
(ÍCONES DO VISOR)	15	7.1 - PROGRAMAÇÃO	24	9.2 - EMPARELHAMENTO DO	
		7.1.1 - ATIVAR / DESATIVAR		DISPOSITIVO	35
				9.3 - UTILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO .	35
				9.4 - CONFIGURAÇÕES DA	
				APLICAÇÃO	38
				10 - DIAGNÓSTICO E ALARMES	39
				11 - DADOS TÉCNICOS	39

1 - INFORMAÇÕES GERAIS

O kit **B1030 — UNICO WIRELESS CONTROL COLOR** permite controlar a temperatura das divisões onde está instalado. Este manual refere-se ao UNICO WIRELESS CONTROL COLOR associado ao Multibus Switch. As informações e avisos neste manual aplicam-se a ambos os componentes, a seguir designados por “dispositivos”, “termostato” e “interruptor Multibus”. Este manual foi elaborado com o intuito de fornecer todas as explicações necessárias para utilizar o **kit B1030** da melhor forma possível.

Ler atentamente este manual antes de proceder a qualquer operação (instalação, manutenção, utilização) e cumprir escrupulosamente o descrito nos capítulos individuais. Este manual deve ser considerado parte integrante do manual de instruções de instalação e uso fornecido com as unidades UNICO OLIMPIA SPLENDID.

Ambos os manuais devem ser guardados com cuidado e devem acompanhar SEMPRE o equipamento, mesmo que este seja transferido para outro proprietário, utilizador ou instalação. Em caso de danos ou extravio, solicitar uma cópia nova ao Serviço de Assistência Técnica OLIMPIA SPLENDID local.

1.1 GARANTIA

A Olimpia Splendid garante este dispositivo contra defeitos imputáveis ao fabrico, em conformidade com o **D.L. 24/02 de 02/02/2002**.

Excluem-se da garantia quaisquer outros problemas relacionados com:

- Instalação incorreta.
- Fenómenos climáticos extraordinários.
- Adulterações por parte de pessoal não autorizado.



- Este equipamento só pode ser utilizado para os fins para os quais foi expressamente concebido. Qualquer outra utilização é considerada imprópria e, por conseguinte, perigosa. O fabricante não pode ser considerado responsável por eventuais danos decorrentes de uma utilização indevida, incorreta e não razoável.
- Não permitir que o equipamento seja utilizado por crianças ou pessoas portadoras de deficiência sem supervisão.
- Em caso de avaria e/ou funcionamento indevido do sistema, desligá-lo e não o manusear. As reparações só devem ser efetuadas por centros de assistência técnica autorizados pelo fabricante e só devem ser utilizadas peças sobressalentes originais. O incumprimento desta regra pode comprometer a segurança do sistema.
- Se o sistema for desmontado, os componentes individuais devem ser eliminados separadamente, de acordo com os regulamentos locais. Recomenda-se, igualmente, tornar seguras as partes do equipamento que possam constituir um perigo, especialmente para crianças que possam utilizar o equipamento fora de serviço para brincar.

1.2 - PICTOGRAMAS EDITORIAIS



Informa o pessoal envolvido que se a operação não for realizada em conformidade com as normas de segurança, apresenta o risco de sofrer danos físicos.



Sinaliza ao pessoal que a operação descrita pode causar eletrocussão se não for realizada de acordo com as regras de segurança.



Os parágrafos assinalados com este símbolo contêm informações e recomendações muito importantes, particularmente no que diz respeito à segurança. O não cumprimento pode resultar em:

- perigo de lesões para os operadores
- perda da garantia
- recusa de responsabilidade por parte do fabricante.



Refere-se a ações que, absolutamente, não devem ser realizadas.

1.3 – AVISOS

- A instalação deve ser efetuada por pessoal qualificado.
- É essencial seguir todas as noções especificadas neste manual.
- **O FABRICANTE NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR LESÕES A PESSOAS OU DANOS MATERIAIS RESULTANTES DO INCUMPRIMENTO DAS NORMAS NESTE MANUAL.**



- O fabricante reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus modelos em qualquer altura, sem prejuízo das características essenciais descritas no presente manual.
- Durante a instalação e em todas as operações de manutenção, devem ser observadas as precauções mencionadas neste manual e no manual da unidade Unico, e devem ser tomadas todas as precauções de senso comum e sugeridas pelas normas de segurança em vigor no local de instalação.
- Após desembalar o equipamento, assegurar-se da sua integridade; os elementos da embalagem não devem ser deixados ao alcance de crianças, uma vez que são potenciais fontes de perigo.
- Estes dispositivos estão em conformidade com as diretivas europeias

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020

ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019

- A utilização simultânea deste equipamento nas proximidades de outros equipamentos de radiofrequência pode afetar a qualidade do sinal transmitido/recebido ao ponto de provocar falhas de comunicação.
- Os dispositivos utilizam uma frequência não harmonizada e foram concebidos para serem utilizados em países europeus; consultar os regulamentos específicos do país em vigor para conhecer as restrições à utilização destes dispositivos.
- Nos países da UE, é possível utilizar WLAN em espaços interiores sem quaisquer restrições, porém, em França não pode ser utilizada ao ar livre.
- Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a permissão do utilizador para utilizar o equipamento.
- Verificar a compatibilidade do dispositivo utilizado com a aplicação OS Smart System na lista das lojas digitais. A OLIMPIA SPLENDID não se responsabiliza por eventuais problemas de incompatibilidade.



- Raios, veículos nas proximidades e telemóveis podem causar avarias. Desligar a alimentação elétrica da unidade durante alguns segundos e, em seguida, reiniciar o termóstato.



- Para a substituição dos componentes, só devem ser utilizadas peças sobressalentes originais OLIMPIA SPLENDID.





- **IMPORTANTE!** Para evitar qualquer risco de eletrocussão, é essencial desligar a ficha da tomada antes de efetuar ligações elétricas e qualquer trabalho de limpeza e/ou manutenção do equipamento.

AO UTILIZAR O EQUIPAMENTO ELÉTRICO, DEVEM SER SEMPRE SEGUIDAS AS PRECAUÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA PARA REDUZIR RISCOS DE INCÊNDIO, CHOQUE ELÉTRICO E LESÕES, INCLUINDO AS SEGUINTE:



- Não utilizar detergentes líquidos ou corrosivos para limpar os dispositivos e não pulverizar água ou outros líquidos sobre a unidade, pois podem danificar os componentes de plástico ou mesmo provocar choques elétricos.
- Não molhar os dispositivos. Podem ocorrer curto-circuitos ou incêndio.
- Em caso de funcionamento indevido (por exemplo, ruído anómalo, mau cheiro, fumo, aumento anormal da temperatura, perdas elétricas, etc.), desligar imediatamente a alimentação elétrica. Contactar o vendedor local.



- Não tocar (se estiver em funcionamento) o produto com as mãos molhadas. Risco de incêndio ou choques elétricos.
- Não colocar o aquecedor ou outro equipamento perto do cabo de alimentação. Risco de incêndio ou choques elétricos.



- Ter cuidado para que a água não entre em contacto com os componentes elétricos, uma vez que poderá provocar incêndio, avaria do produto ou choque elétrico.
- Em dias de chuva, recomenda-se desligar a alimentação elétrica para evitar danos causados por raios.
- Não desmontar ou modificar os dispositivos.
- Não desmontar os componentes do termóstato ou do Multibus Switch quando estão em funcionamento.
- Não utilizar o Multibus Switch ou o termóstato diretamente expostos a fontes de calor, luz solar ou intempéries.




2 - LISTA DE COMPONENTES FORNECIDOS



As peças listadas abaixo e apresentadas na figura 1 estão incluídas no fornecimento, os outros artigos necessários para a instalação têm de ser adquiridos.


- A. Controlo Unico wireless color
- B. Multibus Switch
- C. Cabo de ligação- da unidade Multibus Switch
- D. Cabo de alimentação 5Vdc USB-C
- E. Kit de parafusos (4x), buchas (4x) e fita adesiva (1x)
- F. Manual de avisos do kit controlo Unico wireless color
- G. Base

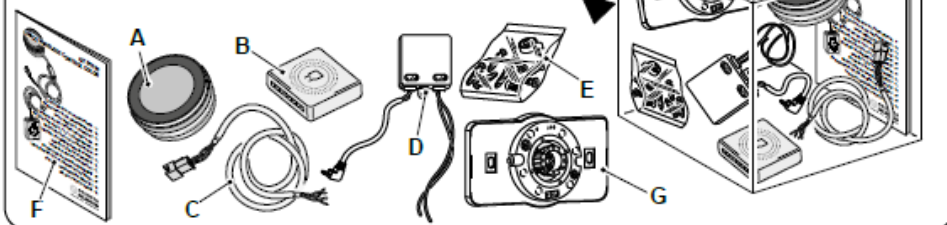

3 - INSTALAÇÃO

3.1 - PARTES PRINCIPAIS (FIG.2)

- 1. Estrutura redonda e visor
- 2. Base
- 3. Cabo de alimentação
- 4. Multibus Switch

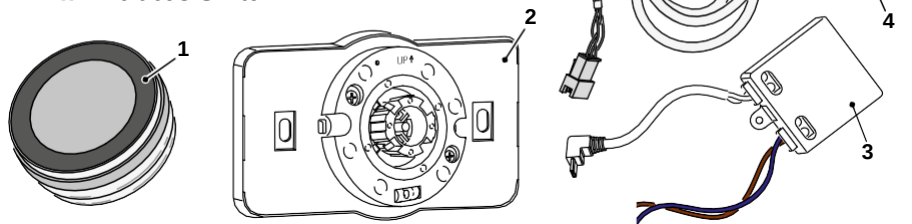

A instalação deve ser realizada por pessoal qualificado. Todas as instruções contidas neste manual e no MANUAL DE AVISOS DO KIT UNICO CONTROL WIRELESS COLOR devem ser seguidas. O não cumprimento pode levar ao mau funcionamento das unidades, que não pode ser atribuído à sua qualidade e que, portanto, invalidaria todas as formas de garantia dadas pelo fabricante.





Durante a instalação, é recomendado manusear os componentes com cuidado.

3.2 - LIGAÇÃO E POSICIONAMENTO DO MULTIBUS SWITCH NA UNIDADE UNICO



O sistema elétrico deve estar em conformidade com todos os códigos e regulamentos nacionais e/ou locais. Além disso, as especificações e requisitos na ficha técnica devem ser seguidos.



Esta operação deve ser realizada apenas pelo instalador ou por pessoal qualificado semelhante e em conformidade com as regulamentações locais, distritais e/ou nacionais.



Para evitar o risco de choque elétrico, é obrigatório desligar o interruptor principal antes de realizar as ligações elétricas ou qualquer operação de manutenção nos aparelhos.



Antes de ligar a unidade, certifique-se de que os valores de tensão e de frequência da fonte de alimentação estão em conformidade com os indicados na placa de dados da unidade.




Qualquer substituição dos cabos deve ser realizada exclusivamente pelo apoio técnico autorizado ou por pessoal qualificado semelhante.



Na linha de alimentação do aparelho deve haver um dispositivo de desconexão omnipolar adequado que está em conformidade com os regulamentos nacionais da instalação.

Para ligar a unidade Unico ao termostato, o Multi bus Switch (4) deve ser instalado (Fig.3).

- Ligue o Multi bus Switch ao cabo de ligação "Unico unit- Multibus Switch", para referência, consulte o diagrama de ligação da fiação (Pág.XX - Ref. A).
- Instale o Multibus switch na unidade Unico (consulte o parágrafo a seguir consoante o seu modelo Unico).

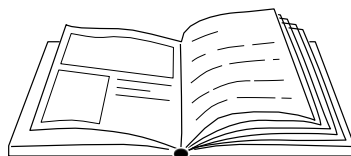

3.2.1 . - Unidade Unico VERTICAL

- Fixe a fita adesiva de dupla face fornecida com o termostato na parte traseira do Multibus switch.

- **APENAS PARA UNIDADES COM PAINÉIS ESTÉTICOS (UNICO VERTICAL**

35HP EVAN-EVANX): remova os painéis frontais e laterais direitos estéticos da unidade Unico (para o procedimento, consulte o manual do utilizador do Unico Vertical).

- Ligue o terminal do WMultibus Switch à porta de série de acesso da unidade Unico VERTICAL, se presente, remova o cabo de extensão na porta de série de acesso (fig. 3a).

Verifique no manual do utilizador da unidade Unico Vertical onde a porta de série de acesso está localizada.

- Coloque o cabo de ligação do Multibus switch no compartimento do filtro de ar, conforme apresentado na imagem.

Volte a montar o painel lateral direito estético, tendo cuidado para fazer sair o cabo de ligação do Multibus switch pela abertura localizada na parte traseira do painel lateral direito estético, conforme apresentado na imagem.


Volte a montar os painéis estéticos da unidade Unico Vertical (para o procedimento, consulte o manual do utilizador do Unico Vertical).

Coloque o Multibus switch na parte superior da unidade e fixe-o com a fita adesiva de dupla face.

- **APENAS PARA UNIDADES DESPIDAS (UNICO VERTICAL-NK 35HP EVAN-EVANX):** ligue o terminal do Multibus Switch à porta de série de acesso da unidade Unico VERTICAL (fig. 3a).

Verifique no manual do utilizador da unidade Unico Vertical onde a porta de série de acesso está localizada.

- Coloque o Multibus switch na parte superior da unidade. Fixe o Multibus switch com a fita adesiva de dupla face.

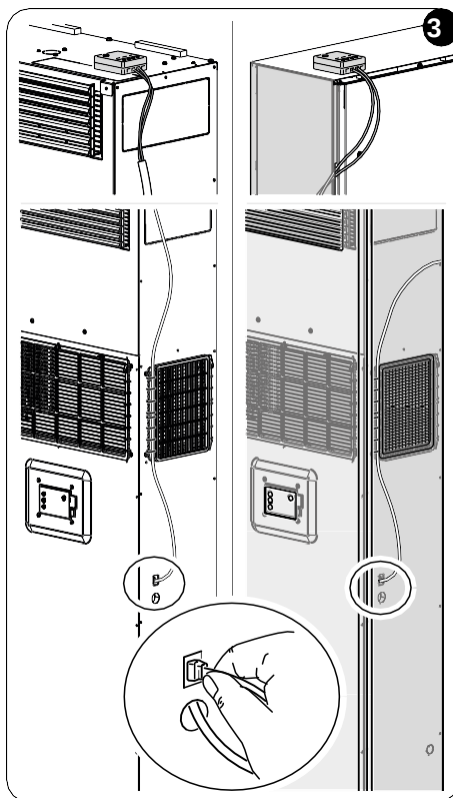


3.2.2 - Unidade Unico PRO

- Fixe a fita adesiva de dupla face fornecida com o termostato na parte traseira do Multibus switch.
- Remova o armário da unidade Unico (para o procedimento, consulte o manual do utilizador do Unico Pro).
- Ligue o terminal do Multi bus Switch à porta de série de acesso da unidade Unico Pro (fig.3b).

Verifique no manual do utilizador da unidade Unico Pro onde a porta de série de acesso está localizada.

- Coloque o Multibus Switch no canto superior direito da unidade Unico Pro (fig.3b). Fixe o Multibus switch com a fita adesiva de dupla face.
- Volte a montar o armário da unidade Unico Pro (para o procedimento, consulte o manual do utilizador do Unico Pro).

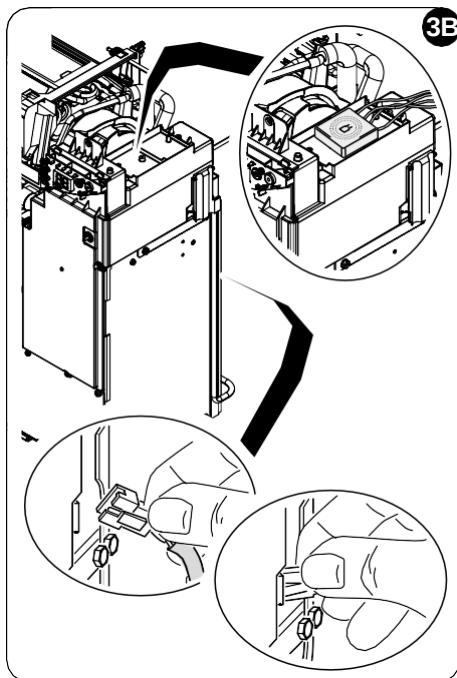


3.2.3 - Unidade Unico Evo/Next

- Fixe a fita adesiva de dupla face fornecida com o termostato na parte traseira do Multibus switch.


APENAS PARA UNIDADES UNICO EVO/NEXT SEM ELEMENTOS DE AQUECIMENTO (UNICO EVO/ NEXT EVAN-PVAN) FIG.3c/3d:

- Remova o armário da unidade Unico (para o procedimento, consulte o manual do utilizador do Unico Evo/Next).
- Utilizando um alicate, pressione a porta de série, empurre a porta de série para baixo e remova-a do seu alojamento.
- Ligue o terminal do Multi bus Switch à porta de série de acesso da unidade Unico Evo/Next.

A porta de série de acesso está localizada na parte traseira superior da unidade, no lado direito.

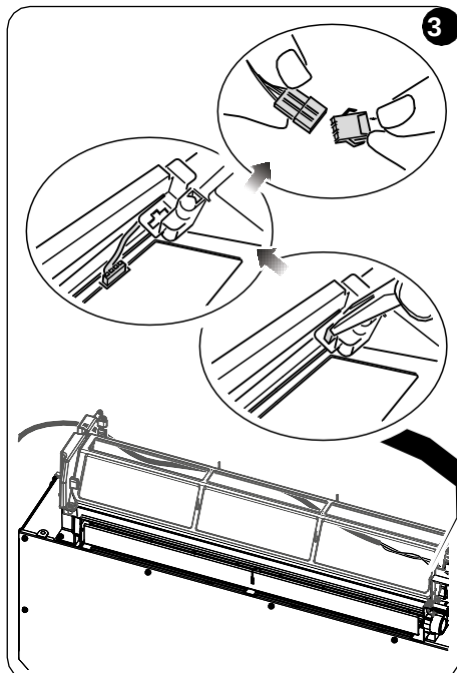

- Coloque o cabo de ligação MBS na parte traseira do Unico Evo/Next.
- Fixe o Multi bus switch no lado esquerdo do Unico Evo/Next. Fixe o Multibus switch com a fita adesiva de dupla face.
- Volte a montar o armário da unidade Unico Evo/Next (para o procedimento, consulte o manual do utilizador do Unico Evo/Next).

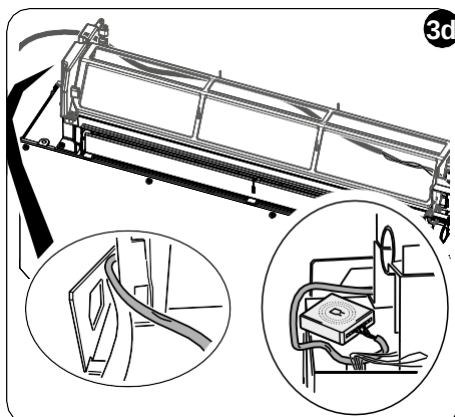


APENAS PARA UNIDADES UNICO EVO/NEXT SEM ELEMENTOS DE AQUECIMENTO (UNICO EVO/ NEXT EVAN-PVAN) FIG.3e:

- Remova a unidade da parede.
- Utilizando um alicate, pressione a porta de série, empurre a porta de série para baixo e remova-a do seu alojamento, conforme apresentado na imagem. **Olhando pela parte traseira da unidade, a porta de série de acesso está localizada no lado superior esquerdo.**
- Ligue o terminal do WMultiBus Switch à porta de série de acesso da unidade Unico Evo/Next.
- Coloque o cabo de ligação WMultiBus Switch na parte traseira da unidade Unico Evo/Next.

IMPORTANTE: não coloque o cabo de ligação WMultiBus Switch-Unico perto de elementos de aquecimento.

- Fixe o Multibus switch no lado direito do Unico Evo/Next com a fita adesiva de dupla face, conforme apresentado na imagem.
- Instale a unidade na parede (para o procedimento, consulte o manual do utilizador do Unico).

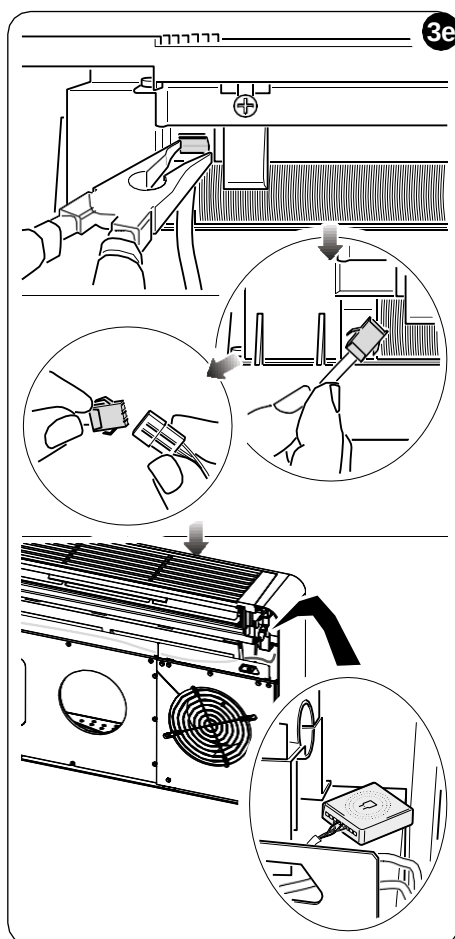


3.3 - MONTAGEM NA PAREDE

O termostato pode ser montado diretamente na parede ou numa caixa elétrica.




Para evitar o risco de choque elétrico, é obrigatório desligar o interruptor principal antes de realizar a ligação elétrica.

- Separe a estrutura do termostato redondo (1) da base (1a) (fig.4).

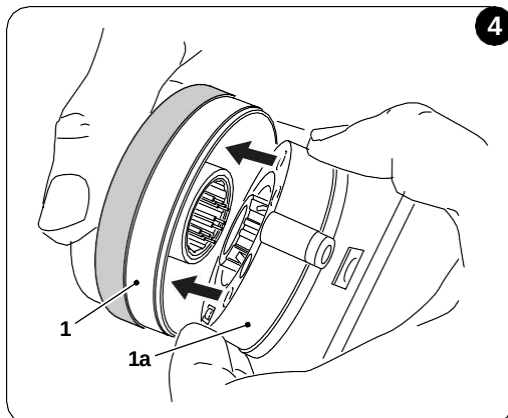


- Para montar a base diretamente na parede, marque os dois furos de montagem na posição desejada, usando a base como modelo. Para determinar a direção do termostato, na base está indicada a direção PARA CIMA*. Faça os furos na parede com uma broca apropriada e insira duas buchas de parede (Fig.5).
- Ligue a alimentação do termostato à rede elétrica (Consulte a pág.XX - Ref. B)

***A base está equipada com um nível para um posicionamento correto.**

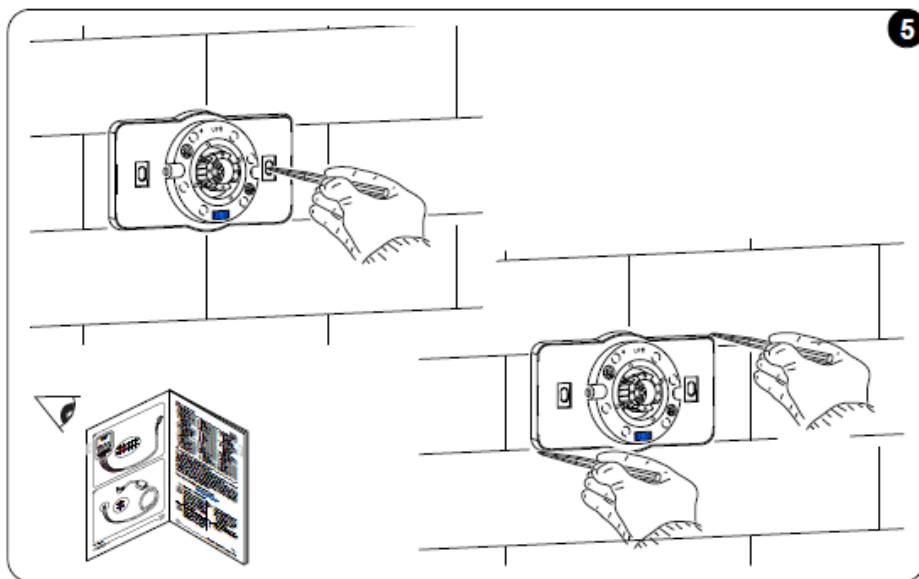


- Ligue o cabo de alimentação à porta USB tipo C (X) do termostato localizada na base (1a) (Fig.6).

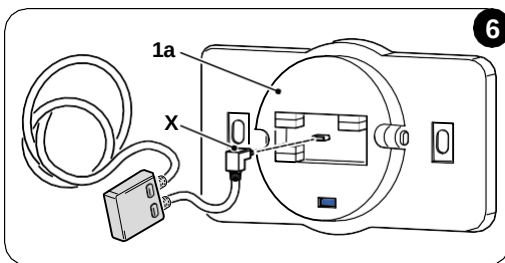


- Se a base for montada na parede, fixe a base com parafusos e arruelas apropriados (parafusos e buchas ref.5 são fornecidos com o KIT B1030) (Fig.7).
- A base deve ser montada numa caixa elétrica (predisposição para caixa 503 e caixas europeias com distância central de 60 mm), utilize parafusos e arruelas inserindo-os nas ranhuras correspondentes da caixa elétrica*. O termostato pode ser montado na posição vertical, neste caso o visor pode ser rodado. Consulte o parágrafo ROTAÇÃO DO VISOR (Fig.7).

***A base está equipada com um nível para um posicionamento correto.**



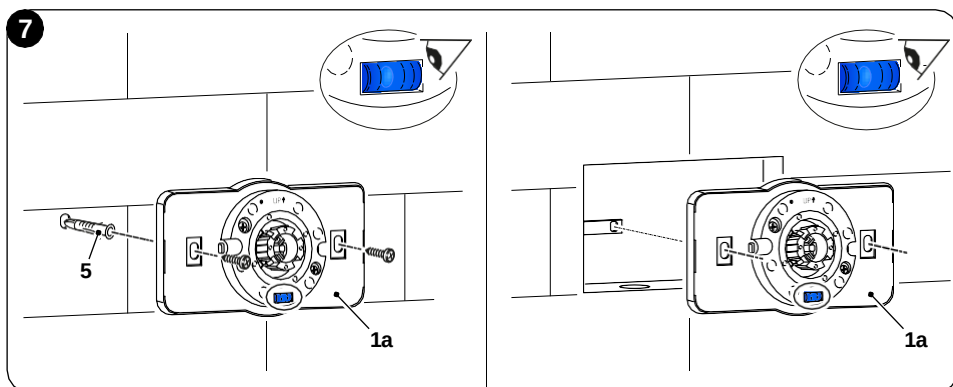


- Monte a estrutura na base prestando atenção ao emparelhamento correto dos terminais, conforme apresentado na figura (Fig.8).
- Ligue a alimentação principal para ligar o termostato.

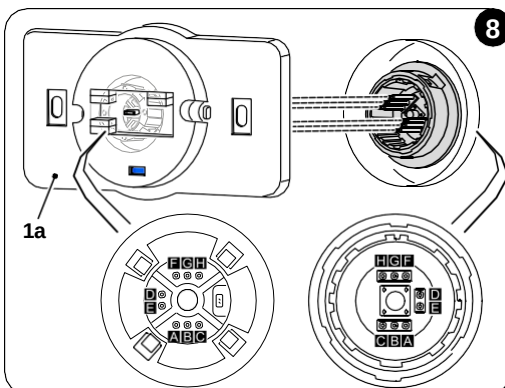

4 - UTILIZAR O TERMOSTATO REDONDO

4.1 - OPERAÇÕES DO UTILIZADOR PERMITIDAS

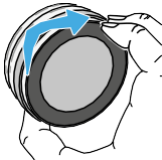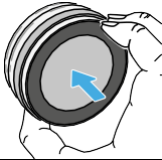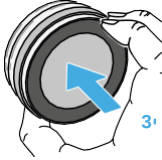AÇÃO	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO
	Rodar no sentido horário	Rode a estrutura no sentido horário para aumentar a temperatura ou alternar entre diferentes opções
	Rodar no sentido anti-horário	Rode a estrutura no sentido anti-horário para diminuir a temperatura ou alternar entre diferentes opções
	Pressão simples	Para selecionar ou confirmar uma definição, para aceder ao MENU DE FUNÇÕES BÁSICAS
	Pressionar e manter (por três segundos)	Para aceder ao MENU DE FUNÇÕES AUXILIARES

O visor do termostato não é sensível ao toque.

4.2 - EMPARELHAR A UNIDADE UNICO AO TERMOSTATO

O Multibus switch e o controlo Unico wireless color são fornecidos já emparelhados.

Caso seja necessário um novo emparelhamento, entre em contacto com um TAC autorizado.

4.3 - EMPARELHAR O TERMOSTATO AO RELÉ SEM FIO (apenas para termostatos combinados com o KIT B1128 - RELAY WIRELESS)

Este procedimento está disponível apenas para termostatos combinados com o kit opcional B1128- RELAY WIRELESS.



Por favor, considere as seguintes instruções para utilizar o KIT B1128-RELAY WIRELESS.

O RELÉ SEM FIO é utilizado para ligar aquecedores elétricos de terceiros ao termostato.

O termostato ativa o relé sem fio e, portanto, o aquecedor elétrico de terceiros.


Quando a unidade UNICO está no modo de aquecimento e:

- A temperatura externa está abaixo de 41 °F (5 °C) (esta temperatura é determinada pela geolocalização através da primeira ligação com a aplicação).

ou

- A diferença de temperatura entre a temperatura interna e a temperatura definida é superior a 9 °F (5 °C).

O relé ativa os aquecedores elétricos.

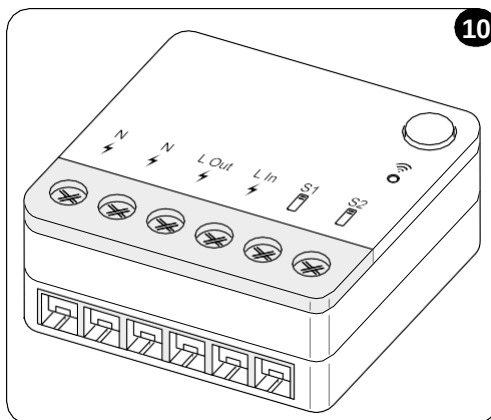

O sistema elétrico deve estar em conformidade com todos os códigos e regulamentos nacionais e/ou locais. Além disso, devem ser seguidas as especificações e os requisitos na ficha técnica.



- ***Esta operação deve ser realizada apenas pelo instalador ou por pessoal qualificado semelhante e em conformidade com as regulamentações locais, distritais e/ou nacionais.***
- ***Para evitar o risco de choque elétrico, é obrigatório desligar o interruptor principal antes de realizar as ligações elétricas ou qualquer operação de manutenção nos aparelhos.***



Antes de ligar a unidade, certifique-se de que os valores de tensão e de frequência da fonte de alimentação estão em conformidade com os indicados na placa de dados da unidade.



Qualquer substituição dos cabos deve ser realizada exclusivamente pelo apoio técnico autorizado ou por pessoal qualificado semelhante.






Na linha de alimentação do aparelho deve haver um dispositivo de desativação omnipolar adequado que esteja em conformidade com os regulamentos nacionais de instalação.

CONSULTE O DIAGRAMA DE FIAÇÃO (Pág.XX - Ref. C)

Emparelhar o termostato ao RELÉ SEM FIO

No lado do RELÉ SEM FIO:

- Pressione e mantenha premido o botão localizado na parte superior do RELÉ SEM FIO até que o LED azul se apague após piscar rápido.
- Decorridos alguns segundos, o RELÉ SEM FIO começa a piscar a azul. O RELÉ SEM FIO está pronto para o emparelhamento.

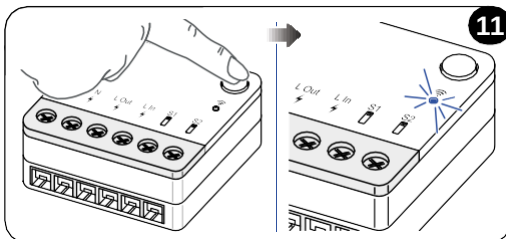


No lado do termostato:

- Pressione e mantenha premida a estrutura até entrar no **MENU FUNÇÕES AUXILIARES**, de seguida, solte.
- Rode a estrutura no sentido anti-horário até chegar ao menu **SISTEMA**.
- Pressione uma vez a estrutura para entrar no menu **SISTEMA**.
- Pressione uma vez a estrutura para entrar no menu **WI-FI**.
- Rode a estrutura no sentido anti-horário até chegar ao menu **RELÉ**.
- Pressione uma vez a estrutura para entrar no menu **RELÉ**.
- Rode a estrutura até chegar ao campo Adicionar dispositivo **RL RES**.
- Pressione uma vez a estrutura para selecionar **RL RES** Adicionar dispositivo.
- Pressione uma vez a estrutura no campo Iniciar pesquisa. O termostato começa a procurar **RELÉ SEM FIO**.
- Assim que o **RELÉ SEM FIO** é identificado, o nome "JOTTO_RL_XXXXX" do **RELÉ SEM FIO** aparece no visor.
- Pressione uma vez a estrutura para selecioná-lo e emparelhar. O termostato sai automaticamente do submenu de emparelhamento. Agora, no campo **RL RES** é apresentado "EMPARELHADO".
- Para sair do menu **RELÉ**, rode a estrutura até chegar ao campo **VOLTAR**.
- Pressione uma vez a estrutura para selecionar e retornar ao menu **WIFI**.
- Rode a estrutura no sentido anti-horário e pressione uma vez no símbolo **VOLTAR** para retornar ao menu **SISTEMA**.
- Rode a estrutura no sentido anti-horário e pressione uma vez no símbolo **VOLTAR** para retornar ao **MENU DE FUNÇÕES AUXILIARES**.
- Para retornar à interface principal, rode a estrutura no sentido anti-horário até chegar ao símbolo **VOLTAR**, e pressione uma vez para selecioná-lo.



4.4 - INTERFACE PRINCIPAL (ÍCONES DO VISOR)

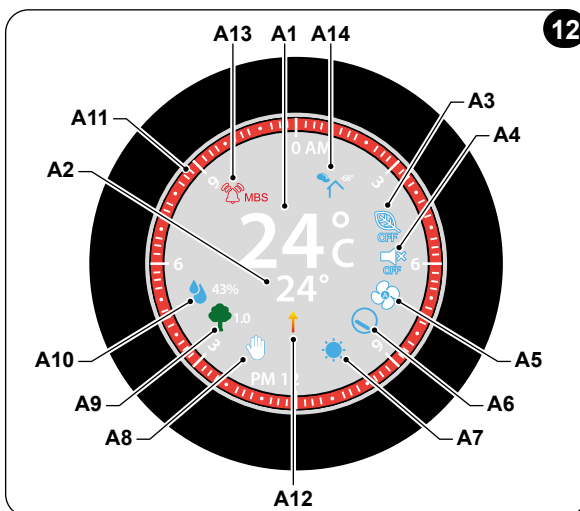

A1	Temperatura ambiente	Temperatura medida
A2	Temperatura definida	Temperatura definida na unidade Unico
A3	Ícone ECO	Indicação do modo ECO LIGADO/DESLIGADO
A4	Ícone Silencioso	Indicação do modo Silencioso LIGADO/DESLIGADO
A5	Ícone de velocidade da ventoinha	Indicação da velocidade da ventoinha
A6	Ícone Oscilação LIGADA/DESLIGADA	Indicação de oscilação para cima/baixo LIGADA ou DESLIGADA
A7	Ícone de modo	Modo de operação da unidade
A8	Ícone Manual/Programação	Indicação do modo de funcionamento da unidade
A9	Ícone IAQ	Indicação do nível de qualidade do ar interno, cada nível tem uma cor correspondente
A10	Ícone de humidade	Nível de humidade (expresso em %) medido por um sensor
A11	Relógio analógico e estrutura	Apresenta a hora atual e os intervalos de tempo programados em diferentes cores. A estrutura do termostato muda de cor de acordo com a temperatura definida, as cores representam o seguinte: - AZUL CLARO - FRIJO - VERDE - CONFORTO - LARANJA - MORNO - VERMELHO - QUENTE
A12	Ícone de elementos de aquecimento	Indicação de aquecimento com elementos de aquecimento
A13	Ícone de erro	Indicação de um erro e o seu tipo. Consulte o parágrafo "Diagnóstico e alarmes"
A14	Ícone da aplicação	Indicação de emparelhamento da aplicação ou de ausência de ligação sem fios



5 - CONFIGURAÇÕES

5.1 - ROTAÇÃO DO VISOR

Se for necessária uma rotação do visor, siga o procedimento abaixo. A rotação padrão do ecrã é de 0°. Rodar o visor:

- Pressione e mantenha premida a estrutura até entrar no **MENU FUNÇÕES AUXILIARES** de seguida, solte.
- Rode a estrutura no sentido anti-horário até chegar ao menu **SISTEMA**.
- Pressione uma vez para entrar no menu **SISTEMA**.
- Rode a estrutura no sentido anti-horário para chegar ao menu **CONFIGURAÇÕES**.
- Pressione uma vez para entrar no menu configurações.
- Rode a estrutura até chegar ao campo **Rotação do ecrã** e pressione uma vez para seleccioná-lo.
- Rode a estrutura para alternar entre diferentes graus de rotação do ecrã. Para instalação com caixa elétrica, a rotação sugerida do ecrã é de 90° ou de 270°.
- Pressione uma vez para seleccionar a rotação desejada do ecrã.
- Para sair do menu **CONFIGURAÇÕES**, rode a estrutura no sentido horário até chegar ao símbolo **VOLTAR** campo e pressione uma vez.
- Para sair do menu **SISTEMA**, rode a estrutura no sentido anti-horário até chegar ao símbolo **VOLTAR**, e pressione uma vez para seleccioná-lo.
- Para retornar à interface principal, rode a estrutura no sentido anti-horário até chegar ao símbolo **VOLTAR**, e pressione uma vez para seleccioná-lo.
- No menu **CONFIGURAÇÕES**, se não houver operação por um minuto contínuo, o termostato sairá do menu e confirmará as novas configurações.

5.2 . - SELEÇÃO DE IDIOMA

O idioma padrão do UNICO CONTROL WIRELESS COLOR é o inglês.

No termostato, há doze idiomas possíveis para seleccionar: IT-EN-FR-DE-ESP- PT-NL-PL-RU-SV-HU-CS).

Para seleccionar o idioma:

- Pressione e mantenha premida a estrutura até entrar no **MENU FUNÇÕES AUXILIARES** de seguida, solte.
- Rode a estrutura no sentido anti-horário até chegar ao menu **SISTEMA**.
- Pressione uma vez para entrar no menu **SISTEMA**.
- Rode a estrutura no sentido anti-horário para chegar ao menu **CONFIGURAÇÕES**.
- Pressione uma vez para entrar no menu **CONFIGURAÇÕES**.
- Rode a estrutura até chegar ao campo **Idioma**, pressione uma vez e Rode a estrutura para alternar entre os diferentes idiomas.



- Pressione uma vez para selecionar o idioma desejado.
- Para sair do menu **CONFIGURAÇÕES**, rode a estrutura no sentido horário até chegar ao símbolo **VOLTAR** campo e pressione uma vez.
- Para sair do menu **SISTEMA**, rode a estrutura no sentido anti-horário até chegar ao símbolo **VOLTAR**, e pressione uma vez para selecioná-lo.
- Para retornar à interface principal, rode a estrutura no sentido anti-horário até chegar ao símbolo **VOLTAR**, e pressione uma vez para selecioná-lo.
- No menu **CONFIGURAÇÕES**, se não houver operação por um minuto contínuo, o termostato sairá do menu e confirmará as novas configurações.

5.3 - CONFIGURAÇÃO DA UNIDADE

Os formatos padrão de unidades do UNICO CONTROL WIRELESS COLOR são:

- Temperatura: Celsius
- Relógio: 24h

5.3.1 - Configuração da unidade de temperatura

Para alterar a unidade de temperatura:

- Pressione e mantenha premida a estrutura até entrar no **MENU FUNÇÕES AUXILIARES** e depois solte.
- Rode a estrutura no sentido anti-horário até chegar ao menu **SISTEMA**.
- Pressione uma vez para entrar no menu **SISTEMA**.
- Rode a estrutura no sentido anti-horário para chegar ao menu **CONFIGURAÇÕES**.
- Pressione uma vez para entrar no menu **CONFIGURAÇÕES**.
- Rode a estrutura no sentido horário até selecionar o campo **Unidades**, pressione uma vez e rode a estrutura para alternar de °F para °C.
- Pressione uma vez para selecionar a unidade desejada.
- Para sair do menu **CONFIGURAÇÕES**, rode a estrutura no sentido horário até chegar ao **VOLTAR** campo e pressione uma vez.
- Para sair do menu **SISTEMA**, rode a estrutura no sentido anti-horário até chegar ao símbolo **VOLTAR** e pressione uma vez para selecioná-lo.
- Para retornar à interface principal, rode a estrutura no sentido anti-horário até chegar ao símbolo **VOLTAR** e pressione uma vez para selecioná-lo.
- No menu **CONFIGURAÇÕES**, se não houver operação por um minuto contínuo, o termostato sairá do menu e confirmará as novas configurações.

5.3.2 - Configuração do formato de hora

Para alternar do formato de hora de 12h para 24h (ou vice-versa), repita as instruções descritas na configuração da unidade de temperatura para entrar no menu **CONFIGURAÇÕES** (primeiros 6 pontos).

- Rode a estrutura no sentido horário para selecionar o campo **Formato de hora**, pressione uma vez e rode a estrutura para alternar do formato de 12h para o formato de 24h.
- Pressione uma vez para selecionar o formato desejado.



- Para sair do menu **CONFIGURAÇÕES**, rode a estrutura no sentido horário até chegar ao campo **VOLTAR** e pressione uma vez.
- Para sair do menu **SISTEMA**, rode a estrutura no sentido anti-horário até chegar ao símbolo **VOLTAR** e pressione uma vez para selecioná-lo.
- Para retornar à interface principal, rode a estrutura no sentido anti-horário até chegar ao símbolo **VOLTAR** e pressione uma vez para selecioná-lo.
- No menu **CONFIGURAÇÕES**, se não houver operação por um minuto contínuo, o termostato sairá do menu e confirmará as novas configurações.

5.4 - CONFIGURAÇÕES DE DATA E HORA ATUAIS

- Pressione e mantenha premida a estrutura até entrar no **MENU FUNÇÕES AUXILIARES** de seguida, solte.
- Rode a estrutura no sentido anti-horário até chegar ao menu **SISTEMA**.
- Pressione uma vez para entrar no menu **SISTEMA**.
- Rode a estrutura no sentido anti-horário até chegar ao menu **CONFIGURAÇÕES**.
- Pressione uma vez para entrar no menu **CONFIGURAÇÕES**.
- Rode a estrutura no sentido horário para selecionar o campo de configuração **Data/Hora**.
- Rode até ao campo das horas e pressione a estrutura para selecioná-lo. Rode a estrutura no sentido horário ou anti-horário para ajustar as horas. Pressione uma vez para confirmar as horas. Repita a mesma operação para ajustar os minutos no campo de minutos.
- Rode e pressione a estrutura para selecionar o campo do mês. Rode a estrutura no sentido horário ou anti-horário para ajustar o mês. Pressione uma vez para confirmar o mês. Repita a mesma operação para ajustar o dia e o ano. Uma vez ajustada a data completa, o dia da semana é definido automaticamente.
- Para sair da configuração de hora e relógio, rode a estrutura e pressione uma vez em **VOLTAR**.
- Para sair do menu **CONFIGURAÇÕES**, rode a estrutura no sentido horário até chegar ao símbolo **VOLTAR** campo e pressione uma vez.
- Para sair do menu **SISTEMA**, rode a estrutura no sentido anti-horário até chegar ao símbolo **VOLTAR**, e pressione uma vez para selecioná-lo.

5.5 - LUZ DE FUNDO

Através do menu **LUZ DE FUNDO** é possível regular o brilho do dispositivo.

A configuração padrão da **LUZ DE FUNDO** é média. Entrar no menu **LUZ DE FUNDO**:

- Pressione e mantenha premida a estrutura até entrar no **MENU FUNÇÕES AUXILIARES** de seguida, solte.
- Rode a estrutura no sentido anti-horário até chegar ao menu **SISTEMA**.
- Pressione uma vez para entrar no menu **SISTEMA**.
- Rode a estrutura no sentido anti-horário até chegar ao menu **CONFIGURAÇÕES**.



- Pressione uma vez para entrar no menu **CONFIGURAÇÕES**.
- Rode a estrutura até chegar ao campo **Luz de fundo** e pressione uma vez para selecioná-lo.
- Rode a estrutura para alternar entre os diferentes níveis de luz de fundo (baixo-médio-máximo). Pressione uma vez a estrutura para confirmar o nível desejado.
- Para sair do menu **CONFIGURAÇÕES**, rode a estrutura no sentido horário até chegar ao campo **VOLTAR** e pressione uma vez.
- Para sair do menu **SISTEMA**, rode a estrutura no sentido anti-horário até chegar ao símbolo **VOLTAR** e pressione uma vez para selecioná-lo.

5.6 - ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA

Esta função permite que o termostato instale atualizações automaticamente. Esta função é ativada por padrão.

A Olimpia Splendid aconselha manter a função ativada, conforme a condição padrão.

Esta função pode ser desativada apenas por pessoal qualificado.

Para desativar a função:

- Pressione e mantenha premida a estrutura até entrar no **MENU FUNÇÕES AUXILIARES** e depois solte.
- Rode a estrutura no sentido anti-horário até chegar ao menu **SISTEMA**.
- Pressione uma vez para entrar no menu **SISTEMA**.
- Rode a estrutura no sentido anti-horário até chegar ao menu **CONFIGURAÇÕES**.
- Pressione uma vez para entrar no menu **CONFIGURAÇÕES**.
- Rode a estrutura até chegar ao campo **Atualização automática** e pressione uma vez para selecioná-lo.
- Pressione uma vez a estrutura para ativar ou desativar o campo.
- Para sair do menu **CONFIGURAÇÕES**, rode a estrutura no sentido horário até chegar ao campo **VOLTAR** e pressione uma vez.
- Para sair do menu **SISTEMA**, rode a estrutura no sentido anti-horário até chegar ao símbolo **VOLTAR** e pressione uma vez para selecioná-lo.

5.7 - DEFINIR VALORES PADRÃO

Esta função redefine os valores padrão (valores de fábrica) sem apagar os emparelhamentos entre o termostato, o Multi bus Switch e a aplicação. Para usar esta função:

- Pressione e mantenha premida a estrutura até entrar no **MENU FUNÇÕES AUXILIARES** de seguida, solte.



- Rode a estrutura no sentido anti-horário até chegar ao menu **SISTEMA**.
- Pressione uma vez para entrar no menu **SISTEMA**.
- Rode a estrutura no sentido anti-horário até chegar ao menu **CONFIGURAÇÕES**.
- Pressione uma vez para entrar no menu **CONFIGURAÇÕES**.
- Rode a estrutura até chegar ao campo ***Definir valores padrão***.
- Pressione uma vez a estrutura para ativar a função ***Definir valores padrão***. Uma vez selecionados, os valores padrão são redefinidos imediatamente.
- Para sair do menu **CONFIGURAÇÕES**, rode a estrutura no sentido horário até chegar ao campo **VOLTAR** e pressione uma vez.
- Para sair do menu **SISTEMA**, rode a estrutura no sentido anti-horário até atingir o símbolo **VOLTAR**, de seguida, prima para selecioná-lo.

5.8 - INFO

Através do menu **INFO** é possível ver informações gerais sobre os dispositivos.

Para entrar no menu **INFO**:

- Pressione e mantenha premida a estrutura até entrar no **MENU FUNÇÕES AUXILIARES** e depois solte.
- Rode a estrutura no sentido anti-horário até chegar ao menu **SISTEMA**.
- Pressione uma vez para entrar no menu **SISTEMA**.
- Rode a estrutura no sentido anti-horário até chegar ao menu **CONFIGURAÇÕES**.
- Pressione uma vez para entrar no menu **CONFIGURAÇÕES**.
- Rode a estrutura até chegar ao campo ***Info*** e pressione uma vez para selecioná-lo.
- Pressione uma vez a estrutura para entrar e ver informações sobre o dispositivo.
- Para sair do menu **CONFIGURAÇÕES**, rode a estrutura no sentido horário até chegar ao campo **VOLTAR** e pressione uma vez.
- Para sair do menu **SISTEMA**, rode a estrutura no sentido anti-horário até chegar ao símbolo **VOLTAR** e pressione uma vez para selecioná-lo.

6 - MENU DE FUNÇÕES BÁSICAS

A partir da interface principal, pressione uma vez a estrutura para entrar no **MENU DE FUNÇÕES BÁSICAS**. Para sair do menu, rode a estrutura até ao ícone **VOLTAR** e pressione a estrutura para selecioná-lo. No **MENU DE FUNÇÕES BÁSICAS** é possível definir as seguintes funções:



6.1 - MODO

Neste submenu é possível selecionar o modo de operação da unidade Unico. Os modos de operação que podem ser selecionados são os seguintes:

VOLTAR	MODO DE OPERAÇÃO	VOLTAR	MODO DE OPERAÇÃO
	DESLIGADO		DESUMIDIFICAÇÃO
	AQUECIMENTO		VENTOINHA
	ARREFECIMENTO		AUTO

Para detalhes sobre cada modo de operação, consulte o manual do utilizador da unidade Unico.

Pressione uma vez a estrutura para entrar no menu **MODO**.

Rode a estrutura para alternar entre os diferentes modos de operação.

Para selecionar um modo de operação, pressione uma vez a estrutura.

Uma vez selecionado um modo de operação, o ícone correspondente fica visível na interface principal.

O modo de operação pode ser selecionado na seguinte sequência:

6.1.1 - DESLIGADO

A unidade está no modo de espera. Para ligar a unidade, entre novamente no submenu **MODO** e selecione um modo de operação.

6.1.2 - AQUECIMENTO

No modo de aquecimento, a faixa de temperatura definida é de 16 °C (61 °F) a 30 °C (86 °F), o passo mínimo de temperatura é de 1 °C (1 °F).

Na interface principal, rode a estrutura no sentido horário para aumentar ou no sentido anti-horário para diminuir a temperatura definida (**A2**).

A regulação da temperatura definida só está disponível nos modos de aquecimento e de arrefecimento.



6.1.3 - ARREFECIMENTO

No modo de arrefecimento, a faixa de temperatura definida é de 18 °C (64 °F) a 30 °C (86 °F), o passo mínimo de temperatura é de 1 °C (1 °F).

Na interface principal, rode a estrutura no sentido horário para aumentar ou no sentido anti-horário para diminuir a temperatura definida (A2).

A regulação da temperatura definida só está disponível nos modos de aquecimento e de arrefecimento.

6.1.4 - DESUMIDIFICAÇÃO

Para detalhes sobre este modo de operação, consulte o manual do utilizador da unidade Unico.

Neste modo de operação, não é possível alterar a temperatura definida (A2) ou a velocidade da ventoinha (A5).

6.1.5 - VENTONHA

Para detalhes sobre este modo de operação, consulte o manual do utilizador da unidade Unico.

Neste modo de operação, não é possível alterar a temperatura definida (A2).

6.1.6 - AUTO

No modo AUTO, o ar condicionado seleciona automaticamente os modos (arrefecimento-ventoinha-aquecimento) para operar com base na temperatura ambiente interna.

Neste modo de operação, não é possível alterar a temperatura definida (A2) ou a velocidade da ventoinha (A5).

6.2 - SILENCIOSO

Neste submenu é possível ativar o **MODO SILENCIOSO** (modo noturno).

Para detalhes sobre o MODO SILENCIOSO, consulte o manual do utilizador da unidade Unico.

Pressione uma vez a estrutura para entrar no submenu **SILENCIOSO**. Rode a estrutura para selecionar:

	SILENCIOSO LIGADO		SILENCIOSO DESLIGADO
---	-------------------	---	----------------------



6.3 - ECO

Neste submenu é possível ativar o **MODO ECO**.

Para detalhes sobre o MODO ECO, consulte o manual do utilizador da unidade Unico.

Pressione uma vez a estrutura para entrar no submenu **ECO**. Rode a estrutura para selecionar:

	ECO LIGADO		ECO DESLIGADO
---	------------	---	---------------

6.4 - VELOCIDADE DA VENTONINHA

A velocidade do ventoinha pode ser regulada como:

	VENTONINHA MIN		VENTONINHA MAX
	VENTONINHA MED		VENTONINHA AUTO

Pressione uma vez a estrutura no ícone correspondente para entrar no submenu **VELOCIDADE DA VENTONINHA**. Rode a estrutura para selecionar a velocidade desejada da ventoinha, pressione uma vez a estrutura para confirmar o modo selecionado.

A configuração da velocidade da ventoinha só está disponível nos modos de arrefecimento, ventoinha e aquecimento.

Para detalhes sobre a VELOCIDADE DA VENTONINHA, consulte o manual do utilizador da unidade Unico.

6.5 - OSCILAÇÃO

Os recursos deste submenu só obtêm um resultado se a unidade Unico estiver equipada com aleta de fluxo de ar.

Pressione uma vez a estrutura no ícone correspondente para entrar no submenu **OSCILAÇÃO**. Rode a estrutura para escolher a opção de oscilação e pressione uma vez a estrutura para confirmar a função selecionada.

	OSCILAÇÃO LIGADA		OSCILAÇÃO DESLIGADA
---	------------------	---	---------------------



Rode a estrutura para escolher a opção de oscilação e pressione uma vez a estrutura para confirmar a função selecionada.

Para detalhes sobre a SELEÇÃO DE OSCILAÇÃO, consulte o manual do utilizador da unidade Unico.

7 - MENU DE FUNÇÕES AUXILIARES

A partir da interface principal, pressione e mantenha premida a estrutura até entrar no **MENU FUNÇÕES AUXILIARES** e depois solte.

Rode no sentido anti-horário para alternar entre as funções. Para entrar numa função, pressione uma vez a estrutura.

Para sair do **MENU DE FUNÇÕES AUXILIARES**, rode a estrutura até ao ícone **VOLTAR** e pressione a estrutura para selecioná-lo e retornar à interface principal.

As funções podem ser selecionadas na seguinte sequência:

7.1 - PROGRAMAÇÃO

A partir do **MENU DE FUNÇÕES AUXILIARES**, escolha o ícone **PROGRAMAÇÃO** e pressione uma vez a estrutura para entrar na função.


7.1.1 - ATIVAR / DESATIVAR A FUNÇÃO DE PROGRAMAÇÃO

Para ativar ou desativar a função **PROGRAMAÇÃO**, rode no sentido horário até chegar ao símbolo **PROGRAMAÇÃO LIGADA/DESLIGADA**. Pressione uma vez a estrutura no símbolo para alternar entre **PROGRAMAÇÃO LIGADA** ou **DESLIGADA**.

7.1.2 -FUNÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DIÁRIA

No menu **PROGRAMAÇÃO** é possível definir a temperatura em diferentes intervalos de tempo para cada dia, até quatro intervalos por dia.

B1	Ícone de hora inicial
B2	Ícone de temperatura
B3	Ícone de dia da semana
B4	Ícone de copiar
B5	Ícone de colar
B6	Ícone de voltar

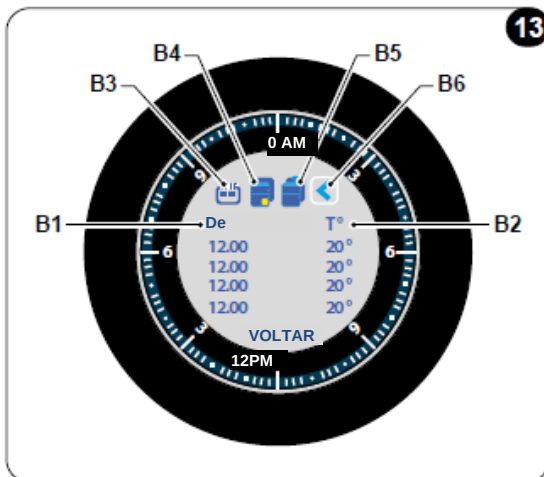

Para programar um intervalo de tempo para um dia:

- A partir do menu **PROGRAMAÇÃO**, rode a estrutura no sentido horário para selecionar o dia desejado para programar (rode no sentido horário para alternar entre os dias da semana de domingo a sábado).
- Pressione uma vez a estrutura para selecionar o dia.
- Rode a estrutura para selecionar a hora de início na coluna "**De**" (**B1**), pressione uma vez a estrutura para selecioná-la.
- Rode a estrutura para escolher a hora desejada. O passo mínimo de tempo é de 15 minutos.
- Rode no sentido horário até à coluna **T°** (**B2**) e pressione uma vez para selecioná-la, o passo mínimo de temperatura é de 1 °C (1 °F).
- Rode a estrutura para definir a temperatura desejada no intervalo de tempo selecionado.
- Após definir o primeiro intervalo de tempo, é possível prosseguir com a definição do segundo intervalo de tempo no mesmo dia. Para definir o segundo intervalo de tempo, repita as mesmas operações descritas acima. É possível definir até quatro intervalos de tempo por dia.
- Uma vez definidos os intervalos de tempo, rode a estrutura até ao símbolo **VOLTAR** (**B6**).
- Pressione uma vez a estrutura no símbolo **VOLTAR** para sair da programação do dia selecionado.
- Para sair do menu **PROGRAMAÇÃO**, rode a estrutura no sentido horário até ao símbolo **VOLTAR**
- Pressione uma vez a estrutura no símbolo de voltar para sair do menu **PROGRAMAÇÃO**.
- Para retornar à interface principal, rode a estrutura no sentido anti-horário até chegar ao símbolo **VOLTAR** e pressione uma vez para selecioná-lo.

Uma vez definido um intervalo de tempo por dia, o intervalo de tempo correspondente na estrutura do relógio na interface principal será colorido (**A11**), dependendo da temperatura definida para cada intervalo de tempo, da seguinte forma:

AZUL-CLARO	FRIO	LARANJA	QUENTE
VERDE	CONFORTO	VERMELHO	FASE

Este procedimento é válido para programar qualquer outro dia da semana.

Para repetir os mesmos intervalos de tempo em diferentes dias da semana, é possível usar a função de copiar e colar.

- Rode a estrutura e selecione o dia da semana do qual deseja copiar a programação.
- Uma vez selecionado o dia, rode a estrutura no sentido horário até ao símbolo **COPIAR** localizado no topo da programação (**B4**).
- Pressione uma vez a estrutura para selecionar a função de copiar, uma vez selecionado, o símbolo fica destacado a amarelo."
- Rode a estrutura no sentido anti-horário até ao símbolo **Ícone de dia** (**B3**). Pressione uma vez a estrutura para selecioná-lo.
- Rode a estrutura entre os dias da semana até chegar ao dia a ser definido e pressione a estrutura.



- Para sair do menu da função **T OFF**, rode a estrutura até ao símbolo **VOLTAR (B9)**, e pressione uma vez a estrutura para selecioná-lo.
- Para sair do menu **PROGRAMAÇÃO**, rode a estrutura no sentido horário até ao símbolo **VOLTAR**
- Pressione uma vez a estrutura no símbolo de voltar para sair do menu **PROGRAMAÇÃO**.

Num dia programado, o espaço cinza na interface principal indica o período T OFF.

7.1.4 - UTILIZAR A FUNÇÃO DE PROGRAMAÇÃO

Durante a utilização normal do termostato, no visor principal podem ser exibidos três ícones diferentes

	ÍCONE DE PROGRAMAÇÃO		ÍCONE DE PROGRAMAÇÃO + MANUAL
	ÍCONE MANUAL		

ÍCONE MANUAL:

Ícone exibido quando a função de programação está desativada (DESLIGADA). A unidade funciona no modo manual. O modo de operação e a temperatura definida são selecionados manualmente.

ÍCONE DE PROGRAMAÇÃO:

Ícone exibido quando a função de programação está ativada (LIGADA). A unidade funciona conforme programado nos intervalos de tempo.

ÍCONE DE PROGRAMAÇÃO + MANUAL:

Mesmo se a função de programação estiver ativada, a qualquer momento a partir da interface principal é possível alterar manualmente a temperatura definida. Neste caso, no visor é exibido o ícone de programação+manual e o termostato funciona conforme a temperatura definida manualmente até ao próximo intervalo de tempo programado, que é indicado pelo aparecimento do ícone de programação na interface principal.

7.2 - HUMIDADE

O termostato é equipado com um sensor de humidade que mede o nível de humidade. No termostato, o nível de humidade é indicado pelo símbolo **A10** na interface principal, expresso em %.




7.2.1 - USO DA FUNÇÃO DE HUMIDADE (APENAS PARA UNIDADES COMBINADAS COM MÓDULO ERV EXTERNO*)

Os recursos deste submenu têm um resultado apenas para unidades Unico que são combinadas com um módulo ERV externo, disponível como um kit opcional*.

(*) Entre em contacto com a Olimpia Splendid para obter a lista de unidades compatíveis.

Se a unidade Unico for combinada com um módulo ERV, o menu **HUMIDADE** terá diferentes modos de operação que podem ser selecionados para melhorar a qualidade do ar interno, ativando o ERV.

Para entrar no menu, pressione prolongadamente e solte para entrar no **MENU FUNÇÕES AUXILIARES**, rode a estrutura no sentido anti-horário e selecione o ícone **HUMIDADE**. Pressione uma vez a estrutura para entrar na função.

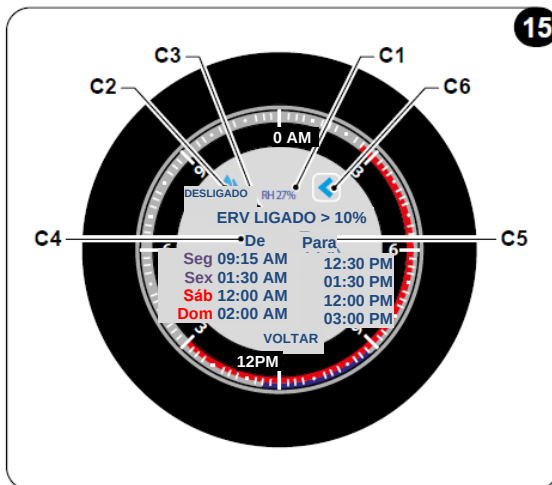

A qualquer momento, para sair do **MENU HUMIDADE**, rode a estrutura até chegar ao símbolo **VOLTAR (C6)**. Pressione uma vez para selecioná-lo.

Para ativar um modo de operação. A partir do menu **HUMIDADE**:

- Rode a estrutura no sentido anti-horário até chegar ao símbolo **MODO (C2)**.
- Pressione uma vez para selecionar o símbolo do modo de operação desejado.

Os modos de operação que podem ser selecionados são:

	DESLIGADO		CRONO
	UR		CRONO + UR

DESLIGADO:

Neste modo de operação, o módulo ERV é desligado e o nível de humidade é um valor somente de leitura.



UR (modo de humidade apenas):

O ERV pode ser ativado com base num nível de humidade selecionado, **UR (C3)**, que representa o nível máximo aceitável de percentagem de humidade antes de renovar o ar interno. Acima desse valor, o ERV começa a funcionar.

O valor padrão de humidade é de **50%**.

Para selecionar o nível de UR:

- A partir da interface principal, pressione e mantenha premida a estrutura até entrar no **MENU FUNÇÕES AUXILIARES** e depois solte.
- Rode a estrutura no sentido anti-horário até chegar ao símbolo do menu **HUMIDADE**.
- Pressione uma vez a estrutura para entrar no menu.
- Rode a estrutura até chegar ao campo **condição máxima aceitável de HUMIDADE (C3)**. Pressione uma vez para selecionar o campo.
- Selecione o valor desejado acima do qual o ERV começa a operar numa faixa de 1% a 99%. O passo mínimo é de 1%.
- Pressione uma vez para confirmar o valor desejado.

Uma vez selecionado o valor de humidade (valor selecionado doravante indicado como **X**), o ERV funciona da seguinte forma:

- Nível de humidade de **X** a **X+10%** incluído, o ERV funciona na velocidade mínima;
- Nível de humidade de **X+10%** a **X+20%** incluído, o ERV funciona na velocidade média;
- Nível de humidade acima de **X+20%** incluído, o ERV funciona na velocidade máxima.

CRONO:

Neste modo de operação, é possível definir uma programação para definir intervalos de tempo para a operação do ERV.

A operação do ERV pode ser programada em dois intervalos de tempo para dias da semana (Seg-Sex) e para fins de semana (Sáb-Dom).

Uma vez selecionados os intervalos de tempo, o ERV começa a operar no intervalo de tempo definido. Durante os intervalos de tempo não programados, o ERV é desligado.

Para programar um intervalo de tempo:

- A partir do menu **HUMIDADE**, rode a estrutura no sentido horário para definir a hora de início "**De**" (**C4**).
- Pressione uma vez a estrutura para selecionar o parâmetro. Uma vez selecionado, o campo fica destacado a cinza.
- Rode a estrutura para escolher a hora de início desejada. O passo mínimo de tempo é de 15 minutos. Pressione uma vez a estrutura para confirmar.
- Rode a estrutura no sentido horário até à coluna "**Até**" (**C5**) e pressione uma vez para selecioná-la. Uma vez selecionado, o campo fica destacado a cinza.
- Rode a estrutura para definir a hora de término desejada e pressione uma vez a estrutura para confirmá-la.



- Após definir o primeiro intervalo de tempo, é possível prosseguir com a definição do segundo intervalo de tempo no mesmo dia. Para definir o segundo intervalo de tempo, repita as mesmas operações descritas acima.

Estas operações são válidas para definir intervalos de tempo tanto para dias da semana quanto para fins de semana.

CRONO + UR:

Este modo combina dois modos de operação **UR** e **CRONO** descritos acima.

Durante os intervalos de tempo programados, o ERV opera de acordo com o nível de humidade definido. Durante os intervalos de tempo não programados, o ERV é desligado.

Para definir o nível de humidade, siga as instruções descritas acima.

Para programar intervalos de tempo, siga as instruções descritas acima.

Em caso de ativação simultânea da função HUMIDADE e da função IAQ, o ERV começa a operar com base na pior condição.

7.3 - IAQ

7.3.1 - MEDIÇÃO DE IAQ

A medição da IAQ (Qualidade do Ar Interno) é um índice importante para medir o conforto interno. O termostato, usando um sensor, é capaz de medir componentes no ar interno e indicar quando o ar interno deve ser renovado.

A IAQ, com base no padrão UBA (Agência Ambiental Alemã, Umweltbundesamt), é categorizada numa escala de níveis de 1 a 5, que indicam o nível de qualidade do ar. No termostato, a medição da IAQ é indicada pelo símbolo (**A9**) e exibida na interface principal.

O símbolo (**A9**) na interface principal muda de cor de acordo com o nível de qualidade do ar interno.

Os níveis de IAQ (com base no padrão UBA) são os seguintes:

NÍVEL	VALOR IAQ	QUALIDADE DO AR	VOLTAR
NÍVEL1	até 1.9	muito boa	Verde 
NÍVEL2	de 2.0 a 2.9	boa	Verde-escuro 
NÍVEL3	de 3.0 a 3.9	moderada	Amarelo 
NÍVEL4	de 4.0 a 4.9	má	Laranja 
NÍVEL5	a partir de 5.0	muito má	Vermelho 

O sensor de IAQ pode levar um tempo (até um dia) para calibrar após ligar o termostato.



7.3.2 - USO DA FUNÇÃO IAQ (APENAS PARA UNIDADES COMBINADAS COM MÓDULO ERV EXTERNO*)


Os recursos deste submenu têm um resultado apenas para unidades Unico que são combinadas com um módulo ERV externo, disponível como um kit opcional*.

(*) Entre em contacto com a Olimpia Splendid para obter a lista de unidades compatíveis.

Se a unidade Unico for combinada com um módulo ERV, o menu IAQ terá diferentes modos de operação que podem ser ativados para melhorar a qualidade do ar interno. Para entrar no **MENU IAQ**, a partir da interface principal, pressione e mantenha premida a estrutura até entrar no **MENU FUNÇÕES AUXILIARES**, e depois solte.

O menu IAQ é o seguinte:

C1	Condição de nível IAQ máximo aceitável
C2	Hora de início
C3	Hora de término
C4	Programação dias úteis
C5	Programação finais de semana
C6	Símbolo de MODO
C7	Símbolo "Voltar"
C8	Níveis atuais

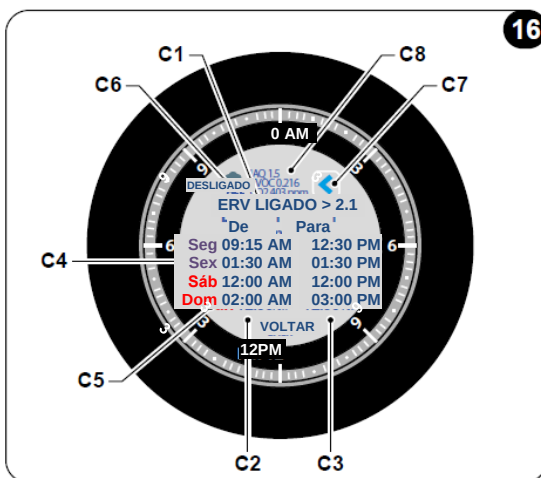

A qualquer momento, para sair do **MENU IAQ**, rode a estrutura até chegar ao símbolo **VOLTAR** (C7). Pressione uma vez para selecioná-lo.

Neste menu é possível verificar os seguintes níveis (C8):

- **IAQ**
- **COVT- Compostos Orgânicos Voláteis Totais**
um grupo de compostos químicos contidos no ar interno, que podem ter uma grande influência na qualidade do ar interno. As emissões de COVT vêm de diferentes fontes (por exemplo, móveis, produtos de limpeza ou artigos de escritório). Quanto menor a concentração de COVT no ar interno, maior é a IAQ.
- **CO₂**



Para ativar um modo de operação:

- A partir da interface principal, pressione e mantenha premida a estrutura até entrar no **MENU FUNÇÕES AUXILIARES** e depois solte.
- Rode a estrutura no sentido anti-horário até chegar ao símbolo **IAQ**
- Rode a estrutura no sentido anti-horário até chegar ao símbolo **MODO (C6)**.
- Pressione uma vez para selecionar o símbolo do modo de operação desejado.

Os modos de operação que podem ser selecionados são:

	Símbolo "IAQ DESLIGADO"		Símbolo do modo "Crono"
	Símbolo do modo "Apenas ERV"		Símbolo do modo "Crono+ ERV"

APENAS ERV

O ERV pode ser ativado com base num nível de IAQ selecionado (**C1**), que representa a condição máxima aceitável de nível de IAQ antes de renovar o ar interno. Acima desse valor, o ERV começa a operar.

O valor padrão de IAQ (**C1**) é 2.1.

Para selecionar o nível de IAQ:

- A partir da interface principal, pressione e mantenha premida a estrutura até entrar no **MENU FUNÇÕES AUXILIARES** e depois solte.
- Rode a estrutura no sentido anti-horário até chegar ao símbolo do **menu IAQ**.
- Pressione uma vez a estrutura para entrar no menu.
- Rode a estrutura até chegar ao campo **Condição máxima aceitável de IAQ (C1)**.
- Selecione o valor desejado acima do qual o ERV começa a operar numa faixa de 1.1 a 5.0. O passo mínimo é 0.1.
- Pressione uma vez para confirmar o valor desejado.

Uma vez selecionado o valor de IAQ (valor selecionado doravante indicado como **X**), o ERV funciona da seguinte forma:

- Valor medido de IAQ de **X a X+1** incluído, o ERV funciona na velocidade mínima;
- Valor medido de IAQ de **X+1 a X+2** incluído, o ERV funciona na velocidade média;
- Valor medido de IAQ acima de **X+2** incluído, o ERV funciona na velocidade máxima.

CRONO

Neste modo de operação, é possível definir uma programação para definir intervalos de tempo para a operação do ERV.



A operação do ERV pode ser programada em dois intervalos de tempo para dias da semana (Seg-Sex) e para finais de semana (Sáb-Dom). Uma vez selecionados os intervalos de tempo, o ERV começa a operar no intervalo de tempo definido. Durante os intervalos de tempo não programados, o ERV é desligado.

Para programar um intervalo de tempo:

- A partir do menu **IAQ**, rode a estrutura no sentido horário para definir a hora de início **"De"** (C2).
- Pressione uma vez a estrutura para selecionar o parâmetro.
- Rode a estrutura para escolher a hora de início desejada. O passo mínimo de tempo é de 15 minutos.
- Rode a estrutura no sentido horário até chegar à coluna **"Até"** (C3) e pressione uma vez para selecioná-la.
- Rode a estrutura para definir a hora de término desejada e pressione uma vez a estrutura para confirmar
- Após definir o primeiro intervalo de tempo, é possível prosseguir com a definição do segundo intervalo de tempo no mesmo dia. Para definir o segundo intervalo de tempo, repita as mesmas operações descritas acima.

Estas operações são válidas para definir intervalos de tempo tanto para dias da semana quanto para fins de semana.

CRONO + ERV:

Este modo combina dois modos de operação ERV e CRONO descritos acima. Durante os intervalos de tempo programados, o ERV opera de acordo com o nível de IAQ definido. Durante os intervalos de tempo não programados, o ERV é desligado.

Para definir o nível de IAQ, siga as instruções descritas acima.

Para programar intervalos de tempo, siga as instruções descritas acima.

Em caso de ativação simultânea da função HUMIDADE e da função IAQ, o ERV começa a operar com base na pior condição.

8 - INSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO

8.1 - TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO



Antes de realizar a instalação da aplicação, verifique a compatibilidade do dispositivo na loja utilizada.

Use apenas a aplicação OS Smart System para controlar a unidade Unico quando estiver emparelhada com o termostato. Qualquer outra aplicação utilizada para controlar a unidade Unico não deve ser usada.



- A aplicação **OS Smart System** pode ser transferida na Google Play Store e na App Store



iOS



Android



- A aplicação **OS Smart System** pode estar sujeita a alterações sem aviso prévio, projetadas para melhorar as suas características e desempenho.

9 - GUIA DO UTILIZADOR DA APLICAÇÃO


9.1 - INÍCIO DE SESSÃO

A partir do ecrã inicial, é possível realizar duas operações para iniciar a sessão:

- Inicie a sessão clicando em "Registar-se" e siga as instruções.
- Aceda utilizando as credenciais que já possui.

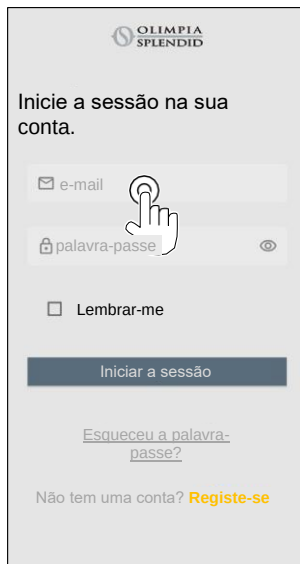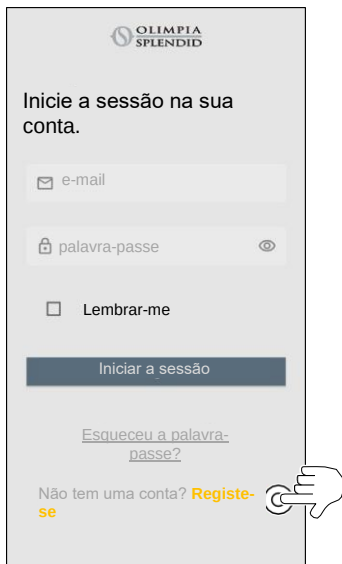

- É possível guardar suas credenciais de acesso assinalando a caixa "Lembrar-me" antes de iniciar a sessão.

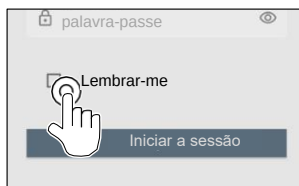

9.2 - EMPARELHAMENTO DO DISPOSITIVO

Para emparelhar o primeiro dispositivo, é necessário:

- Clique em "+" e siga as instruções para configurar o seu dispositivo.



Pressione o ícone "Termostato Maestro/Unico IAQ" e siga as instruções para configurar o seu dispositivo.



Para emparelhar outros dispositivos, é necessário:

- Clique no canto superior esquerdo e faça aparecer o menu suspenso.
- Clique em "adicionar dispositivo".




9.3 - UTILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO

Selecione o dispositivo desejado no menu suspenso central.



O visor principal apresenta as seguintes informações:

1. Clima externo (onde o termostato está localizado)
2. Temperatura externa
3. Temperatura ambiente
4. Temperatura definida
5. Velocidade da ventoinha
6. Nível de humidade
7. Nível de IAQ
8. Erros (se ocorrerem)
9. Estatísticas de utilização da unidade Unico

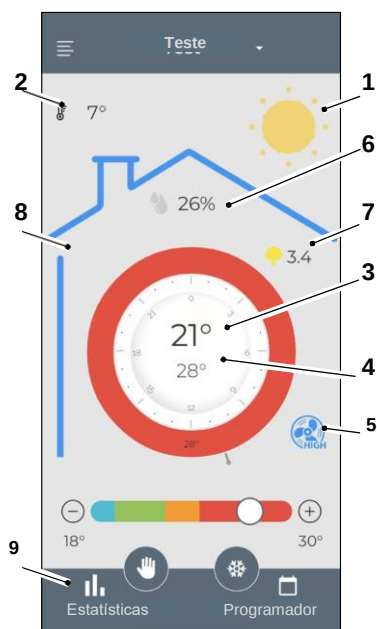


A partir da interface principal, é possível definir as seguintes funções:


1. Velocidade da ventoinha
- 2a. Aumento de temperatura
- 2b. Diminuição de temperatura
- 3a. Ativação do modo manual
- 3b. Ativação do modo de programação
4. MODO DE OPERAÇÃO




A transmissão de dados do dispositivo para a aplicação ocorre em velocidade reduzida em relação à transmissão de dados da aplicação para o dispositivo.

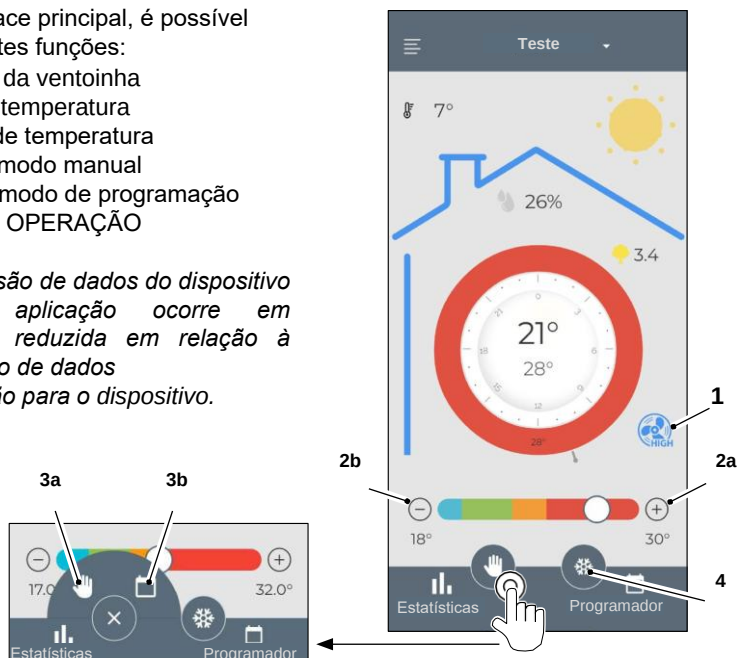

Para aceder às configurações do programador, toque no ícone:

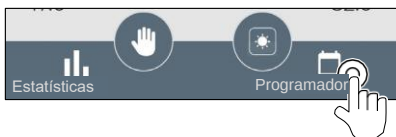

- Selecione o dia a ser programado.
- Utilize "+" para configurar até 4 faixas de tempo.

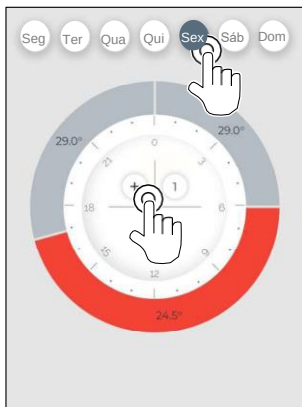

- Pressione o ícone no canto superior direito para duplicar as configurações noutro dia.




- Selecione um quarto para alterar as configurações:
 1. Temperatura desejada
 2. Hora de início

- Para confirmar as alterações, pressione (3).
- Para cancelar as alterações, pressione (4).
- Para excluir a faixa de tempo, pressione (5).



Para executar os modos de operação definidos, o terminal deve estar ligado.

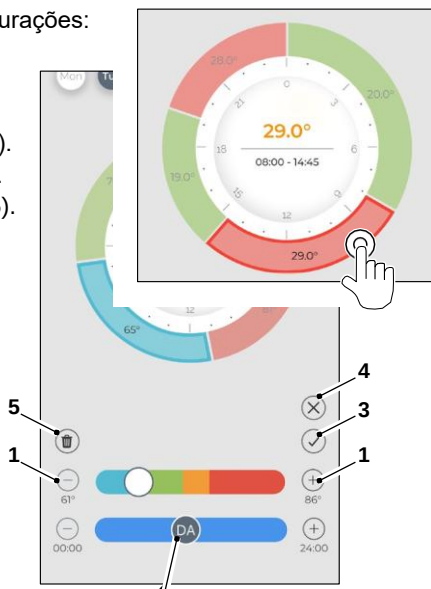


9.4 - CONFIGURAÇÕES DA APLICAÇÃO

Para aceder às configurações da aplicação, clique no canto superior esquerdo e exiba o menu suspenso.



Neste menu suspenso, é possível executar as seguintes opções:


- *Adicionar dispositivo*
(consultar o par. "Emparelhamento do dispositivo")
- *Configurações*
(consultar o ecrã seguinte)
- *Apoio*
solicitar apoio enviando um e-mail para o serviço de assistência
- *Avalie-nos*
avalie a aplicação através da loja
- *Sair*
sair da aplicação

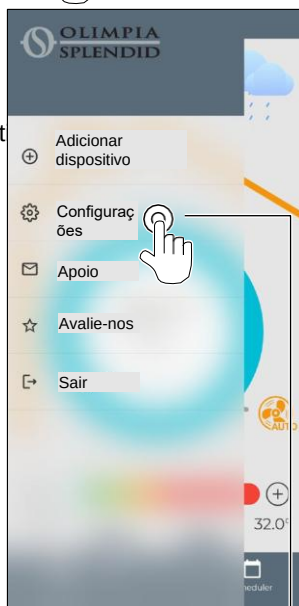

Neste menu suspenso, é possível executar as seguintes opções:

- *Nome e apelido*
indicar o nome com o qual o início de sessão foi executado
- *Endereço de e-mail*
indicar o endereço de e-mail com o qual o início de sessão foi executado
- *Nome do termostato*
apresenta o nome do seu termostato. O nome pode ser alterado
- *Rede ligada*
apresenta a rede à qual está ligado. A rede pode ser alterada.
- *Versão do software do gateway*
apresenta a versão do software
- *Versão da aplicação*

Pressione o ícone no canto superior direito para apagar o dispositivo ou a conta.

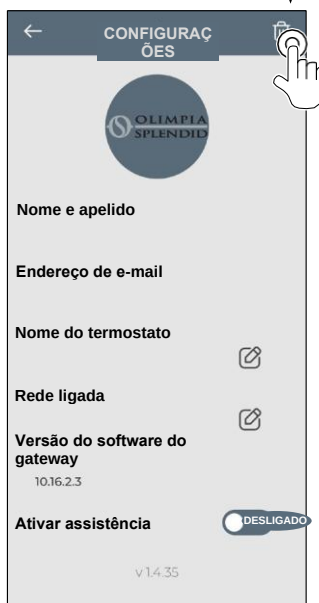

10 - DIAGNÓSTICO E ALARMES

Na interface principal, os erros apresentados (**A13**) são os seguintes:

SÍMBOLO	ALARMES	DESCRIÇÃO
	Erro do Multibus Switch	SEM ligação ao Multibus Switch
	Erro Modbus	Erro de comunicação com a unidade
	RELÉ SEM FIO erro	Erro de ligação entre o RELAY WIRELESS (Kit B1128) e o Termostato redondo color
	Erro da unidade UNICO	Consulte o manual do utilizador da unidade Unico
	Erro da aplicação	Sem ligação com a aplicação

11 - DADOS TÉCNICOS

MULTI bus Switch

ALIMENTAÇÃO	12 Vdc
	Pela porta de série Unico
DIMENSÕES	40X40X15 mm
FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL	-10 °C - 50 °C (14 °F-122 °F)
CONETIVIDADE COM O TERMOSTATO	BLUETOOTH 4.2 distância máxima MBS - termostato 20 m



TERMOSTATO

ALIMENTAÇÃO	5 Vdc, USB tipo C
DIMENSÕES	109x80x33mm (l a p)
FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL	8 °C - 40 °C (47 °F - 104 °F)
FAIXA DE CONTROLO	16 °C - 30 °C (61 °F - 86 °F)
RESOLUÇÃO	1 °C (1 °F)
PRECISÃO CONTROLO-SENSOR TEMPERATURA	±0,2 °C
INTERVALO CONTROLO SENSOR HUMIDADE	(±0,36 °F)
SENSOR IAQ	0-100%
CONETIVIDADE COM MBS	Padrão UBA
	BLUETOOTH 4.2 distância máx. MBS- termostato 20 m
SEM FIO	Distância máx. campo aberto 200 m
	2,4 GHz b/g/n/ca 20 dB, máx. 30 m





1 - ALGEMENE INFORMATIE	1	5 - INSTELLINGEN	16	SCHEMA FUNCTIE	24
1.1 - GARANTIE	1	5.1 - ROTATIE VAN HET DISPLAY	16	7.1.2 - DAG SCHEMA FUNCTIE	24
1.2 - REDACTIONELE PICTOGRAMMEN	2	5.2 - TAALSELECTIE	16	7.1.3 - T UIT FUNCTIE	26
1.3 - WAARSCHUWINGEN	2	5.3 - UNIT-INSTELLING	17	7.1.4 - SCHEMA GEBRUIKEN	
2 - LIJST VAN MEEGELEVERDE		5.3.1 - Temperatuureenheid instellen	17	FUNCTIE	27
ONDERDELEN	5	5.3.2 - Tijdsformaat instellen	17	7.2 - VOCHTIGHEID	27
3 - INSTALLATIE	5	5.4 - HUIDIGE DATUM EN KLOK		7.2.1 - GEBRUIK VAN	
3.1 - HOOFDONDERDELEN (FIG.2)	5	INSTELLINGEN	18	VOCHTIGHEIDS- FUNCTIE	
3.2 - AANSLUITING EN POSITIONERING VAN		5.5 - ACHTERGRONDVERLICHTING	18	(ALLEEN VOOR UNITS	
MULTIBUS SWITCH OP	6	5.6 - AUTOMATISCHE UPDATE	19	GECOMBINEERD MET	
DE UNICO UNIT	6	5.7 - STANDAARDWAARDEN INSTELLEN	19	EXTERNE ERV	
3.2.1 - Unico vertical unit	7	5.8 - INFO	20	MODULE*)	28
3.2.2 - Unico PRO unit	8	6 - BASISFUNCTIE MENU	20	7.3 - IAQ	30
3.2.3 - Unico Evo/Next unit	8	6.1 - MODUS	21	7.3.1 - METING VAN IAQ	30
3.3 - MONTAGE AAN DE MUUR	10	6.1.1 - UIT	21	7.3.2 - GEBRUIK VAN IAQ FUNCTIE	
4 - GEBRUIK VAN DE RONDE		6.1.2 - VERWARMEN	21	(ALLEEN VOOR UNITS	
THERMOSTAAT	12	6.1.3 - KOELEN	22	GECOMBINEERD MET	
4.1 - GEBRUIKERSHANDELINGEN		6.1.4 - ONTVOCHTIGEN	22	EXTERNE ERV	
TOEGESTAAN	12	6.1.5 - VENTILATOR	22	MODULE*)	31
4.2 - KOPPELEN VAN UNICO UNIT AAN		6.1.6 - AUTO	22	8 - INSTALLATIE VAN DE APP	33
DE THERMOSTAAT	12	6.2 - STIL	22	8.1 - DOWNLOADEN VAN DE APP	33
4.3 - KOPPELEN VAN DE		6.3 - ECO	23	9 - APP GEBRUIKERSHANDEIDING	34
THERMOSTAAT AAN		6.4 - VENTILATORSNELHEID	23	9.1 - INLOGGEN	34
DRAADLOZE RELAIS		6.5 - SWING	23	9.2 - APPARAAT KOPPELEN	35
(alleen voor thermostaten gecombineerd		7 - HULPFUNCTIE MENU	24	9.3 - APP GEBRUIK	35
met KIT B1128 - relay wireless)	12	7.1 - SCHEMA	24	9.4 - APP INSTELLINGEN	38
4.4 - HOOFDINTERFACE		7.1.1 - INSCHAKELEN/ UITSCHAKELEN		10 - DIAGNOSTIEK EN ALARMEN	39
(DISPLAY PICTOGRAMMEN)	15			11 - TECHNISCHE GEGEVENS	39

1 - ALGEMENE INFORMATIE

Met de **Kit B1030- UNICO WIRELESS CONTROL COLOR** kunt u de temperatuur regelen in de kamers waar deze geïnstalleerd is. Deze handleiding heeft betrekking op de UNICO WIRELESS CONTROL COLOR in combinatie met de Multibus Switch. De informatie en waarschuwingen in deze handleiding gelden voor beide componenten, hierna "apparaten", "thermostaat" en "Multibus Switch" genoemd. Deze handleiding is bedoeld om u alle informatie te verschaffen die u nodig hebt om uw **kit B1030** zo goed mogelijk te kunnen bedienen.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u iets onderneemt (installatie, onderhoud, gebruik) en volg nauwgezet wat er in de afzonderlijke hoofdstukken is beschreven; deze handleiding moet worden beschouwd als een integraal onderdeel van de installatie- en gebruiks-aanwijzing die bij de UNICO OLIMPIA SPLENDID eenheden wordt geleverd. Beide handleidingen moeten zorgvuldig worden bewaard en moeten ALTIJD bij het apparaat blijven, zelfs als het wordt overhandigd aan een andere eigenaar of gebruiker of wordt overgebracht naar een ander systeem. In geval van beschadiging of verlies kunt u een ander exemplaar aanvragen bij de dichtstbijzijnde technische dienst van OLIMPIA SPLENDID.

1.1 GARANTIE

Olimpia Splendid garandeert dit apparaat tegen defecten die te wijten zijn aan fabricagefouten in overeenstemming met het Italiaanse Wetsbesluit **D.L. 24/02 van 02/02/2002**. De volgende omstandigheden vallen niet onder de garantie:

- Onjuiste installatie.
- Buitengewone atmosferische gebeurtenissen.
- Knoeien door onbevoegd personeel.



- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor het gebruik waarvoor het specifiek is ontworpen. Elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk en dus gevaarlijk. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door oneigenlijk, onjuist of onredelijk gebruik.
- Laat het apparaat niet gebruiken door kinderen of onbekwame personen zonder toezicht.
- Schakel het systeem bij een storing en/of defect uit en knoei er niet aan. Neem voor reparaties uitsluitend contact op met de erkende servicecentra van de fabrikant en vraag om het gebruik van originele reserveonderdelen. Het niet naleven van bovenstaande voorschriften kan de veiligheid van het systeem in gevaar brengen.
- Wanneer u het systeem demonteert, moet u de afzonderlijke onderdelen afzonderlijk afvoeren volgens de plaatselijke voorschriften. Het is eveneens aanbevolen om de onderdelen van het apparaat die gevaarlijk kunnen zijn onschadelijk te maken, vooral voor kinderen die het apparaat buiten gebruik voor het spelen zouden kunnen gebruiken.

1.2 - REDACTIONELE PICTOGRAMMEN



Het informeert het betrokken personeel dat als de handeling niet in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften wordt uitgevoerd, er een risico bestaat op lichamelijk letsel.



Geeft aan dat de beschreven handeling elektrocutie kan veroorzaken als deze niet volgens de veiligheidsregels wordt uitgevoerd.



Paragrafen die met dit symbool zijn gemarkeerd, bevatten zeer belangrijke informatie en aanbevelingen, met name wat betreft veiligheid. Het niet naleven ervan kan leiden tot:

- gevaar voor letsel bij de operators
- verlies van de garantie
- afwijzing van aansprakelijkheid door de fabrikant.



Verwijst naar acties die absoluut niet mogen worden uitgevoerd.

1.3 – WAARSCHUWINGEN

- De installatie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- Alle aanwijzingen in deze handleiding moeten strikt worden opgevolgd.
- **DE FABRIKANT AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE AAN PERSONEN OF VOORWERPEN ALS GEVOLG VAN HET NIET NALEVEN VAN DE VOORSCHRIFTEN IN DEZE HANDLEIDING.**



- De fabrikant behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen aan zijn modellen, zonder afbreuk te doen aan de essentiële kenmerken beschreven in deze handleiding.
- Tijdens de installatie en tijdens onderhoud moeten de voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen die in deze handleiding en in die van de Unico unit zijn vermeld, en moeten alle voorzorgsmaatregelen worden genomen die het gezond verstand en de veiligheidsvoorschriften die gelden op de plaats van installatie, voorschrijven.
- Controleer na het verwijderen van de verpakking de integriteit van het apparaat; het verpakkingsmateriaal mag niet binnen het bereik van kinderen worden gelaten, aangezien het een potentiële bron van gevaar is.
- Deze apparaten voldoen aan de volgende Europese richtlijnen
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020
ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019
- Gelijktijdig gebruik van dit apparaat in de buurt van andere radioapparaten kan de kwaliteit van het verzonden/ontvangen signaal verslechteren en de communicatie doen mislukken.
- De apparaten gebruiken een niet-geharmoniseerde frequentie en zijn ontworpen voor gebruik in Europese landen; raadpleeg de geldende landspecifieke regelgeving voor de gebruiksbeperkingen van deze apparaten.
- In EU-landen kan WLAN daarom zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar in Frankrijk is het gebruik buitenshuis niet toegestaan.
- Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de verantwoordelijke voor de naleving, kunnen de toestemming voor het gebruik van het apparaat ongeldig maken.
- Controleer de compatibiliteit van het gebruikte apparaat met de OS Smart System app in de lijst op de digitale store. OLIMPIA SPLENDID is niet verantwoordelijk voor problemen die het gevolg zijn van incompatibiliteit.



-  Bliksem, auto's in de buurt en mobiele telefoons kunnen storingen veroorzaken. Koppel de eenheid enkele seconden elektrisch los en start de thermostaat opnieuw.



-  Gebruik bij het vervangen van onderdelen alleen originele reserveonderdelen van OLIMPIA SPLENDID.





- **BELANGRIJK!** Om elk risico op elektrocutie te voorkomen, is het van groot belang dat u de stekker van het apparaat uit het stopcontact haalt voordat u elektrische aansluitingen uitvoert en reiniging en/of onderhoud aan het apparaat uitvoert.

BIJ HET GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE APPARATUUR MOETEN DE BASISVEILIGHEIDSMATREGELEN ALTIJD IN ACHT WORDEN GENOMEN OM HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN LETSEL TE BEPERKEN, WAARONDER DE VOLGENDE:



- Gebruik geen vloeibare of agressieve reinigingsmiddelen om de apparaten schoon te maken, spuit geen water of andere vloeistoffen op het apparaat omdat deze de plastic onderdelen kunnen beschadigen of zelfs elektrische schokken kunnen veroorzaken.
- Maak de apparaten niet nat. Kortsluiting of brand kunnen optreden.
- In geval van storing (bijv. abnormaal geluid, slechte geur, rook, abnormale temperatuurstijging, elektrische lekkage, enz.) schakel het apparaat onmiddellijk uit door de stroomtoevoer af te koppelen. Neem contact op met uw plaatselijke verdeler.



- Raak het product (indien in werking) niet aan met natte handen. Risico op brand of elektrische schokken.
- Plaats de verwarming of andere apparatuur niet in de buurt van het netsnoer. Risico op brand of elektrische schokken.




- Zorg ervoor dat er geen water in elektrische onderdelen komt. Dit kan brand, defecten of elektrische schokken veroorzaken.
- Op regenachtige dagen is het raadzaam om de stroomtoevoer af te sluiten om bliksemschade te voorkomen.
- Demonteer de apparaten niet en modificeer ze niet.
- Demonteer de onderdelen van de thermostaat of Multibus Switch niet wanneer deze in werking zijn.
- Gebruik de Multibus Switch of thermostaat niet direct blootgesteld aan warmtebronnen, zonlicht of weersinvloeden.



2 - LIJST VAN MEEGELEVERDE ONDERDELEN




De hieronder vermelde en in figuur 1 getoonde onderdelen zijn inbegrepen in de levering, de andere bijzonderheden die nodig zijn voor de installatie moeten worden aangeschaft.

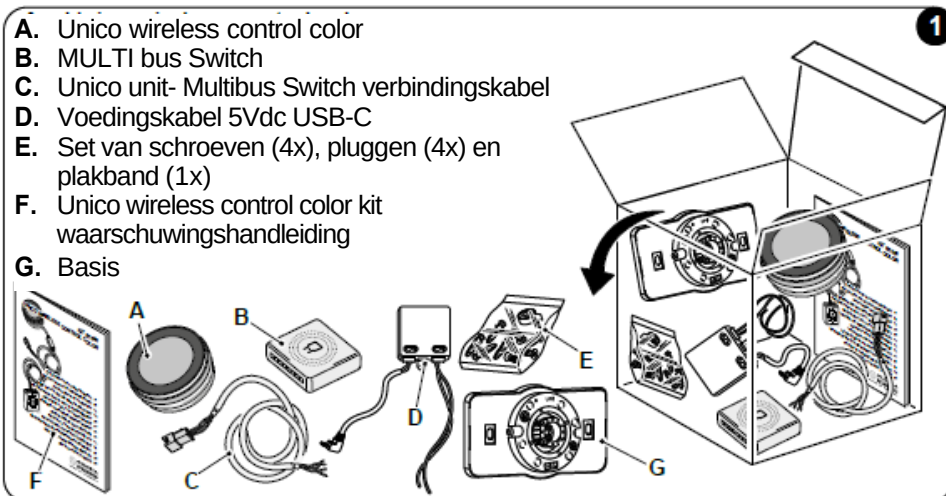

3 - INSTALLATIE

3.1 - HOOFDONDERDELEN (FIG.2)

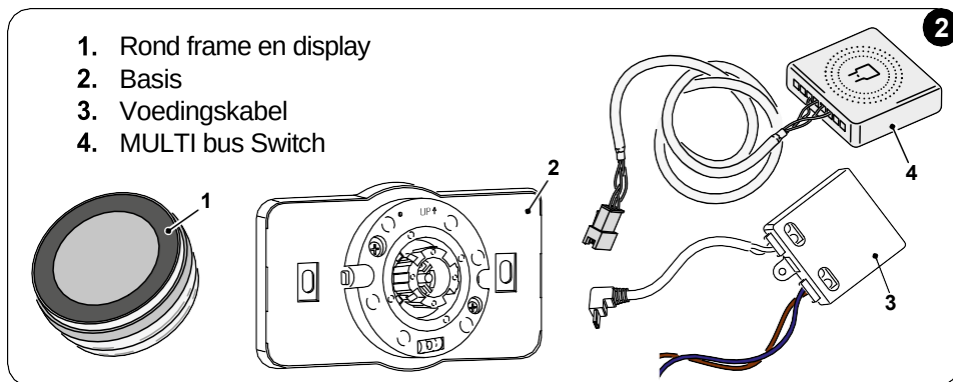

De installatie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Alle instructies in deze handleiding en in de UNICO WIRELESS CONTROL COLOR KIT WAARSCHUWINGSHANDLEIDING moeten worden opgevolgd. Het niet naleven hiervan kan leiden tot storingen van de units die niet kunnen worden toegeschreven aan hun kwaliteit en die daarom alle vormen van garantie van de fabrikant ongeldig zouden maken.





Tijdens de installatie is het aangeraden om onderdelen met zorg te behandelen.

3.2 - AANSLUITING EN POSITIONERING VAN MULTIBUS SWITCH OP DE UNICO UNIT



Het elektrische systeem moet voldoen aan alle nationale en/of lokale codes en voorschriften. Bovendien moeten de specificaties en vereisten in het technische blad worden gevolgd.



Deze handeling mag alleen worden uitgevoerd door de installateur of vergelijkbaar gekwalificeerd personeel en in overeenstemming met lokale, staats- en/of nationale regelgeving en/of nationale voorschriften.



Om het risico op een elektrische schok te voorkomen, is het verplicht om de hoofdschakelaar uit te schakelen voordat elektrische aansluitingen of onderhoudswerken aan de apparaten worden uitgevoerd.



Voordat u de unit aansluit, moet u ervoor zorgen dat de waarden van de voedingsspanning en frequentie overeenkomen met die aangegeven op het typeplaatje van de unit.




Elke vervanging van de leidingen mag alleen worden uitgevoerd door geautoriseerde technische ondersteuning of door vergelijkbaar gekwalificeerd personeel.



Op de voedingslijn van het apparaat moet een geschikte omnipolaire ontkoppelingsinrichting aanwezig zijn die voldoet aan de nationale installatievoorschriften.

Om de Unico unit op de thermostaat aan te sluiten, moet de Multi bus Switch (4) worden geïnstalleerd (Fig.3).

- Sluit de Multi bus Switch aan met de "Unico unit-Multibus Switch" verbindingkabel, zie voor referentie het bedradingsschema (Pag.XX - Ref. A).
- Installeer de Multibus switch op de Unico unit (raadpleeg de volgende paragraaf afhankelijk van uw Unico model).

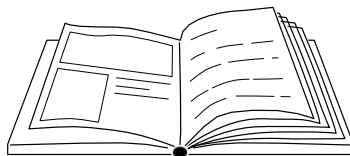

3.2.1 - Unico vertical unit

- Bevestig de dubbelzijdige tape die bij de thermostaat is geleverd op de achterkant van de Multibus switch.

• ALLEEN VOOR UNITS MET ESTHETISCHE PANELEN (UNICO VERTICAL

- **35HP EVAN-EVANX):** verwijder de esthetische front- en rechterpanelen van de Unico unit (raadpleeg de gebruikershandleiding van Unico Vertical voor de procedure).
- Sluit de terminal van de Multibus Switch aan op de seriële poort toegangsdeur van de Unico VERTICAL unit, verwijder indien aanwezig de verlengkabel op de seriële poort toegangsdeur (fig. 3a).

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Unico Vertical unit waar de seriële poort toegang zich bevindt.

- Plaats de Multibus switch verbindingskabel in de luchtfilterbehuizing, zoals op de afbeelding te zien is.

Monteer het esthetische rechterzijpaneel weer, let erop dat de Multibus switch verbindingskabel

uit de opening aan de achterkant van het esthetische rechterpaneel komt, zoals op de afbeelding te zien is.


Monteer de esthetische panelen van de Unico Vertical unit weer (raadpleeg de gebruikershandleiding van Unico Vertical voor de procedure).

Plaats de Multibus switch bovenop de unit en bevestig deze met de dubbelzijdige plakband

- **ALLEEN VOOR NAAKTE UNITS (UNICO VERTICAL-NK 35HP EVAN-EVANX):** sluit de terminal van de Multibus Switch aan op de seriële poort toegangsdeur van de Unico VERTICAL unit (fig. 3a).

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Unico Vertical unit waar de seriële poort toegang zich bevindt.

- Plaats de Multibus switch bovenop de unit. Bevestig de Multibus switch met de dubbelzijdige tape.

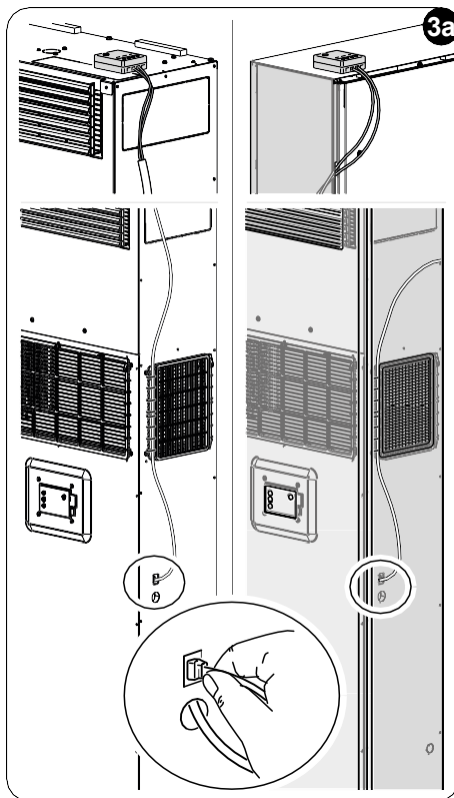


3.2.2 - Unico PRO unit

- Bevestig de dubbelzijdige tape die bij de thermostaat is geleverd op de achterkant van de Multibus switch.
- Verwijder de behuizing van de Unico unit (raadpleeg de gebruikershandleiding van Unico Pro voor de procedure).
- Sluit de terminal van de Multi bus Switch aan op de seriële poort toegangsdeur van de Unico Pro unit (fig.3b).

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Unico Pro unit waar de seriële poort toegang zich bevindt.

- Plaats de Multi bus Switch rechtsboven op de Unico Pro unit (fig.3b). Bevestig de Multi bus switch met de dubbelzijdige plakband
- Monteer de behuizing van de Unico Pro unit weer (raadpleeg de gebruikershandleiding van Unico Pro voor de procedure).

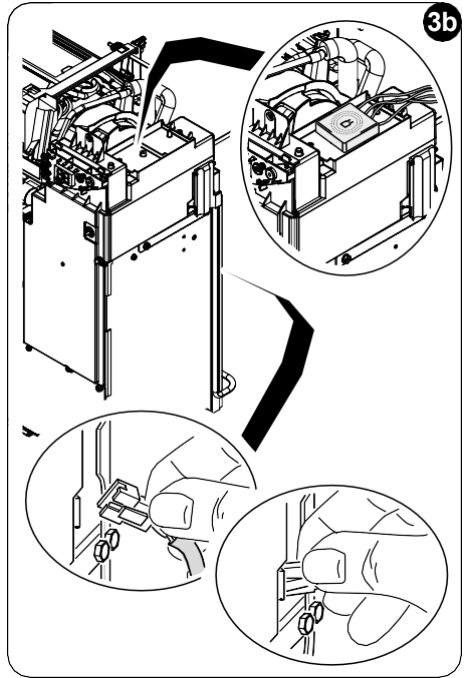


3.2.3 - Unico Evo/Next unit

- Bevestig de dubbelzijdige tape die bij de thermostaat is geleverd op de achterkant van de Multibus switch.


ALLEEN VOOR UNICO EVO/NEXT UNITS ZONDER VERWARMINGSELEMENTEN (UNICO EVO/ NEXT EVAN-PVAN) FIG.3c/3d:

- Verwijder de behuizing van de Unico unit (raadpleeg de gebruikershandleiding van Unico Evo/Next voor de procedure).
- Druk met een tang op de seriële poort, duw de seriële poort naar beneden en verwijder deze uit de behuizing.
- Sluit de terminal van de Multi bus Switch aan op de seriële poort toegangsdeur van de Unico Evo/Next unit.

De seriële poort toegang bevindt zich aan de achterkant bovenop de unit aan de rechterkant.

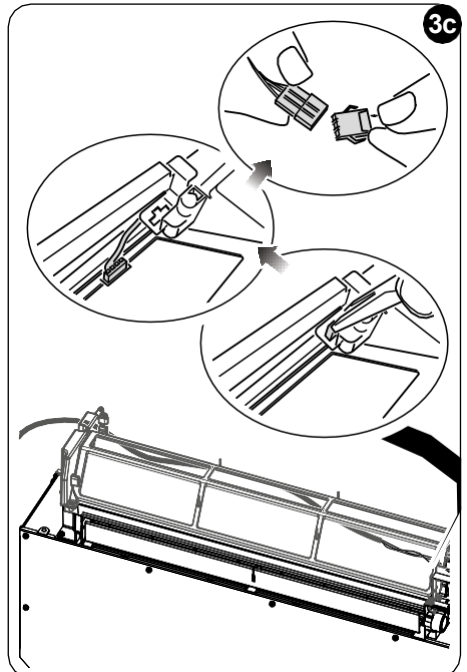

- Plaats de MBS verbindingkabel aan de achterkant van de Unico Evo/Next.
- Bevestig de Multi bus switch aan de linkerkant van de Unico Evo/Next. Bevestig de Multi bus switch met de dubbelzijdige plakband.
- Monteer de behuizing van de Unico Evo/Next unit weer (raadpleeg de gebruikershandleiding van Unico Evo/Next voor de procedure).

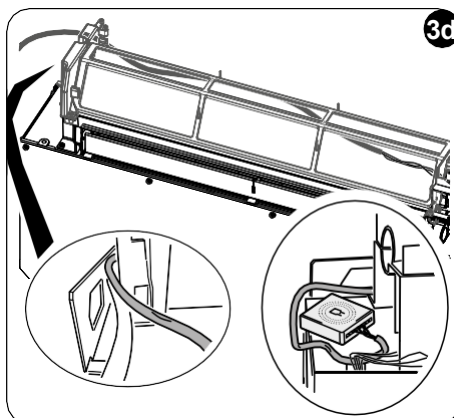


**ALLEEN VOOR UNICO EVO/NEXT
UNITS ZONDER
VERWARMINGSELEMENTEN (UNICO
EVO/ NEXT EVAN-PVAN) FIG.3e:**

- Verwijder de unit van de muur.
- Gebruik een tang om op de seriële poort te drukken, duw de seriële poort naar beneden en verwijder hem uit zijn behuizing, zoals weergegeven in de afbeelding. **Als u vanaf de achterkant van de unit kijkt, bevindt de seriële poort toegang zich linksboven.**
- Sluit de aansluiting van de WMultiBus Switch aan op de seriële poort toegangsdeur van de Unico Evo/Next unit.
- Plaats de WMultiBus Switch verbindingkabel op de achterkant van de Unico Evo/Next unit.

BELANGRIJK: plaats de WMultiBus Switch- Unico verbindingkabel niet in de buurt van verwarmingselementen.

- Bevestig de Multibus switch aan de rechterkant van de Unico Evo/Next met de dubbelzijdige tape, zoals op de afbeelding te zien is.
- Installeer de unit op de muur (raadpleeg voor de procedure de Unico gebruikershandleiding).

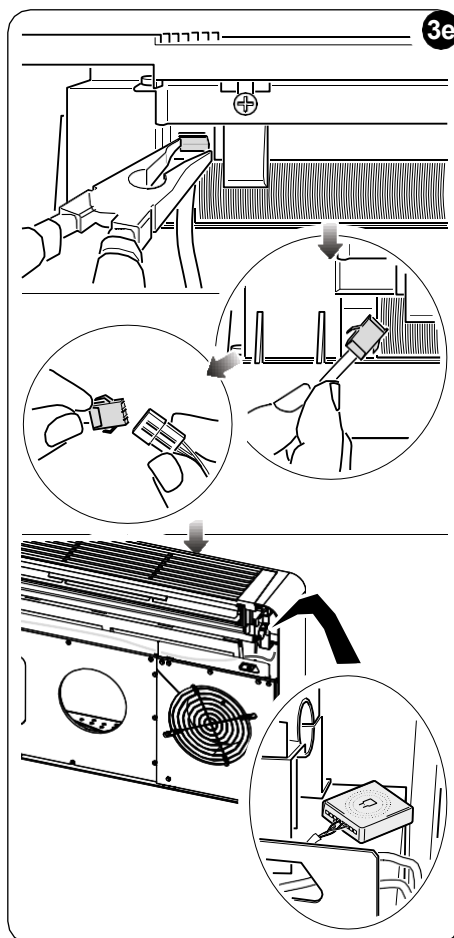


3.3 - MONTAGE AAN DE MUUR

De thermostaat kan direct op de muur of in een elektrische doos worden gemonteerd.




Om het risico op een elektrische schok te voorkomen, is het verplicht om de hoofdschakelaar uit te schakelen voordat u de elektrische aansluiting maakt.

- Scheid het frame van de ronde thermostaat (1) van de basis (1a) (fig.4).

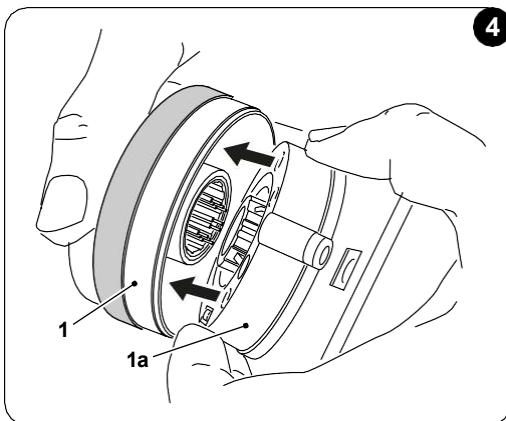


- Om de basis direct op de muur te monteren, markeer de twee montagegaten op de gewenste positie, met de basis als sjabloon. Om de richting van de thermostaat te bepalen, is op de basis de UP richting aangegeven*. Boor de gaten in de muur met een geschikte boor en plaats twee muurankers (Fig.5).
- Sluit de voeding van de thermostaat aan op het elektriciteitsnet (Zie pag.XX - Ref. Ref. B)

***De basis is voorzien van een niveau voor een correcte positionering.**

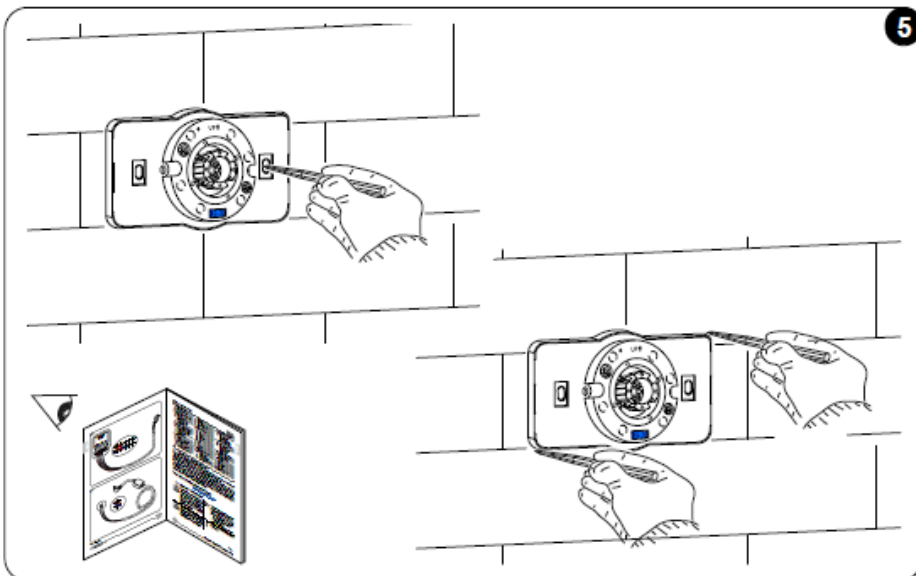


- Sluit de voedingskabel aan op de USB type C poort (X) van de thermostaat die zich op de basis (1a) bevindt (Fig.6).

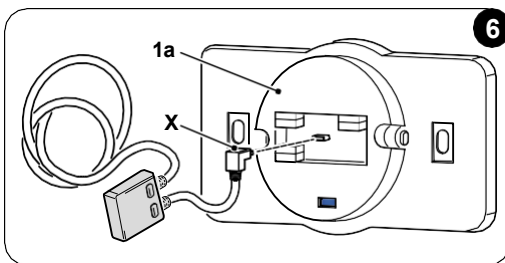


- Als de basis op de muur is gemonteerd, bevestig de basis met de juiste schroeven en ringen (schroeven en ankers ref.5 worden meegeleverd met de KIT B1030) (Fig.7).
- De basis moet in een elektrische doos worden gemonteerd (voorbereiding voor 503 doos en Europese dozen met 60mm hart-op-hart afstand) gebruik schroeven en ringen en plaats ze in de bijbehorende sleuven van de elektrische doos*. De thermostaat kan in verticale positie worden gemonteerd, in dit geval kan het display worden gedraaid. Raadpleeg de paragraaf ROTATIE VAN HET DISPLAY (Fig.7).

***De basis is voorzien van een niveau voor een correcte positionering.**



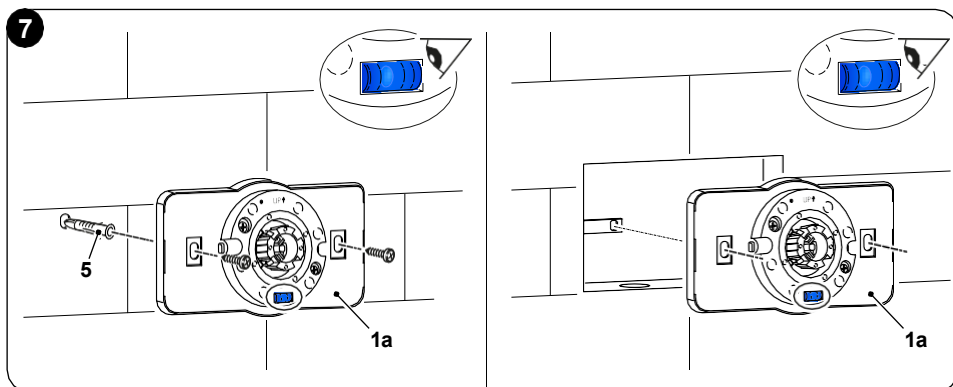


- Monteer het frame op de basis, let erop dat de terminals correct worden gekoppeld, zoals getoond in de afbeelding (Fig.8).
- Schakel de hoofdvoeding in om de thermostaat in te schakelen.

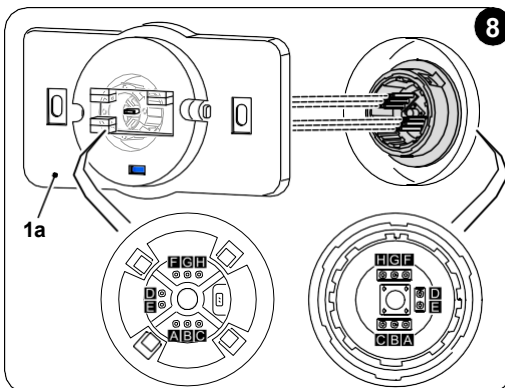

4 - GEBRUIK VAN DE RONDE THERMOSTAAT

4.1 - TOEGESTANE GEBRUIKERS- HANDELINGEN

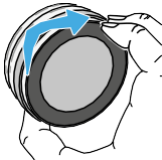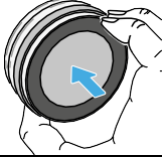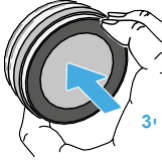ACTIE	BESCHRIJVING	FUNCTIE
	Rechtsom draaien	Draai het frame rechtsom om de temperatuur te verhogen of om tussen verschillende opties te schakelen
	Linksom draaien	Draai het frame linksom om de temperatuur te verlagen of om tussen verschillende opties te schakelen
	Eenvoudig indrukken	Om een instelling te selecteren of te bevestigen, om toegang te krijgen tot het BASISFUNCTIE MENU
	Ingedrukt houden (gedurende drie seconden)	Om toegang te krijgen tot het EXTRA FUNCTIEMENU

Het display van de thermostaat is geen touchscreen.

4.2 - KOPPELEN VAN DE UNICO UNIT AAN DE THERMOSTAAT

Multibus switch en Unico wireless control color worden al gekoppeld geleverd.

Als een nieuwe koppeling nodig is, neem dan contact op met een erkende TAC.

4.3 - DE THERMOSTAAT KOPPELEN MET RELY WIRELESS (alleen voor thermostaten gecombineerd met KIT B1128 – RELAY WIRELESS)

Deze procedure is alleen beschikbaar voor thermostaten gecombineerd met optionele kit B1128-RELAY WIRELESS.



Gelieve in overweging te nemen de instructies te gebruiken de KIT B1128-RELAY WIRELESS

De RELAY WIRELESS wordt gebruikt om een elektrische verwarming van derden aan te sluiten op de thermostaat.

De thermostaat activeert de draadloze relais en daarmee de elektrische verwarming van derden.


Wanneer de UNICO unit in verwarmingsmodus staat en:

- De buitentemperatuur is lager dan 41 °F (5°C) (deze temperatuur wordt bepaald door geolocatie via de eerste verbinding met de app).

Of

- Temperatuurverschil tussen binnentemperatuur en ingestelde temperatuur is hoger dan 9°F (5°C).

De relais activeert de elektrische verwarmingen.

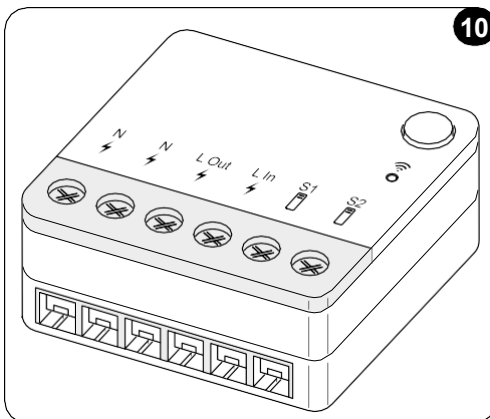

Het elektrische systeem moet voldoen aan alle nationale en/of lokale codes en voorschriften. Bovendien moeten de specificaties en vereisten in het technische blad worden gevolgd.



- **Deze handeling mag alleen worden uitgevoerd door de installateur of vergelijkbaar gekwalificeerd personeel en in overeenstemming met lokale, staats- en/of nationale regelgeving en/of nationale voorschriften.**
- **Om het risico op een elektrische schok te voorkomen, is het verplicht om de hoofdschakelaar uit te schakelen voordat elektrische aansluitingen of onderhoudswerken aan de apparaten worden uitgevoerd.**



Voordat u de unit aansluit, moet u ervoor zorgen dat de waarden van de voedingsspanning en frequentie overeenkomen met die aangegeven op het typeplaatje van de unit.



Elke vervanging van de leidingen mag alleen worden uitgevoerd door geautoriseerde technische ondersteuning of door vergelijkbaar gekwalificeerd personeel.






Op de voedingslijn van het apparaat moet een adequaat omnipolair ontkoppelapparaat aanwezig zijn dat voldoet aan de nationale installatievoorschriften.

ZIE HET BEDRADINGSSCHEMA (Pag.XX - C)

Om de thermostaat te koppelen aan de RELAY WIRELESS

Aan de kant van de RELAY WIRELESS:

- Houd de knop bovenop RELAY WIRELESS ingedrukt tot de blauwe led na snel knipperen uitgaat.
- Na enkele seconden begint de RELAY WIRELESS blauw te knipperen. RELAY WIRELESS is klaar voor koppelen.

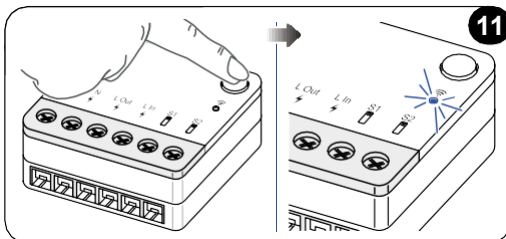


Aan de kant van de thermostaat:

- Houd het frame ingedrukt tot **Extra FUNCTIEMENU** verschijnt en laat dan los.
- Draai het frame linksom totdat u het **SYSTEEM** menu bereikt.
- Druk eenvoudig op het frame om het **SYSTEEM** menu te openen.
- Druk eenvoudig op het frame om het **WIFI** menu te openen.
- Draai het frame linksom totdat u het **RELAIS** menu bereikt.
- Druk eenvoudig op het frame om het **RELAIS** menu te openen.
- Draai het frame totdat u het **RL RES** Apparaat toevoegen veld bereikt.
- Druk eenvoudig op het frame om **RL RES** Apparaat toevoegen te selecteren.
- Druk eenvoudig op het frame om het veld Zoeken starten. Thermostaat begint te scannen RELAY WIRELESS
- Zodra de **RELAY WIRELESS** is geïdentificeerd, verschijnt de naam "JOTTO_RL_XXXXX" van RELAY WIRELESS op het display.
- Druk eenvoudig op het frame om het te selecteren en te koppelen. De thermostaat verlaat automatisch het koppelingssubmenu. Nu wordt onder het **RL RES** veld "GEKOPPELD" getoond.
- Om het **RELAIS** menu te verlaten, draai het frame totdat u het **TERUG** veld bereikt.
- Druk eenvoudig op het frame om te selecteren en terug te keren naar het **WIFI** menu.
- Draai het frame linksom en druk eenvoudig op het **TERUG** symbool om terug te keren naar het **SYSTEEM** menu.
- Draai het frame linksom en druk eenvoudig op het **TERUG** symbool om terug te keren naar het **EXTRA FUNCTIEMENU**.
- Om terug te keren naar de hoofdinterface, draai het frame linksom totdat u **TERUG** symbool bereikt en druk dan eenvoudig om het te selecteren.



4.4 - HOOFDINTERFACE (DISPLAY PICTOGRAMMEN)

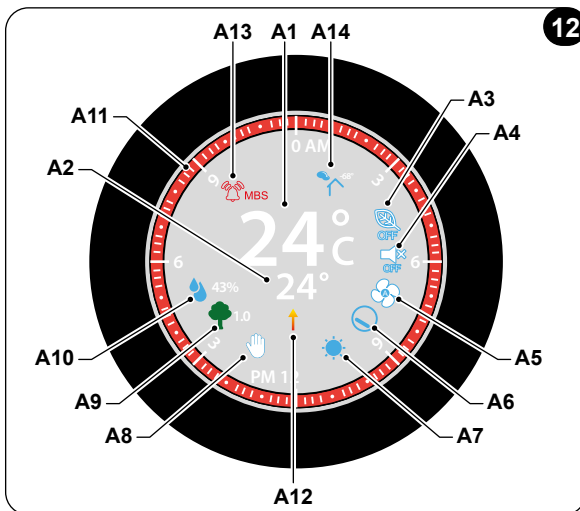

A1	Kamertemperatuur	Gemeten temperatuur
A2	Ingestelde temperatuur	Temperatuur ingesteld op Unico unit
A3	ECO pictogram	Indicatie van ECO modus AAN/UIT
A4	Stil pictogram	Indicatie van Stille modus AAN/UIT
A5	Ventilatorsnelheid pictogram	Indicatie van ventilatorsnelheid
A6	Swing AAN/UIT pictogram	Indicatie van op/neer swing AAN of UIT
A7	Modus pictogram	Bedrijfsmodus van de unit
A8	Handmatig/Schema pictogram	Indicatie van de werkmodus van de unit
A9	IAQ pictogram	Indicatie van binnenluchtqualiteitsniveau, elk niveau heeft een bijbehorende kleur
A10	Vochtigheid pictogram	Vochtighedsniveau (uitgedrukt in %) gemeten door een sensor
A11	Analoge klok en frame	Toont huidige tijd en geplande tijdslots in verschillende kleuren. Het frame van de thermostaat verandert van kleur afhankelijk van de ingestelde temperatuur, de kleuren vertegenwoordigen het volgende: - LICHTBLAUW - KOEL - GROEN - COMFORT - ORANJE - WARM - ROOD - HEET
A12	Verwarmingselementen pictogram	Indicatie van verwarming met verwarmingselementen
A13	Fout pictogram	Indicatie van een fout en het type. Raadpleeg paragraaf "Diagnostiek en alarmen"
A14	App pictogram	Indicatie van app koppeling of afwezigheid van draadloze verbinding



5 - INSTELLINGEN

5.1 - ROTATIE VAN HET DISPLAY

Als een rotatie van het display nodig is, volg dan de onderstaande procedure. Standaard schermrotatie is 0°. Om het display te draaien:

- Houd het frame ingedrukt tot **EXTRA FUNCTIE MENU** verschijnt en laat dan los.
- Draai het frame linksom totdat u het **SYSTEEM** menu bereikt.
- Druk eenvoudig om het **SYSTEEM** menu te openen.
- Draai het frame linksom om het **INSTELLINGEN** menu te bereiken.
- Druk eenvoudig om het **INSTELLINGEN** menu te openen.
- Draai het frame totdat u het veld **Schermrotatie** bereikt en druk eenvoudig om het te selecteren.
- Draai het frame om tussen verschillende graden van schermrotatie te schakelen. Voor installatie met elektrische doos is de aanbevolen schermrotatie 90° of 270°.
- Druk eenvoudig om de gewenste schermrotatie te selecteren.
- Om het **INSTELLINGEN** menu te verlaten, draai het frame rechtsom totdat u het **TERUG** veld en druk eenvoudig.
- Om het **SYSTEEM** menu te verlaten, draai het frame linksom totdat u het **TERUG** symbool bereikt en druk dan eenvoudig om het te selecteren.
- Om terug te keren naar de hoofd interface, draai je het frame tegen de klok in tot je bij de **TERUG** symbool bereikt en druk dan eenvoudig om het te selecteren.
- In het **INSTELLINGEN** menu, als er gedurende één minuut geen handeling plaatsvindt, zal de thermostaat het menu verlaten en de nieuwe instellingen bevestigen.

5.2 . - TAALSELECTIE

Standaardtaal van de UNICO WIRELESS CONTROL COLOR is Engels.

In de thermostaat zijn twaalf mogelijke talen te selecteren: IT-EN-FR-DE-ESP- PT-NL-PL-RU-SV-HU-CS).

Om taal te selecteren:

- Houd het frame ingedrukt tot **EXTRA FUNCTIE MENU** verschijnt en laat dan los.
- Draai het frame linksom totdat u het **SYSTEEM** menu bereikt.
- Druk eenvoudig om het **SYSTEEM** menu te openen.
- Draai het frame linksom om het **INSTELLINGEN** menu te bereiken.
- Druk eenvoudig om het **INSTELLINGEN** menu te openen.
- Draai het frame totdat u het **Taal** veld bereikt, druk eenvoudig en draai dan het frame om tussen verschillende talen te schakelen.



- Druk eenvoudig om de gewenste taal te selecteren.
- Om het **INSTELLINGEN** menu te verlaten, draai het frame rechtsom totdat u het **TERUG** veld en druk eenvoudig.
- Om het **SYSTEEM** menu te verlaten, draai het frame linksom totdat u het **TERUG** symbool bereikt en druk dan eenvoudig om het te selecteren.
- Om terug te keren naar de hoofd interface, draai je het frame tegen de klok in tot je bij de **TERUG** symbool bereikt en druk dan eenvoudig om het te selecteren.
- In het **INSTELLINGEN** menu, als er gedurende één minuut geen handeling plaatsvindt, zal de thermostaat het menu verlaten en de nieuwe instellingen bevestigen.

5.3 - UNIT-INSTELLING

Standaardeenheden van de Unico Wireless Control Color zijn:

- Temperatuur: Celsius
- Klok: 24u

5.3.1 - Temperatuureenheid instellen

Om de temperatuureenheid te wijzigen:

- Houd het frame ingedrukt totdat u het **EXTRA FUNCTIEMENU** opent en laat dan los.
- Draai het frame linksom totdat u het **SYSTEEM** menu bereikt.
- Druk eenvoudig om het **SYSTEEM** menu te openen.
- Draai het frame linksom om het **INSTELLINGEN** menu te bereiken.
- Druk eenvoudig om het **INSTELLINGEN** menu te openen.
- Draai het frame rechtsom totdat u het **Eenheden** veld selecteert, druk eenvoudig en draai dan het frame om te schakelen van °F naar °C.
- Druk eenvoudig om de gewenste eenheid te selecteren.
- Om het **INSTELLINGEN** menu te verlaten, draai het frame rechtsom totdat u **TERUG** bereikt veld en druk eenvoudig.
- Om het **SYSTEEM** menu te verlaten, draai het frame linksom totdat u het **TERUG** symbool bereikt en druk dan eenvoudig om het te selecteren.
- Om terug te keren naar de hoofdinterface, draai het frame linksom totdat u het **TERUG** symbool bereikt en druk dan eenvoudig om het te selecteren.
- In het **INSTELLINGEN** menu, als er gedurende één minuut geen handeling plaatsvindt, zal de thermostaat het menu verlaten en de nieuwe instellingen bevestigen.

5.3.2 - Tijdsformaat instellen

Om te schakelen van 12u tijdsformaat naar 24u formaat (of vice versa), herhaal de instructies beschreven bij het instellen van de temperatuureenheid om het **INSTELLINGEN** menu te openen (eerste 6 punten).

- Draai het frame rechtsom om het veld **Tijdsformaat** te selecteren, druk eenvoudig en draai dan het frame om te schakelen van 12u formaat naar 24u formaat.
- Druk eenvoudig om het gewenste formaat te selecteren.



- Om het **INSTELLINGEN** menu te verlaten, draai het frame rechtsom totdat u **TERUG** bereikt en druk eenvoudig.
- Om het **SYSTEEM** menu te verlaten, draai je het frame tegen de klok in tot je bij het **TERUG** symbool bent en druk je op om het te selecteren.
- Om terug te keren naar de hoofdinterface, draai het frame linksom totdat u het **TERUG** symbool bereikt en druk dan eenvoudig om het te selecteren.
- In het **INSTELLINGEN** menu, als er gedurende één minuut geen handeling plaatsvindt, zal de thermostaat het menu verlaten en de nieuwe instellingen bevestigen.

5.4 - HUIDIGE DATUM EN TIJDINSTELLINGEN

- Houd het frame ingedrukt tot **EXTRA FUNCTIE MENU** verschijnt en laat dan los.
- Draai het frame linksom totdat u het **SYSTEEM** menu bereikt.
- Druk eenvoudig om het **SYSTEEM** menu te openen.
- Draai het frame linksom totdat u het **INSTELLINGEN** menu bereikt.
- Druk eenvoudig om het **INSTELLINGEN** menu te openen.
- Draai het frame rechtsom om het **Datum/Tijd** instelveld te selecteren.
- Draai naar het urenveld en druk op het frame om het te selecteren. Draai het frame rechtsom of linksom om de uren aan te passen. Druk eenvoudig om de uren te bevestigen. Herhaal dezelfde handeling om de minuten aan te passen in het minutenveld.
- Draai en druk op het frame om het maandveld te selecteren. Draai het frame rechtsom of linksom om de maand aan te passen. Druk eenvoudig om de maand te bevestigen. Herhaal dezelfde handeling om dag en jaar aan te passen. Zodra de volledige datum is aangepast, wordt de weekdag automatisch ingesteld.
- Om de tijd- en klokinstelling te verlaten, draai het frame en druk eenvoudig op **TERUG** symbool.
- Om het **INSTELLINGEN** menu te verlaten, draai het frame rechtsom totdat u het **TERUG** veld en druk eenvoudig.
- Om het **SYSTEEM** menu te verlaten, draai het frame linksom totdat u het **TERUG** symbool bereikt en druk dan eenvoudig om het te selecteren.

5.5 - ACHTERGRONDVERLICHTING

Via het **ACHTERGRONDVERLICHTING** menu is het mogelijk om de helderheid van het apparaat te regelen.

ACHTERGRONDVERLICHTING standaardinstelling is medium. Om het **ACHTERGRONDVERLICHTING** menu te openen:

- Houd het frame ingedrukt tot **EXTRA FUNCTIE MENU** verschijnt en laat dan los.
- Draai het frame linksom totdat u het **SYSTEEM** menu bereikt.
- Druk eenvoudig om het **SYSTEEM** menu te openen.
- Draai het frame linksom totdat u het **INSTELLINGEN** menu bereikt.



- Druk eenvoudig om het **INSTELLINGEN** menu te openen.
- Draai het frame totdat u het veld **Achtergrondverlichting** bereikt en druk eenvoudig om het te selecteren.
- Draai het frame om tussen verschillende niveaus van achtergrondverlichting te schakelen (laag-midden-max). Druk eenvoudig op het frame om het gewenste niveau te bevestigen.
- Om het **INSTELLINGEN** menu te verlaten, draai het frame rechtsom totdat u het **TERUG** veld bereikt en druk eenvoudig.
- Om het **SYSTEEM** menu te verlaten, draai het frame linksom totdat u het **TERUG** symbool bereikt en druk dan eenvoudig om het te selecteren.

5.6 - AUTOMATISCHE UPDATE

Deze functie stelt de thermostaat in staat om automatisch updates te installeren. Deze functie is standaard geactiveerd.

**Olimpia Splendid adviseert om de functie geactiveerd te houden, zoals de standaardconditie.
Deze functie kan alleen door gekwalificeerd personeel worden gedeactiveerd.**

Om de functie te deactiveren:

- Houd het frame ingedrukt totdat u het **EXTRA FUNCTIEMENU** opent en laat dan los.
- Draai het frame linksom totdat u het **SYSTEEM** menu bereikt.
- Druk eenvoudig om het **SYSTEEM** menu te openen.
- Draai het frame linksom totdat u het **INSTELLINGEN** menu bereikt.
- Druk eenvoudig om het **INSTELLINGEN** menu te openen.
- Draai het frame totdat u het veld **Automatische update** bereikt en druk eenvoudig om het te selecteren.
- Druk eenvoudig op het frame om het veld te activeren of deactiveren.
- Om het **INSTELLINGEN** menu te verlaten, draai het frame rechtsom totdat u het **TERUG** veld bereikt en druk eenvoudig.
- Om het **SYSTEEM** menu te verlaten, draai het frame linksom totdat u het **TERUG** symbool bereikt en druk dan eenvoudig om het te selecteren.

5.7 - STANDAARDWAARDEN INSTELLEN

Deze functie herstelt de standaardwaarden (fabriekswaarden) zonder de koppelingen tussen thermostaat, Multi bus Switch en app te wissen. Om deze functie te gebruiken:

- Houd het frame ingedrukt tot **EXTRA FUNCTIE MENU** verschijnt en laat dan los.



- Draai het frame linksom totdat u het **SYSTEEM** menu bereikt.
- Druk eenvoudig om het **SYSTEEM** menu te openen.
- Draai het frame linksom totdat u het **INSTELLINGEN** menu bereikt.
- Druk eenvoudig om het **INSTELLINGEN** menu te openen.
- Draai het frame totdat u het veld **Standaardwaarden instellen** bereikt.
- Druk eenvoudig op het frame om de functie **Standaardwaarden instellen** te activeren. Eenmaal geselecteerd worden de standaardwaarden onmiddellijk hersteld.
- Om het **INSTELLINGEN** menu te verlaten, draai het frame rechtsom totdat u het **TERUG** veld bereikt en druk eenvoudig.
- Om het **SYSTEEM** menu te verlaten, draai je het frame tegen de klok in tot je bij het **BACK** -symbool komt en druk je op om het te selecteren.

5.8 - INFO

Via het **INFO** menu is het mogelijk om algemene informatie over de apparaten te zien.

Om het **INFO** menu te openen:

- Houd het frame ingedrukt totdat u het **EXTRA FUNCTIEMENU** opent en laat dan los.
- Draai het frame linksom totdat u het **SYSTEEM** menu bereikt.
- Druk eenvoudig om het **SYSTEEM** menu te openen.
- Draai het frame linksom totdat u het **INSTELLINGEN** menu bereikt.
- Druk eenvoudig om het **INSTELLINGEN** menu te openen.
- Draai het frame totdat u het veld **Info** bereikt en druk eenvoudig om het te selecteren.
- Druk eenvoudig op het frame om informatie over het apparaat te zien.
- Om het **INSTELLINGEN** menu te verlaten, draai het frame rechtsom totdat u het **TERUG** veld bereikt en druk eenvoudig.
- Om het **SYSTEEM** menu te verlaten, draai het frame linksom totdat u het **TERUG** symbool bereikt en druk dan eenvoudig om het te selecteren.

6 - BASISFUNCTIE MENU

Vanuit de hoofdinterface, druk eenvoudig op het frame om het **BASISFUNCTIE MENU** te openen. Om het menu te verlaten, draai het frame tot het **TERUG** pictogram en druk dan op het frame om het te selecteren. In het **BASISFUNCTIE MENU** is het mogelijk om de volgende functies in te stellen:



6.1 - MODUS

In dit submenu is het mogelijk om de bedrijfsmodus van de Unico unit te selecteren. Bedrijfsmodi die geselecteerd kunnen worden zijn de volgende:

SYMBOOL	BEDRIJFSMODUS	SYMBOOL	BEDRIJFSMODUS
	UIT		ONTVOCHTIGEN
	VERWAR		VENTILATOR
	KOELEN	AUTO	AUTO

Voor details over elke bedrijfsmodus, raadpleeg de gebruikershandleiding van de Unico unit.

Druk eenvoudig op het frame om het **MODUS** menu te openen.
Draai het frame om tussen verschillende bedrijfsmodi te schakelen.
Om een bedrijfsmodus te selecteren, druk eenvoudig op het frame.

Zodra een bedrijfsmodus is geselecteerd, is het bijbehorende pictogram zichtbaar in de hoofdinterface.

Bedrijfsmodus kan in de volgende volgorde worden geselecteerd:

6.1.1 - UIT

De unit staat in stand-by modus. Om de unit AAN te zetten, ga opnieuw naar het **MODUS** submenu en selecteer een bedrijfsmodus.

6.1.2 - VERWARMEN

In verwarmingsmodus is het ingestelde temperatuurbereik van 16°C (61°F) tot 30°C (86°F), minimale temperatuurstap is 1°C (1°F).

Draai in de hoofdinterface het frame rechtsom om de ingestelde temperatuur te verhogen of linksom om deze te verlagen (**A2**).

Regeling van de ingestelde temperatuur is alleen beschikbaar in verwarmings- en koelmodus.



6.1.3 - KOELEN

In koelmodus is het ingestelde temperatuurbereik van 18°C (64°F) tot 30°C (86°F), minimale temperatuurstap is 1°C (1°F).

Draai in de hoofdinterface het frame rechtsonder om te verhogen of linksom om te verlagen om de ingestelde temperatuur te wijzigen (**A2**).

Regeling van de ingestelde temperatuur is alleen beschikbaar in verwarmings- en koelmodus.

6.1.4 - ONTVOCHTIGEN

Raadpleeg voor details over deze bedrijfsmodus de gebruikershandleiding van de Unico unit.

In deze bedrijfsmodus is het niet mogelijk om de ingestelde temperatuur (**A2**) of ventilatorsnelheid (**A5**) te wijzigen.

6.1.5 - VENTILATOR

Raadpleeg voor details over deze bedrijfsmodus de gebruikershandleiding van de Unico unit.

In deze bedrijfsmodus is het niet mogelijk om de ingestelde temperatuur (**A2**) te wijzigen.

6.1.6 - AUTO

In AUTO modus selecteert de airconditioner automatisch modi (koelen-ventilator-verwarmen) om te werken op basis van de binnentemperatuur.

In deze bedrijfsmodus is het niet mogelijk om de ingestelde temperatuur (A2**) of ventilatorsnelheid (**A5**) te wijzigen.**

6.2 - STIL

In dit submenu is het mogelijk om **STILLE MODUS** (nachtmodus) te activeren.

Raadpleeg voor details over **STILLE MODUS** de gebruikershandleiding van de Unico unit.

Druk eenvoudig op het frame om het **STIL** submenu te openen.

Draai het frame om te selecteren:

	STIL AAN		STIL UIT
---	----------	---	----------



6.3 - ECO

In dit submenu is het mogelijk om **ECO MODUS** te activeren.

Raadpleeg voor details over ECO MODUS de gebruikershandleiding van de Unico unit.

Druk eenvoudig op het frame om het **ECO** submenu te openen. Draai het frame om te selecteren:

	ECO AAN		ECO UIT
---	---------	---	---------

6.4 - VENTILATORSNELHEID

Ventilatorsnelheid kan worden geregeld als:

	FAN MIN		FAN MAX
	FAN MED		FAN AUTO

Druk eenvoudig op het frame op het bijbehorende pictogram om het **VENTILATORSNELHEID** submenu te openen. Draai het frame om de gewenste ventilatorsnelheid te selecteren, druk eenvoudig op het frame om de geselecteerde modus te bevestigen.

Ventilator snelheid instellen op is beschikbaar alleen in koelen, ventilator en verwarmenmodi.

Raadpleeg voor details over VENTILATORSNELHEID de gebruikershandleiding van de Unico unit.

6.5 - SWING

Functies van dit submenu hebben alleen effect als de Unico unit is uitgerust met luchtstroom klep.

Druk eenvoudig op het frame op het bijbehorende pictogram om het **SWING** submenu te openen. Draai het frame om de swing optie te kiezen en druk dan eenvoudig op het frame om de geselecteerde functie te bevestigen.

	SWING AAN		SWING UIT
---	-----------	---	-----------



Draai het frame om de swing optie te kiezen en druk dan eenvoudig op het frame om de geselecteerde functie te bevestigen.

Raadpleeg voor details over SWING SELECTIE de gebruikershandleiding van de Unico unit.

7 - EXTRA FUNCTIEMENU

Vanuit de hoofdinterface, houd het frame ingedrukt totdat u het **EXTRA FUNCTIEMENU** opent en laat dan los.

Draai linksom om tussen functies te schakelen. Om een functie te openen, druk eenvoudig op het frame.

Om het **EXTRA FUNCTIEMENU** te verlaten, draai het frame tot het **TERUG** pictogram en druk dan op het frame om het te selecteren en terug te keren naar de hoofdinterface.

Functies kunnen in de volgende volgorde worden geselecteerd:

7.1 - SCHEMA

Vanuit het **EXTRA FUNCTIEMENU**, kies het **SCHEMA** pictogram en druk eenvoudig op het frame om de functie te openen.


7.1.1 - SCHEMA FUNCTIE IN-/UITSCHAKELLEN

Om de **SCHEMA** functie in of uit te schakelen, draai rechtsonder totdat u het symbool **SCHEMA AAN/UIT** bereikt. Druk eenvoudig op het frame op het symbool om te schakelen tussen **SCHEMA AAN** of **UIT**.

7.1.2 -DAG SCHEMA FUNCTIE

In het **SCHEMA** menu is het mogelijk om de temperatuur in verschillende tijdslots per dag in te stellen, tot vier slots per dag.

B1	Starttijd pictogram
B2	Temperatuur pictogram
B3	Weekdag pictogram
B4	Kopieer pictogram
B5	Plak pictogram
B6	Terug pictogram

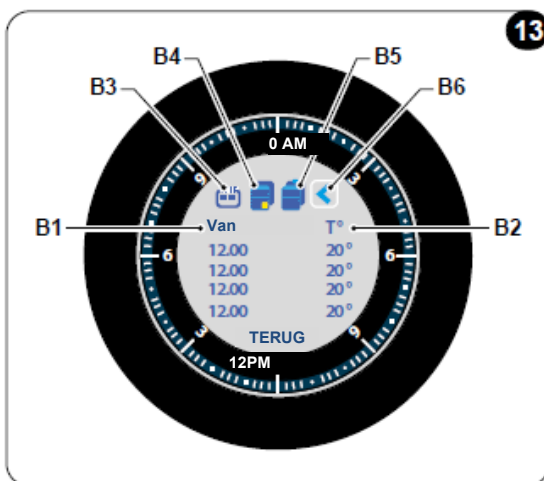

Om een tijdslot voor één dag in te plannen:

- Vanuit het **SCHEMA** menu, draai het frame rechtsonder om de gewenste dag te selecteren om in te plannen (draai rechtsonder om tussen dagen van de week te schakelen van zondag tot zaterdag).
- Druk eenvoudig op het frame om de dag te selecteren.
- Draai het frame om de starttijd te selecteren onder de kolom "**Van**" (**B1**), druk eenvoudig op het frame om het te selecteren.
- Draai het frame om de gewenste tijd te kiezen. Minimale tijdstap is 15 minuten.
- Draai rechtsonder tot de kolom **T°** (**B2**) en druk eenvoudig om te selecteren, minimale temperatuurstap is 1°C (1°F).
- Draai het frame om de gewenste temperatuur in het geselecteerde tijdslot in te stellen.
- Na het instellen van het eerste tijdslot, is het mogelijk om verder te gaan met het instellen van het tweede tijdslot op dezelfde dag. Om het tweede tijdslot in te stellen, herhaal dezelfde handelingen als hierboven beschreven. Het is mogelijk om tot vier tijdslots per dag in te stellen.
- Zodra tijdslots zijn ingesteld, draai het frame tot het **TERUG** symbool (**B6**).
- Druk eenvoudig op het frame om het **TERUG** symbool om het schema van de geselecteerde dag te verlaten.
- Om het **SCHEMA** menu te verlaten, draai het frame rechtsonder tot het **TERUG** symbool
- Druk eenvoudig op het frame op het terug symbool om het SCHEMA menu te verlaten.
- Om terug te keren naar de hoofdinterface, draai het frame linksom totdat u het **TERUG** symbool bereikt en druk dan eenvoudig om het te selecteren.

Zodra een tijdslot per dag is ingesteld, zal het bijbehorende tijdslot in het klokframe in de hoofdinterface kleuren (**A11**), afhankelijk van de ingestelde temperatuur voor elk tijdslot, als volgt:

LICHTBLAUW	KOEL	ORANJE	WARM
GROEN	COMFORT	ROOD	FASE

Deze procedure is geldig voor het inplannen van elke andere dag van de week.

Om dezelfde tijdslots op verschillende dagen van de week te herhalen, is het mogelijk om de kopieer-plak functie te gebruiken.

- Draai het frame om de dag van de week te selecteren waarvan u het schema wilt kopiëren.
- Zodra de dag is geselecteerd, draai het frame rechtsonder tot het **KOPIEER** symbool bovenaan het schema (**B4**).
- Druk eenvoudig op het frame om de kopieer functie te selecteren, eenmaal geselecteerd licht het symbool geel op.
- Draai het frame linksom tot het **Dag pictogram** symbool (**B3**). Druk eenvoudig op het frame om het te selecteren.
- Draai het frame tussen weekdagen totdat u de in te stellen dag bereikt en druk op het frame.




- Draai het frame tot het **PLAK** symbool (**B5**) en druk dan op het frame om het te selecteren. Tijdslots zullen worden gevuld zoals de gekopieerde slots. Deze procedure kan worden herhaald om meer dagen in te plannen.
- Om het menu te verlaten, draai het frame tot het **TERUG** symbool (**B6**) en druk eenvoudig op het frame om het te selecteren.
- Om het **SCHEMA** menu te verlaten, draai het frame rechtsonder tot het **TERUG** symbool
- Druk eenvoudig op het frame op het terug symbool om het SCHEMA menu te verlaten.
- Om terug te keren naar de hoofdinterface, draai het frame linksom totdat u het **TERUG** symbool bereikt en druk dan eenvoudig om het te selecteren.

Kopieer-plak functie kan worden gebruikt om elke dag van de week in te stellen met dezelfde procedure als hierboven beschreven.

7.1.3 - T UIT FUNCTIE

In het **SCHEMA** menu kan een **T UIT** worden ingesteld.

T UIT is de temperatuur die de Unico unit elke dag handhaaft van 00:00 (12AM) tot de start van het eerste geplande tijdslot, als er geen schema is om 00:00 (12AM). **T UIT** standaardwaarde is **20°C (68°F)**.

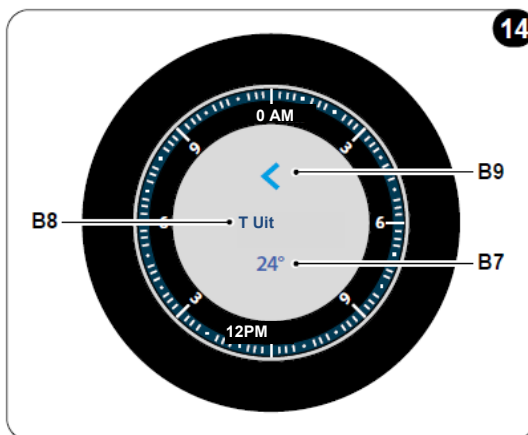

In het geval dat een dag is gepland vanaf 00:00 (12AM), is T UIT niet ingeschakeld voor die dag.

Om T UIT temperatuur in te stellen:

- Vanuit het **SCHEMA** menu, draai het frame rechtsonder totdat u **T UIT** selecteert functie
- Druk eenvoudig op het frame om de functie te openen.
- Draai het frame rechtsonder om het temperatuurveld (**B7**) te bereiken en druk eenvoudig om het te selecteren.
- Draai het frame om de **T UIT** temperatuur aan te passen tot de gewenste waarde. Minimale temperatuurstap is 1°C (1°F).
- Druk eenvoudig op het frame om te bevestigen.



- Om het **T UIT** functiemenu te verlaten, draai het frame tot het **TERUG** symbool (B9) en druk dan eenvoudig op het frame om het te selecteren.
- Om het **SCHEMA** menu te verlaten, draai het frame rechtsom tot het **TERUG** symbool
- Druk eenvoudig op het frame op het terug symbool om het SCHEMA menu te verlaten.

In een geplande dag geeft het grijze slot in de hoofdinterface de T UIT periode aan.

7.1.4 - SCHEMA FUNCTIE GEBRUIKEN

Tijdens normaal gebruik van de thermostaat kunnen op het hoofddisplay drie verschillende pictogrammen worden getoond

	SCHEMA PICTOGRAM		SCHEMA+ HANDMATIG PICTOGRAM
	HANDMATIG PICTOGRAM		

HANDMATIG PICTOGRAM:

Pictogram getoond wanneer schema functie is uitgeschakeld (UIT). De unit werkt in handmatige modus. Bedrijfsmodus en ingestelde temperatuur worden handmatig geselecteerd.

SCHEMA PICTOGRAM:

Pictogram getoond wanneer schema functie is ingeschakeld (AAN). De unit werkt zoals gepland in tijdslots.

SCHEMA+HANDMATIG PICTOGRAM:

Zelfs als schema functie is ingeschakeld, is het op elk moment vanuit de hoofdinterface mogelijk om handmatig de ingestelde temperatuur te wijzigen. In dit geval wordt op het display het schema+handmatig pictogram getoond en werkt de thermostaat volgens de handmatig ingestelde temperatuur tot het volgende geplande tijdslot, wat wordt aangegeven door het verschijnen van het schema pictogram op de hoofdinterface.

7.2 - VOCHTIGHEID

De thermostaat is uitgerust met een vochtigheidssensor die het vochtigheidsniveau meet. Op de thermostaat wordt het vochtigheidsniveau aangegeven door het symbool **A10** in de hoofdinterface, uitgedrukt in %.




7.2.1 - GEBRUIK VAN VOCHTIGHEIDS FUNCTIE (ALLEEN VOOR UNITS GECOMBINEERD MET EXTERNE ERV MODULE*)

Funcities van dit submenu hebben alleen effect voor Unico units die gecombineerd zijn met een externe ERV module, beschikbaar als optionele kit*.

(*) Neem contact op met Olimpia Splendid voor de lijst met compatibele units.

Als de Unico unit gecombineerd is met een ERV module, heeft het **VOCHTIGHEID** menu verschillende bedrijfsmodi die geselecteerd kunnen worden om de binnenluchtkwaliteit te verbeteren door ERV te activeren.

Om het menu te openen, houd ingedrukt en laat los om het **EXTRA FUNCTIE MENU** te openen, draai het frame linksom en kies het **VOCHTIGHEID** pictogram. Druk eenvoudig op het frame om de functie te openen.

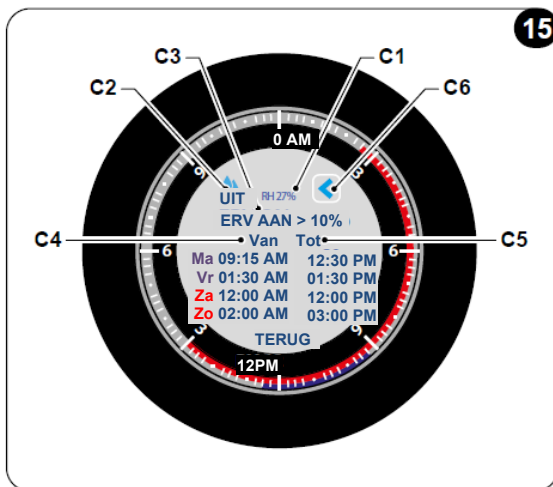

Om het **VOCHTIGHEID MENU** te verlaten, draai het frame totdat u het **TERUG** symbool (**C6**) bereikt. Druk eenvoudig om het te selecteren.

Om een bedrijfsmodus te activeren. Vanuit het **VOCHTIGHEID** menu:

- Draai het frame linksom totdat u het symbool **MODUS** (**C2**) bereikt.
- Druk eenvoudig om het symbool van de gewenste bedrijfsmodus te selecteren.

Bedrijfsmodi die geselecteerd kunnen worden zijn:

	UIT		CHRONO
	RV		CHRONO + RV

UIT:

In deze bedrijfsmodus is de ERV module uitgeschakeld en is het vochtigheidsniveau een alleen-lezen waarde.



RV (alleen vochtigheidsmodus):

De ERV kan worden geactiveerd op basis van een geselecteerd vochtigheidsniveau, **RV (C3)**, dat het maximaal acceptabele vochtigheidsniveau in percentage vertegenwoordigt voordat de binnenlucht wordt verversd. Boven die waarde begint de ERV te werken.

Standaard vochtigheidswaarde is **50%**.

Om RV niveau te selecteren:

- Vanuit de hoofdinterface, houd het frame ingedrukt totdat u het **EXTRA FUNCTIEMENU** opent en laat dan los.
- Draai het frame linksom totdat u het symbool van het **VOCHTIGHEID** menu bereikt.
- Druk eenvoudig op het frame om het menu te openen.
- Draai het frame totdat u het veld **maximaal acceptabele VOCHTIGHEID conditie (C3)** bereikt. Druk eenvoudig om het veld te selecteren.
- Selecteer de gewenste waarde waarboven ERV begint te werken in een bereik van 1% tot 99%. Minimale stap is 1%.
- Druk eenvoudig om de gewenste waarde te bevestigen.

Zodra de vochtigheidswaarde is geselecteerd (geselecteerde waarde hierna aangeduid als **X**), werkt de ERV als volgt:

- Vochtighedsniveau van **X** tot **X+10%** inclusief ERV werkt op minimale snelheid;
- Vochtighedsniveau van **X+10%** tot **X+20%** inclusief ERV werkt op medium snelheid;
- Vochtighedsniveau is meer dan **X+20%** inclusief ERV werkt op maximale snelheid.

CHRONO:

In deze bedrijfsmodus is het mogelijk om een schema in te stellen om tijdslots te definiëren voor ERV werking.

ERV werking kan worden gepland op twee tijdslots voor weekdays (ma-vr) en voor weekends (za-zo).

Zodra tijdslots zijn geselecteerd, begint ERV te werken in het ingestelde tijdslot.

Tijdens niet-geplande tijdslots is de ERV uitgeschakeld.

Om een tijdslot in te plannen:

- Vanuit het **VOCHTIGHEID** menu, draai het frame rechtsom om de starttijd "**Van**" (**C4**) in te stellen.
- Druk eenvoudig op het frame om de parameter te selecteren. Eenmaal geselecteerd, licht het veld grijs op.
- Draai het frame om de gewenste starttijd te kiezen. Minimale tijdstap is 15 minuten. Druk eenvoudig op het frame om te bevestigen.
- Draai het frame rechtsom tot de kolom "**Tot**" (**C5**) en druk eenvoudig om het te selecteren. Eenmaal geselecteerd, licht het veld grijs op.
- Draai het frame om de gewenste eindtijd in te stellen en druk eenvoudig op het frame om het te bevestigen.



- Na het instellen van het eerste tijdslot, is het mogelijk om verder te gaan met het instellen van het tweede tijdslot op dezelfde dag. Om het tweede tijdslot in te stellen, herhaal dezelfde handelingen als hierboven beschreven.

Deze handelingen zijn geldig om tijdslots in te stellen voor zowel weekdays als weekend.

CHRONO + RV:

Deze modus combineert twee hierboven beschreven bedrijfsmodi **RV** en **CHRONO**. Tijdens geplande tijdslots werkt ERV volgens het gedefinieerde vochtigheidsniveau. Tijdens niet-geplande tijdslots is de ERV uitgeschakeld.

Om het vochtigheidsniveau in te stellen, volg de hierboven beschreven instructies. Om tijdslots in te plannen, volg de hierboven beschreven instructies.

In geval van gelijktijdige activering van VOCHTIGHEID functie en IAQ functie begint de ERV te werken op basis van de slechtste conditie.

7.3 - IAQ

7.3.1 - METING VAN IAQ

Meting van IAQ (Indoor Air Quality) is een belangrijke index om het binnencomfort te meten. De thermostaat is in staat om, met behulp van een sensor, componenten in de binnenlucht te meten en aan te geven wanneer de binnenlucht moet worden verversd.

IAQ, gebaseerd op UBA (Duitse Milieu Agentschap, Umweltbundesamt) standaard, is gecategoriseerd op een schaal van niveaus van 1 tot 5, die het luchtkwaliteitsniveau aangeven.

Op de thermostaat wordt de IAQ meting aangegeven door het symbool **(A9)** en getoond op de hoofdinterface.

Het symbool **(A9)** op de hoofdinterface verandert van kleur afhankelijk van het niveau van binnenluchtkwaliteit.

Niveaus van IAQ (gebaseerd op UBA standaard) zijn de volgende:

NIVEAU	IAQ WAARDE	LUCHTKWALITEIT	SYMBOOL
NIVEAU 1	tot 1,9	zeer goed	Groen 
NIVEAU 2	van 2,0 tot 2,9	goed	Donkergroen 
NIVEAU 3	van 3.0 tot 3.9	matig	Geel 
NIVEAU4	van 4.0 tot 4.9	slecht	Oranje 
NIVEAU5	Van 5.0	zeer slecht	Rood 

De IAQ sensor kan tijd nodig hebben (tot een dag lang) om te kalibreren na het inschakelen van de thermostaat.



7.3.2 - GEBRUIK VAN IAQ FUNCTIE (ALLEEN VOOR UNITS GECOMBINEERD MET EXTERNE ERV MODULE*)

Functies van dit submenu hebben alleen effect voor Unico units die gecombineerd zijn met een externe ERV module, beschikbaar als optionele kit*.


(*) Neem contact op met Olimpia Splendid voor de lijst met compatibele units.

Als de Unico unit gecombineerd is met een ERV module, heeft het IAQ menu verschillende bedrijfsmodi die geactiveerd kunnen worden om de binnenluchtkwaliteit te verbeteren.

Om het **IAQ MENU** te openen, vanuit de hoofdinterface, houdt het frame ingedrukt totdat u het **EXTRA FUNCTIEMENU** opent en laat dan los.

Het IAQ menu is als volgt:

C1	Maximaal acceptabel IAQ niveau conditie
C2	Start tijd
C3	Eind tijd
C4	Weekdagen schema
C5	Weekenden schema
C6	MODUS symbool
C7	"Terug" symbool
C8	Huidige niveaus

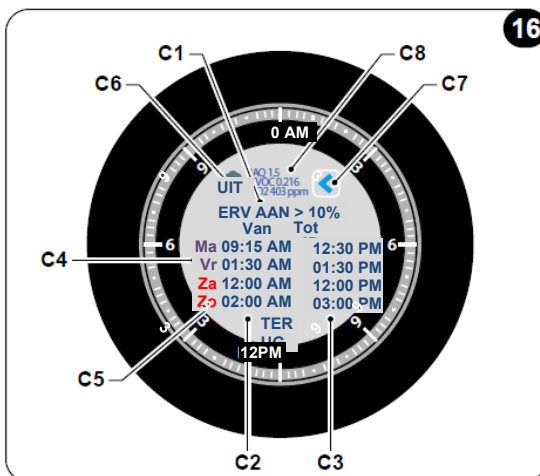

Om het **IAQ MENU** te verlaten, draai het frame totdat u het **TERUG** symbool (C7) bereikt. Druk eenvoudig om het te selecteren.

In dit menu is het mogelijk om de volgende niveaus te controleren (C8):

- **IAQ**
- **TVOC- Totale Vluchtige Organische Stoffen**
een groep chemische verbindingen aanwezig in de binnenlucht, die een grote invloed kunnen hebben op de binnenluchtkwaliteit. TVOC emissies komen van verschillende bronnen (bijv. meubels, schoonmaakmiddelen of kantoorartikelen). Hoe lager de TVOC concentratie in de binnenlucht, hoe hoger de IAQ.
- **CO₂**



Om een bedrijfsmodus te activeren:

- Vanuit de hoofdinterface, houd het frame ingedrukt totdat u het **EXTRA FUNCTIEMENU** opent en laat dan los.
- Draai het frame linksom totdat u het symbool **IAQ** bereikt
- Draai het frame linksom totdat u het symbool **MODUS (C6)** bereikt.
- Druk eenvoudig om het symbool van de gewenste bedrijfsmodus te selecteren.

Bedrijfsmodi die geselecteerd kunnen worden zijn:

	"IAQ UIT" symbool		"Chrono" modus symbool
	"Alleen ERV" modus symbool		"Chrono+ ERV" modus symbool

ALLEEN ERV

De ERV kan worden geactiveerd op basis van een geselecteerd IAQ niveau (**C1**), dat de maximaal acceptabele IAQ niveau conditie vertegenwoordigt voordat de binnenlucht wordt verversd. Boven die waarde begint ERV te werken. Standaard IAQ waarde (**C1**) is 2,1.

Om IAQ niveau te selecteren:

- Vanuit de hoofdinterface, houd het frame ingedrukt totdat u het **EXTRA FUNCTIEMENU** opent en laat dan los.
- Draai het frame linksom totdat u het symbool van het **IAQ menu**.
- Druk eenvoudig op het frame om het menu te openen.
- Draai het frame totdat u het veld **Maximaal acceptabele IAQ conditie (C1)** bereikt.
- Selecteer de gewenste waarde waarboven ERV begint te werken in een bereik van 1,1 tot 5,0. Minimale stap is 0,1.
- Druk eenvoudig om de gewenste waarde te bevestigen.

Zodra de IAQ waarde is geselecteerd (geselecteerde waarde hierna aangeduid als **X**), werkt de ERV als volgt:

- Gemeten IAQ waarde van **X** tot **X+1** inclusief ERV werkt op minimale snelheid;
- Gemeten IAQ waarde van **X+1** tot **X+2** inclusief ERV werkt op medium snelheid;
- Gemeten IAQ waarde is hoger dan **X+2** inclusief ERV werkt op maximale snelheid.

CHRONO

In deze bedrijfsmodus is het mogelijk om een schema in te stellen om tijdslots te definiëren voor ERV werking.



ERV werking kan worden gepland op twee tijdslots voor weekdays (ma-vr) en voor weekend (za-zo).

Zodra tijdslots zijn geselecteerd, begint ERV te werken in het ingestelde tijdslot. Tijdens niet-geplande tijdslots is de ERV uitgeschakeld.

Om een tijdslot in te plannen:

- Vanuit het **IAQ** menu, draai het frame rechtsom om de starttijd "**Van**" (**C2**) in te stellen.
- Druk eenvoudig op het frame om de parameter te selecteren.
- Draai het frame om de gewenste starttijd te kiezen. Minimale tijdstap is 15 minuten.
- Draai het frame rechtsom totdat u de kolom "**Tot**" (**C3**) bereikt en druk eenvoudig om het te selecteren.
- Draai het frame om de gewenste eindtijd in te stellen en druk eenvoudig op het frame om te bevestigen.
- Na het instellen van het eerste tijdslot, is het mogelijk om verder te gaan met het instellen van het tweede tijdslot op dezelfde dag. Om het tweede tijdslot in te stellen, herhaal dezelfde handelingen als hierboven beschreven.

Deze handelingen zijn geldig om tijdslots in te stellen voor zowel weekdays als weekend.

CHRONO + ERV:

Deze modus combineert twee hierboven beschreven bedrijfsmodi ERV en CHRONO. Tijdens geplande tijdslots werkt ERV volgens het gedefinieerde IAQ niveau. Tijdens niet-geplande tijdslots is de ERV uitgeschakeld.

Om het IAQ niveau in te stellen, volg de hierboven beschreven instructies.

Om tijdslots in te plannen, volg de hierboven beschreven instructies.

In geval van gelijktijdige activering van VOCHTIGHEID functie en IAQ functie begint de ERV te werken op basis van de slechtste conditie.

8 - INSTALLATIE VAN DE APP

8.1 - DOWNLOADEN VAN DE APP



Controleer vóór het installeren van de app de compatibiliteit van het apparaat in de gebruikte store.

Gebruik alleen OS Smart Systeem APP om bedienen Unico unit wanneer wordt gekoppeld met thermostaat. Elke andere APP die wordt gebruikt om de Unico unit te bedienen, mag niet worden gebruikt.



- De App **OS Smart System** kan worden gedownload van de Google Play Store en App Store



iOS



[Android](#)


- De App **OS Smart System** kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, ontworpen om de kenmerken en prestaties te verbeteren.

9 - APP GEBRUIKERSHANDLEIDING


9.1 - INLOGGEN

Vanaf het startscherm is het mogelijk om twee handelingen uit te voeren om in te loggen:

- Log in door op "Aanmelden" te klikken en volg de instructies.

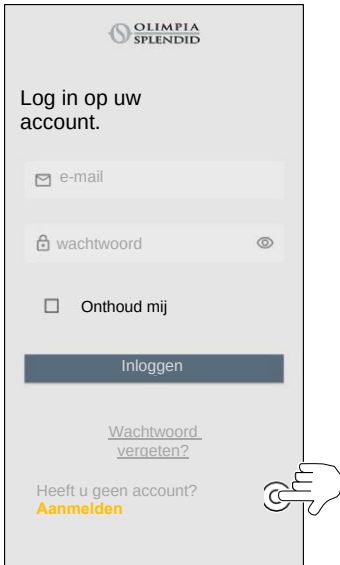

- Toegang met de inloggegevens die u al bezit.

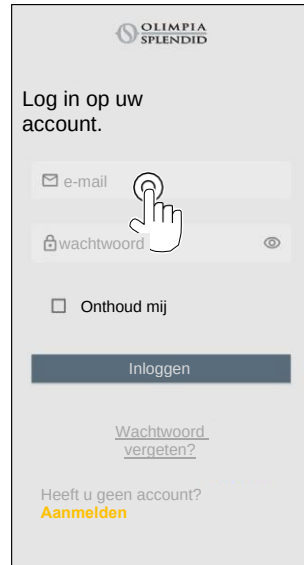

- Het is mogelijk om uw inloggegevens op te slaan door het vakje "Onthoud mij" aan te vinken voordat u inlogt.



9.2 - APPARAAT KOPPELEN

Om het eerste apparaat te koppelen is het nodig om:

- Klik op "+" en volg de instructies om uw apparaat te configureren.

Druk op het pictogram "**Maestro/Unico Thermostaat IAQ**" en volg de instructies om uw apparaat te configureren.

Om andere apparaten te koppelen is het nodig om:

- Klik op de linkerbovenhoek en laat het uitklapmenu verschijnen.

- Klik op "**apparaat toevoegen**".


9.3 - APP GEBRUIK

Selecteer het gewenste apparaat uit het centrale uitklapmenu.



Het hoofddisplay toont de volgende informatie:

1. Buitenweer (waar de thermostaat zich bevindt)
2. Buitentemperatuur
3. Kamertemperatuur
4. Ingestelde temperatuur
5. Ventilatorsnelheid
6. Vochtigheidsniveau
7. IAQ niveau
8. Fouten (indien aanwezig)
9. Gebruiksstatistieken van de Unico unit

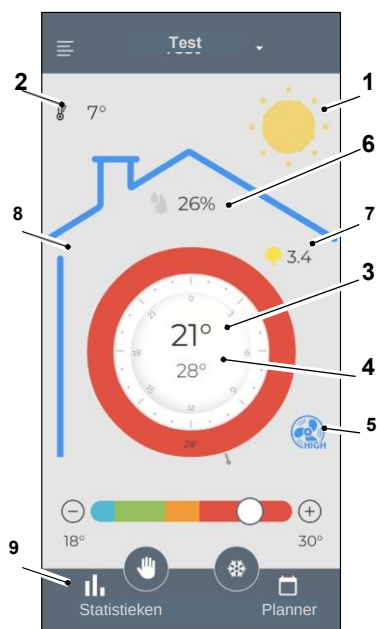


Vanuit de hoofdinterface is het mogelijk om de volgende functies in te stellen:

1. Ventilatorsnelheid
- 2a Temperatuur verhogen
- 2b Temperatuur verlagen
- 3a Activering van handmatige modus
- 3b Activering van planmodus
4. BEDRIJFSMODUS




De gegevensoverdracht van het apparaat naar de App verloopt met een lagere snelheid dan de gegevensoverdracht van de App naar het apparaat.

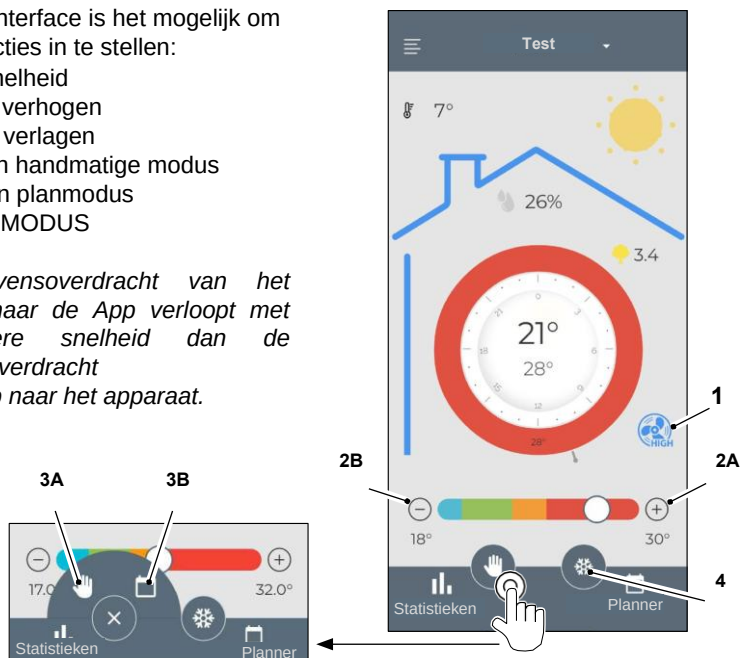


Om toegang te krijgen tot de plannerinstellingen, tik op het pictogram:



- Selecteer de dag om in te plannen.
- Gebruik "+" om tot 4 tijdsbanden in te stellen.

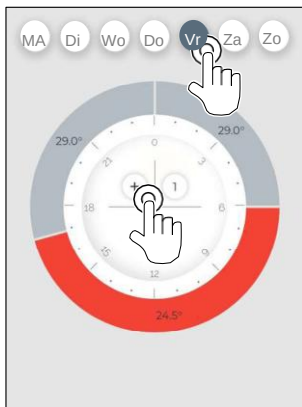

- Druk op het pictogram in de rechterbovenhoek om de instellingen te dupliceren naar een andere dag.

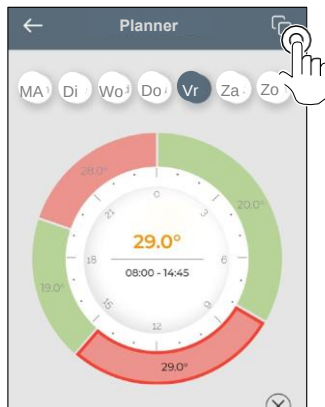


- Selecteer een kwartier om de instellingen te wijzigen:
 1. Gewenste temperatuur
 2. Starttijd

- Om de wijzigingen te bevestigen, druk op (3).
- Om de wijzigingen te annuleren, druk op (4).
- Om de tijdsband te verwijderen, druk op (5).



Om de ingestelde bedrijfsmodi uit te voeren, moet de terminal ingeschakeld zijn.

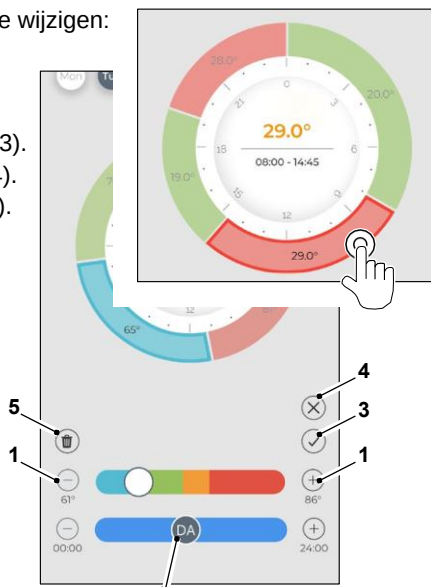

9.4 - APP INSTELLINGEN

Om toegang te krijgen tot de instellingen van de app, klik op de linkerbovenhoek en toon het uitklapmenu.

In dit uitklapmenu is het mogelijk om de volgende opties uit te voeren:


- **Apparaat toevoegen**
(zie par. "Apparaat koppelen")
- **INSTELLINGEN**
(zie het volgende scherm)
- **Ondersteuning**
ondersteuning aanvragen door een e-mail te sturen naar de assistentiedienst
- **Beoordeel ons**
beoordeel de app via de store
- **Uitloggen**
uitloggen uit de app



In dit uitklapmenu is het mogelijk om de volgende opties uit te voeren:

- **Naam en achternaam**
geef de naam aan waarmee is ingelogd
- **e-mailadres**
geef het e-mailadres aan waarmee is ingelogd
- **Thermostaatnaam**
toont de naam van uw thermostaat. Naam kan worden gewijzigd
- **Verbonden netwerk**
toont het netwerk waarmee verbonden is. Het netwerk kan worden gewijzigd.
- **Gateway softwareversie**
toont de softwareversie
- **App versie**

Druk op het pictogram in de rechterbovenhoek om het apparaat of account te verwijderen.

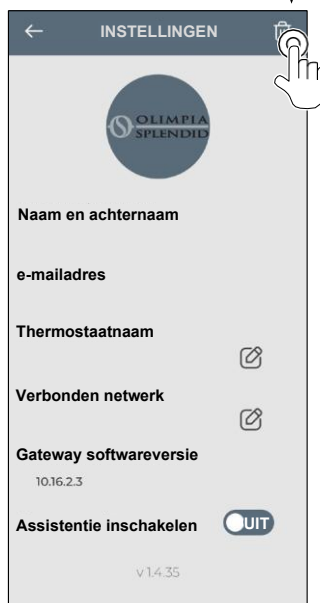

10 - DIAGNOSTIEK EN ALARMEN

Op de hoofdinterface worden de volgende fouten getoond (**A13**):

SYMBOOL	ALARMEN	BESCHRIJVING
	Multibus Switch fout	GEEN verbinding met Multibus Switch
	Modbus fout	Communicatiefout met de unit
	WIRELESS RELAIS fout	Verbindingsfout tussen RELAY WIRELESS (Kit B1128) en Ronde thermostaat color
	UNICO unit fout	Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Unico unit
	APP fout	Geen verbinding met de app

11 - TECHNISCHE GEGEVENS

MULTI bus Switch

VOEDING	12 Vdc
	Via Unico seriële poort
AFMETINGEN	40X40X15mm
BEDRIJFSTEMPERATUURBEREIK	-10°C-50°C (14°F-122 °F)
CONNECTIVITEIT MET THERMO-STAAT	BLUETOOTH 4.2 max afstand MBS- thermostaat 20m



THERMOSTAAT

VOEDING	5 Vdc, USB type C
AFMETINGEN	109x80x33mm (b h d)
BEDRIJFS TEMPERATUUR BEREIK	8°C-40°C (47°F-104°F)
REGEL BEREIK	16°C-30°C (61°F-86°F)
RESOLUTIE	1°C (1°F)
TEMPERATUUR SENSOR- REGELING NAUWKEURIGHEID	±0,2°C (±0,36°F)
VOCHTIGHEID SENSOR REBELBEREIK	0-100%
IAQ SENSOR	UBA standaard
VERBINDING MET MBS	BLUETOOTH 4.2 max afstand MBS- thermostaat 20m
	Max afstand vrij veld 200m
DRAADLOOS	2,4 GHz b/g/n/ac 20dB, max 30m
	Max afstand vrij veld 300m





1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	1	5 - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	16	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	24
1.1 - ΕΓΓΥΗΣΗ	1	5.1 - ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ	16	7.1.2 - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	
1.2 - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	2	5.2 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ	16	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	24
1.3 - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	2	5.3 - ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	17	7.1.3 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ	26
2 - ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ	5	5.3.1 - Ρύθμιση μονάδας θερμοκρασίας	17	7.1.4 - ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	5	5.3.2 - Ρύθμιση μορφής ώρας	17	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	27
3 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	5	5.4 - ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΡΟΛΟΙ		7.2 - ΥΓΡΑΣΙΑ	27
3.1 - ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ (ΕΙΚ.2)	5	ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	18	7.2.1 - ΧΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ	
3.2 - ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ		5.5 - ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ	18	(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΕ	
ΔΙΑΚΟΠΤΗ MULTIBUS ΣΤΗ		5.6 - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ	19	ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	
ΜΟΝΑΔΑ UNICO	6	5.7 - ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ	19	ΜΟΝΑΔΑ ERV MODULE*)	28
3.2.1 - Μονάδα Unico VERTICAL	7	5.8 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	20	7.3 - ΙΑQ	30
3.2.2 - Μονάδα Unico PRO	8	6 - ΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ	20	7.3.1 - ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΑQ	30
3.2.3 - Μονάδα Unico Evo/Next	8	6.1 - ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	21	7.3.2 - ΧΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑQ (ΜΟΝΟ	
3.3 - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ	10	6.1.1 - ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	21	ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ	
4 - ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ	12	6.1.2 - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	21	ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ERV	
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	12	6.1.3 - ΨΥΞΗ	22	MODULE*)	31
4.1 - ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ		6.1.4 - ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ	22	8 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	33
ΧΡΗΣΤΗ	12	6.1.5 - ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ	22	8.1 - ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	33
4.2 - ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΟΝΑΔΑΣ UNICO ΜΕ		6.1.6 - ΑΥΤΟΜΑΤΟ	22	9 - ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	34
Ο ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	12	6.2 - ΑΘΡΟΥΒΟ	22	9.1 - ΣΥΝΔΕΣΗ	34
4.3 - ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΜΕ		6.3 - ECO	23	9.2 - ΣΥΖΕΥΞΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	35
ΤΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΡΕΛΕ		6.4 - ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	23	9.3 - ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	35
(μόνο για θερμοστάτες σε συνδυασμό		6.5 - ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ	23	9.4 - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	38
με το ΚΙΤ B1128 - ασύρματο ρελέ)	12	7 - ΜΕΝΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ	24	10 - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ	39
4.4 - ΚΥΡΙΑ ΔΙΕΠΑΦΗ		7.1 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	24	11 - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	39
(ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΟΘΟΝΗΣ)	15	7.1.1 - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/			
		ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ			

1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το **ΚΙΤ B1030- UNICO WIRELESS CONTROL COLOR** σας επιτρέπει να ελέγχετε τη θερμοκρασία στους χώρους όπου είναι εγκατεστημένο. Αυτό το εγχειρίδιο αναφέρεται στο UNICO WIRELESS CONTROL COLOR σε συνδυασμό με το διακόπτη Multibus. Οι πληροφορίες και οι προειδοποιήσεις που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο ισχύουν και για τα δύο εξαρτήματα, τα οποία στο εξής θα αναφέρονται ως «συσκευές», «θερμοστάτης» και «Διακόπτης Multibus». Αυτό το εγχειρίδιο σχεδιάστηκε με σκοπό να σας παρέχει όλες τις απαραίτητες επεξηγήσεις για να μπορέσετε να διαχειριστείτε το **ΚΙΤ B1030** με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια (εγκατάσταση, συντήρηση, χρήση) και ακολουθήστε σχολαστικά όσα περιγράφονται στα επιμέρους κεφάλαια. Αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του εγχειριδίου οδηγιών εγκατάστασης και χρήσης που παρέχεται με τις μονάδες UNICO OLIMPIA SPLENDID. Και τα δύο εγχειρίδια πρέπει να φυλάσσονται προσεκτικά και πρέπει ΠΑΝΤΑ να συνοδεύουν τη συσκευή ακόμα και σε περίπτωση μεταφοράς της σε άλλον ιδιοκτήτη ή χρήστη ή μεταφοράς σε άλλο σύστημα. Εάν έχει καταστραφεί ή χαθεί, ζητήστε άλλο αντίγραφο από την τοπική υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της OLIMPIA SPLENDID.

1.1 ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Olimpia Splendid εγγυάται αυτή τη συσκευή για κατασκευαστικά ελαττώματα σύμφωνα με το **Ν.Δ. 24/02 της 02/02/2002**.

Εξαιρείται από την εγγύηση οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα σχετίζεται με:

- Λανθασμένη εγκατάσταση.
- Έκτακτα καιρικά φαινόμενα.
- Παραβίαση από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.



- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη χρήση για την οποία σχεδιάστηκε. Οποιαδήποτε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και επομένως επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από ακατάλληλη, εσφαλμένη ή παράλογη χρήση.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να χρησιμοποιείται από παιδιά ή ανίκανα άτομα χωρίς επίβλεψη.
- Σε περίπτωση βλάβης ή/και δυσλειτουργίας του συστήματος, απενεργοποιήστε το και μην το παραβιάζετε. Για τυχόν επισκευές, επικοινωνήστε αποκλειστικά με τα εξουσιοδοτημένα από τον κατασκευαστή κέντρα τεχνικής υποστήριξης και ζητήστε τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του συστήματος.
- Εάν το σύστημα διαλυθεί, προχωρήστε στη χωριστή απόρριψη των μεμονωμένων εξαρτημάτων σύμφωνα με τις τοπικές νομικές διατάξεις. Συνιστάται επίσης να καταστήσετε αβλαβή εκείνα τα μέρη της συσκευής που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο, ειδικά για παιδιά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή εκτός λειτουργίας για τα παιχνίδια τους.

1.2 - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ



Ενημερώνει το εμπλεκόμενο προσωπικό ότι εάν η λειτουργία δεν εκτελεστεί σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σωματικής βλάβης.



Επισημαίνει στο προσωπικό ότι η περιγραφόμενη λειτουργία θα μπορούσε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία εάν δεν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας.



Οι παράγραφοι που φέρουν αυτό το σύμβολο περιέχουν πολύ σημαντικές πληροφορίες και συστάσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά την ασφάλεια. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να οδηγήσει σε:

- κίνδυνο τραυματισμού των χειριστών
- απώλεια της εγγύησης
- άρνηση ανάληψης ευθύνης εκ μέρους του κατασκευαστή.



Αναφέρεται σε ενέργειες που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εκτελούνται.

1.3 – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Είναι απαραίτητο να εφαρμόσετε όλες τις έννοιες που ορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- **Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ.**



- Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στα μοντέλα του ανά πάσα στιγμή, με την επιφύλαξη των βασικών χαρακτηριστικών που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Κατά τη συναρμολόγηση και σε κάθε εργασία συντήρησης, είναι απαραίτητο να τηρείτε τις προφυλάξεις που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο και σε αυτό της μονάδας Unico και να λαμβάνετε κάθε προφύλαξη που προτείνεται από την κοινή λογική και από τους κανονισμούς ασφαλείας που ισχύουν στον χώρο εγκατάστασης.
- Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη. Τα στοιχεία της συσκευασίας δεν πρέπει να αφήνονται σε κοντινή απόσταση από παιδιά, καθώς αποτελούν πιθανές πηγές κινδύνου.
- Αυτές οι συσκευές συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020
ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019
- Η ταυτόχρονη χρήση αυτού του εξοπλισμού κοντά σε άλλες συσκευές ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ποιότητα του μεταδιδόμενου/λαμβάνόμενου σήματος μέχρι και τη διακοπή της επικοινωνίας.
- Οι συσκευές χρησιμοποιούν μη εναρμονισμένη συχνότητα και έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε ευρωπαϊκές χώρες. Για περιορισμούς στη χρήση αυτών των συσκευών, ανατρέξτε στους ειδικούς κανονισμούς που ισχύουν για κάθε χώρα.
- Επομένως, στις χώρες της ΕΕ, το WLAN μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς χώρους χωρίς περιορισμούς, αλλά στη Γαλλία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους.
- Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την πλευρά που είναι υπεύθυνη για τη συμμόρφωση θα μπορούσαν να ακυρώσουν την έγκριση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.
- Ελέγξτε τη συμβατότητα της συσκευής που χρησιμοποιείται με την εφαρμογή OS Smart System στη λίστα που υπάρχει στα ψηφιακά καταστήματα. Η OLIMPIA SPLENDID δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν λόγω ασυμβατότητας.



- Οι κερανοί, τα γεινιάζοντα αυτοκίνητα και τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργίες. Αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα για αρκετά δευτερόλεπτα και μετά επανεκκινήστε τον θερμοστάτη.



- Σε περίπτωση αντικατάστασης εξαρτημάτων, χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια ανταλλακτικά OLIMPIA SPLENDID.





- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, είναι απαραίτητο να αποσυνδέσετε το φως από την πρίζα πριν κάνετε ηλεκτρικές συνδέσεις και πραγματοποιήσετε εργασίες καθαρισμού ή/και συντήρησης στις συσκευές.
- ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ:**



- Μην χρησιμοποιείτε υγρά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τις συσκευές, μην ψεκάζετε νερό ή άλλα υγρά στη μονάδα καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά εξαρτήματα ή ακόμη και να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία.
- Μην βρέχετε τις συσκευές. Μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή πυρκαγιά.
- Σε περίπτωση ανωμαλιών λειτουργίας (για παράδειγμα: μη φυσιολογικός θόρυβος, δυσσομία, καπνός, ασυνήθιστη αύξηση της θερμοκρασίας, διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ.) αποσυνδέστε αμέσως την παροχή ρεύματος. Επικοινωνήστε με τον τοπικό μεταπωλητή.



- Μην αγγίζετε το προϊόν (εάν βρίσκεται σε λειτουργία) με βρεγμένα χέρια. Κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην τοποθετείτε τη θερμάστρα ή άλλο εξοπλισμό κοντά στο καλώδιο ρεύματος. Κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.



- Προσέξτε να μην εισέλθει νερό στα ηλεκτρικά μέρη. Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, βλάβη του προϊόντος ή ηλεκτροπληξία.
- Τις βροχερές μέρες καλό είναι να αποσυνδέετε την παροχή ρεύματος για να αποφύγετε ζημιές που προκαλούνται από κεραυνούς.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τις συσκευές.
- Μην αποσυναρμολογείτε τα εξαρτήματα του θερμοστάτη ή του διακόπτη Multibus όταν βρίσκονται σε λειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε τον διακόπτη Multibus ή τον θερμοστάτη απευθείας εκτεθειμένα σε πηγές θερμότητας, ηλιακό φως ή ατμοσφαιρικά φαινόμενα.




2 - ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ



Τα παρακάτω εξαρτήματα που απεικονίζονται στην εικόνα 1 περιλαμβάνονται στην παράδοση, τα υπόλοιπα απαραίτητα για την εγκατάσταση πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.




- A. Unico ασύρματος έλεγχος χρώματος
- B. Multibus Διακόπτης
- C. Καλώδιο σύνδεσης μονάδας Unico- Multibus Διακόπτη
- D. Καλώδιο τροφοδοσίας 5Vdc USB-C
- E. Κιτ βιδών (4x), ούππα (4x) και αυτοκόλλητη ταινία (1x)
- F. Εγχειρίδιο προειδοποιήσεων κιτ Unico ασύρματου ελέγχου χρώματος
- G. Βάση

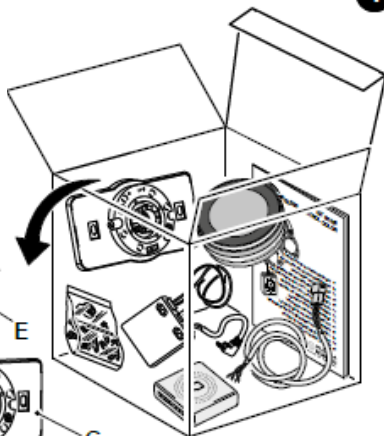

3 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

3.1 - ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ (ΕΙΚ.2)

1. Κυκλικό πλαίσιο και οθόνη
2. Βάση
3. Καλώδιο τροφοδοσίας

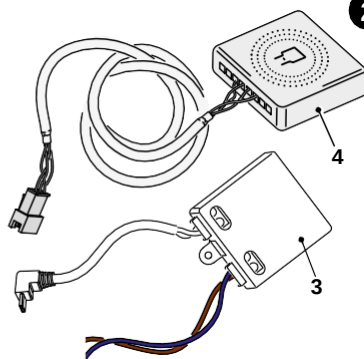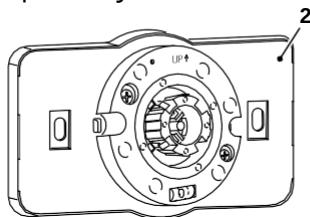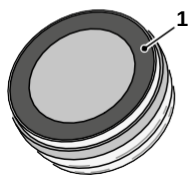

Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό. Πρέπει να τηρούνται όλες οι οδηγίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο και στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ UNICO ΚΙΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία των μονάδων που δεν οφείλεται στην ποιότητά τους και η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση κάθε μορφής εγγύησης που παρέχεται από τον κατασκευαστή.





Κατά την εγκατάσταση συνιστάται ο προσεκτικός χειρισμός των εξαρτημάτων.

3.2 - ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ MULTIBUS ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ UNICO



Το ηλεκτρικό σύστημα πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους εθνικούς ή/και τοπικούς κώδικες και κανονισμούς. Επιπλέον, πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις στο τεχνικό φύλλο.



Αυτή η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από τον εγκαταστάτη ή από παρόμοια εξειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με τους τοπικούς, κρατικούς ή/και εθνικούς κανονισμούς.



Για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, είναι υποχρεωτικό να απενεργοποιήσετε τον κεντρικό διακόπτη πριν εκτελέσετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις ή οποιαδήποτε εργασία συντήρησης στις συσκευές.



Πριν συνδέσετε τη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι οι τιμές τάσης και συχνότητας τροφοδοσίας συμμορφώνονται με αυτές που αναγράφονται στην πινακίδα στοιχείων της μονάδας.




Οποιαδήποτε αντικατάσταση των καλωδίων πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένη τεχνική υποστήριξη ή από παρόμοια εξειδικευμένο προσωπικό.



Στη γραμμή τροφοδοσίας της συσκευής πρέπει να υπάρχει μια κατάλληλη πολυπολική διάταξη αποσύνδεσης που συμμορφώνεται με τους εθνικούς κανονισμούς εγκατάστασης.

Για τη σύνδεση της μονάδας Unico με το θερμοστάτη, πρέπει να εγκατασταθεί ο Multi bus διακόπτης (4) (Εικ.3).

- Συνδέστε τον Multi bus διακόπτη με το καλώδιο σύνδεσης "Unico μονάδα- Multibus Διακόπτης", για αναφορά δείτε το διάγραμμα συνδεσμολογίας (Σελ. XX - Αναφ. Α).
- Εγκαταστήστε τον διακόπτη Multibus στη μονάδα Unico (ανατρέξτε στην ακόλουθη παράγραφο ανάλογα με το μοντέλο Unico σας).

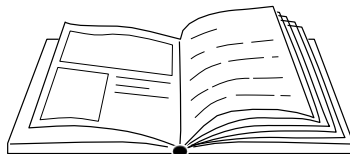

3.2.1 . - Μονάδα Unico VERTICAL

- Κολλήστε την ταινία διπλής όψης που παρέχεται με το θερμοστάτη στο πίσω μέρος του διακόπτη Multibus.


• ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ (UNICO VERTICAL 35HP EVAN-EVANX):

Αφαιρέστε τα αισθητικά μπροστινά και δεξιά πάνελ της μονάδας Unico (για τη διαδικασία ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του Unico Vertical).

- Συνδέστε τον ακροδέκτη του διακόπτη WMultibus στη θύρα πρόσβασης σειριακής θύρας της μονάδας Unico VERTICAL, αν υπάρχει, αφαιρέστε το καλώδιο επέκτασης από τη θύρα πρόσβασης σειριακής θύρας (εικ. 3a).

Ελέγξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της μονάδας Unico Vertical πού βρίσκεται η πρόσβαση στη σειριακή θύρα.

- Τοποθετήστε το καλώδιο σύνδεσης του διακόπτη Multibus στο περίβλημα του φίλτρου αέρα, όπως φαίνεται στην εικόνα. Επανασυναρμολογήστε το αισθητικό δεξί πλευρικό πάνελ, προσέχοντας να βγάλετε το καλώδιο σύνδεσης του διακόπτη Multibus από το άνοιγμα που βρίσκεται στο πίσω μέρος του αισθητικού δεξιού πάνελ, όπως φαίνεται στην εικόνα.

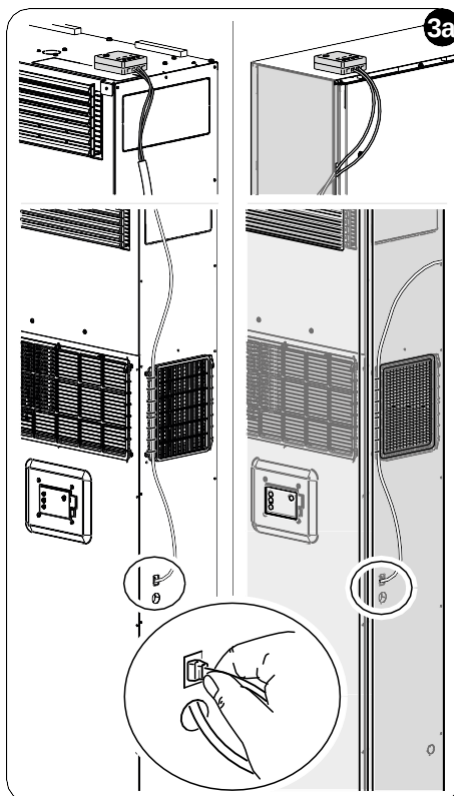

Επανασυναρμολογήστε τα αισθητικά πάνελ της μονάδας Unico Vertical (για τη διαδικασία ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του Unico Vertical).

Τοποθετήστε τον διακόπτη Multibus στην κορυφή της μονάδας και στερεώστε το με την αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης.

- **ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΓΥΜΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (UNICO VERTICAL-NK 35HP EVAN-EVANX):** συνδέστε τον ακροδέκτη του διακόπτη Multibus στη θύρα πρόσβασης σειριακής θύρας της μονάδας Unico VERTICAL (εικ. 3a).

Ελέγξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της μονάδας Unico Vertical πού βρίσκεται η πρόσβαση στη σειριακή θύρα.

- Τοποθετήστε τον διακόπτη Multibus στην κορυφή της μονάδας. Στερεώστε τον διακόπτη Multibus με την αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης.




3.2.2 - Μονάδα Unico PRO

- Κολλήστε την ταινία διπλής όψης που παρέχεται με το θερμοστάτη στο πίσω μέρος του διακόπτη Multibus.
- Αφαιρέστε το περίβλημα της μονάδας Unico (για τη διαδικασία ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του Unico Pro).
- Συνδέστε τον ακροδέκτη του διακόπτη Multibus στη θύρα πρόσβασης σειριακής θύρας της μονάδας Unico Pro (εικ.3b).

Ελέγξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της μονάδας Unico Pro πού βρίσκεται η θύρα πρόσβασης σειριακής θύρας.

- Τοποθετήστε τον διακόπτη Multibus στην επάνω δεξιά πλευρά της μονάδας Unico Pro (εικ.3b). Στερεώστε τον διακόπτη Multibus με την αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης.
- Επανασυναρμολογήστε το περίβλημα της μονάδας Unico Pro (για τη διαδικασία ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του Unico Pro).

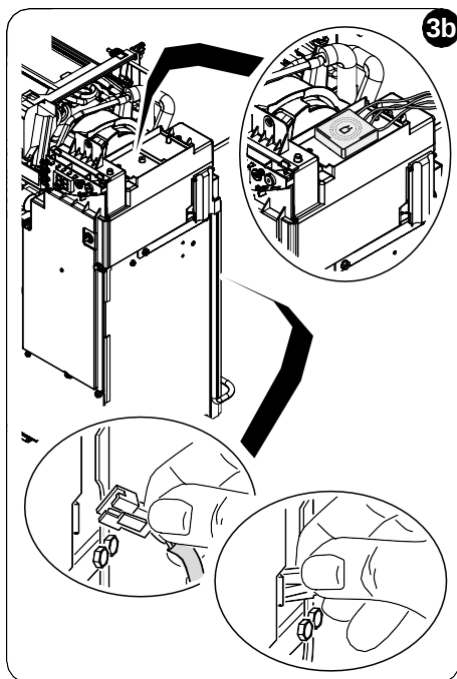


3.2.3 - Μονάδα Unico Evo/Next

- Κολλήστε την ταινία διπλής όψης που παρέχεται με το θερμοστάτη στο πίσω μέρος του διακόπτη Multibus.


ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ UNICO EVO/NEXT ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (UNICO EVO/ NEXT EVAN-PVAN) ΕΙΚ.3c/3d:

- Αφαιρέστε το περίβλημα της μονάδας Unico (για τη διαδικασία ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του Unico Evo/Next).
- Χρησιμοποιώντας μια πένσα, πιέστε τη σειριακή θύρα, σπρώξτε τη σειριακή θύρα προς τα κάτω και αφαιρέστε την από τη θέση της.
- Συνδέστε τον ακροδέκτη του διακόπτη Multibus στη θύρα πρόσβασης σειριακής θύρας της μονάδας Unico Evo/Next.

Η θύρα πρόσβασης σειριακής θύρας βρίσκεται στο πίσω επάνω μέρος της μονάδας στη δεξιά πλευρά.

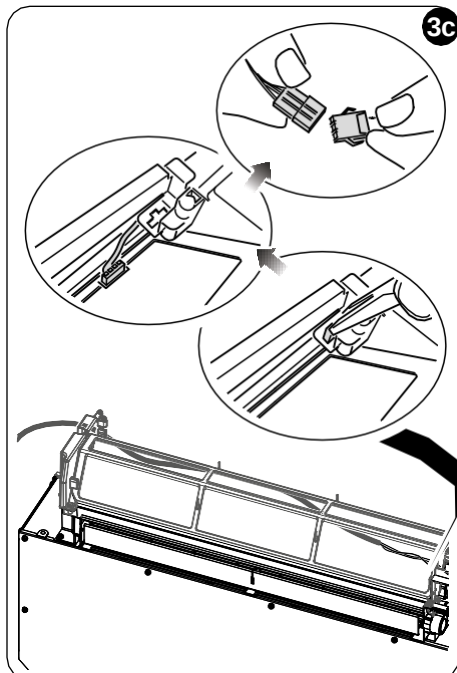

- Τοποθετήστε το καλώδιο σύνδεσης MBS στο πίσω μέρος του Unico Evo/Next.
- Στερεώστε τον διακόπτη Multi bus στην αριστερή πλευρά του Unico Evo/Next. Στερεώστε τον διακόπτη Multibus με την αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης.
- Επανασυναρμολογήστε το περίβλημα της μονάδας Unico Evo/Next (για τη διαδικασία ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του Unico Evo/Next).

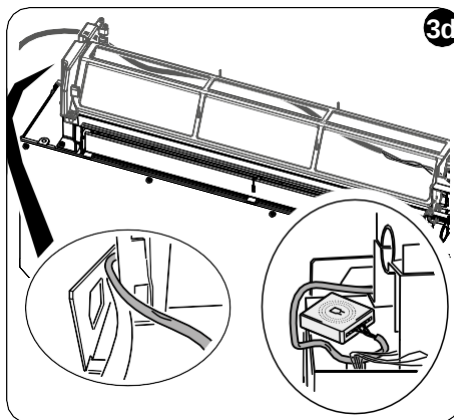


ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ UNICO EVO/NEXT ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (UNICO EVO/ NEXT EVAN-PVAN) ΕΙΚ.3ε:

- Αφαιρέστε τη μονάδα από τον τοίχο.
- Χρησιμοποιώντας μια πένσα πιέστε τη σειριακή θύρα, σπρώξτε τη σειριακή θύρα προς τα κάτω και αφαιρέστε την από τη θέση της, όπως φαίνεται στην εικόνα. **Κοιτάζοντας από το πίσω μέρος της μονάδας, η πρόσβαση στη σειριακή θύρα βρίσκεται στην επάνω αριστερή πλευρά.**
- Συνδέστε τον ακροδέκτη του διακόπτη WMultiBus στη θύρα πρόσβασης σειριακής θύρας της μονάδας Unico Evo/Next.
- Τοποθετήστε το καλώδιο σύνδεσης του Διακόπτη WMultiBus στο πίσω μέρος της μονάδας Unico Evo/Next.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: μην τοποθετείτε το καλώδιο σύνδεσης του Διακόπτη WMultiBus- Unico κοντά σε θερμαντικά στοιχεία.

- Στερεώστε τον διακόπτη Multibus στη δεξιά πλευρά του Unico Evo/Next με την αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης, όπως φαίνεται στην εικόνα.
- Εγκαταστήστε τη μονάδα στον τοίχο (για τη διαδικασία ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του Unico).

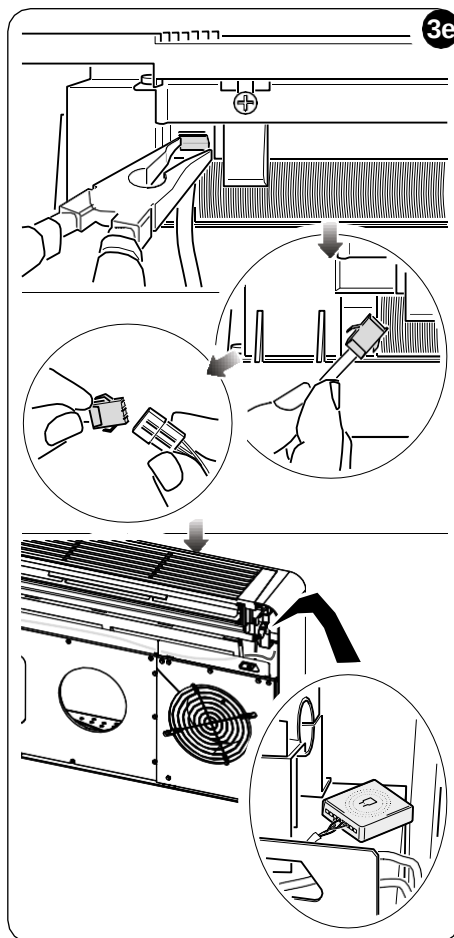


3.3 - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

Ο θερμοστάτης μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στον τοίχο ή σε ηλεκτρικό κουτί.




Για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, είναι υποχρεωτικό να απενεργοποιήσετε τον κεντρικό διακόπτη πριν εκτελέσετε την ηλεκτρική σύνδεση.

- Διαχωρίστε το πλαίσιο του στρογγυλού θερμοστάτη (1) από τη βάση (1a) (εικ.4).

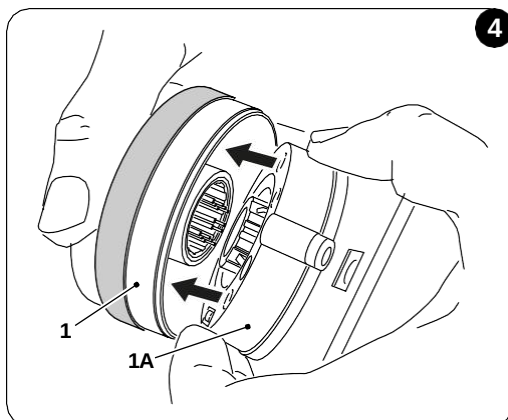


- Για να τοποθετήσετε τη βάση απευθείας στον τοίχο, σημειώστε τις δύο οπές στερέωσης στην επιθυμητή θέση, χρησιμοποιώντας τη βάση ως πρότυπο. Για να προσδιορίσετε την κατεύθυνση του θερμοστάτη, στη βάση υποδεικνύεται η κατεύθυνση ΠΑΝΩ*. Ανοίξτε τις οπές στον τοίχο με ένα κατάλληλο τρυπάνι και τοποθετήστε δύο ούπα τοίχου (Εικ.5).
- Συνδέστε την τροφοδοσία του θερμοστάτη στο δίκτυο ρεύματος (Βλ. σελ. XX - Αναφ. Β)

***Η βάση διαθέτει αλφάδι για σωστή τοποθέτηση.**

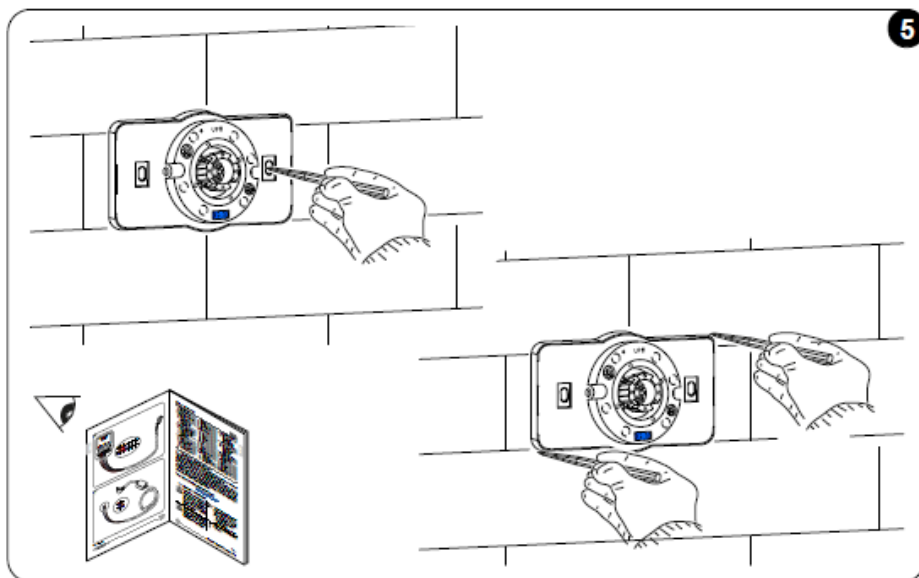


- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη θύρα USB τύπου C (X) του θερμοστάτη που βρίσκεται στη βάση (1a) (Εικ.6).

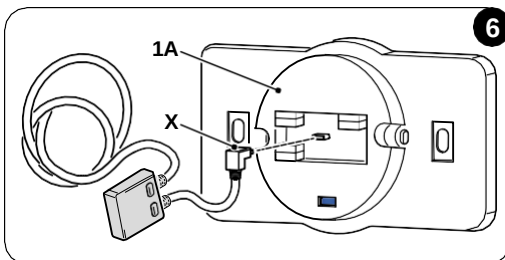


- Αν η βάση είναι τοποθετημένη στον τοίχο, στερεώστε τη βάση με κατάλληλες βίδες και ροδέλες (οι βίδες και τα ούπα αναφ.5 παρέχονται με το KIT B1030) (Εικ.7).
- Η βάση πρέπει να τοποθετηθεί σε ηλεκτρικό κουτί (προδιάταξη για κουτί 503 και ευρωπαϊκά κουτιά με απόσταση κέντρου 60χιλ.) χρησιμοποιώντας βίδες και ροδέλες τοποθετώντας τις στις αντίστοιχες υποδοχές του ηλεκτρικού κουτιού*. Ο θερμοστάτης μπορεί να τοποθετηθεί σε κάθετη θέση, σε αυτή την περίπτωση η οθόνη μπορεί να περιστραφεί. Ανατρέξτε στην παράγραφο ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ (Εικ.7).

***Η βάση διαθέτει αλφάδι για σωστή τοποθέτηση.**



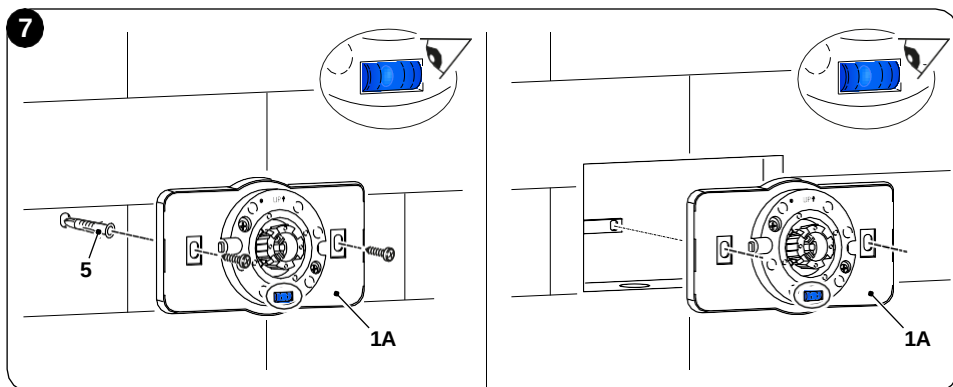


- Τοποθετήστε το πλαίσιο στη βάση προσέχοντας να ταιριάζετε σωστά τους ακροδέκτες, όπως φαίνεται στην εικόνα (Εικ.8).
- Ενεργοποιήστε την κεντρική τροφοδοσία για να ενεργοποιήσετε τον θερμοστάτη.

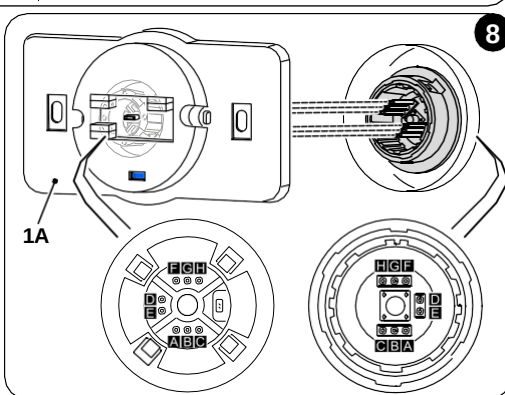

4 - ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

4.1 - ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

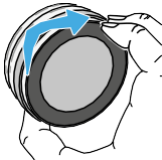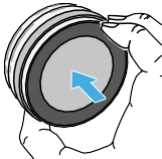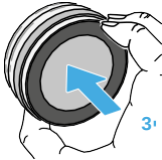ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
	Περιστροφή δεξιόστροφα	Περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα για να αυξήσετε τη θερμοκρασία ή για εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών επιλογών
	Περιστροφή αριστερόστροφα	Περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα για να μειώσετε τη θερμοκρασία ή για εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών επιλογών
	Απλό πάτημα	Για επιλογή ή επιβεβαίωση μιας ρύθμισης, για πρόσβαση στο ΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
	Πατήστε και κρατήστε πατημένο (για τρία δευτερόλεπτα)	Για πρόσβαση στο ΜΕΝΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Η οθόνη του θερμοστάτη δεν είναι οθόνη αφής.

4.2 - ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΟΝΑΔΑΣ UNICO ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

Ο διακόπτης Multibus και το Unico ασύρματος έλεγχος χρώματος παρέχονται ήδη συζευγμένα.

Σε περίπτωση που απαιτείται νέα σύζευξη, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο ΤΑC.

4.3 - ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΜΕ ΤΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΛΕ (μόνο για θερμοστάτες σε συνδυασμό με το KIT B1128 – RELAY WIRELESS)

Αυτή η διαδικασία είναι διαθέσιμη μόνο για θερμοστάτες σε συνδυασμό με το προαιρετικό kit B1128-RELAY WIRELESS.



Λάβετε υπόψη τις παρακάτω οδηγίες για τη χρήση του KIT B1128- RELAY WIRELESS.

Το ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΡΕΛΕ χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ηλεκτρικού θερμαντήρα τρίτου κατασκευαστή θερμοστάτη.

Ο θερμοστάτης ενεργοποιεί τον ασύρματο ρελέ και κατά συνέπεια τον ηλεκτρικό θερμαντήρα τρίτου μέρους.


Όταν η μονάδα UNICO βρίσκεται σε λειτουργία θέρμανσης και:

- Η εξωτερική θερμοκρασία είναι κάτω από 41 °F (5°C) (αυτή η θερμοκρασία καθορίζεται από γεωεντοπισμό μέσω της πρώτης σύνδεσης με την εφαρμογή).

Ή

- Η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικής θερμοκρασίας και ρυθμισμένης θερμοκρασίας είναι πάνω από 9°F (5°C).

Το ρελέ ενεργοποιεί τους ηλεκτρικούς θερμαντήρες.

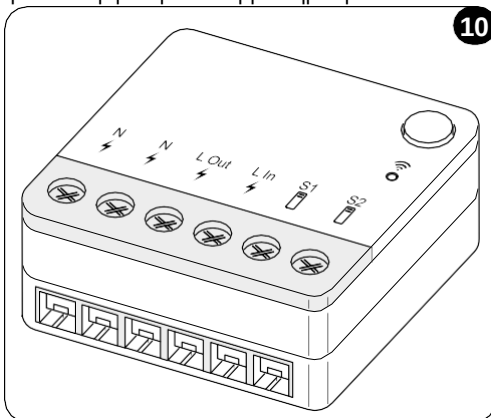

Το ηλεκτρικό σύστημα πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους εθνικούς ή/και τοπικούς κώδικες και κανονισμούς. Επιπλέον, πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις στο τεχνικό φύλλο.



- Αυτή η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από τον εγκαταστάτη ή από παρόμοια εξειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με τους τοπικούς, κρατικούς ή/και εθνικούς κανονισμούς.
- Για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, είναι υποχρεωτικό να απενεργοποιήσετε τον κεντρικό διακόπτη πριν εκτελέσετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις ή οποιαδήποτε εργασία συντήρησης στις συσκευές.



Πριν συνδέσετε τη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι οι τιμές τάσης και συχνότητας τροφοδοσίας συμμορφώνονται με αυτές που αναγράφονται στην πινακίδα στοιχείων της μονάδας.



Οποιαδήποτε αντικατάσταση των καλωδίων πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένη τεχνική υποστήριξη ή από παρόμοια εξειδικευμένο προσωπικό.






Στη γραμμή τροφοδοσίας της συσκευής πρέπει να υπάρχει μια κατάλληλη πολυπολική διάταξη αποσύνδεσης που συμμορφώνεται με τους εθνικούς κανονισμούς εγκατάστασης.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (Σελ.ΧΧ - Αναφ. C)

Για να συζεύξετε τον θερμοστάτη με το ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΡΕΛΕ

Στην πλευρά του ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΡΕΛΕ:

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί που βρίσκεται στο επάνω μέρος του ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΡΕΛΕ μέχρι να σβήσει η μπλε λυχνία LED μετά από γρήγορες αναλαμπές.
- Μετά από μερικά δευτερόλεπτα το ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΡΕΛΕ αρχίζει να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα. Το ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΡΕΛΕ είναι έτοιμο για σύζευξη.

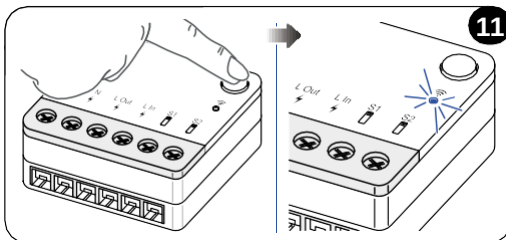

Στην πλευρά του θερμοστάτη:

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλαίσιο μέχρι να μπειτε στο **ΜΕΝΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ** και μετά αφήστε το.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι να φτάσετε στο μενού **ΣΥΣΤΗΜΑ**.
- Απλό πάτημα του πλαισίου για είσοδο στο μενού **ΣΥΣΤΗΜΑ**.
- Απλό πάτημα του πλαισίου για είσοδο στο μενού **WIFI**.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι να φτάσετε στο μενού **ΡΕΛΕ**.
- Απλό πάτημα του πλαισίου για είσοδο στο μενού **ΡΕΛΕ**.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο μέχρι να φτάσετε στο πεδίο Προσθήκη συσκευής **RL RES**.
- Απλό πάτημα του πλαισίου για επιλογή του **RL RES** Προσθήκη συσκευής.
- Απλό πάτημα του πλαισίου στο πεδίο Έναρξη αναζήτησης. Ο θερμοστάτης ξεκινά σάρωση **ΡΕΛΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ**.
- Μόλις εντοπιστεί το **ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΡΕΛΕ**, το όνομα "JOTTO_RL_XXXXX" του ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΡΕΛΕ εμφανίζεται στην οθόνη.
- Απλό πάτημα του πλαισίου για επιλογή του και σύζευξη. Ο θερμοστάτης εξέρχεται αυτόματα από το υπομενού σύζευξης. Τώρα κάτω από το πεδίο **RL RES** εμφανίζεται "ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟ (PAIRED)".
- Για έξοδο από το μενού **ΡΕΛΕ** περιστρέψτε το πλαίσιο μέχρι να φτάσετε στο πεδίο **ΠΙΣΩ**.
- Απλό πάτημα του πλαισίου για επιλογή και επιστροφή στο μενού **WIFI**.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα και απλό πάτημα στο σύμβολο **ΠΙΣΩ** για επιστροφή στο μενού **ΣΥΣΤΗΜΑ**.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα και απλό πάτημα στο σύμβολο **ΠΙΣΩ** για επιστροφή στο **ΜΕΝΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**.
- Για επιστροφή στην κύρια διεπαφή, περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι να φτάσετε σύμβολο **ΠΙΣΩ** και στη συνέχεια πιέστε απλά για να το επιλέξετε.





EL - 15

5 - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

5.1 - ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

Εάν απαιτείται περιστροφή της οθόνης, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία. Η προεπιλεγμένη περιστροφή οθόνης είναι 0°. Για να περιστρέψετε την οθόνη:

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλαίσιο μέχρι να μπει στο **ΜΕΝΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ** και, στη συνέχεια, αφήστε το.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι να φτάσετε στο μενού **ΣΥΣΤΗΜΑ**.
- Πιέστε απλά για να εισέλθετε στο μενού **ΣΥΣΤΗΜΑ**.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα για να φτάσετε στο μενού **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.
- Απλό πάτημα για είσοδο στο μενού **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο μέχρι να φτάσετε στο πεδίο **Περιστροφή οθόνης (Screen rotation)** και πιέστε απλά για να το επιλέξετε.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο για εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών βαθμών περιστροφής οθόνης. Για εγκατάσταση με ηλεκτρικό κουτί, η προτεινόμενη περιστροφή οθόνης είναι 90° ή 270°.
- Πιέστε απλά για να επιλέξετε την επιθυμητή περιστροφή οθόνης.
- Για έξοδο από το μενού **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**, περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα μέχρι να φτάσετε στο σύμβολο **ΠΙΣΩ** πεδίο και πιέστε απλά.
- Για έξοδο από το μενού **ΣΥΣΤΗΜΑ**, περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι να φτάσετε στο σύμβολο **ΠΙΣΩ** και στη συνέχεια πιέστε απλά για να το επιλέξετε.
- Για να επιστρέψετε στη βασική διεπαφή, το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι να φτάσετε στο σύμβολο **ΠΙΣΩ** και στη συνέχεια πιέστε απλά για να το επιλέξετε.
- Στο μενού **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** αν δεν γίνει καμία ενέργεια για ένα συνεχόμενο λεπτό, ο θερμοστάτης θα εξέλθει από το μενού και θα επιβεβαιώσει τις νέες ρυθμίσεις.

5.2 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η προεπιλεγμένη γλώσσα του UNICO ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ είναι τα αγγλικά.

Στον θερμοστάτη υπάρχουν δώδεκα διαθέσιμες γλώσσες για επιλογή: IT-EN-FR-DE-ESP- PT-NL-PL-RU-SV-HU-CS).

Για να επιλέξετε γλώσσα:

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλαίσιο μέχρι να μπει στο **ΜΕΝΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ και μετά αφήστε το**.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι να φτάσετε στο μενού **ΣΥΣΤΗΜΑ**.
- Πιέστε απλά για να εισέλθετε στο μενού **ΣΥΣΤΗΜΑ**.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα για να φτάσετε στο μενού **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.
- Απλό πάτημα για είσοδο στο μενού **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο μέχρι να φτάσετε στο πεδίο **Γλώσσα**, απλό πάτημα και μετά περιστρέψτε το πλαίσιο για εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών γλωσσών.



- Απλό πάτημα για επιλογή της επιθυμητής γλώσσας.
- Για έξοδο από το μενού **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**, περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα μέχρι να φτάσετε στο σύμβολο **ΠΙΣΩ** πεδίο και πιέστε απλά.
- Για έξοδο από το μενού **ΣΥΣΤΗΜΑ**, περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι να φτάσετε στο σύμβολο **ΠΙΣΩ** και στη συνέχεια πιέστε απλά για να το επιλέξετε.
- Για να επιστρέψετε στη βασική διεπαφή, το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι να φτάσετε στο σύμβολο **ΠΙΣΩ** και στη συνέχεια πιέστε απλά για να το επιλέξετε.
- Στο μενού **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** αν δεν γίνει καμία ενέργεια για ένα συνεχόμενο λεπτό, ο θερμοστάτης θα εξέλθει από το μενού και θα επιβεβαιώσει τις νέες ρυθμίσεις.

5.3 - ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

Οι προεπιλεγμένες μονάδες του Unico Ασύρματος Έλεγχος Χρώματος είναι:

- Θερμοκρασία: Κελσίου
- Ρολόι: 24ω

5.3.1 - Ρύθμιση μονάδας θερμοκρασίας

Για να αλλάξετε τη μονάδα θερμοκρασίας:

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλαίσιο μέχρι να μπειτε στο **MENΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ** και μετά αφήστε το.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι να φτάσετε στο μενού **ΣΥΣΤΗΜΑ**.
- Πιέστε απλά για να εισέλθετε στο μενού **ΣΥΣΤΗΜΑ**.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα για να φτάσετε στο μενού **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.
- Απλό πάτημα για είσοδο στο μενού **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα μέχρι να επιλέξετε το πεδίο **Μονάδες**, απλό πάτημα και μετά περιστρέψτε το πλαίσιο για εναλλαγή από °F σε °C.
- Απλό πάτημα για επιλογή της επιθυμητής μονάδας.
- Για έξοδο από το μενού **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**, περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα μέχρι να φτάσετε στο **ΠΙΣΩ** πεδίο και πιέστε απλά.
- Για έξοδο από το μενού **ΣΥΣΤΗΜΑ**, περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι να φτάσετε στο σύμβολο **ΠΙΣΩ** και μετά απλό πάτημα για επιλογή του.
- Για επιστροφή στην κύρια διεπαφή, περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι να φτάσετε στο σύμβολο **ΠΙΣΩ** και μετά απλό πάτημα για επιλογή του.
- Στο μενού **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** αν δεν γίνει καμία ενέργεια για ένα συνεχόμενο λεπτό, ο θερμοστάτης θα εξέλθει από το μενού και θα επιβεβαιώσει τις νέες ρυθμίσεις.

5.3.2 - Ρύθμιση μορφής ώρας

Για εναλλαγή από τη μορφή ώρας 12ω στη μορφή 24ω (ή αντίστροφα), επαναλάβετε τις οδηγίες που περιγράφονται στη ρύθμιση μονάδας θερμοκρασίας για είσοδο στο μενού **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** (πρώτα 6 σημεία).

- Περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα για να επιλέξετε το πεδίο **Μορφή ώρας**, απλό πάτημα και μετά περιστρέψτε το πλαίσιο για εναλλαγή από τη μορφή 12ω στη μορφή 24ω.
- Απλό πάτημα για επιλογή της επιθυμητής μορφής.



- Για έξοδο από το μενού **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**, περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα μέχρι να φτάσετε στο πεδίο **ΠΙΣΩ** και απλό πάτημα.
- Για να βγείτε από το μενού **ΣΥΣΤΗΜΑ**, περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι να φτάσετε στο σύμβολο **ΠΙΣΩ** και, στη συνέχεια, πατήστε απλώς για να το επιλέξετε.
- Για επιστροφή στην κύρια διεπαφή, περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι να φτάσετε στο σύμβολο **ΠΙΣΩ** και μετά απλό πάτημα για επιλογή του.
- Στο μενού **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** αν δεν γίνει καμία ενέργεια για ένα συνεχόμενο λεπτό, ο θερμοστάτης θα εξέλθει από το μενού και θα επιβεβαιώσει τις νέες ρυθμίσεις.

5.4 - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλαίσιο μέχρι να μπει στο **ΜΕΝΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ** και μετά αφήστε το.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι να φτάσετε στο μενού **ΣΥΣΤΗΜΑ**.
- Απλό πάτημα για είσοδο στο μενού **ΣΥΣΤΗΜΑ**.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι να φτάσετε στο μενού **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.
- Απλό πάτημα για είσοδο στο μενού **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα για να επιλέξετε το πεδίο ρύθμισης **Ημερομηνία/Ωρα (Date/Time)**.
- Περιστρέψτε στο πεδίο ωρών και πατήστε το πλαίσιο για να το επιλέξετε. Περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να ρυθμίσετε τις ώρες. Απλό πάτημα για επιβεβαίωση των ωρών. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για να ρυθμίσετε τα λεπτά στο πεδίο λεπτών.
- Περιστρέψτε και πατήστε το πλαίσιο για να επιλέξετε το πεδίο μήνα. Περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να ρυθμίσετε τον μήνα. Απλό πάτημα για επιβεβαίωση του μήνα. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για να ρυθμίσετε την ημέρα και το έτος. Μόλις ρυθμιστεί η πλήρης ημερομηνία, η ημέρα της εβδομάδας ρυθμίζεται αυτόματα.
- Για έξοδο από τη ρύθμιση ώρας και ρολογιού, περιστρέψτε το πλαίσιο και απλό πάτημα στο **ΠΙΣΩ** σύμβολο.
- Για έξοδο από το μενού **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα μέχρι να φτάσετε στο σύμβολο **BACK** πεδίο και πιάστε απλά.
- Για έξοδο από το μενού **ΣΥΣΤΗΜΑ**, περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι να φτάσετε στο σύμβολο **ΠΙΣΩ** και στη συνέχεια πιάστε απλά για να το επιλέξετε.

5.5 - ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Μέσω του μενού **ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΦΟΝΤΟΥ** είναι δυνατή η ρύθμιση της φωτεινότητας της συσκευής. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση **ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΟΝΤΟΥ** είναι μεσαία. Για είσοδο στο μενού **ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΦΟΝΤΟΥ**:

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλαίσιο μέχρι να μπει στο **ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ** και, στη συνέχεια, αφήστε το.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι να φτάσετε στο μενού **ΣΥΣΤΗΜΑ**.
- Πιάστε απλά για να εισέλθετε στο μενού **ΣΥΣΤΗΜΑ**.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι να φτάσετε στο μενού **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.



- Απλό πάτημα για είσοδο στο μενού **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο μέχρι να φτάσετε στο πεδίο **Φωτισμός φόντου** και απλό πάτημα για επιλογή του.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο για εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών επιπέδων φωτισμού φόντου (χαμηλό-μεσαίο-μέγιστο). Απλό πάτημα του πλαισίου για επιβεβαίωση του επιπέδου.
- Για έξοδο από το μενού **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**, περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα μέχρι να φτάσετε στο πεδίο **ΠΙΣΩ** και απλό πάτημα.
- Για έξοδο από το μενού **ΣΥΣΤΗΜΑ**, περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι να φτάσετε στο σύμβολο **ΠΙΣΩ** και μετά απλό πάτημα για επιλογή του.

5.6 - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στον θερμοστάτη να εγκαθιστά ενημερώσεις αυτόματα. Αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Η Olimpia Splendid συνιστά να διατηρήσετε τη λειτουργία ενεργοποιημένη, όπως είναι η προεπιλεγμένη κατάσταση.

Αυτή η λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

Για απενεργοποίηση της λειτουργίας:

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλαίσιο μέχρι να μπειτε στο **ΜΕΝΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ** και μετά αφήστε το.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι να φτάσετε στο μενού **ΣΥΣΤΗΜΑ**.
- Πιέστε απλά για να εισέλθετε στο μενού **ΣΥΣΤΗΜΑ**.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι να φτάσετε στο μενού **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.
- Απλό πάτημα για είσοδο στο μενού **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο μέχρι να φτάσετε στο πεδίο **Αυτόματη ενημέρωση** και απλό πάτημα για επιλογή του.
- Απλό πάτημα του πλαισίου για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του πεδίου.
- Για έξοδο από το μενού **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**, περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα μέχρι να φτάσετε στο πεδίο **ΠΙΣΩ** και απλό πάτημα.
- Για έξοδο από το μενού **ΣΥΣΤΗΜΑ**, περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι να φτάσετε στο σύμβολο **ΠΙΣΩ** και μετά απλό πάτημα για επιλογή του.

5.7 - ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ

Αυτή η λειτουργία επαναφέρει τις προεπιλεγμένες τιμές (εργοστασιακές τιμές) χωρίς να διαγράφει τις συζεύξεις μεταξύ θερμοστάτη, διακόπτη Multi bus και εφαρμογής. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία:

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλαίσιο μέχρι να μπειτε στο **ΜΕΝΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ** και μετά αφήστε το.



- Περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι να φτάσετε στο μενού **ΣΥΣΤΗΜΑ**.
- Πιέστε απλά για να εισέλθετε στο μενού **ΣΥΣΤΗΜΑ**.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι να φτάσετε στο μενού **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.
- Απλό πάτημα για είσοδο στο μενού **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο μέχρι να φτάσετε στο πεδίο **Ορισμός προεπιλεγμένων τιμών**.
- Απλό πάτημα του πλαισίου για ενεργοποίηση της λειτουργίας **Ορισμός προεπιλεγμένων τιμών**. Μόλις επιλεγούν, οι προεπιλεγμένες τιμές επαναφέρονται αμέσως.
- Για έξοδο από το μενού **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**, περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα μέχρι να φτάσετε στο πεδίο **ΠΙΣΩ** και απλό πάτημα.
- Για να βγείτε από το μενού **ΣΥΣΤΗΜΑ**, περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι να φτάσετε στο σύμβολο **ΠΙΣΩ** έπειτα πατήστε απλά για να το επιλέξετε.

5.8 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μέσω του μενού **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ** είναι δυνατό να δείτε γενικές πληροφορίες για τις συσκευές.

Για είσοδο στο μενού **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**:

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλαίσιο μέχρι να μπειτε στο **ΜΕΝΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ** και μετά αφήστε το.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι να φτάσετε στο μενού **ΣΥΣΤΗΜΑ**.
- Πιέστε απλά για να εισέλθετε στο μενού **ΣΥΣΤΗΜΑ**.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι να φτάσετε στο μενού **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.
- Απλό πάτημα για είσοδο στο μενού **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο μέχρι να φτάσετε στο πεδίο **Πληροφορίες** και απλό πάτημα για επιλογή του.
- Απλά πιέστε το πλαίσιο για να εισέλθετε και να δείτε πληροφορίες στη συσκευή.
- Για έξοδο από το μενού **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**, περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα μέχρι να φτάσετε στο πεδίο **ΠΙΣΩ** και απλό πάτημα.
- Για έξοδο από το μενού **ΣΥΣΤΗΜΑ**, περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι να φτάσετε στο σύμβολο **ΠΙΣΩ** και μετά απλό πάτημα για επιλογή του.

6 - ΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Ξεκινώντας από την κύρια διεπαφή, απλά πιέστε το πλαίσιο για να εισέλθετε στο **ΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**. Για έξοδο από το μενού, περιστρέψτε το πλαίσιο μέχρι το εικονίδιο **ΠΙΣΩ**, και μετά πιέστε το πλαίσιο για να το επιλέξετε. Στο **ΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ** είναι δυνατό να ρυθμίσετε τις ακόλουθες λειτουργίες:



6.1 - ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σε αυτό το υπομενού είναι δυνατή η επιλογή του τρόπου λειτουργίας της μονάδας Unico. Οι Τρόποι Λειτουργίας που μπορούν να επιλεγούν είναι οι ακόλουθοι:

ΠΙΣΩ	ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΠΙΣΩ	ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ		ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ
	ΘΕΡΜΑΝΣΗ		ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
	ΨΥΞΗ		ΑΥΤΟΜΑΤΟ

Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε τρόπο λειτουργίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της μονάδας Unico.

Απλό πάτημα του πλαισίου για είσοδο στο μενού **ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**.

Περιστρέψτε το πλαίσιο για εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών τρόπων λειτουργίας.

Για να επιλέξετε έναν τρόπο λειτουργίας, απλά πιέστε το πλαίσιο.

Μόλις επιλεγεί ένας τρόπος λειτουργίας, το αντίστοιχο εικονίδιο είναι ορατό στην κύρια διεπαφή.

Ο τρόπος λειτουργίας μπορεί να επιλεγεί με την ακόλουθη σειρά:

6.1.1 - ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα, μπειτε ξανά στο υπομενού **ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ** και επιλέξτε έναν τρόπο λειτουργίας.

6.1.2 - ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Σε λειτουργία θέρμανσης το εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας είναι από 16°C (61°F) έως 30°C (86°F), το ελάχιστο βήμα θερμοκρασίας είναι 1°C (1°F).

Στην κύρια διεπαφή περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα για αύξηση ή αριστερόστροφα για μείωση της ρυθμισμένης θερμοκρασίας (A2).

Η ρύθμιση θερμοκρασίας είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες θέρμανσης και ψύξης.



6.1.3 - ΨΥΞΗ

Στη λειτουργία ψύξης, το εύρος θερμοκρασίας ρύθμισης είναι από 18°C (64°F) έως 30°C (86°F), με ελάχιστο βήμα θερμοκρασίας 1°C (1°F).

Στην κύρια διεπαφή περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα για αύξηση ή αριστερόστροφα για μείωση της ρυθμισμένης θερμοκρασίας (A2).

Η ρύθμιση θερμοκρασίας είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες θέρμανσης και ψύξης.

6.1.4 - ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ

Για λεπτομέρειες σχετικά με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της μονάδας Unico.

Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας δεν είναι δυνατή η αλλαγή της θερμοκρασίας ρύθμισης (A2) ή της ταχύτητας ανεμιστήρα (A5).

6.1.5 - ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

Για λεπτομέρειες σχετικά με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της μονάδας Unico.

Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας δεν είναι δυνατή η αλλαγή της θερμοκρασίας ρύθμισης (A2).

6.1.6 - ΑΥΤΟΜΑΤΟ

Στη λειτουργία AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗ), το κλιματιστικό επιλέγει αυτόματα τρόπους λειτουργίας (ψύξη-ανεμιστήρας-θέρμανση) με βάση τη θερμοκρασία περιβάλλοντος εσωτερικού χώρου.

Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας δεν είναι δυνατή η αλλαγή της θερμοκρασίας ρύθμισης (A2) ή της ταχύτητας ανεμιστήρα (A5).

6.2 - ΑΘΟΡΥΒΟ

Σε αυτό το υπομενού είναι δυνατή η ενεργοποίηση της **SILENT MODE** (νυχτερινή λειτουργία).

Για λεπτομέρειες σχετικά με την ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (SILENT MODE) ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της μονάδας Unico.

Απλό πάτημα του πλαισίου για είσοδο στο υπομενού **ΑΘΟΡΥΒΟ**.

Περιστρέψτε το πλαίσιο για να επιλέξετε:

	ΕΝΕΡΓΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (SILENT ON)		ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (SILENT OFF)
---	--	---	---



6.3 - ECO

Σε αυτό το υπομενού είναι δυνατή η ενεργοποίηση της **ECO MODE**.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO (ECO MODE) ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της μονάδας Unico.

Απλό πάτημα του πλαισίου για είσοδο στο υπομενού **ECO**.

	ΕΝΕΡΓΗ ECO (ECO ON)		ΑΝΕΝΕΡΓΗ ECO (ECO OFF)
---	---------------------	---	------------------------

Περιστρέψτε το πλαίσιο για να επιλέξετε:

6.4 - ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Η ταχύτητα του ανεμιστήρα μπορεί να ρυθμιστεί ως:

	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ (FAN) ΕΛΑΧ. (MIN)		ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ (FAN) ΜΕΓ. (MAX)
	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ (FAN) ΜΕΣ. (MED)		ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ (FAN) ΑΥΤΟΜΑΤΟ (AUTO)

Πιέστε απλά το πλαίσιο στο αντίστοιχο εικονίδιο για να εισέλθετε στο υπομενού **ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ**. Περιστρέψτε το πλαίσιο για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα ανεμιστήρα, πιέστε απλά το πλαίσιο για να επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη λειτουργία.

Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες ψύξης, ανεμιστήρα και θέρμανσης.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (FAN SPEED) ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της μονάδας Unico.

6.5 - ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

Τα χαρακτηριστικά αυτού του υπομενού έχουν αποτέλεσμα μόνο εάν η μονάδα Unico είναι εξοπλισμένη με πτερύγιο ροής αέρα.

Πιέστε απλά το πλαίσιο στο αντίστοιχο εικονίδιο για να εισέλθετε στο υπομενού **ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ (SWING)**. Περιστρέψτε το πλαίσιο για να επιλέξετε την επιλογή ταλάντωσης και στη συνέχεια πιέστε απλά το πλαίσιο για να επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη λειτουργία.

	ΕΝΕΡΓΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ (SWING ON)		ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ (SWING OFF)
---	------------------------------	---	---------------------------------



Περιστρέψτε το πλαίσιο για να επιλέξετε την επιλογή περιστροφής και μετά απλό πάτημα του πλαισίου για επιβεβαίωση της επιλεγμένης λειτουργίας.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την ΕΠΙΛΟΓΗ SWING (SWING SELECTION) ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της μονάδας Unico.

7 - ΜΕΝΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Ξεκινώντας από την κύρια διεπαφή, πιάστε και κρατήστε πατημένο το πλαίσιο μέχρι να εισέλθετε στο **ΜΕΝΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ** και μετά αφήστε το.

Περιστρέψτε αριστερόστροφα για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών. Για να εισέλθετε σε μια λειτουργία, πιάστε απλά το πλαίσιο.

Για έξοδο από το **ΜΕΝΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**, περιστρέψτε το πλαίσιο μέχρι το εικονίδιο **ΠΙΣΩ** και στη συνέχεια πιάστε το πλαίσιο για να το επιλέξετε και να επιστρέψετε στην κύρια διεπαφή.

Οι λειτουργίες μπορούν να επιλεγούν με την ακόλουθη σειρά:

7.1 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ξεκινώντας από το **ΜΕΝΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**, επιλέξτε το εικονίδιο **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ** και πιάστε απλά το πλαίσιο για να εισέλθετε στη λειτουργία.


7.1.1 - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ** περιστρέψτε δεξιόστροφα μέχρι να φτάσετε στο σύμβολο **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΣ/ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ**. Απλά πιάστε το πλαίσιο στο σύμβολο για εναλλαγή μεταξύ **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΣ** ή **ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ**.

7.1.2 - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Στο μενού **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ** είναι δυνατό να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία σε διαφορετικές χρονικές ζώνες για κάθε ημέρα, έως και τέσσερις ζώνες ανά ημέρα.

B1	Εικονίδιο ώρας έναρξης
B2	Εικονίδιο θερμοκρασίας
B3	Εικονίδιο ημέρας
B4	Εικονίδιο αντιγραφής
B5	Εικονίδιο επικόλλησης
B6	Εικονίδιο επιστροφής

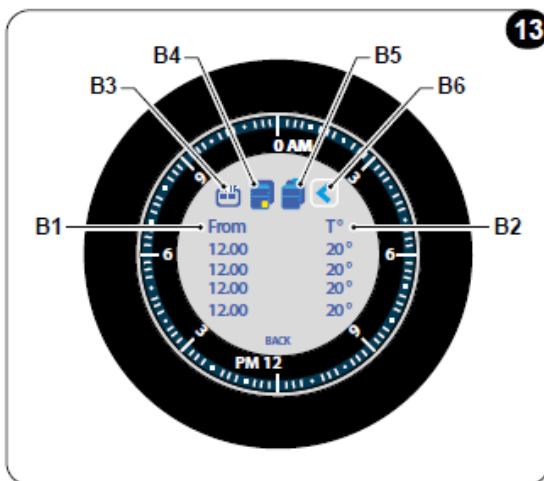

Για να προγραμματίσετε ένα χρονικό διάστημα για μία ημέρα:

- Ξεκινώντας από το μενού **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (SCHEDULE)** περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα για να επιλέξετε την επιθυμητή ημέρα προς προγραμματισμό (περιστρέψτε δεξιόστροφα για εναλλαγή μεταξύ των ημερών της εβδομάδας από Κυριακή έως Σάββατο).
- Πιέστε απλά το πλαίσιο για να επιλέξετε την ημέρα.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο για να επιλέξετε την ώρα έναρξης κάτω από τη στήλη "**Από (From)**" (**B1**), πιέστε απλά το πλαίσιο για να την επιλέξετε.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο για να επιλέξετε την επιθυμητή ώρα. Το ελάχιστο βήμα χρόνου είναι 15 λεπτά.
- Περιστρέψτε δεξιόστροφα μέχρι τη στήλη **T° (B2)** και πιέστε απλά για να την επιλέξετε, το ελάχιστο βήμα θερμοκρασίας είναι 1°C (1°F).
- Περιστρέψτε το πλαίσιο για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία στην επιλεγμένη χρονική ζώνη.
- Μετά τη ρύθμιση του πρώτου χρονικού διαστήματος, είναι δυνατή η συνέχιση με τη ρύθμιση του δεύτερου χρονικού διαστήματος την ίδια ημέρα. Για να ορίσετε το δεύτερο χρονικό διάστημα επαναλάβετε τις ίδιες λειτουργίες που περιγράφονται παραπάνω. Είναι δυνατός ο ορισμός έως και τεσσάρων χρονικών διαστημάτων ανά ημέρα.
- Μετά τον ορισμό των χρονικών διαστημάτων, περιστρέψτε το πλαίσιο μέχρι το σύμβολο **ΠΙΣΩ (B6)**.
- Πιέστε απλά το πλαίσιο στο σύμβολο **ΠΙΣΩ** για να βγείτε από τον προγραμματισμό της επιλεγμένης ημέρας.
- Για έξοδο από το μενού **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ**, περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα μέχρι το σύμβολο **ΠΙΣΩ**.
- Πιέστε απλά το πλαίσιο στο σύμβολο επιστροφής για έξοδο από το μενού **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ**.
- Για να επιστρέψετε στην κύρια διεπαφή, περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι να φτάσετε στο σύμβολο **ΠΙΣΩ**, έπειτα πιέστε απλά για να το επιλέξετε.

Μόλις οριστεί μια χρονική ζώνη ανά ημέρα, η αντίστοιχη χρονική ζώνη στο πλαίσιο του ρολογιού στην κύρια διεπαφή θα χρωματιστεί (**A11**), ανάλογα με τη ρυθμισμένη θερμοκρασία για κάθε χρονική ζώνη, ως εξής:

ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΠΛΕ	ΔΡΟΣΕΡΟ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	ΖΕΣΤΟ
ΠΡΑΣΙΝΟ	ΑΝΕΣΗ	ΚΟΚΚΙΝΟ	ΚΑΥΤΟ

Αυτή η διαδικασία ισχύει για τον προγραμματισμό οποιασδήποτε άλλης ημέρας της εβδομάδας.

Για να επαναλάβετε τις ίδιες χρονικές ζώνες σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αντιγραφής-επικόλλησης.

- Περιστρέφοντας το πλαίσιο επιλέξτε την ημέρα της εβδομάδας από την οποία θέλετε να αντιγράψετε το πρόγραμμα.
- Αφού επιλέξετε την ημέρα, περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα μέχρι το σύμβολο **ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ** που βρίσκεται στο πάνω μέρος του χρονοδιαγράμματος (**B4**).
- Πιέστε απλά το πλαίσιο για να επιλέξετε τη λειτουργία αντιγραφής, μόλις επιλεγεί το σύμβολο επισημαίνεται με κίτρινο χρώμα.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι το σύμβολο **Εικονίδιο ημέρας (B3)**. Πιέστε απλά το πλαίσιο για να το επιλέξετε.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο μεταξύ των ημερών της εβδομάδας μέχρι να φτάσετε στην ημέρα που θέλετε να ορίσετε και πιέστε το πλαίσιο.




- Περιστρέψτε το πλαίσιο μέχρι το σύμβολο **ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ (B5)** και στη συνέχεια πιέστε το πλαίσιο για να το επιλέξετε. Τα χρονικά διαστήματα θα συμπληρωθούν όπως τα αντιγραφμένα διαστήματα. Αυτή η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί για τον προγραμματισμό περισσότερων ημερών.
- Για έξοδο από το μενού, περιστρέψτε το πλαίσιο μέχρι το σύμβολο **ΠΙΣΩ (B6)** και πιέστε απλά το πλαίσιο για να το επιλέξετε.
- Για έξοδο από το μενού **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ**, περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα μέχρι το σύμβολο **ΠΙΣΩ**
- Πιέστε απλά το πλαίσιο στο σύμβολο επιστροφής για έξοδο από το μενού **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**.
- Για να επιστρέψετε στην κύρια διεπαφή, περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι να φτάσετε στο σύμβολο **ΠΙΣΩ**, έπειτα πιέστε απλά για να το επιλέξετε.

Η λειτουργία αντιγραφής-επικόλλησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον ορισμό κάθε ημέρας της εβδομάδας με την ίδια διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.

7.1.3 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στο μενού **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ** μπορεί να οριστεί ένα **Τ ΑΝΕΝΕΡΓΟ**.

T OFF είναι η θερμοκρασία που διατηρεί η μονάδα Unico κάθε μέρα από τις 00:00 (12PM) μέχρι την έναρξη της πρώτης προγραμματισμένης χρονικής περιόδου, αν δεν υπάρχει πρόγραμμα στις 00:00 (12PM). Η προεπιλεγμένη τιμή **T ΑΝΕΝΕΡΓΟ** είναι **20°C (68°F)**.

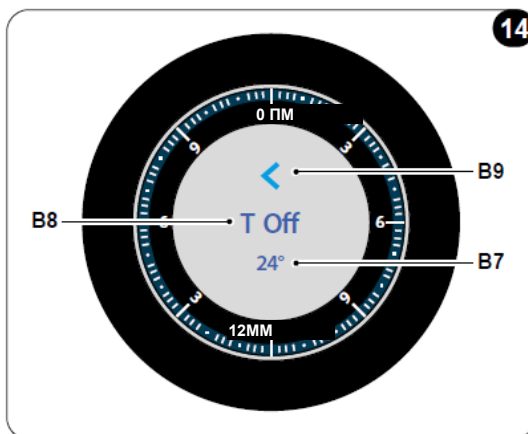

Σε περίπτωση που μια ημέρα είναι προγραμματισμένη ξεκινώντας από τις 00:00 (12 π.μ.), το T ΑΝΕΝΕΡΓΟ (T OFF) δεν είναι ενεργοποιημένο για εκείνη την ημέρα.

Για να ορίσετε τη θερμοκρασία **T ΑΝΕΝΕΡΓΟ**:

- Ξεκινώντας από το μενού **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**, περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα μέχρι να επιλέξετε **T ΑΝΕΝΕΡΓΟ**
- Απλό πάτημα του πλαισίου για είσοδο στη λειτουργία.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα για να φτάσετε στο πεδίο θερμοκρασίας (**B7**) και απλό πάτημα για να το επιλέξετε.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία **T ΑΝΕΝΕΡΓΟ** μέχρι την επιθυμητή τιμή. Το ελάχιστο βήμα θερμοκρασίας είναι 1°C (1°F).
- Πιέστε απλά το πλαίσιο για να την επιβεβαιώσετε.



- Για έξοδο από το μενού λειτουργίας **Τ ΑΝΕΝΕΡΓΟ**, περιστρέψτε το πλαίσιο μέχρι το σύμβολο **ΠΙΣΩ (B9)**, και μετά απλό πάτημα του πλαισίου για να το επιλέξετε.
- Για έξοδο από το μενού **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ**, περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα μέχρι το σύμβολο **ΠΙΣΩ**
- Πιέστε απλά το πλαίσιο στο σύμβολο επιστροφής για έξοδο από το μενού **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**.

Σε μια προγραμματισμένη ημέρα, η γκρι περίοδος στην κύρια διεπαφή υποδεικνύει την περίοδο Τ ΑΝΕΝΕΡΓΟ.

7.1.4 - ΧΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Κατά την κανονική χρήση του θερμοστάτη στην κύρια οθόνη μπορεί να εμφανίζονται τρία διαφορετικά εικονίδια

	ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ		ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ + ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		

ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Εικονίδιο που εμφανίζεται όταν η λειτουργία προγράμματος είναι απενεργοποιημένη (OFF). Η μονάδα λειτουργεί σε χειροκίνητη λειτουργία. Ο τρόπος λειτουργίας και η θερμοκρασία ρύθμισης επιλέγονται χειροκίνητα.

ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ:

Εικονίδιο που εμφανίζεται όταν η λειτουργία προγράμματος είναι ενεργοποιημένη (ON). Η μονάδα λειτουργεί όπως έχει προγραμματιστεί στα χρονικά διαστήματα.

ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ+ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Ακόμα και αν η λειτουργία προγράμματος είναι ενεργοποιημένη, ανά πάσα στιγμή από την κύρια διεπαφή είναι δυνατή η χειροκίνητη αλλαγή της ρυθμισμένης θερμοκρασίας. Σε αυτή την περίπτωση, στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο πρόγραμμα+χειροκίνητο και ο θερμοστάτης λειτουργεί με τη χειροκίνητα ρυθμισμένη θερμοκρασία μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη χρονική περίοδο που υποδεικνύεται από την εμφάνιση του εικονιδίου προγράμματος στην κύρια διεπαφή.

7.2 - ΥΓΡΑΣΙΑ

Ο θερμοστάτης είναι εξοπλισμένος με αισθητήρα υγρασίας που μετρά το επίπεδο υγρασίας. Στον θερμοστάτη το επίπεδο υγρασίας υποδεικνύεται από το σύμβολο **A10** στην κύρια διεπαφή, εκφρασμένο σε %.




7.2.1 - ΧΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ERV*)

Τα χαρακτηριστικά αυτού του υπομενού έχουν αποτέλεσμα μόνο για μονάδες Unico που συνδυάζονται με εξωτερική μονάδα ERV, διαθέσιμη ως προαιρετικό kit*.

(*) Επικοινωνήστε με την Olimpia Splendid για τη λίστα των συμβατών μονάδων.

Αν η μονάδα Unico συνδυάζεται με μονάδα ERV, το μενού **ΥΓΡΑΣΙΑ** έχει διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας που μπορούν να επιλεγούν για τη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα, ενεργοποιώντας τον ERV.

Για είσοδο στο μενού, παταταμένο πάτημα και μετά αφήστε για είσοδο στο **ΜΕΝΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**, περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα και επιλέξτε το εικονίδιο **ΥΓΡΑΣΙΑ**. Απλό πάτημα του πλαισίου για είσοδο στη λειτουργία.

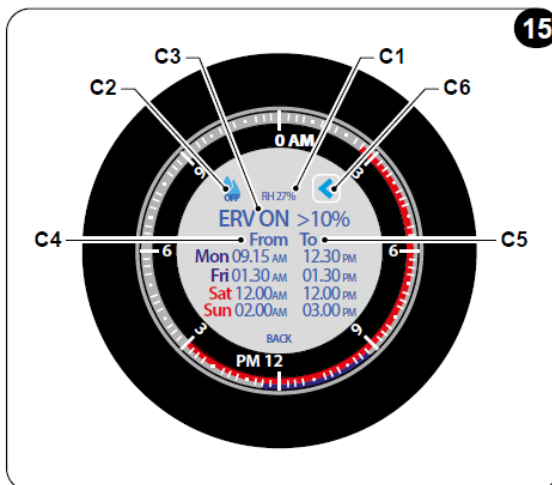

Ανά πάσα στιγμή για έξοδο από το **ΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΣΙΑΣ**, περιστρέψτε το πλαίσιο μέχρι να φτάσετε στο σύμβολο **ΠΙΣΩ** (C6). Απλό πάτημα για επιλογή του.

Για ενεργοποίηση ενός τρόπου λειτουργίας. Ξεκινώντας από το μενού **ΥΓΡΑΣΙΑ**:

- Περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι να φτάσετε στο σύμβολο **ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ** (C2).
- Απλό πάτημα για επιλογή του συμβόλου του επιθυμητού τρόπου λειτουργίας.

Οι τρόποι λειτουργίας που μπορούν να επιλεγούν είναι:

	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ		CHRONO
	RH		CHRONO + RH

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ:

Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, η μονάδα ERV είναι απενεργοποιημένη και το επίπεδο υγρασίας είναι μια τιμή μόνο για ανάγνωση.



RH (μόνο λειτουργία υγρασίας):

Ο ERV μπορεί να ενεργοποιηθεί με βάση ένα επιλεγμένο επίπεδο υγρασίας, **RH (C3)**, που αντιπροσωπεύει το μέγιστο αποδεκτό ποσοστό επιπέδου υγρασίας πριν από τον φρέσκο εσωτερικό αέρα. Πάνω από αυτή την τιμή ο ERV αρχίζει να λειτουργεί.

Η προεπιλεγμένη τιμή υγρασίας είναι **50%**.

Για επιλογή του επιπέδου RH:

- Ξεκινώντας από την κύρια διεπαφή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλαίσιο μέχρι να μπειτε στο **ΜΕΝΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ** και μετά αφήστε το.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι να φτάσετε στο σύμβολο του **μενού ΥΓΡΑΣΙΑΣ**.
- Απλό πάτημα του πλαισίου για είσοδο στο μενού.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο μέχρι να φτάσετε στο πεδίο **μέγιστη αποδεκτή συνθήκη ΥΓΡΑΣΙΑΣ (C3)**. Απλό πάτημα για επιλογή του πεδίου.
- Επιλέξτε την επιθυμητή τιμή πάνω από την οποία ο ERV αρχίζει να λειτουργεί σε ένα εύρος από 1% έως 99%. Το ελάχιστο βήμα είναι 1%.
- Απλό πάτημα για επιβεβαίωση της επιθυμητής τιμής.

Μόλις επιλεγεί η τιμή Υγρασίας (η επιλεγμένη τιμή στο εξής υποδεικνύεται ως **X**), ο ERV λειτουργεί ως εξής:

- Επίπεδο υγρασίας από **X** έως **X+10%** συμπεριλαμβανομένου ο ERV λειτουργεί με ελάχιστη ταχύτητα.
- Επίπεδο υγρασίας από **X+10%** έως **X+20%** συμπεριλαμβανομένου ο ERV λειτουργεί με μεσαία ταχύτητα.
- Επίπεδο υγρασίας πάνω από **X+20%** συμπεριλαμβανομένου ο ERV λειτουργεί με μέγιστη ταχύτητα.

CHRONO:

Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, είναι δυνατός ο ορισμός ενός προγράμματος για τον καθορισμό χρονικών περιόδων για τη λειτουργία του ERV.

Η λειτουργία του ERV μπορεί να προγραμματιστεί σε δύο χρονικές περιόδους για τις καθημερινές (Δευ-Παρ) και για τα σαββατοκύριακα (Σαβ-Κυρ).

Μόλις επιλεγούν οι χρονικές περίοδοι, ο ERV αρχίζει να λειτουργεί στην καθορισμένη χρονική περίοδο. Κατά τη διάρκεια μη προγραμματισμένων χρονικών περιόδων ο ERV είναι απενεργοποιημένος.

Για προγραμματισμό μιας χρονικής περιόδου:

- Ξεκινώντας από το μενού **ΥΓΡΑΣΙΑ**, περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα για να ορίσετε την ώρα έναρξης **"Από" (C4)**.
- Απλό πάτημα του πλαισίου για επιλογή της παραμέτρου. Μόλις επιλεγεί, το πεδίο επισημαίνεται με γκρι χρώμα.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο για να επιλέξετε την επιθυμητή ώρα έναρξης. Το ελάχιστο βήμα χρόνου είναι 15 λεπτά. Πιέστε απλά το πλαίσιο για να την επιβεβαιώσετε.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα μέχρι τη στήλη **"Έως" (C5)** και απλό πάτημα για να την επιλέξετε. Μόλις επιλεγεί, το πεδίο επισημαίνεται με γκρι χρώμα.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο για να ορίσετε την επιθυμητή ώρα λήξης και απλό πάτημα του πλαισίου για επιβεβαίωση.



- Μετά τη ρύθμιση του πρώτου χρονικού διαστήματος, είναι δυνατή η συνέχιση με τη ρύθμιση του δεύτερου χρονικού διαστήματος την ίδια ημέρα. Για να ορίσετε τη δεύτερη χρονική περίοδο επαναλάβετε τις ίδιες διαδικασίες που περιγράφονται παραπάνω.

Αυτές οι διαδικασίες ισχύουν για τον ορισμό χρονικών περιόδων τόσο για τις καθημερινές όσο και για το σαββατοκύριακο.

CHRONO + RH:

Αυτή η λειτουργία συνδυάζει τους δύο τρόπους λειτουργίας **RH** και **CHRONO** που περιγράφονται παραπάνω. Κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων χρονικών περιόδων, ο ERV λειτουργεί σύμφωνα με το καθορισμένο επίπεδο υγρασίας. Κατά τη διάρκεια μη προγραμματισμένων χρονικών διαστημάτων, το ERV απενεργοποιείται.

Για να ρυθμίσετε το επίπεδο υγρασίας, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται παραπάνω. Για να προγραμματίσετε χρονικά διαστήματα, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται παραπάνω.

Σε περίπτωση ταυτόχρονης ενεργοποίησης της λειτουργίας ΥΓΡΑΣΙΑΣ και της λειτουργίας IAQ, το ERV αρχίζει να λειτουργεί με βάση τη χειρότερη συνθήκη.

7.3 - IAQ

7.3.1 - ΜΕΤΡΗΣΗ IAQ

Η μέτρηση του IAQ (Ποιότητα Εσωτερικού Αέρα) είναι ένας σημαντικός δείκτης για τη μέτρηση της εσωτερικής άνεσης. Ο θερμοστάτης, χρησιμοποιώντας έναν αισθητήρα, μπορεί να μετρήσει τα συστατικά στον εσωτερικό αέρα και να υποδείξει τότε ο εσωτερικός αέρας πρέπει να ανανεωθεί.

Το IAQ, βάσει του προτύπου UBA (Γερμανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Umweltbundesamt), κατηγοριοποιείται σε μια κλίμακα επιπέδων από 1 έως 5, που υποδεικνύουν το επίπεδο ποιότητας του αέρα.

Στον θερμοστάτη, η μέτρηση IAQ υποδεικνύεται από το σύμβολο (**A9**) και εμφανίζεται στην κύρια διεπαφή.

Το σύμβολο (**A9**) στην κύρια διεπαφή αλλάζει χρώμα ανάλογα με το επίπεδο ποιότητας του εσωτερικού αέρα.

Τα επίπεδα IAQ (με βάση το πρότυπο UBA) είναι τα ακόλουθα:

ΕΠΙΠΕΔΟ	ΤΙΜΗ IAQ	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ	ΠΙΣΩ
ΕΠΙΠΕΔΟ1	έως 1.9	πολύ καλή	ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ2	από 2.0 έως 2.9	καλή	Σκούρο πράσινο 
ΕΠΙΠΕΔΟ3	από 3.0 έως 3.9	μέτρια	Κίτρινο 
ΕΠΙΠΕΔΟ4	από 4.0 έως 4.9	κακή	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 
ΕΠΙΠΕΔΟ5	από 5.0	πολύ κακή	κόκκινο 

Ο αισθητήρας IAQ μπορεί να χρειαστεί χρόνο (έως και μια ημέρα) για να βαθμονομηθεί μετά την ενεργοποίηση του θερμοστάτη.



7.3.2 - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑQ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ERV*)

Τα χαρακτηριστικά αυτού του υπομενού έχουν αποτέλεσμα μόνο για τις μονάδες Unico που συνδυάζονται με εξωτερική μονάδα ERV, διαθέσιμη ως προαιρετικό kit*.


(*) Επικοινωνήστε με την Olympia Splendid για τη λίστα των συμβατών μονάδων.

Εάν η μονάδα Unico συνδυάζεται με μονάδα ERV, το μενού ΙΑQ έχει διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας που μπορούν να ενεργοποιηθούν για τη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα.

Για να εισέλθετε στο **MENΟΥ ΙΑQ**, ξεκινώντας από την κύρια διεπαφή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλαίσιο μέχρι να εισέλθετε στο **MENΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**, και μετά αφήστε.

Το μενού ΙΑQ είναι το ακόλουθο:

C1	Μέγιστο αποδεκτό επίπεδο ΙΑQ
C2	Ωρα έναρξης
C3	Ωρα λήξης
C4	Πρόγραμμα καθημερινών
C5	Πρόγραμμα Σαββατοκύριακου
C6	Σύμβολο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
C7	Σύμβολο "Επιστροφή"
C8	Τρέχοντα επίπεδα

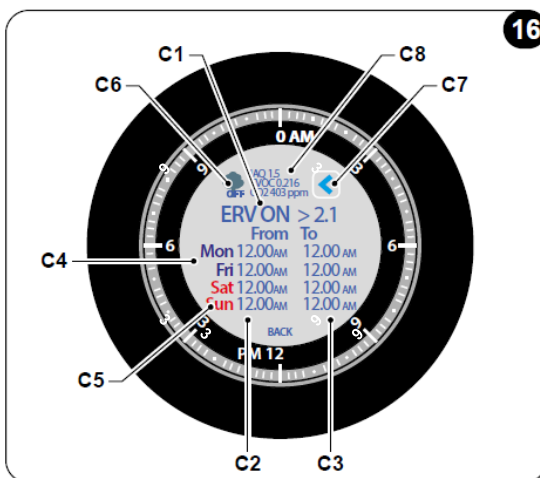

Οποιαδήποτε στιγμή για να εξέλθετε από το **MENΟΥ ΙΑQ**, περιστρέψτε το πλαίσιο μέχρι να φτάσετε στο σύμβολο **ΠΙΣΩ (BACK)** (C7). Απλό πάτημα για επιλογή του.

Σε αυτό το μενού είναι δυνατός ο έλεγχος των παρακάτω επιπέδων (C8):

- **ΙΑQ**
- **TVOC- Πτητικές Οργανικές Ενώσεις Συνολικά**
μια ομάδα χημικών ενώσεων που περιέχονται στον εσωτερικό αέρα, που θα μπορούσαν να έχουν μεγάλη επίδραση στην ποιότητα του εσωτερικού αέρα. Οι εκπομπές TVOC προέρχονται από διαφορετικές πηγές (π.χ. έπιπλα, καθαριστικά ή είδη γραφείου). Όσο χαμηλότερη είναι η συγκέντρωση TVOC στον εσωτερικό αέρα, τόσο υψηλότερη είναι η ΙΑQ.
- **CO₂**



Για ενεργοποίηση ενός τρόπου λειτουργίας:

- Ξεκινώντας από την κύρια διεπαφή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλαίσιο μέχρι να μπειτε στο **ΜΕΝΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ** και μετά αφήστε το.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι να φτάσετε στο σύμβολο **IAQ**
- Περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι να φτάσετε στο σύμβολο **ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (C6)**.
- Απλό πάτημα για επιλογή του συμβόλου του επιθυμητού τρόπου λειτουργίας.

Οι τρόποι λειτουργίας που μπορούν να επιλεγούν είναι:

	Σύμβολο "IAQ OFF"		Σύμβολο λειτουργίας "Chrono"
	Σύμβολο λειτουργίας "Μόνο ERV"		Σύμβολο λειτουργίας "Chrono+ ERV"

ΜΟΝΟ ERV

Ο ERV μπορεί να ενεργοποιηθεί με βάση ένα επιλεγμένο επίπεδο IAQ (**C1**), που αντιπροσωπεύει τη μέγιστη αποδεκτή συνθήκη επιπέδου IAQ πριν από τον φρέσκο εσωτερικό αέρα. Πάνω από αυτή την τιμή ο ERV αρχίζει να λειτουργεί.

Η προεπιλεγμένη τιμή IAQ (**C1**) είναι 2.1.

Για επιλογή του επιπέδου IAQ:

- Ξεκινώντας από την κύρια διεπαφή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλαίσιο μέχρι να μπειτε στο **ΜΕΝΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ** και μετά αφήστε το.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο αριστερόστροφα μέχρι να φτάσετε στο σύμβολο του **μενού IAQ**.
- Απλό πάτημα του πλαισίου για είσοδο στο μενού.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο μέχρι να φτάσετε στο πεδίο **Μέγιστη αποδεκτή συνθήκη IAQ (C1)**.
- Επιλέξτε την επιθυμητή τιμή πάνω από την οποία ο ERV αρχίζει να λειτουργεί σε ένα εύρος από 1.1 έως 5.0. Το ελάχιστο βήμα είναι 0.1.
- Απλό πάτημα για επιβεβαίωση της επιθυμητής τιμής.

Μόλις επιλεγεί η τιμή IAQ (η επιλεγμένη τιμή στο εξής υποδεικνύεται ως **X**), ο ERV λειτουργεί ως εξής:

- Μετρούμενη τιμή IAQ από **X** έως **X+1** συμπεριλαμβανομένου ο ERV λειτουργεί με ελάχιστη ταχύτητα.
- Μετρούμενη τιμή IAQ από **X+1** έως **X+2** συμπεριλαμβανομένου ο ERV λειτουργεί με μεσαία ταχύτητα.
- Μετρούμενη τιμή IAQ υψηλότερη από **X+2** συμπεριλαμβανομένου ο ERV λειτουργεί με μέγιστη ταχύτητα.

CHRONO

Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, είναι δυνατός ο ορισμός ενός προγράμματος για τον καθορισμό χρονικών περιόδων για τη λειτουργία του ERV.



Η λειτουργία του ERV μπορεί να προγραμματιστεί σε δύο χρονικές περιόδους για τις καθημερινές (Δευ-Παρ) και για το σαββατοκύριακο (Σαβ-Κυρ). Μόλις επιλεγούν οι χρονικές περίοδοι, ο ERV αρχίζει να λειτουργεί στην καθορισμένη χρονική περίοδο. Κατά τη διάρκεια μη προγραμματισμένων χρονικών περιόδων ο ERV είναι απενεργοποιημένος.

Για προγραμματισμό μιας χρονικής περιόδου:

- Ξεκινώντας από το μενού **IAQ**, περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα για να ορίσετε την ώρα έναρξης **"Από"** (**C2**).
- Απλό πάτημα του πλαισίου για επιλογή της παραμέτρου.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο για να επιλέξετε την επιθυμητή ώρα έναρξης. Το ελάχιστο βήμα χρόνου είναι 15 λεπτά.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο δεξιόστροφα μέχρι να φτάσετε στη στήλη **"Έως"** (**C3**) και απλό πάτημα για να την επιλέξετε.
- Περιστρέψτε το πλαίσιο για να ορίσετε την επιθυμητή ώρα λήξης και απλό πάτημα του πλαισίου για επιβεβαίωση
- Μετά τη ρύθμιση του πρώτου χρονικού διαστήματος, είναι δυνατή η συνέχιση με τη ρύθμιση του δεύτερου χρονικού διαστήματος την ίδια ημέρα. Για να ορίσετε τη δεύτερη χρονική περίοδο επαναλάβετε τις ίδιες διαδικασίες που περιγράφονται παραπάνω.

Αυτές οι διαδικασίες ισχύουν για τον ορισμό χρονικών περιόδων τόσο για τις καθημερινές όσο και για το σαββατοκύριακο.

CHRONO + ERV:

Αυτή η λειτουργία συνδυάζει τους δύο τρόπους λειτουργίας ERV και CHRONO που περιγράφονται παραπάνω. Κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων χρονικών περιόδων, ο ERV λειτουργεί σύμφωνα με το καθορισμένο επίπεδο IAQ. Κατά τη διάρκεια μη προγραμματισμένων χρονικών διαστημάτων, το ERV απενεργοποιείται.

Για να ορίσετε το επίπεδο IAQ ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται παραπάνω.

Για να προγραμματίσετε χρονικά διαστήματα, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται παραπάνω.

Σε περίπτωση ταυτόχρονης ενεργοποίησης της λειτουργίας ΥΓΡΑΣΙΑΣ και της λειτουργίας IAQ, ο ERV αρχίζει να λειτουργεί με βάση τη χειρότερη συνθήκη.

8 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

8.1 - ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



Πριν εκτελέσετε την εγκατάσταση της εφαρμογής, ελέγξτε τη συμβατότητα της συσκευής στο χρησιμοποιούμενο κατάστημα.

Χρησιμοποιείτε μόνο την εφαρμογή OS Smart System για τον έλεγχο της μονάδας Unico όταν είναι συζευγμένη με τον θερμοστάτη. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται καμία άλλη εφαρμογή για τον έλεγχο της μονάδας Unico.



- Η εφαρμογή **OS Smart System** μπορεί να ληφθεί από το Google Play Store και το App Store



iOS



Android



- Η εφαρμογή **OS Smart System** μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, σχεδιασμένες για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών και της απόδοσής της.

9 - ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


9.1 - ΣΥΝΔΕΣΗ

Από την αρχική οθόνη είναι δυνατή η εκτέλεση δύο λειτουργιών για σύνδεση:

- Συνδεθείτε κάνοντας κλικ στο "Εγγραφή" και ακολουθήστε τις οδηγίες.
- Πρόσβαση χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια που ήδη έχετε.

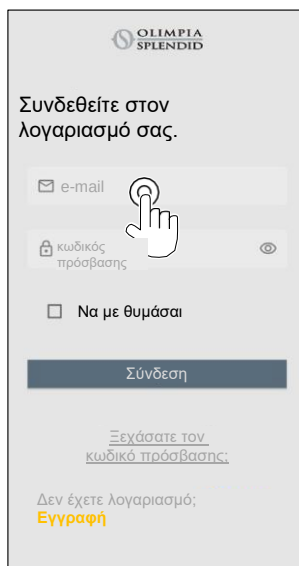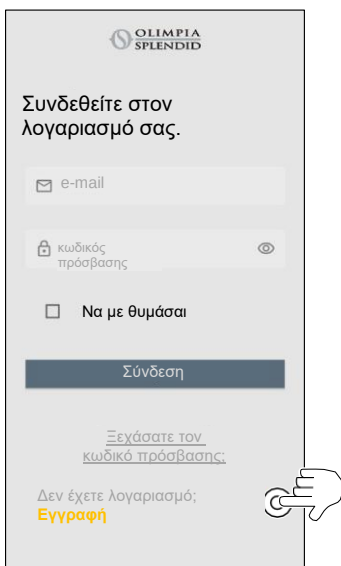


- Είναι δυνατή η αποθήκευση των διαπιστευτηρίων πρόσβασης επιλέγοντας το πλαίσιο "Να με θυμάσαι" πριν τη Σύνδεση.

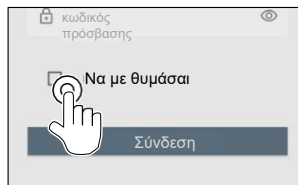

9.2 - ΣΥΖΕΥΞΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Για να συζεύξετε την πρώτη συσκευή είναι απαραίτητο να:

- Κάντε κλικ στο "+" και ακολουθήστε τις οδηγίες για να διαμορφώσετε τη συσκευή σας.

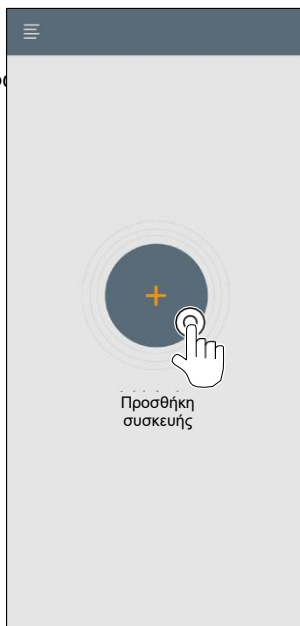

Πατήστε στο εικονίδιο **"Θερμοστάτης Maestro/Unico IAQ"** και ακολουθήστε τις οδηγίες για να διαμορφώσετε τη συσκευή σας.




Για να συζεύξετε άλλες συσκευές είναι απαραίτητο να:

- Κάντε κλικ στην επάνω αριστερή γωνία για να εμφανιστεί το αναπτυσσόμενο μενού.
- Κάντε κλικ στο **"προσθήκη συσκευής"**.




9.3 - ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή από το κεντρικό αναπτυσσόμενο μενού.

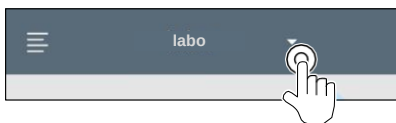

Η κύρια οθόνη εμφανίζει τις παρακάτω πληροφορίες:

1. Εξωτερικός καιρός (όπου βρίσκεται ο θερμοστάτης)
2. Εξωτερική θερμοκρασία
3. Θερμοκρασία δωματίου
4. Καθορισμένη θερμοκρασία
5. Ταχύτητα ανεμιστήρα
6. Επίπεδο υγρασίας
7. Επίπεδο IAQ
8. Σφάλματα (αν συμβούν)
9. Στατιστικά χρήσης της μονάδας Unico

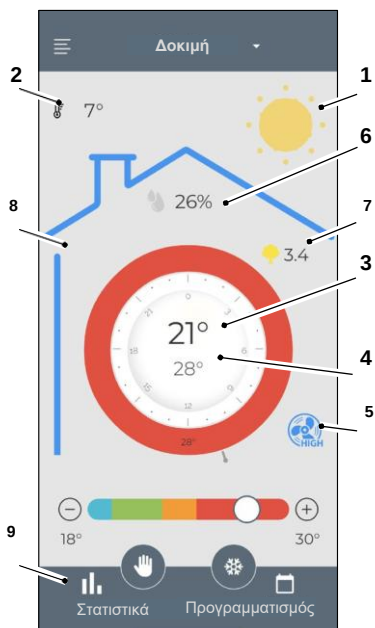

Από την κύρια διεπαφή είναι δυνατή η ρύθμιση των παρακάτω λειτουργιών:


1. Ταχύτητα ανεμιστήρα
- 2a. Αύξηση θερμοκρασίας
- 2b. Μείωση θερμοκρασίας
- 3a. Ενεργοποίηση χειροκίνητης λειτουργίας
- 3b. Ενεργοποίηση λειτουργίας προγραμματισμού
4. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



Η μετάδοση δεδομένων από τη συσκευή στην εφαρμογή γίνεται με μειωμένη ταχύτητα σε σχέση με τη μετάδοση δεδομένων από την εφαρμογή στη συσκευή. 1


3a

3b

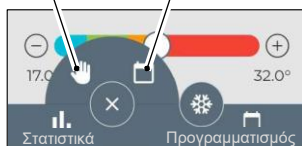

2b


2a

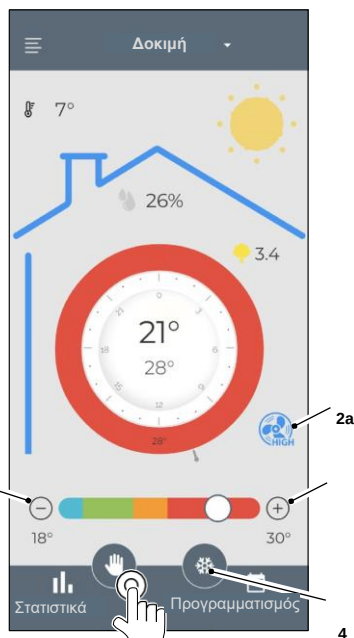


4




Για πρόσβαση στις ρυθμίσεις προγραμματισμού, πατήστε στο εικονίδιο:



- Επιλέξτε την ημέρα για προγραμματισμό.
- Χρησιμοποιήστε το "+" για να ορίσετε έως 4 χρονικές ζώνες.

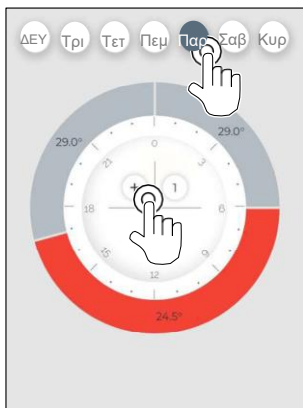

- Πατήστε στο εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία για να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις σε άλλη ημέρα.

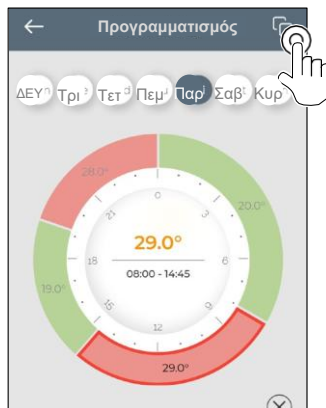


- Επιλέξτε ένα τέταρτο για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις:
 1. Επιθυμητή θερμοκρασία
 2. Ωρα έναρξης

- Για επιβεβαίωση των αλλαγών, πατήστε (3).
- Για ακύρωση των αλλαγών, πατήστε (4).
- Για διαγραφή της χρονικής ζώνης, πατήστε (5).



Για να εκτελεστούν οι ρυθμισμένοι τρόποι λειτουργίας, το τερματικό πρέπει να είναι ενεργοποιημένο.

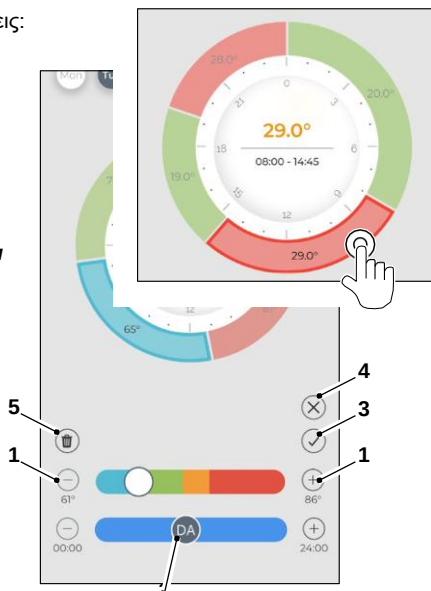


9.4 - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για πρόσβαση στις ρυθμίσεις της εφαρμογής, κάντε κλικ στην επάνω αριστερή γωνία για να εμφανιστεί το αναπτυσσόμενο μενού.

Σε αυτό το αναπτυσσόμενο μενού είναι δυνατή η εκτέλεση των παρακάτω επιλογών:


- *Προσθήκη συσκευής*
(βλ. παρ. "Σύζευξη συσκευής")
- **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**
(βλ. την παρακάτω οθόνη)
- *Υποστήριξη*
αίτημα υποστήριξης αποστέλλοντας e-mail στην υπηρεσία βοήθειας
- *Αξιολογήστε μας*
αξιολογήστε την εφαρμογή μέσω του καταστήματος
- *Αποσύνδεση*
αποσύνδεση από την εφαρμογή

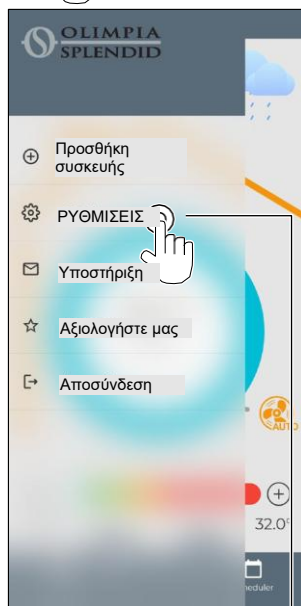

Σε αυτό το αναπτυσσόμενο μενού είναι δυνατή η εκτέλεση των παρακάτω επιλογών:

- *Όνομα και επώνυμο*
υποδεικνύει το όνομα με το οποίο έχει γίνει η σύνδεση
- *Διεύθυνση e-mail*
υποδεικνύει τη διεύθυνση e-mail με την οποία έχει γίνει η σύνδεση
- *Όνομα θερμοστάτη*
εμφανίζει το όνομα του θερμοστάτη σας. Το όνομα μπορεί να αλλάξει
- *Συνδεδεμένο δίκτυο*
εμφανίζει το δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένο. Το δίκτυο μπορεί να αλλάξει.
- *Έκδοση λογισμικού πύλης*
εμφανίζει την έκδοση λογισμικού
- *Έκδοση εφαρμογής*

Πατήστε το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία για να διαγράψετε τη συσκευή ή τον λογαριασμό.

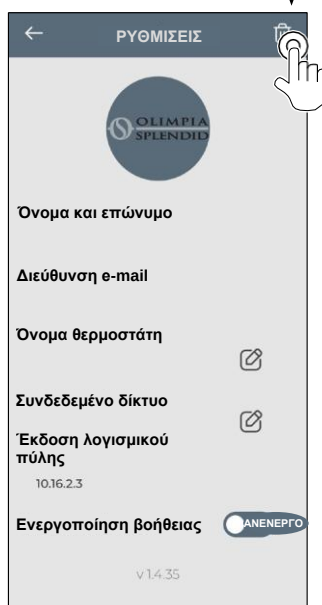

10 - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

Στην κύρια διεπαφή τα σφάλματα που εμφανίζονται (A13) είναι τα εξής:

ΣΥΜΒΟΛΟ	ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Σφάλμα Διακόπτη Multibus	ΟΧΙ σύνδεση με Διακόπτη Multibus
	Σφάλμα Modbus	Σφάλμα επικοινωνίας με τη μονάδα
	ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΡΕΛΕ σφάλμα	Σφάλμα σύνδεσης μεταξύ RELAY WIRELESS (Kit B1128) και Στρογγυλού έγχρωμου θερμοστάτη
	Σφάλμα μονάδας UNICO	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της μονάδας Unico
	Σφάλμα ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Δεν υπάρχει σύνδεση με την εφαρμογή

11 - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

MULTI Διακόπτης διαύλου

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	12 Vdc
	Από σειριακή θύρα Unico
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40X40X15mm
ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-10°C-50°C (14°F-122 °F)
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ	BLUETOOTH 4.2 μέγιστη απόσταση MBS- θερμοστάτη 20χιλ.



ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	5 Vdc, USB τύπου C
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	109x80x33mm (π υ β)
ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	8°C-40°C (47°F-104°F)
ΕΥΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	16°C-30°C (61°F-86°F)
ΑΝΑΛΥΣΗ	1°C (1°F)
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ	±0.2°C (±0.36°F)
ΕΥΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ	0-100%
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΙΑQ	Πρότυπο UBA
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ MBS	BLUETOOTH 4.2 μέγιστη απόσταση MBS- θερμοστάτη 20χιλ.
	Μέγ. απόσταση ελεύθερου πεδίου 200χιλ.
ΑΣΥΡΜΑΤΗ	2,4 GHz b/g/n/ac 20dB, μέγιστο 30m
	Μέγ. απόσταση ελεύθερου πεδίου 300χιλ.





1 - INFORMACJE OGÓLNE	1	5 - USTAWIENIA	16	FUNKCJA HARMONOGRAMU ...	24
1.1 - GWARANCJA	1	5.1 - OBRÓT WYŚWIETLACZA	16	7.1.2 - FUNKCJA HARMONOGRAMU	
1.2 - PIKTOGRAMY WYDAWNICZE	2	5.2 - WYBÓR JĘZYKA	16	DZIENNEGO	24
1.3 - OSTRZEŻENIA	2	5.3 - USTAWIENIE JEDNOSTKI	17	7.1.3 - FUNKCJA T OFF	26
2 - LISTA DOSTARCZONYCH KOMPONENTÓW		5.3.1 - Ustawienie jednostki temperatury ..	17	7.1.4 - UŻYJ HARMONOGRAMU	
ZAŁĄCZONE	5	5.3.2 - Ustawienie formatu czasu	17	DZIENNEGO	27
3 - INSTALACJA	5	5.4 - USTAWIENIA BIEŻĄCEJ DATY I		7.2 - WILGOTNOŚĆ	27
3.1 - GŁÓWNE CZĘŚCI (RYS.2)	5	ZEGARA	18	7.2.1 - UŻYCI FUNKCJI	
3.2 - PODŁĄCZENIE I UMIEJSCOWIENIE		5.5 - PODŚWIETLENIE	18	WILGOTNOŚCI (TYLKO DLA	
PRZELĄCZNIKA MULTIBUS DO		5.6 - AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA	19	JEDNOSTEK	
JEDNOSTKI UNICO	6	5.7 - USTAW WARTOŚCI DOMYŚLNE	19	POŁĄCZONYCH Z	
3.2.1 - Jednostka Unico VERTICAL	7	5.8 - INFO	20	ZEWNETRZNYM MODULEM	
3.2.2 - Jednostka Unico PRO	8	6 - MENU FUNKCJI PODSTAWOWYCH	20	ERV*)	28
3.2.3 - Jednostka Unico Evo/Next	8	6.1 - TRYB	21	7.3 - IAQ	30
3.3 - MONTAŻ NA ŚCIANIE	10	6.1.1 - WYL.	21	7.3.1 - POMIAR IAQ	30
4 - UŻYWANIE OKRĄGŁEGO		6.1.2 - OGRZEWANIE	21	7.3.2 - UŻYCI FUNKCJI IAQ	
TERMOSTAT	12	6.1.3 - CHŁODZENIE	22	(TYLKO DLA JEDNOSTEK	
4.1 - DOZWOLONE OPERACJE		6.1.4 - OSUSZANIE	22	POŁĄCZONYCH Z	
UŻYTKOWNIKA	12	6.1.5 - WENTYLATOR	22	ZEWNETRZNYM MODULEM	
4.2 - PAROWANIE JEDNOSTKI UNICO Z		6.1.6 - AUTO	22	ERV*)	31
TERMOSTAT	12	6.2 - TRYB CICHY	22	8 - INSTALACJA APLIKACJI	33
4.3 - PAROWANIE TERMOSTATU Z		6.3 - ECO	23	8.1 - POBIERANIE APLIKACJI	33
PRZELĄCZNIKIEM		6.4 - PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA	23	9 - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA APLIKACJI	34
BEZPRZEWODOWYM		6.5 - SWING	23	9.1 - LOGOWANIE	34
(tylko dla termostatów połączonych		7 - MENU FUNKCJI ZAPASOWYCH	24	9.2 - PAROWANIE URZĄDZENIA	35
z zestawem KIT B1128 - przekaźnik		7.1 - HARMONOGRAM	24	9.3 - KORZYSTANIE Z APLIKACJI	35
bezprzewodowy)	12	7.1.1 - WŁĄCZ/WYŁĄCZ		9.4 - USTAWIENIA APLIKACJI	38
4.4 - GŁÓWNY INTERFEJS		10 - DIAGNOSTYKA I ALARMY	39	11 - DANE TECHNICZNE	39
(KONY WYŚWIETLACZA)	15				

1 - INFORMACJE OGÓLNE

Kit B1030- UNICO WIRELESS CONTROL COLOR umożliwia sterowanie temperaturą w pomieszczeniach, w których jest zainstalowany. Niniejsza instrukcja dotyczy zestawu UNICO WIRELESS CONTROL COLOR w połączeniu z przełącznikiem Multibus. Informacje i ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji dotyczą obu komponentów, zwanych dalej „urządzeniami”, „termostatem” i „przełącznikiem Multibus”. Celem niniejszej instrukcji jest dostarczenie użytkownikowi wszelkich wyjaśnień niezbędnych do jak najlepszej obsługi **Kit B1030**.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności (instalacja, konserwacja, użytkowanie) należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i skrupulatnie przestrzegać zaleceń opisanych w poszczególnych rozdziałach; niniejszą instrukcję należy traktować jako integralną część instrukcji instalacji i użytkowania dostarczonej z urządzeniami UNICO OLIMPIA SPLENDID. Obie instrukcje muszą być starannie przechowywane i muszą ZAWSZE towarzyszyć urządzeniu, nawet jeśli zostanie ono przekazane innemu właścicielowi lub użytkownikowi albo przeniesione do innej instalacji. W przypadku uszkodzenia lub utraty instrukcji należy się zwrócić o kolejny egzemplarz do lokalnego centrum obsługi technicznej OLIMPIA SPLENDID.

1.1 GWARANCJA

Olimpia Splendid obejmuje niniejsze urządzenie gwarancją na wady produkcyjne, zgodnie z włoskim **Rozp. z Mocą Ustawy nr 24/02 z dnia 02/02/2002**. Z gwarancji wyłączone są wszelkie inne problemy wynikające z następujących przyczyn:

- Błędnie przeprowadzona instalacja.
- Nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne.
- Naruszenie urządzenia przez nieupoważniony personel.



- Urządzenie można wykorzystać wyłącznie do celu, do którego zostało zaprojektowane. Jakiegolwiek inne użycie należy uważać za niewłaściwe i w konsekwencji niebezpieczne. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegolwiek szkody spowodowane niewłaściwym, nieprawidłowym i nieracjonalnym użytkowaniem.
- Nie zezwalać na korzystanie z urządzenia przez dzieci lub osoby niezdolne do pracy bez nadzoru.
- W przypadku usterki i/lub nieprawidłowego działania instalacji należy ją wyłączyć i nie manipulować przy niej. W przypadku jakichkolwiek napraw należy kontaktować się wyłącznie z autoryzowanymi centrami serwisowymi producenta i prosić o wykorzystanie oryginalnych części zamiennych. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo instalacji.
- W przypadku demontażu instalacji, poszczególne elementy należy zutylizować oddzielnie zgodnie z lokalnymi przepisami. Zaleca się również zabezpieczenie części urządzenia mogące stanowić zagrożenie, zwłaszcza dla dzieci, które mogą używać urządzenia do zabawy.

1.2 - PIKTOGRAMY REDAKCYJNE



Informuje odpowiedni personel, że jeśli operacja nie zostanie przeprowadzona zgodnie z przepisami bezpieczeństwa, istnieje ryzyko doznania obrażeń fizycznych.



Sygnalizuje personelowi, że opisana operacja może spowodować porażenie prądem, jeśli nie jest wykonywana zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.



Akapity oznaczone tym symbolem zawierają bardzo ważne informacje i zalecenia, szczególnie w odniesieniu do bezpieczeństwa.

Nieprzestrzeganie ich może skutkować:

- niebezpieczeństwem obrażeń operatorów
- utratą gwarancji
- zrzeczeniem się odpowiedzialności przez producenta.



Odnosi się do działań, których bezwzględnie nie wolno wykonywać.

1.3 – OSTRZEŻENIA

- Instalację powinien wykonywać wykwalifikowany personel.
- Należy stosować się do wszelkich wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.
- **PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY OSOBOWE LUB W MIENIU WYNIKAJĄCE Z NIEPRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ BROSZURZE.**



- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie zmian w swoich modelach, bez uszczerbku dla podstawowych cech opisanych w niniejszej instrukcji.
- Podczas instalacji oraz podczas wszelkich czynności konserwacyjnych należy przestrzegać środków ostrożności wymienionych w niniejszej instrukcji oraz w instrukcji urządzenia Unico, a także podjąć wszelkie środki ostrożności sugerowane przez zdrowy rozsądek i przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w miejscu instalacji.
- Po usunięciu opakowania należy upewnić się co do integralności urządzenia; elementów opakowania nie wolno pozostawiać w zasięgu dzieci, ponieważ stanowią potencjalne źródło zagrożenia.
- Niniejsze urządzenia są zgodne z dyrektywami europejskimi
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020
ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019
- Jednoczesne korzystanie z tego urządzenia w pobliżu innych urządzeń wykorzystujących częstotliwości radiowe może pogorszyć jakość nadawanego/odbieranego sygnału, a nawet przerwanie komunikacji.
- Urządzenia wykorzystują niezharmonizowaną częstotliwość i są przeznaczone do użytku w krajach europejskich; ograniczenia dotyczące korzystania z tych urządzeń można znaleźć w obowiązujących przepisach krajowych.
- W krajach UE sieć WLAN może być używana w pomieszczeniach bez żadnych ograniczeń, zaś we Francji nie może być używana na zewnątrz.
- Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.
- Należy sprawdzić kompatybilność używanego urządzenia z aplikacją OS Smart System na liście dostępnej w sklepach cyfrowych. OLIMPIA SPLENDID nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy wynikające z niekompatybilności.



- Wyładowania elektryczne oraz przebywanie w pobliżu auta i telefony komórkowe mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzenia. Na kilka sekund odłączyć urządzenie od zasilania, a następnie ponownie uruchomić termostat.



- W przypadku wymiany podzespołów należy stosować wyłącznie oryginalne części OLIMPIA SPLENDID.





- **WAŻNE!** Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, przed przystąpieniem do wykonywania połączeń elektrycznych oraz wszelkich prac związanych z czyszczeniem i/lub konserwacją urządzenia należy bezwzględnie odłączyć urządzenie od gniazda zasilania.

PODCAŁAS KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH NALEŻY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI W CELU ZMNIEJSZENIA RYZYKA POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM I OBRAŻEŃ, W TYM PONIŻSZYCH:



- Do czyszczenia urządzenia nie używać płynnych lub żrących środków czyszczących, nie rozpylać na urządzenie wody lub innych płynów, ponieważ mogą one uszkodzić plastikowe elementy lub nawet spowodować porażenie prądem.
- Nie dopuszczać do zamoczenia urządzeń. Może to doprowadzić do zwarcia lub pożaru.
- W przypadku nieprawidłowego działania (np. nietypowy hałas, nieprzyjemny zapach, dym, nietypowy wzrost temperatury, upływ prądu itp.) należy natychmiast odłączyć zasilanie elektryczne. Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.



- Nie dotykać produktu mokrymi rękami (jeśli jest włączony). Ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Nie umieszczać grzejnika ani innych urządzeń w pobliżu przewodu zasilającego. Ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.



- Uważać, aby woda nie dostała się do części elektrycznych. Może to spowodować pożar, awarię produktu lub porażenie prądem.
- W deszczowe dni zaleca się odłączenie zasilania, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi.
- Nie należy demontować ani modyfikować urządzeń.
- Nie należy demontować elementów termostatu lub przełącznika Multibus podczas ich działania.
- Nie użytkować przełącznika Multibus ani termostatu, które są bezpośrednio narażone na działanie źródeł ciepła, światła słonecznego lub warunków atmosferycznych.




2 - LISTA DOSTARCZONYCH KOMPONENTÓW



Części wymienione poniżej i pokazane na rysunku 1 są dołączone do zestawu, inne elementy niezbędne do instalacji należy dokupić.


- A. Unico wireless control color
- B. MULTI bus Switch
- C. Kabel połączeniowy jednostki Unico - przełącznik Multibus
- D. Kabel zasilający 5Vdc USB-C
- E. Zestaw śrub (4x), kołków rozporowych (4x) i taśma klejąca (1x)
- F. Instrukcja ostrzeżeń zestawu Unico wireless control color
- G. Podstawa

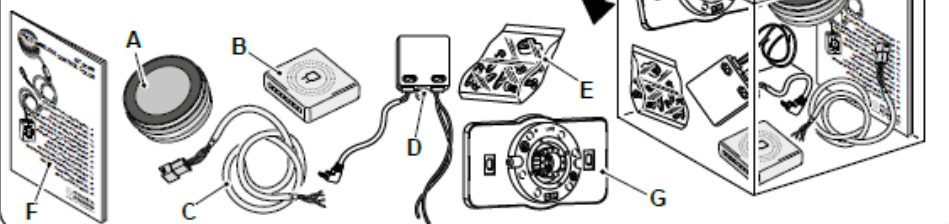

3 - INSTALACJA

3.1 - GŁÓWNE CZĘŚCI (RYS.2)

1. Okrągła ramka i wyświetlacz
2. Podstawa
3. Kabel zasilający

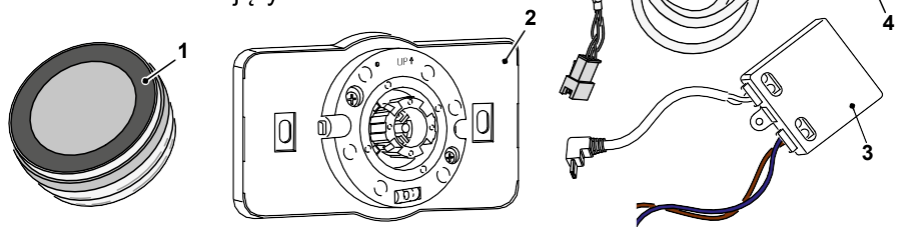

Instalacja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowany personel. Należy przestrzegać wszystkich instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji oraz w INSTRUKCJI OSTRZEŻEN ZESTAWU UNICO WIRELESS CONTROL COLOR. Nieprzestrzeganie tego może prowadzić do nieprawidłowego działania jednostek, co nie będzie uznane za wadę jakościową i w związku z tym unieważni wszelkie formy gwarancji udzielonej przez producenta.





Podczas instalacji zaleca się ostrożne obchodzenie się z komponentami.

3.2 - PODŁĄCZENIE I UMIEJSCOWIENIE PRZELĄCZNIKA MULTIBUS DO JEDNOSTKI UNICO



System elektryczny musi być zgodna ze wszystkimi krajowymi i/lub lokalnymi przepisami i regulacjami. Ponadto należy przestrzegać specyfikacji i wymagań zawartych w karcie technicznej.



Ta czynność może być wykonywana wyłącznie przez instalatora lub podobnie wykwalifikowany personel oraz zgodnie z lokalnymi, państwowymi i/lub krajowymi przepisami.



Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem, należy wyłączyć główny wyłącznik przed wykonaniem połączeń elektrycznych lub jakichkolwiek czynności konserwacyjnych urządzeń.



Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że wartości napięcia i częstotliwości zasilania są zgodne z tymi wskazanymi na tabliczce znamionowej urządzenia.




Wszelka wymiana przewodów musi być przeprowadzana wyłącznie przez autoryzowany serwis techniczny lub przez podobnie wykwalifikowany personel.



Na linii zasilania urządzenia musi znajdować się odpowiednie wielobiegunowe urządzenie odłączające, które jest zgodne z krajowymi przepisami instalacyjnymi.

Aby podłączyć jednostkę Unico do termostatu, należy zainstalować przełącznik Multi bus (4) (Rys.3).

- Podłącz przełącznik Multi bus za pomocą kabla połączeniowego "jednostka Unico - przełącznik Multibus", schemat połączeń znajduje się na stronie XX - Ref. A).
- Zainstaluj przełącznik Multibus na jednostce Unico (zapoznaj się z poniższym akapitem w zależności od posiadanego modelu Unico).

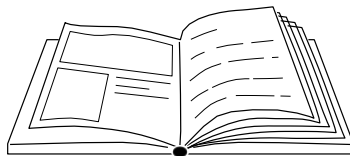

3.2.1 . - Jednostka Unico VERTICAL

- Przyklej dwustronną taśmę klejącą dostarczoną z termostatem z tyłu przełącznika Multibus.

• TYLKO DLA JEDNOSTEK Z PANELAMI ESTETYCZNYMI (UNICO VERTICAL 35HP EVAN-EVANX):

- zdejmij przedni i prawy panel estetyczny jednostki Unico (procedurę znajdziesz w instrukcji obsługi Unico Vertical).

- Podłącz terminal przełącznika WMultibus do drzwiczek dostępu do portu szeregowego jednostki Unico VERTICAL, jeśli jest obecny, usuń przedłużacz na drzwiczkach dostępu do portu szeregowego (rys. 3a).

Sprawdź w instrukcji obsługi jednostki Unico Vertical, gdzie znajduje się dostęp do portu szeregowego.

- Umieść kabel połączeniowy przełącznika Multibus w obudowie filtra powietrza, jak pokazano na rysunku.

Zamontuj ponownie prawy panel estetyczny, zwracając uwagę, aby wyprowadzić kabel połączeniowy przełącznika Multibus przez otwór znajdujący się z tyłu prawego panelu estetycznego, jak pokazano na rysunku.


Zamontuj ponownie panele estetyczne jednostki Unico Vertical (procedurę znajdziesz w instrukcji obsługi Unico Vertical).

Umieść przełącznik Multibus na górze jednostki i przymocuj go dwustronną taśmą klejącą.

- **TYLKO DLA JEDNOSTEK NAGICH (UNICO VERTICAL-NK 35HP EVAN-EVANX):** podłącz terminal przełącznika Multibus do drzwiczek dostępu do portu szeregowego jednostki Unico VERTICAL (rys. 3a).

Sprawdź w instrukcji obsługi jednostki Unico Vertical, gdzie znajduje się dostęp do portu szeregowego.

- Umieść przełącznik Multibus na górze jednostki. Przymocuj przełącznik Multibus dwustronną taśmą klejącą.

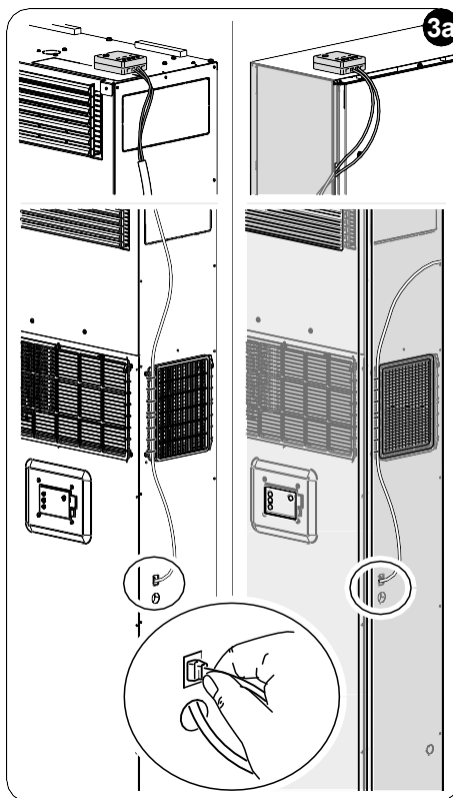


3.2.2 - Jednostka Unico PRO

- Przyklej dwustronną taśmę klejącą dostarczoną z termostatem z tyłu przełącznika Multibus.
- Zdejmij obudowę jednostki Unico (procedurę znajdziesz w instrukcji obsługi Unico Pro).
- Podłącz terminal przełącznika Multi bus do drzwiczek dostępu do portu szeregowego jednostki Unico Pro (rys.3b).

Sprawdź w instrukcji obsługi jednostki Unico Pro, gdzie znajduje się dostęp do portu szeregowego.

- Umieść przełącznik Multibus po prawej stronie u góry jednostki Unico Pro (rys.3b). Przymocuj przełącznik Multibus dwustronną taśmą klejącą.
- Zamontuj ponownie obudowę jednostki Unico Pro (procedurę znajdziesz w instrukcji obsługi Unico Pro).

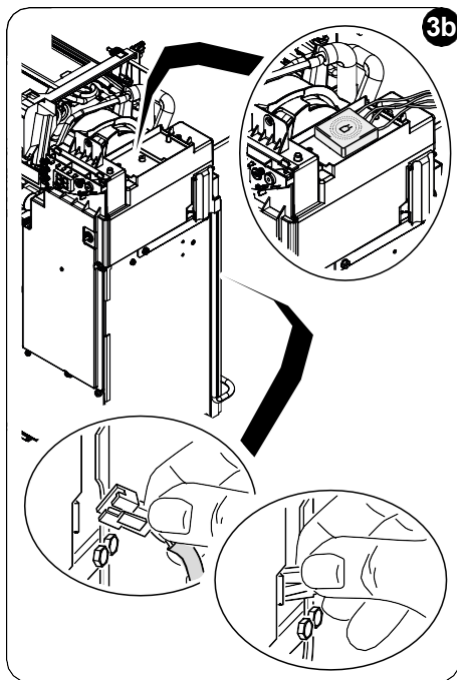


3.2.3 - Jednostka Unico Evo/Next

- Przyklej dwustronną taśmę klejącą dostarczoną z termostatem z tyłu przełącznika Multibus.


TYLKO DLA JEDNOSTEK UNICO EVO/NEXT BEZ ELEMENTÓW GRZEWCZYCH (UNICO EVO/ NEXT EVAN-PVAN) RYS.3c/3d:

- Zdejmij obudowę jednostki Unico (procedurę znajdziesz w instrukcji obsługi Unico Evo/Next).
- Za pomocą szczypiec naciśnij port szeregowy, popchnij port szeregowy w dół i wyjmij go z obudowy.
- Podłącz terminal przełącznika Multi bus do drzwiczek dostępu do portu szeregowego jednostki Unico Evo/Next.

Dostęp do portu szeregowego znajduje się z tyłu u góry jednostki po prawej stronie.

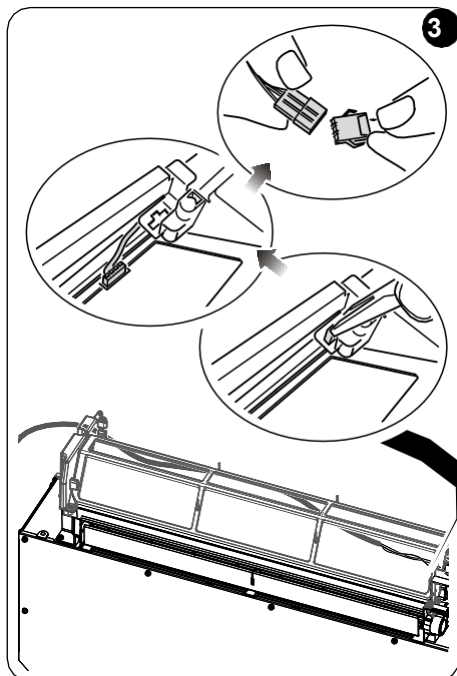

- Umieść kabel połączeniowy MBS z tyłu Unico Evo/Next.
- Przymocuj przełącznik Multi bus po lewej stronie Unico Evo/Next. Przymocuj przełącznik Multibus dwustronną taśmą klejącą.
- Zamontuj ponownie obudowę jednostki Unico Evo/Next (procedurę znajdziesz w instrukcji obsługi Unico Evo/Next).

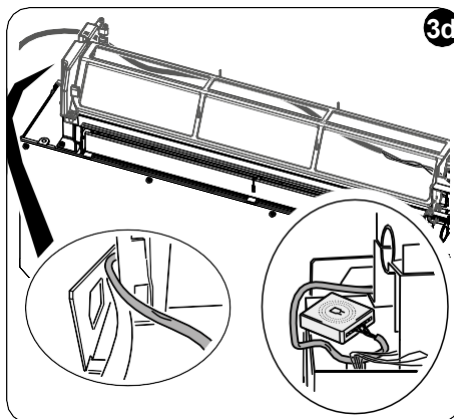


TYLKO DLA JEDNOSTEK UNICO EVO/NEXT BEZ ELEMENTÓW GRZEWczyCH (UNICO EVO/ NEXT EVAN-PVAN) RYS.3e:

- Zdejmij jednostkę ze ściany.
- Za pomocą szczypiec naciśnij port szeregowy, popchnij port szeregowy w dół i wyjmij go z obudowy, jak pokazano na rysunku. **Patrząc od tyłu jednostki, dostęp do portu szeregowego znajduje się po lewej stronie u góry.**
- Podłącz terminal przełącznika WMultibus do drzwiczek dostępu do portu szeregowego jednostki Unico Evo/Next.
- Umieść kabel połączeniowy przełącznika WMultiBus z tyłu jednostki Unico Evo/Next.

WAŻNE: nie umieszczaj kabla połączeniowego przełącznika WMultiBus - Unico w pobliżu elementów grzejnych.

- Przymocuj przełącznik Multibus po prawej stronie Unico Evo/Next za pomocą dwustronnej taśmy klejącej, jak pokazano na rysunku.
- Zainstaluj jednostkę na ścianie (procedurę znajdziesz w instrukcji obsługi Unico).

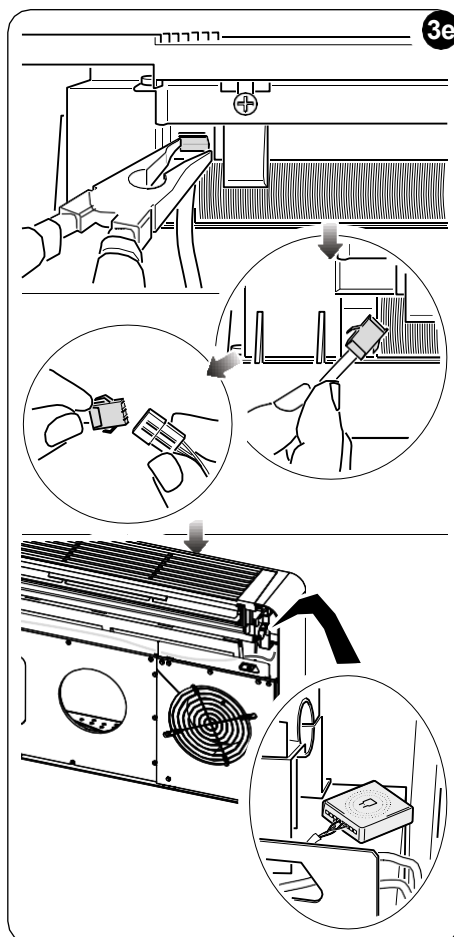


3.3 - MONTAŻ NA ŚCIANIE

Termostat można zamontować bezpośrednio na ścianie lub w puszcze elektrycznej.




Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem, przed wykonaniem połączenia elektrycznego należy obowiązkowo wyłączyć główny wyłącznik.

- Oddziel ramkę okrągłego termostatu (1) od podstawy (1a) (rys.4).

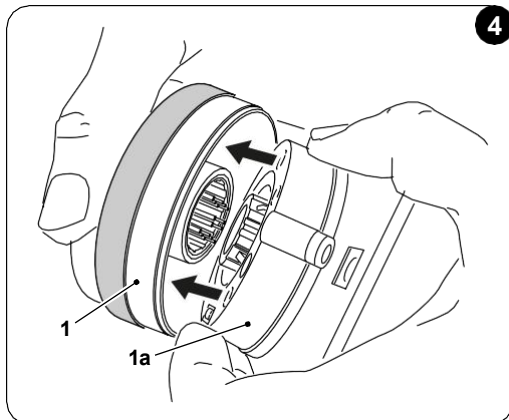


- Aby zamontować podstawę bezpośrednio na ścianie, zaznacz dwa otwory montażowe w żądanej pozycji, używając podstawy jako szablonu. Aby określić kierunek termostatu, na podstawie zaznaczony jest kierunek GÓRA*. Wywierć otwory w ścianie odpowiednim wiertłem i włóż dwa kołki ścienne (Rys.5).
- Podłącz zasilanie termostatu do sieci elektrycznej (patrz str.XX - Ref. B)

***Podstawa jest wyposażona w poziomicę do prawidłowego ustawienia.**

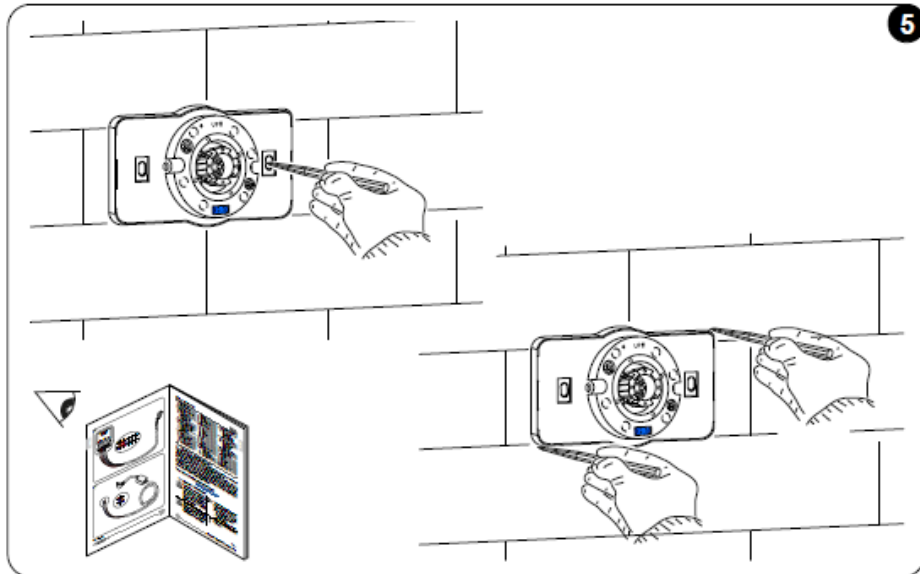


- Podłącz kabel zasilający do portu USB typu C (X) termostatu znajdującego się na podstawie (1a) (Rys.6).

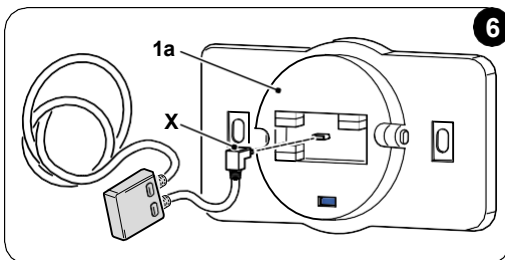


- Jeśli podstawa jest zamontowana na ścianie, przymocuj podstawę odpowiednimi śrubami i podkładkami (śruby i kołki ref.5 są dołączone do ZESTAWU B1030) (Rys.7).
- Podstawa musi być zamontowana w puszcze elektrycznej (przygotowanie do puszek 503 i puszek europejskich z odległością między środkami 60mm), użyj śrub i podkładek, wkładając je w odpowiednie otwory puszek elektrycznej*. Termostat można zamontować w pozycji pionowej, w takim przypadku wyświetlacz można obrócić. Zapoznaj się z akapitem OBRÓT WYŚWIETLACZA (Rys.7).

***Podstawa jest wyposażona w poziomice do prawidłowego ustawienia.**



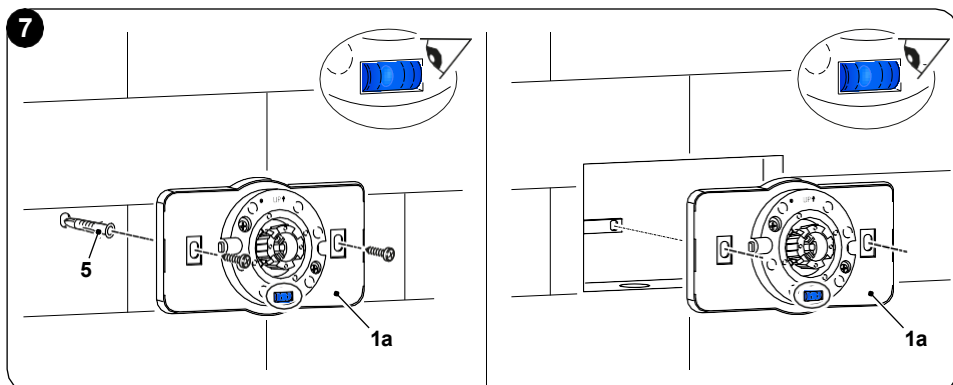


- Zamontuj ramkę na podstawie, zwracając uwagę na prawidłowe dopasowanie zacisków, jak pokazano na rysunku (Rys.8).
- Włącz główne zasilanie, aby włączyć termostat.

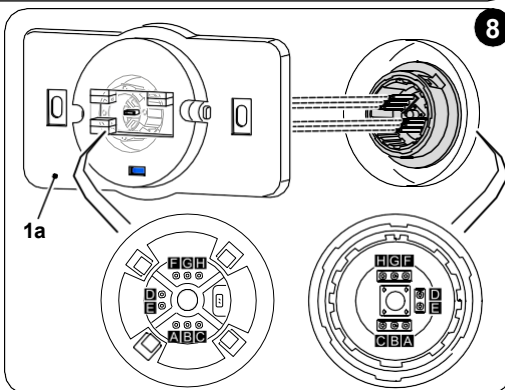

4 - UŻYWANIE OKRĄGŁEGO TERMOSTATU

4.1 - DOZWOLONE OPERACJE UŻYTKOWNIKA

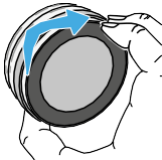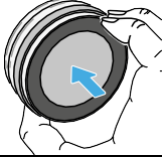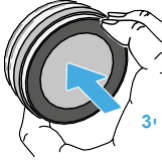DZIAŁANIE	OPIS	DZIENNEGO
	Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara	Obróć ramkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć temperaturę lub przełączać między różnymi opcjami
	Obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara	Obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć temperaturę lub przełączać między różnymi opcjami
	Wystarczy nacisnąć	Aby wybrać lub potwierdzić ustawienie, aby uzyskać dostęp do MENU FUNKCJI PODSTAWOWYCH
	Naciśnij i przytrzymaj (przez trzy sekundy)	Aby uzyskać dostęp do MENU FUNKCJI ZAPASOWYCH

Wyświetlacz termostatu nie jest ekranem dotykowym.

4.2 - PAROWANIE JEDNOSTKI UNICO Z TERMOSTATEM

Przełącznik Multibus i Unico wireless control color są dostarczane już sparowane.

W przypadku konieczności nowego parowania skontaktuj się z autoryzowanym serwisem TAC.

4.3 - PAROWANIE TERMOSTATU Z PRZEKAŹNIKIEM BEZPRZEWODOWYM (tylko dla termostatów połączonych z zestawem KIT B1128 – RELAY WIRELESS)

Ta procedura jest dostępna tylko dla termostatów połączonych z opcjonalnym zestawem B1128-RELAY WIRELESS.



Proszę wziąć pod uwagę poniższe instrukcje, aby używać zestawu KIT B1128- RELAY WIRELESS.

PRZekaźnik BEZPRZEWODOWY służy do podłączenia grzałki elektrycznej innej firmy do termostatu.

Termostat aktywuje przekaźnik bezprzewodowy, a tym samym grzałkę elektryczną innej firmy.


Gdy jednostka UNICO jest w trybie ogrzewania i:

- Temperatura zewnętrzna jest poniżej 41 °F (5°C) (ta temperatura jest określana przez geolokalizację poprzez pierwsze połączenie z aplikacją).

lub

- Różnica temperatury między temperaturą wewnętrzną a temperaturą zadaną jest powyżej 9°F (5°C).

Przekaźnik aktywuje grzałki elektryczne.

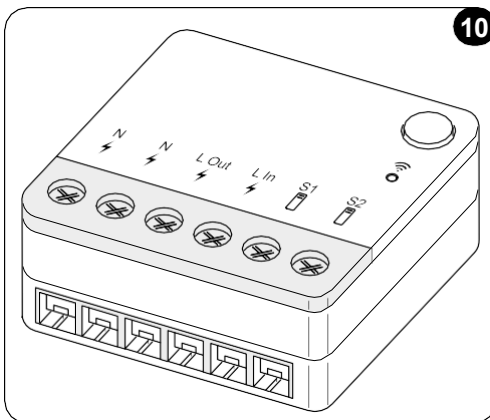

System elektryczny musi być zgodna ze wszystkimi krajowymi i/lub lokalnymi przepisami i regulacjami. Ponadto należy przestrzegać specyfikacji i wymagań zawartych w karcie technicznej.



- Ta czynność może być wykonywana wyłącznie przez instalatora lub podobnie wykwalifikowany personel oraz zgodnie z lokalnymi, państwowymi i/lub krajowymi przepisami.
- Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem, należy wyłączyć główny wyłącznik przed wykonaniem połączeń elektrycznych lub jakichkolwiek czynności konserwacyjnych urządzeń.



Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że wartości napięcia i częstotliwości zasilania są zgodne z tymi wskazanymi na tabliczce znamionowej urządzenia.



Wszelka wymiana przewodów musi być przeprowadzana wyłącznie przez autoryzowany serwis techniczny lub przez podobnie wykwalifikowany personel.






Na linii zasilającej urządzenia musi znajdować się odpowiedni wielobiegunowy wyłącznik, zgodny z krajowymi przepisami instalacyjnymi.

ZOBACZ SCHEMAT OKABLOWANIA (Str.XX - Ref. C)

Aby sparować termostat z PRZEKAŹNIKIEM BEZPRZEWODOWYM

Po stronie PRZEKAŹNIKA BEZPRZEWODOWEGO:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk znajdujący się na górze PRZEKAŹNIKA BEZPRZEWODOWEGO, aż niebieska dioda LED zgaśnie po szybkim miganiu.
- Po kilku sekundach PRZEKAŹNIK BEZPRZEWODOWY zaczyna migać na niebiesko. PRZEKAŹNIK BEZPRZEWODOWY jest gotowy do parowania.

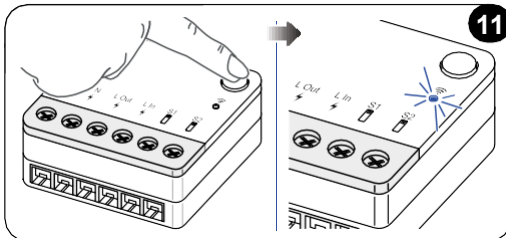


Po stronie termostatu:

- Naciśnij i przytrzymaj ramkę, aż wejdziesz do menu **FUNKCJI DODATKOWYCH**, a następnie zwolnij.
- Obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż dojdiesz do menu **SYSTEM**.
- Pojedynczo naciśnij ramkę, aby wejść do menu **SYSTEM**.
- Pojedynczo naciśnij ramkę, aby wejść do menu **WIFI**.
- Obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż dojdiesz do menu **PRZEKAŹNIK**.
- Pojedynczo naciśnij ramkę, aby wejść do menu **PRZEKAŹNIK**.
- Obróć ramkę, aż dojdiesz do pola Dodaj urządzenie **RL RES**.
- Pojedynczo naciśnij ramkę, aby wybrać Dodaj urządzenie **RL RES**.
- Pojedynczo naciśnij ramkę na polu Rozpocznij wyszukiwanie. Termostat rozpoczyna skanowanie **Błąd PRZEKAŹNIKA BEZPRZEWODOWEGO**
- Po zidentyfikowaniu **PRZEKAŹNIKA BEZPRZEWODOWEGO**, na wyświetlaczu pojawia się nazwa "JOTTO_RL_XXXXX" PRZEKAŹNIKA BEZPRZEWODOWEGO.
- Pojedynczo naciśnij ramkę, aby go wybrać i sparować. Termostat automatycznie wychodzi z podmenu parowania. Teraz w polu **RL RES** wyświetlane jest "SPAROWANY".
- Aby wyjść z menu **PRZEKAŹNIK**, obróć ramkę, aż dojdiesz do pola **WSTECZ**.
- Pojedynczo naciśnij ramkę, aby wybrać i powrócić do menu **WIFI**.
- Obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i pojedynczo naciśnij symbol **WSTECZ**, aby powrócić do menu **SYSTEM**.
- Obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i pojedynczo naciśnij symbol **WSTECZ**, aby powrócić do **MENU FUNKCJI DODATKOWYCH**.
- Aby powrócić do głównego interfejsu, obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż dojdiesz symbolu **WSTECZ**, a następnie pojedynczo naciśnij, aby go wybrać.



4.4 - GŁÓWNY INTERFEJS (IKONY NA WYŚWIETLACZU)

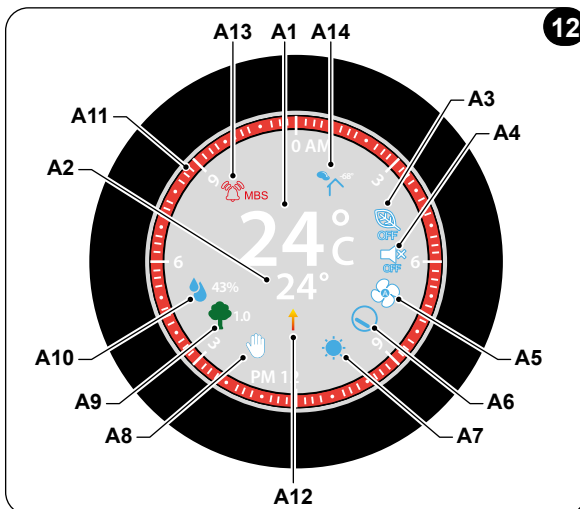

A1	Temperatura pomieszczenia	Zmierzona temperatura
A2	Temperatura zadana	Temperatura ustawiona na jednostce Unico
A3	Ikona ECO	Wskazanie trybu ECO WŁ./WYŁ.
A4	Ikona Silent	Wskazanie trybu Silent WŁ./WYŁ.
A5	Ikona prędkości wentylatora	Wskazanie prędkości wentylatora
A6	Ikona Swing WŁ./WYŁ.	Wskaźnik wahadła góra/dół WŁ. lub WYŁ.
A7	Ikona trybu	Tryb pracy jednostki
A8	Ikona ręczna/harmonogram	Wskazanie trybu pracy jednostki
A9	Ikona IAQ	Wskazanie poziomu jakości powietrza wewnętrznego, każdy poziom ma odpowiedni kolor
A10	Ikona wilgotności	Poziom wilgotności (wyrażony w %) mierzony przez czujnik
A11	Zegar analogowy i ramka	Pokazuje aktualny czas i przedziały czasowe zaplanowane w różnych kolorach. Ramka termostatu zmienia kolor zgodnie z ustawioną temperaturą, kolory oznaczają co następuje: - JASNONIEBIESKI - CHŁODNO - ZIELONY - KOMFORTOWO - POMARAŃCZOWY - CIEPŁO - CZERWONY - GORĄCO
A12	Ikona elementów grzewczych	Wskazanie ogrzewania elementami grzewczymi
A13	Ikona błędu	Wskazanie błędu i jego typu. Patrz paragraf "Diagnostyka i alarmy"
A14	Ikona aplikacji	Wskazanie parowania aplikacji lub braku połączenia bezprzewodowego



5 - USTAWIENIA

5.1 - OBRÓT WYŚWIETLACZA

Jeśli potrzebna jest rotacja wyświetlacza, postępuj zgodnie z poniższą procedurą. Domyślna rotacja ekranu wynosi 0°. Aby obrócić wyświetlacz:

- Naciśnij i przytrzymaj ramkę, aż wejdziesz do menu **FUNKCJI DODATKOWYCH**, a następnie zwolnij.
- Obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż dojdiesz do menu **SYSTEM**.
- Naciśnij pojedynczo, aby wejść do menu **SYSTEM**.
- Obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby przejść do menu **USTAWIENIA**.
- Naciśnij pojedynczo, aby wejść do menu **USTAWIENIA**.
- Obróć ramkę, aż dojdiesz do pola **Obrót ekranu** i pojedynczo naciśnij, aby je wybrać.
- Obróć ramkę, aby przełączać między różnymi stopniami obrotu ekranu. Dla instalacji z puszką elektryczną sugerowany obrót ekranu to 90° lub 270°.
- Naciśnij pojedynczo, aby wybrać żądany obrót ekranu.
- Aby wyjść z menu **USTAWIENIA**, obróć ramkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż dojdiesz do pola i naciśnij pojedynczo.
- Aby wyjść z menu **SYSTEM**, obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż dojdiesz do symbolu **WSTECZ**, a następnie pojedynczo naciśnij, aby go wybrać.
- Aby powrócić do głównego interfejsu, obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż dojdiesz do symbolu **WSTECZ**, a następnie pojedynczo naciśnij, aby go wybrać.
- W menu **USTAWIENIA**, jeśli przez jedną minutę ciągle nie zostanie wykonana żadna czynność, termostat wyjdzie z menu i potwierdzi nowe ustawienia.

5.2 - WYBÓR JĘZYKA

Domyślnym językiem UNICO WIRELESS CONTROL COLOR jest angielski.

W termostacie dostępnych jest dwanaście języków do wyboru: IT-EN-FR-DE-ESP- PT-NL-PL-RU-SV-HU-CS).

Aby wybrać język:

- Naciśnij i przytrzymaj ramkę, aż wejdziesz do menu **FUNKCJI DODATKOWYCH**, a następnie zwolnij.
- Obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż dojdiesz do menu **SYSTEM**.
- Naciśnij pojedynczo, aby wejść do menu **SYSTEM**.
- Obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby przejść do menu **USTAWIENIA**.
- Naciśnij pojedynczo, aby wejść do menu **USTAWIENIA**.
- Obróć ramkę, aż dojdiesz do pola **Język**, pojedynczo naciśnij, a następnie obróć ramkę, aby przełączać między różnymi językami.



- Naciśnij pojedynczo, aby wybrać żądany język.
- Aby wyjść z menu **USTAWIENIA**, obróć ramkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż dojdiesz do pola i naciśnij pojedynczo.
- Aby wyjść z menu **SYSTEM**, obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż dojdiesz do symbolu **WSTECZ**, a następnie pojedynczo naciśnij, aby go wybrać.
- Aby powrócić do głównego interfejsu, obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż dojdiesz do symbolu **WSTECZ**, a następnie pojedynczo naciśnij, aby go wybrać.
- W menu **USTAWIENIA**, jeśli przez jedną minutę ciągłą nie zostanie wykonana żadna czynność, termostat wyjdzie z menu i potwierdzi nowe ustawienia.

5.3 - USTAWIENIE JEDNOSTKI

Domyślne formaty jednostek Unico Wireless Control Color to:

- Temperatura: Celsjusz
- Zegar: 24h

5.3.1 - Ustawienie jednostki temperatury

Aby zmienić jednostkę temperatury:

- Naciśnij i przytrzymaj ramkę, aż wejdziesz do **MENU FUNKCJI DODATKOWYCH**, a następnie zwolnij.
- Obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż dojdiesz do menu **SYSTEM**.
- Naciśnij pojedynczo, aby wejść do menu **SYSTEM**.
- Obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby przejść do menu **USTAWIENIA**.
- Naciśnij pojedynczo, aby wejść do menu **USTAWIENIA**.
- Obróć ramkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż wybierzesz pole **Jednostki**, pojedynczo naciśnij, a następnie obróć ramkę, aby przełączyć z °F na °C.
- Naciśnij pojedynczo, aby wybrać żądaną jednostkę.
- Aby wyjść z menu **USTAWIENIA**, obróć ramkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż dojdiesz do **WSTECZ** pole i naciśnij pojedynczo.
- Aby wyjść z menu **SYSTEM**, obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż dojdiesz do symbolu **WSTECZ**, a następnie pojedynczo naciśnij, aby go wybrać.
- Aby powrócić do głównego interfejsu, obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż dojdiesz do symbolu **WSTECZ**, a następnie pojedynczo naciśnij, aby go wybrać.
- W menu **USTAWIENIA**, jeśli przez jedną minutę ciągłą nie zostanie wykonana żadna czynność, termostat wyjdzie z menu i potwierdzi nowe ustawienia.

5.3.2 - Ustawienie formatu czasu

Aby przełączyć z 12-godzinnego formatu czasu na 24-godzinnny (lub odwrotnie), powtórz instrukcje opisane w ustawieniu jednostki temperatury, aby wejść do menu **USTAWIENIA** (pierwsze 6 punktów).

- Obróć ramkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby wybrać pole **Format czasu**, pojedynczo naciśnij, a następnie obróć ramkę, aby przełączyć z formatu 12-godzinnego na 24-godzinnny.
- Naciśnij pojedynczo, aby wybrać żądany format.



- Aby wyjść z menu **USTAWIENIA**, obróć ramkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż dojdiesz do pola **WSTECZ** i pojedynczo naciśnij.
- Aby wyjść z menu **SYSTEM**, obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż dojdiesz do symbolu **WSTECZ**, a następnie pojedynczo naciśnij, aby go wybrać.
- Aby powrócić do głównego interfejsu, obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż dojdiesz do symbolu **WSTECZ**, a następnie pojedynczo naciśnij, aby go wybrać.
- W menu **USTAWIENIA**, jeśli przez jedną minutę ciągle nie zostanie wykonana żadna czynność, termostat wyjdzie z menu i potwierdzi nowe ustawienia.

5.4 - USTAWIENIA BIEŻĄCEJ DATY I ZEGARA

- Naciśnij i przytrzymaj ramkę, aż wejdiesz do menu **FUNKCJI DODATKOWYCH**, a następnie zwolnij.
- Obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż dojdiesz do menu **SYSTEM**.
- Naciśnij pojedynczo, aby wejść do menu **SYSTEM**.
- Obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby przejść do menu **USTAWIENIA**.
- Naciśnij pojedynczo, aby wejść do menu **USTAWIENIA**.
- Obróć ramkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby wybrać pole ustawień **Data/Czas**.
- Obróć do pola godzin i naciśnij ramkę, aby je wybrać. Obróć ramkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie, aby ustawić godziny. Naciśnij pojedynczo, aby potwierdzić godziny. Powtórz tę samą operację, aby ustawić minuty w polu minut.
- Obróć i naciśnij ramkę, aby wybrać pole miesiąca. Obróć ramkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie, aby ustawić miesiąc. Naciśnij pojedynczo, aby potwierdzić miesiąc. Powtórz tę samą operację, aby ustawić dzień i rok. Po ustawieniu pełnej daty, dzień tygodnia ustawiany jest automatycznie.
- Aby wyjść z ustawień czasu i zegara, obróć ramkę i pojedynczo naciśnij **WSTECZ**
- Aby wyjść z menu **USTAWIENIA**, obróć ramkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż dojdiesz do pola i naciśnij pojedynczo.
- Aby wyjść z menu **SYSTEM**, obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż dojdiesz do symbolu **WSTECZ**, a następnie pojedynczo naciśnij, aby go wybrać.

5.5 - PODŚWIETLENIE

Poprzez menu **PODŚWIETLENIE** można regulować jasność urządzenia.

Domyślne ustawienie **PODŚWIETLENIA** to średnie. Aby wejść do menu **PODŚWIETLENIE**:

- Naciśnij i przytrzymaj ramkę, aż wejdiesz do menu **FUNKCJI DODATKOWYCH**, a następnie zwolnij.
- Obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż dojdiesz do menu **SYSTEM**.
- Naciśnij pojedynczo, aby wejść do menu **SYSTEM**.
- Obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż dojdiesz do menu **USTAWIENIA**.



- Naciśnij pojedynczo, aby wejść do menu **USTAWIENIA**.
- Obróć ramkę, aż dojdiesz do pola **Podświetlenie** i pojedynczo naciśnij, aby je wybrać.
- Obróć ramkę, aby przełączać między różnymi poziomami podświetlenia (niski-średni-maks.). Pojedynczo naciśnij ramkę, aby potwierdzić żądany poziom.
- Aby wyjść z menu **USTAWIENIA**, obróć ramkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż dojdiesz do pola **WSTECZ** i pojedynczo naciśnij.
- Aby wyjść z menu **SYSTEM**, obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż dojdiesz do symbolu **WSTECZ**, a następnie pojedynczo naciśnij, aby go wybrać.

5.6 - AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA

Ta funkcja pozwala termostatowi na automatyczną instalację aktualizacji. Ta funkcja jest domyślnie aktywowana.

Olimpia Splendid zaleca pozostawienie funkcji aktywnej, zgodnie z warunkiem domyślnym.

Ta funkcja może być dezaktywowana tylko przez wykwalifikowany personel.

Aby dezaktywować funkcję:

- Naciśnij i przytrzymaj ramkę, aż wejdziesz do **MENU FUNKCJI DODATKOWYCH**, a następnie zwolnij.
- Obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż dojdiesz do menu **SYSTEM**.
- Naciśnij pojedynczo, aby wejść do menu **SYSTEM**.
- Obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż dojdiesz do menu **USTAWIENIA**.
- Naciśnij pojedynczo, aby wejść do menu **USTAWIENIA**.
- Obróć ramkę, aż dojdiesz do pola **Automatyczna aktualizacja** i pojedynczo naciśnij, aby je wybrać.
- Pojedynczo naciśnij ramkę, aby aktywować lub dezaktywować pole.
- Aby wyjść z menu **USTAWIENIA**, obróć ramkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż dojdiesz do pola **WSTECZ** i pojedynczo naciśnij.
- Aby wyjść z menu **SYSTEM**, obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż dojdiesz do symbolu **WSTECZ**, a następnie pojedynczo naciśnij, aby go wybrać.

5.7 - USTAW WARTOŚCI DOMYŚLNE

Ta funkcja resetuje wartości domyślne (wartości fabryczne) bez kasowania parowań między termostatem, przełącznikiem Multi bus i aplikacją. Aby użyć tej funkcji:

- Naciśnij i przytrzymaj ramkę, aż wejdziesz do menu **FUNKCJI DODATKOWYCH**, a następnie zwolnij.



- Obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż dojdiesz do menu **SYSTEM**.
- Naciśnij pojedynczo, aby wejść do menu **SYSTEM**.
- Obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż dojdiesz do menu **USTAWIENIA**.
- Naciśnij pojedynczo, aby wejść do menu **USTAWIENIA**.
- Obróć ramkę, aż dojdiesz do pola **Ustaw wartości domyślne**.
- Pojedynczo naciśnij ramkę, aby aktywować funkcję **Ustaw wartości domyślne**. Po wybraniu wartości domyślne są resetowane natychmiast.
- Aby wyjść z menu **USTAWIENIA**, obróć ramkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż dojdiesz do pola **WSTECZ** i pojedynczo naciśnij.
- Aby wyjść z menu **SYSTEM**, obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż dojdiesz do symbolu **WSTECZ**, a następnie pojedynczo naciśnij, aby go wybrać.

5.8 - INFO

Poprzez menu **INFO** można zobaczyć ogólne informacje o urządzeniach.

Aby wejść do menu **INFO**:

- Naciśnij i przytrzymaj ramkę, aż wejdiesz do **MENU FUNKCJI DODATKOWYCH**, a następnie zwolnij.
- Obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż dojdiesz do menu **SYSTEM**.
- Naciśnij pojedynczo, aby wejść do menu **SYSTEM**.
- Obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby przejść do menu **USTAWIENIA**.
- Naciśnij pojedynczo, aby wejść do menu **USTAWIENIA**.
- Obróć ramkę, aż dojdiesz do pola **Info** i pojedynczo naciśnij, aby je wybrać.
- Pojedynczo naciśnij ramkę, aby wejść i zobaczyć informacje o urządzeniu.
- Aby wyjść z menu **USTAWIENIA**, obróć ramkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż dojdiesz do pola **WSTECZ** i pojedynczo naciśnij.
- Aby wyjść z menu **SYSTEM**, obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż dojdiesz do symbolu **WSTECZ**, a następnie pojedynczo naciśnij, aby go wybrać.

6 - MENU FUNKCJI PODSTAWOWYCH

Zaczynając od głównego interfejsu, pojedynczo naciśnij ramkę, aby wejść do **MENU FUNKCJI PODSTAWOWYCH**. Aby wyjść z menu, obróć ramkę, aż dojdiesz do ikony **WSTECZ**, a następnie naciśnij ramkę, aby ją wybrać. W **MENU FUNKCJI PODSTAWOWYCH** można ustawić następujące funkcje:



6.1 - TRYB

W tym podmenu można wybrać tryb pracy jednostki Unico. Tryby pracy, które można wybrać, są następujące:

WSTECZ	TRYB PRACY	WSTECZ	TRYB PRACY
	OFF		OSUSZANIE
	OGRZEWANIE		WENTYLATOR
	CHŁODZENIE		AUTO

Szczegóły dotyczące każdego trybu pracy znajdują się w instrukcji obsługi jednostki Unico.

Pojedynczo naciśnij ramkę, aby wejść do menu **TRYB**.

Obróć ramkę, aby przełączać między różnymi trybami pracy.

Aby wybrać tryb pracy, pojedynczo naciśnij ramkę.

Po wybraniu trybu pracy odpowiednia ikona jest widoczna na głównym interfejsie.

Tryb pracy można wybrać w następującej kolejności:

6.1.1 - WYŁ.

Jednostka jest w trybie czuwania. Aby włączyć jednostkę, ponownie wejdź do podmenu **TRYB** i wybierz tryb pracy.

6.1.2 - OGRZEWANIE

W trybie ogrzewania zakres temperatury zadanej wynosi od 16°C (61°F) do 30°C (86°F), minimalny krok temperatury to 1°C (1°F).

Na głównym interfejsie obróć ramkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć, lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć temperaturę zadaną (**A2**).

Regulacja temperatury zadanej jest dostępna tylko w trybie ogrzewania i chłodzenia.



6.1.3 - CHŁODZENIE

W trybie chłodzenia zakres temperatury zadanej wynosi od 18°C (64°F) do 30°C (86°F), minimalny krok temperatury to 1°C (1°F).

Na głównym interfejsie obróć ramkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć, lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć temperaturę zadaną (A2).

Regulacja temperatury zadanej jest dostępna tylko w trybie ogrzewania i chłodzenia.

6.1.4 - OSUSZANIE

Szczegóły dotyczące tego trybu pracy znajdują się w instrukcji obsługi jednostki Unico.

W tym trybie pracy nie można zmieniać temperatury zadanej (A2) ani prędkości wentylatora (A5).

6.1.5 - WENTYLATOR

Szczegóły dotyczące tego trybu pracy znajdują się w instrukcji obsługi jednostki Unico.

W tym trybie pracy nie można zmieniać temperatury zadanej (A2).

6.1.6 - AUTO

W trybie AUTO klimatyzator automatycznie wybiera tryby pracy (chłodzenie-wentylator-ogrzewanie) w oparciu o temperaturę wewnętrzną.

W tym trybie pracy nie można zmieniać temperatury zadanej (A2) ani prędkości wentylatora (A5).

6.2 - TRYB CICHY

W tym podmenu można aktywować TRYB CICHY (tryb nocny).

Szczegóły dotyczące TRYBU CICHEGO znajdują się w instrukcji obsługi jednostki Unico.

Pojedynczo naciśnij ramkę, aby wejść do podmenu **CICHY**. Obróć ramkę, aby wybrać:

	CICHY WŁ.		CICHY WYŁ.
---	-----------	---	------------



6.3 - ECO

W tym podmenu można aktywować **TRYB ECO**.

Szczegóły dotyczące TRYBU ECO znajdują się w instrukcji obsługi jednostki Unico.

Pojedynczo naciśnij ramkę, aby wejść do podmenu **ECO**. Obróć ramkę, aby wybrać:

	ECO WŁ.		ECO WYŁ.
---	---------	---	----------

6.4 - PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA

Prędkość wentylatora można regulować jako:

	WENTYLATOR MIN		WENTYLATOR MAX
	WENTYLATOR MED		WENTYLATOR AUTO

Pojedynczo naciśnij ramkę na odpowiedniej ikonie, aby wejść do podmenu **PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA**. Obróć ramkę, aby wybrać żądaną prędkość wentylatora, pojedynczo naciśnij ramkę, aby potwierdzić wybrany tryb.

Ustawienie prędkości wentylatora jest dostępne tylko w trybach chłodzenia, wentylatora i ogrzewania.

Szczegóły dotyczące PRĘDKOŚCI WENTYLATORA znajdują się w instrukcji obsługi jednostki Unico.

6.5 - SWING

Funkcje tego podmenu mają wpływ tylko wtedy, gdy jednostka Unico jest wyposażona w klapę przepływu powietrza.

Pojedynczo naciśnij ramkę na odpowiedniej ikonie, aby wejść do podmenu **SWING**. Obróć ramkę, aby wybrać opcję ruchu, a następnie pojedynczo naciśnij ramkę, aby potwierdzić wybraną funkcję.

	SWING WŁ.		SWING WYŁ.
---	-----------	---	------------



Obróć ramkę, aby wybrać opcję ruchu, a następnie pojedynczo naciśnij ramkę, aby potwierdzić wybraną funkcję.

Szczegóły dotyczące WYBORU RUCHU znajdują się w instrukcji obsługi jednostki Unico.

7 - MENU FUNKCJI DODATKOWYCH

Zaczynając od głównego interfejsu, naciśnij i przytrzymaj ramkę, aż wejdziesz do **MENU FUNKCJI DODATKOWYCH**, a następnie zwolnij.

Obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby przełączać między funkcjami. Aby wejść do funkcji, pojedynczo naciśnij ramkę.

Aby wyjść z **MENU FUNKCJI DODATKOWYCH**, obróć ramkę, aż dojdiesz do ikony **WSTECZ**, a następnie naciśnij ramkę, aby ją wybrać i powrócić do głównego interfejsu.

Funkcje można wybrać w następującej kolejności:

7.1 - HARMONOGRAM

Zaczynając od **MENU FUNKCJI DODATKOWYCH**, wybierz ikonę **HARMONOGRAM** i pojedynczo naciśnij ramkę, aby wejść do funkcji.


7.1.1 - WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE FUNKCJI HARMONOGRAMU

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję **HARMONOGRAM**, obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż dojdiesz do symbolu **HARMONOGRAM WŁ./WYŁ.** Pojedynczo naciśnij ramkę na symbolu, aby przełączać między **HARMONOGRAM WŁ.** lub **WYŁ.**

7.1.2 - FUNKCJA HARMONOGRAMU DZIENNEGO

W menu **HARMONOGRAM** można ustawić temperaturę w różnych przedziałach czasowych na każdy dzień, do czterech przedziałów na jeden dzień.

B1	Ikona czasu rozpoczęcia
B2	Ikona temperatury
B3	Ikona dnia tygodnia
B4	Ikona kopij
B5	Ikona wklejania
B6	Ikona wstecz

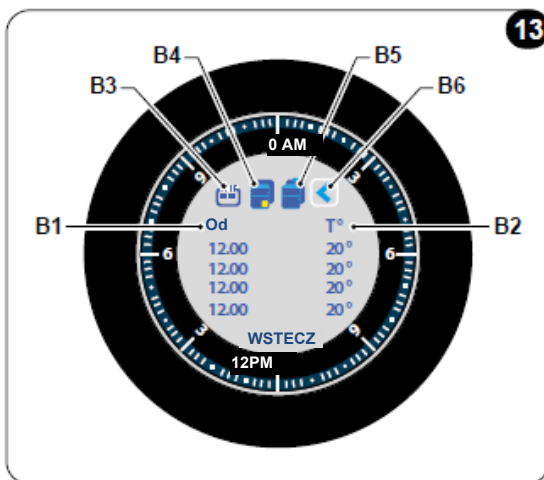

Aby zaplanować przedział czasowy na jeden dzień:

- Zaczynając od menu **HARMONOGRAM**, obróć ramkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby wybrać żądany dzień do zaplanowania (obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby przełączać między dniami tygodnia od niedzieli do soboty).
- Pojedynczo naciśnij ramkę, aby wybrać dzień.
- Obróć ramkę, aby wybrać czas rozpoczęcia w kolumnie "**Od**" (**B1**), pojedynczo naciśnij ramkę, aby go wybrać.
- Obróć ramkę, aby wybrać żądany czas. Minimalny krok czasu to 15 minut.
- Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż dojdiesz do kolumny "**T**" (**B2**) i pojedynczo naciśnij, aby ją wybrać, minimalny krok temperatury to 1°C (1°F).
- Obróć ramkę, aby ustawić żądaną temperaturę w wybranym przedziale czasowym.
- Po ustawieniu pierwszego przedziału czasowego można przejść do ustawienia drugiego przedziału czasowego w tym samym dniu. Aby ustawić drugi przedział czasowy, powtórz te same czynności opisane powyżej. Można ustawić do czterech przedziałów czasowych na dzień.
- Po ustawieniu przedziałów czasowych obróć ramkę, aż dojdiesz do symbolu **WSTECZ** (**B6**).
- Pojedynczo naciśnij ramkę na symbolu **WSTECZ**, aby wyjść z harmonogramu wybranego dnia.
- Aby wyjść z menu **HARMONOGRAM**, obróć ramkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż dojdiesz do symbolu **WSTECZ**.
- Pojedynczo naciśnij ramkę na symbolu wstecz, aby wyjść z menu **HARMONOGRAM**.
- Aby powrócić do głównego interfejsu, obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż dojdiesz do symbolu **WSTECZ**, a następnie pojedynczo naciśnij, aby go wybrać.

Po ustawieniu jednego przedziału czasowego na dzień, odpowiedni przedział czasowy na ramce zegara na głównym interfejsie zmieni kolor (**A11**), w zależności od ustawionej temperatury dla każdego przedziału czasowego, jak następuje:

JASNONIEBIESKI	CHŁODNO	POMARAŃCZOWY	CIEPŁO
ZIELONY	KOMFORTOWO	CZERWONY	GORĄCY

Ta procedura jest ważna dla planowania każdego innego dnia tygodnia.

Aby powtórzyć te same przedziały czasowe w różnych dniach tygodnia, można użyć funkcji kopiuj-wklej.

- Obracając ramkę, wybierz dzień tygodnia, z którego chcesz skopiować harmonogram.
- Po wybraniu dnia obróć ramkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż dojdiesz do symbolu **KOPIUJ** znajdującego się na górze harmonogramu (**B4**).
- Pojedynczo naciśnij ramkę, aby wybrać funkcję kopiowania, po wybraniu symbol podświetla się na żółto.
- Obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż dojdiesz do symbolu **Ikona dnia** (**B3**). Pojedynczo naciśnij ramkę, aby go wybrać.
- Obracaj ramkę między dniami tygodnia, aż dojdiesz do dnia do ustawienia i naciśnij ramkę.




- Obróć ramkę, aż dojdiesz do symbolu **WKLEJ (B5)**, a następnie naciśnij ramkę, aby go wybrać. Przedziały czasowe zostaną wypełnione jak skopiowane przedziały. Tę procedurę można powtórzyć, aby zaplanować więcej dni.
- Aby wyjść z menu, obróć ramkę, aż dojdiesz do symbolu **WSTECZ (B6)** i pojedynczo naciśnij ramkę, aby go wybrać.
- Aby wyjść z menu **HARMONOGRAM**, obróć ramkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż dojdiesz do symbolu **WSTECZ**
- Pojedynczo naciśnij ramkę na symbolu wstecz, aby wyjść z menu HARMONOGRAM.
- Aby powrócić do głównego interfejsu, obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż dojdiesz do symbolu **WSTECZ**, a następnie pojedynczo naciśnij, aby go wybrać.

Funkcji kopiuj-wklej można użyć do ustawienia każdego dnia tygodnia zgodnie z procedurą opisaną powyżej.

7.1.3 - FUNKCJA T OFF

W menu HARMONOGRAM można ustawić T WYŁ..

T WYŁ. to temperatura, którą jednostka Unico utrzymuje każdego dnia od 00:00 (12 w nocy) do rozpoczęcia pierwszego zaplanowanego przedziału czasowego, jeśli nie ma harmonogramu o 00:00 (12 w nocy). Domyślna wartość T WYŁ. to °C (68°F).20

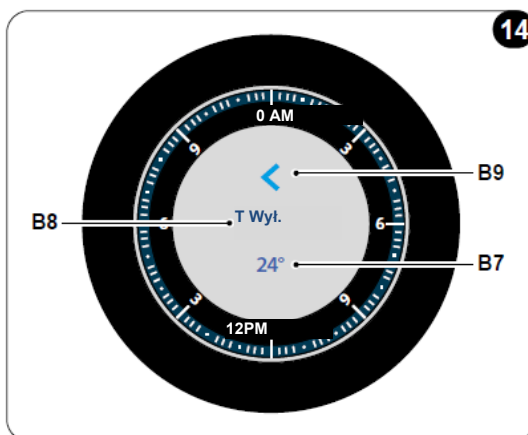

W przypadku, gdy dzień jest zaplanowany od godziny 00:00 (12 w nocy), T WYŁ. nie jest włączone dla tego dnia.

Aby ustawić temperaturę T WYŁ.:

- Zaczynając od menu **HARMONOGRAM**, obróć ramkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż wybierzesz **T WYŁ.**
- **DZIENNEGO**
- Pojedynczo naciśnij ramkę, aby wejść do funkcji.
- Obróć ramkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby przejść do pola temperatury (**B7**) i pojedynczo naciśnij, aby je wybrać.
- Obróć ramkę, aby ustawić temperaturę T WYŁ. do żądanej wartości. Minimalny krok temperatury to 1°C (1°F).
- Pojedynczo naciśnij ramkę, aby potwierdzić.



- Aby wyjść z menu funkcji **T WYŁ.**, obróć ramkę, aż dojdiesz do symbolu **WSTECZ (B9)**, a następnie pojedynczo naciśnij ramkę, aby go wybrać.
- Aby wyjść z menu **HARMONOGRAM**, obróć ramkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż dojdiesz do symbolu **WSTECZ**
- Pojedynczo naciśnij ramkę na symbolu wstecz, aby wyjść z menu **HARMONOGRAM**.

W zaplanowanym dniu szary przedział na głównym interfejsie wskazuje okres T WYŁ.

7.1.4 - UŻYJ FUNKCJI HARMONOGRAMU

Podczas normalnego użytkowania termostatu na głównym wyświetlaczu mogą być pokazane trzy różne ikony

	IKONA HARMONOGRAMU		IKONA HARMONOGRAM+RĘCZNA
	IKONA RĘCZNA		

IKONA RĘCZNA:

Ikona wyświetlana, gdy funkcja harmonogramu jest wyłączona (WYŁ.). Jednostka pracuje w trybie ręcznym. Tryb pracy i temperatura zadana są wybierane ręcznie.

IKONA HARMONOGRAMU:

Ikona wyświetlana, gdy funkcja harmonogramu jest włączona (WŁ.). Jednostka pracuje zgodnie z harmonogramem w przedziałach czasowych.

IKONA HARMONOGRAM+RĘCZNA:

Nawet jeśli funkcja harmonogramu jest włączona, w dowolnym momencie z głównego interfejsu można ręcznie zmienić temperaturę zadaną. W takim przypadku na wyświetlaczu pokazana jest ikona harmonogram+ręczna i termostaat pracuje zgodnie z ręcznie ustawioną temperaturą do następnego zaplanowanego przedziału czasowego, co jest sygnalizowane pojawieniem się ikony harmonogramu na głównym interfejsie.

7.2 - WILGOTNOŚĆ

Termostat jest wyposażony w czujnik wilgotności, który mierzy poziom wilgotności. Na termostacie poziom wilgotności wskazywany jest przez symbol **A10** na głównym interfejsie, wyrażony w %.




7.2.1 - UŻYCIIE FUNKCJI WILGOTNOŚCI (TYLKO DLA JEDNOSTEK POŁĄCZONYCH Z ZEWNĘTRZNYM MODUŁEM ERV*)

Funkcje tego podmenu mają wpływ tylko dla jednostek Unico, które są połączone z zewnętrznym modułem ERV, dostępnym jako zestaw opcjonalny*.

(*) Skontaktuj się z Olimpia Splendid, aby uzyskać listę kompatybilnych jednostek.

Jeśli jednostka Unico jest połączona z modułem ERV, menu **WILGOTNOŚĆ** ma różne tryby pracy, które można wybrać, aby poprawić jakość powietrza w pomieszczeniu, aktywując ERV.

Aby wejść do menu, naciśnij i przytrzymaj, a następnie zwolnij, aby wejść do **MENU FUNKCJI DODATKOWYCH**, obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wybierz ikonę **WILGOTNOŚĆ**. Pojedynczo naciśnij ramkę, aby wejść do funkcji.

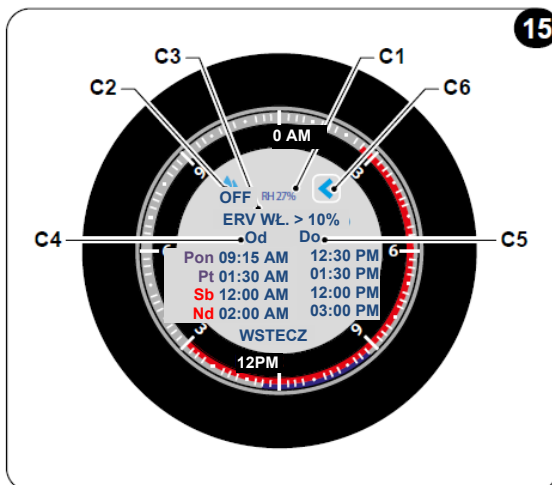

W dowolnym momencie, aby wyjść z **MENU WILGOTNOŚĆ**, obróć ramkę, aż dojdiesz do symbolu **WSTECZ**.

(C6). Naciśnij pojedynczo, aby go wybrać.

Aby aktywować tryb pracy. Zaczynając od menu **WILGOTNOŚĆ**:

- Obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż dojdiesz do symbolu **TRYB (C2)**.
- Naciśnij pojedynczo, aby wybrać symbol żadanego trybu pracy.

Tryby pracy, które można wybrać, to:

	OFF		CHRONO
	RH		CHRONO + RH

WYŁ.:

W tym trybie pracy moduł ERV jest wyłączony, a poziom wilgotności jest wartością tylko do odczytu.



RH (tylko tryb wilgotności):

ERV może być aktywowany na podstawie wybranego poziomu wilgotności, **RH (C3)**, który reprezentuje maksymalny akceptowalny procentowy poziom wilgotności przed odświeżeniem powietrza w pomieszczeniu. Powyżej tej wartości ERV zaczyna pracować. Domyślna wartość wilgotności to **50%**.

Aby wybrać poziom RH:

- Zaczynając od głównego interfejsu, naciśnij i przytrzymaj ramkę, aż wejdiesz do **MENU FUNKCJI DODATKOWYCH**, a następnie zwolnij.
- Obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż dojdiesz do symbolu **menu WILGOTNOŚĆ**.
- Pojedynczo naciśnij ramkę, aby wejść do menu.
- Obróć ramkę, aż dojdiesz do pola **maksymalny akceptowalny warunek WILGOTNOŚCI (C3)**. Naciśnij pojedynczo, aby wybrać pole.
- Wybierz żądaną wartość, powyżej której ERV zaczyna pracować w zakresie od 1% do 99%. Minimalny krok to 1%.
- Naciśnij pojedynczo, aby potwierdzić żądaną wartość.

Po wybraniu wartości wilgotności (wybrana wartość dalej oznaczona jako **X**), ERV działa w następujący sposób:

- Poziom wilgotności od **X** do **X+10%** włącznie ERV pracuje z minimalną prędkością;
- Poziom wilgotności od **X+10%** do **X+20%** włącznie ERV pracuje ze średnią prędkością;
- Poziom wilgotności jest większy niż **X+20%** włącznie ERV pracuje z maksymalną prędkością.

CHRONO:

W tym trybie pracy można ustawić harmonogram, aby zdefiniować przedziały czasowe pracy ERV. Pracę ERV można zaplanować w dwóch przedziałach czasowych dla dni roboczych (Pon-Pt) i weekendów (Sb-Nd).

Po wybraniu przedziałów czasowych ERV zaczyna pracować w ustawionym przedziale czasowym. W niezaplanowanych przedziałach czasowych ERV jest wyłączony.

Aby zaplanować przedział czasowy:

- Zaczynając od menu **WILGOTNOŚĆ**, obróć ramkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ustawić czas rozpoczęcia **"Od" (C4)**.
- Pojedynczo naciśnij ramkę, aby wybrać parametr. Po wybraniu pole podświetla się na szaro.
- Obróć ramkę, aby wybrać żądany czas rozpoczęcia. Minimalny krok czasu to 15 minut. Pojedynczo naciśnij ramkę, aby potwierdzić.
- Obróć ramkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż dojdiesz do kolumny **"Do" (C5)** i pojedynczo naciśnij, aby ją wybrać. Po wybraniu pole podświetla się na szaro.
- Obróć ramkę, aby ustawić żądany czas zakończenia i pojedynczo naciśnij ramkę, aby go potwierdzić.



- Po ustawieniu pierwszego przedziału czasowego można przejść do ustawienia drugiego przedziału czasowego w tym samym dniu. Aby ustawić drugi przedział czasowy, powtórz te same czynności opisane powyżej.

Te operacje są ważne, aby ustawić przedziały czasowe zarówno dla dni roboczych, jak i weekendu.

CHRONO + RH:

Ten tryb łączy dwa tryby pracy **RH** i **CHRONO** opisane powyżej.

W zaplanowanych przedziałach czasowych ERV działa zgodnie z określonym poziomem wilgotności.

W niezaplanowanych przedziałach czasowych ERV jest wyłączony.

Aby ustawić poziom wilgotności, postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi powyżej.

Aby zaplanować przedziały czasowe, postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi powyżej.

W przypadku jednoczesnej aktywacji funkcji WILGOTNOŚĆ i funkcji IAQ, ERV zaczyna pracować w oparciu o gorszy warunek.

7.3 - IAQ

7.3.1 - POMIAR IAQ

Pomiar IAQ (jakości powietrza w pomieszczeniu) jest ważnym wskaźnikiem do pomiaru komfortu w pomieszczeniu. Termostat, za pomocą czujnika, jest w stanie mierzyć składniki powietrza w pomieszczeniu i wskazywać, kiedy powietrze w pomieszczeniu powinno być odświeżone.

IAQ, w oparciu o standard UBA (Niemiecka Agencja Środowiska, Umweltbundesamt), jest podzielony na skalę poziomów od 1 do 5, które wskazują poziom jakości powietrza.

Na termostacie pomiar IAQ wskazywany jest przez symbol (**A9**) i pokazywany na głównym interfejsie.

Symbol (**A9**) na głównym interfejsie zmienia kolor w zależności od poziomu jakości powietrza w pomieszczeniu.

Poziomy IAQ (w oparciu o standard UBA) są następujące:

POZIOM	WARTOŚĆ IAQ	JAKOŚĆ POWIETRZA	WSTECZ
POZIOM1	do 1.9	bardzo dobra	Zielony 
POZIOM2	od 2.0 do 2.9	dobra	Ciemnozielony 
POZIOM3	od 3.0 do 3.9	umiarkowana	Żółty 
POZIOM4	od 4.0 do 4.9	słaba	Pomarańczowy 
POZIOM5	Od 5.0	bardzo słaba	Czerwony 

Czujnik IAQ może potrzebować czasu (do jednego dnia) na kalibrację po włączeniu termostatu.



7.3.2 - UŻYCIE FUNKCJI IAQ (TYLKO DLA JEDNOSTEK POŁĄCZONYCH Z ZEWNĘTRZNYM MODUŁEM ERV*)


Funkcje tego podmenu mają wpływ tylko dla jednostek Unico, które są połączone z zewnętrznym modułem ERV, dostępnym jako zestaw opcjonalny*.

(*) Skontaktuj się z Olimpia Splendid, aby uzyskać listę kompatybilnych jednostek.

Jeśli jednostka Unico jest połączona z modułem ERV, menu IAQ ma różne tryby pracy, które można aktywować, aby poprawić jakość powietrza w pomieszczeniu. Aby wejść do **MENU IAQ**, zaczynając od głównego interfejsu, naciśnij i przytrzymaj ramkę, aż wejdiesz do **MENU FUNKCJI DODATKOWYCH**, a następnie zwolnij.

Menu IAQ wygląda następująco:

C1	Maksymalny akceptowalny warunek poziomu IAQ
C2	Czas rozpoczęcia
C3	Czas zakończenia
C4	Harmonogram dni roboczych
C5	Harmonogram weekendów
C6	Symbol TRYBU
C7	Symbol "Wstecz"
C8	Bieżące poziomy

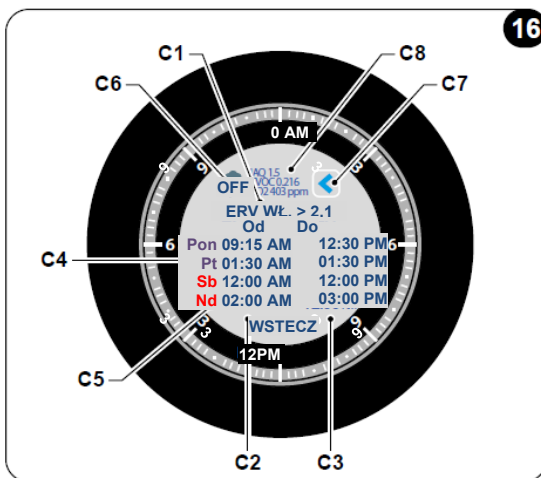

W dowolnym momencie, aby wyjść z **MENU IAQ**, obróć ramkę, aż dojdiesz do symbolu **WSTECZ** (C7). Naciśnij pojedynczo, aby go wybrać.

W tym menu można sprawdzić następujące poziomy (C8):

- **IAQ**
- **TVOC - Całkowite lotne związki organiczne**
grupa związków chemicznych zawartych w powietrzu w pomieszczeniu, które mogą mieć duży wpływ na jakość powietrza w pomieszczeniu. Emisje TVOC pochodzą z różnych źródeł (np. mebli, środków czyszczących lub artykułów biurowych). Im niższe stężenie TVOC w powietrzu w pomieszczeniu, tym wyższa jest wartość IAQ.
- **CO₂**



Aby aktywować tryb pracy:

- Zaczynając od głównego interfejsu, naciśnij i przytrzymaj ramkę, aż wejdiesz do **MENU FUNKCJI DODATKOWYCH**, a następnie zwolnij.
- Obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż dojdiesz do symbolu **IAQ**
- Obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż dojdiesz do symbolu **TRYB (C6)**.
- Naciśnij pojedynczo, aby wybrać symbol żądanego trybu pracy.

Tryby pracy, które można wybrać, to:

	Symbol "IAQ WYŁ."		Symbol trybu "Chrono"
	Symbol trybu "Tylko ERV"		Symbol trybu "Chrono+ ERV"

TYLKO ERV

ERV może być aktywowany na podstawie wybranego poziomu IAQ (**C1**), który reprezentuje maksymalny akceptowalny warunek poziomu IAQ przed odświeżeniem powietrza w pomieszczeniu. Powyżej tej wartości ERV zaczyna pracować.

Domyślna wartość IAQ (**C1**) to 2.1.

Aby wybrać poziom IAQ:

- Zaczynając od głównego interfejsu, naciśnij i przytrzymaj ramkę, aż wejdiesz do **MENU FUNKCJI DODATKOWYCH**, a następnie zwolnij.
- Obróć ramkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż dojdiesz do symbolu menu **IAQ**.
- Pojedynczo naciśnij ramkę, aby wejść do menu.
- Obróć ramkę, aż dojdiesz do pola **Maksymalny akceptowalny warunek IAQ (C1)**.
- Wybierz żądaną wartość, powyżej której ERV zaczyna pracować w zakresie od 1.1 do 5.0. Minimalny krok to 0.1.
- Naciśnij pojedynczo, aby potwierdzić żądaną wartość.

Po wybraniu wartości IAQ (wybrana wartość dalej oznaczona jako **X**), ERV działa w następujący sposób:

- Zmierzona wartość IAQ od **X** do **X+1** włącznie ERV pracuje z minimalną prędkością;
- Zmierzona wartość IAQ od **X+1** do **X+2** włącznie ERV pracuje ze średnią prędkością;
- Zmierzona wartość IAQ jest wyższa niż **X+2** włącznie ERV pracuje z maksymalną prędkością.

CHRONO

W tym trybie pracy można ustawić harmonogram, aby zdefiniować przedziały czasowe pracy ERV.



Pracę ERV można zaplanować w dwóch przedziałach czasowych dla dni roboczych (Pon-Pt) i weekendu (Sb-Nd).

Po wybraniu przedziałów czasowych ERV zaczyna pracować w ustawionym przedziale czasowym. W niezaplanowanych przedziałach czasowych ERV jest wyłączony.

Zaczynając od menu IAQ, obróć ramkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ustawić czas rozpoczęcia "Od" (C2).

Aby zaplanować przedział czasowy:

- Obróć ramkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż dojdiesz do kolumny "Do" (C3) i pojedynczo naciśnij, aby ją wybrać.
- Pojedynczo naciśnij ramkę, aby wybrać parametr.
- Obróć ramkę, aby wybrać żądany czas rozpoczęcia. Minimalny krok czasu to 15 minut.
- Obróć ramkę, aby ustawić żądany czas zakończenia i pojedynczo naciśnij ramkę, aby go potwierdzić.
- Te operacje są ważne, aby ustawić przedziały czasowe zarówno dla dni roboczych, jak i weekendu.
- Po ustawieniu pierwszego przedziału czasowego można przejść do ustawienia drugiego przedziału czasowego w tym samym dniu. Aby ustawić drugi przedział czasowy, powtórz te same czynności opisane powyżej.

CHRONO + ERV:

Ten tryb łączy dwa tryby pracy ERV i CHRONO opisane powyżej.

W zaplanowanych przedziałach czasowych ERV działa zgodnie z określonym poziomem IAQ. Aby ustawić poziom IAQ, postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi powyżej. W niezaplanowanych przedziałach czasowych ERV jest wyłączony.

W przypadku jednoczesnej aktywacji funkcji WILGOTNOŚĆ i funkcji IAQ, ERV zaczyna pracować w oparciu o gorszy warunek.

Aby zaplanować przedziały czasowe, postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi powyżej.

Aplikacja OS Smart System może podlegać zmianom bez uprzedzenia, mającym na celu poprawę jej cech i wydajności.

8 - INSTALACJA APLIKACJI

8.1 - POBIERANIE APLIKACJI



Przed przystąpieniem do instalacji aplikacji sprawdź kompatybilność urządzenia w używanym sklepie.

Używaj tylko aplikacji OS Smart System do sterowania jednostką Unico, gdy jest sparowana z termostatem. Nie należy używać żadnej innej aplikacji do sterowania jednostką Unico.



- Aplikację OS Smart System można pobrać ze sklepu Google Play i App Store



iOS



Android



- Kliknij "+" i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować

9 - PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI


9.1 - LOGOWANIE

Z ekranu startowego można wykonać dwie operacje w celu zalogowania się:

- Zaloguj się, klikając "Zarejestruj się" i postępuj zgodnie z instrukcjami.
- Uzyskaj dostęp za pomocą posiadanych już danych logowania.

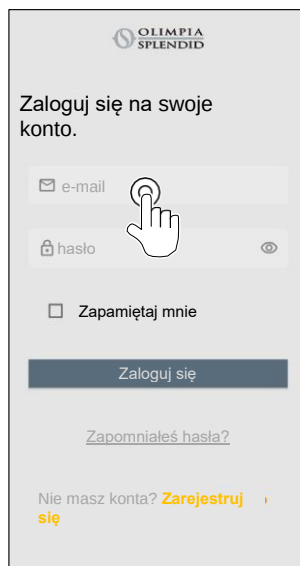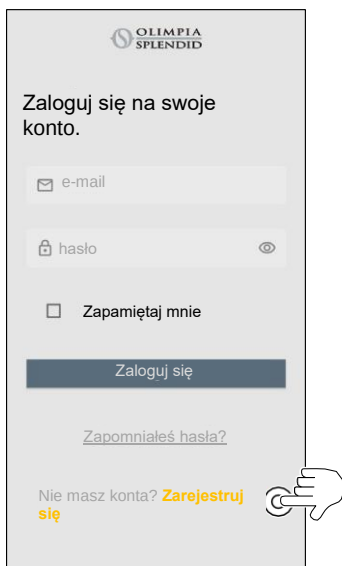

- Można zapisać dane logowania, zaznaczając pole "Zapamiętaj mnie" przed zalogowaniem się.

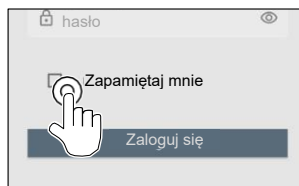

9.2 - PAROWANIE URZĄDZENIA

Aby sparować pierwsze urządzenie, należy:


- Naciśnij ikonę "Termostat Maestro/Unico IAQ" i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować urządzenie.



Główny wyświetlacz pokazuje następujące informacje:

Aby sparować inne urządzenia, należy:

- Kliknąć w lewym górnym rogu i rozwinąć menu.
- Kliknąć "dodaj urządzenie".

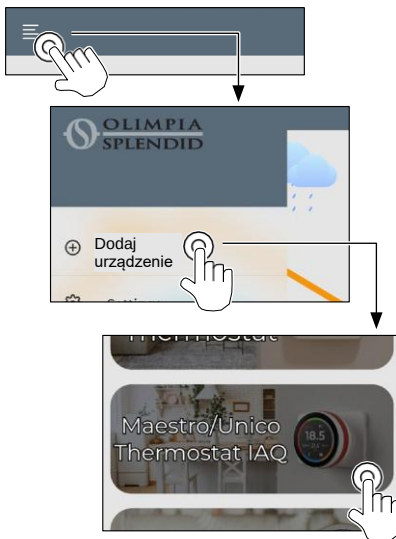


9.3 - KORZYSTANIE Z APLIKACJI

Wybrać żądane urządzenie z rozwijanego menu środkowego.



Główny wyświetlacz pokazuje następujące informacje:

1. Pogoda na zewnątrz (gdzie znajduje się termostat)
2. Temperatura zewnętrzna
3. Temperatura pomieszczenia
4. Temperatura zadana
5. Prędkość wentylatora
6. Poziom wilgotności
7. Poziom IAQ
8. Błędy (jeśli wystąpią)
9. Statystyki użytkowania jednostki Unico


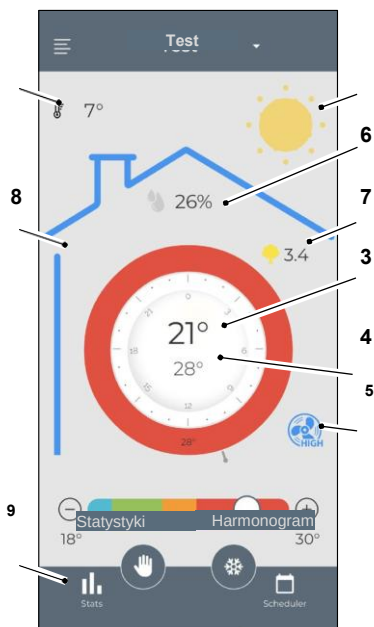


Z głównego interfejsu można ustawić następujące funkcje:

1. Prędkość wentylatora
- 2a. Zwiększenie temperatury
- 2b. Zmniejszenie temperatury
- 3a. Aktywacja trybu ręcznego
- 3b. Aktywacja trybu harmonogramu
4. TRYB PRACY





Transmisja danych z urządzenia do aplikacji odbywa się z mniejszą prędkością niż transmisja danych z aplikacji do urządzenia.

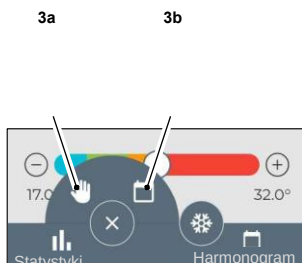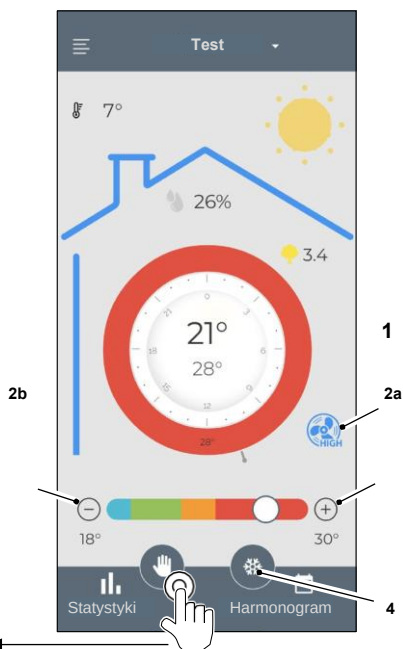


Aby uzyskać dostęp do ustawień harmonogramu, dotknij ikony:

- Wybierz dzień do zaplanowania.
- Użyj "+", aby ustawić do 4 przedziałów czasowych.

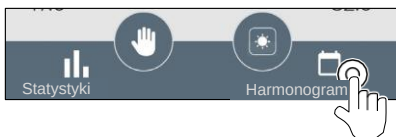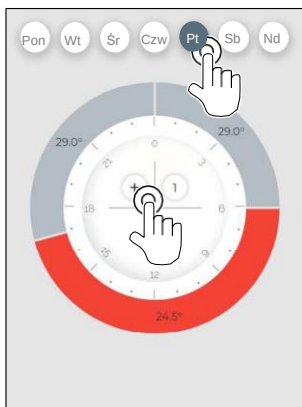

- Naciśnij ikonę w prawym górnym rogu, aby powielić ustawienia na inny dzień.

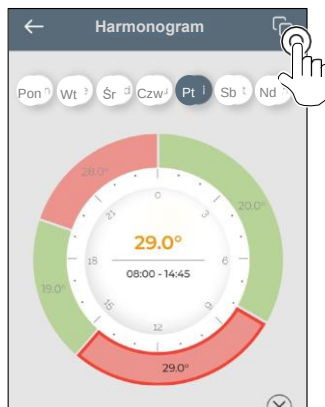


- Wybierz kwadrans, aby zmienić ustawienia:
 1. Żądana temperatura
 2. Czas rozpoczęcia

- Aby potwierdzić zmiany, naciśnij (3).
- Aby anulować zmiany, naciśnij (4).
- Aby usunąć przedział czasowy, naciśnij (5).



Aby wykonać ustawione tryby pracy, terminal musi być włączony.

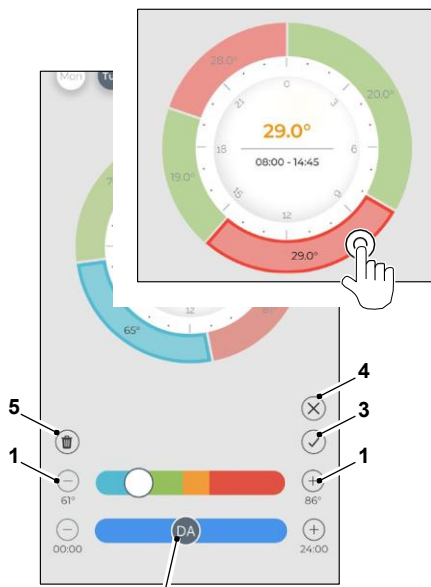


9.4 - USTAWIENIA APLIKACJI

Aby uzyskać dostęp do ustawień aplikacji, kliknij w lewym górnym rogu i wyświetl menu rozwijane.

W tym menu rozwijanym można wykonać następujące opcje:

- **Dodaj urządzenie**
(patrz par. "Parowanie urządzeń")
- **Ustawienia**
(patrz następny ekran)
- **Wsparcie**
poproś o wsparcie, wysyłając e-mail do serwisu pomocy
- **Oceń nas**
oceń aplikację w sklepie
- **Wyloguj**
wyloguj się z aplikacji

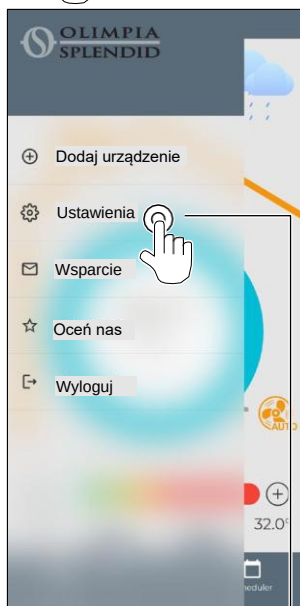

W tym menu rozwijanym można wykonać następujące opcje:

- **Imię i nazwisko**
Błąd przełącznika Multibus
- **Adres e-mail**
wskazuje adres e-mail, na który zostało wykonane logowanie
- **Nazwa termostatu**
pokazuje nazwę Twojego termostatu. Nazwę można zmienić
- **Podłączona sieć**
pokazuje sieć, do której jest podłączony. Sieć można zmienić.
- **Wersja oprogramowania bramki**
pokazuje wersję oprogramowania
- **Wersja aplikacji**
Naciśnij ikonę w prawym górnym rogu, aby usunąć urządzenie lub konto.



10 - DIAGNOSTYKA I ALARMY

Na głównym interfejsie wyświetlane błędy (A13) to:

SYMBOL	ALARMY	OPIS
	Błąd przełącznika Multibus	BRAK połączenia z przełącznikiem Multibus
	Błąd Modbus	Błąd komunikacji z jednostką
	Błąd PRZEKAŹNIK BEZPRZEWODOWY	Błąd połączenia między RELAY WIRELESS (Zestaw B1128) a Okrągłym termostatem kolorowym
	Błąd jednostki UNICO	Zapoznaj się z instrukcją obsługi jednostki Unico
	Błąd aplikacji	Brak połączenia z aplikacją

11 - DANE TECHNICZNE

MULTI bus Switch

ZASILANIE	12 Vdc
	Przez port szeregowy Unico
WYMIARY	40X40X15mm
ZAKRES TEMPERATURY PRACY	-10°C-50°C (14°F-122 °F)
ŁĄCZNOŚĆ Z TERMOSTATEM	BLUETOOTH 4.2 maks. odległość MBS-termostat 20m



TERMOSTAT

ZASILANIE	5 Vdc, USB typu C
WYMIARY	109x80x33mm (szer. wys. gł.)
ZAKRES TEMPERATURY PRACY	8°C-40°C (47°F-104°F)
ZAKRES KONTROLI	16°C-30°C (61°F-86°F)
ROZDZIELCZOŚĆ	1°C (1°F)
DOKŁADNOŚĆ KONTROLI CZUJNIKA TEMPERATURY	±0.2°C (±0.36°F)
ZAKRES KONTROLI CZUJNIKA WILGOTNOŚCI	0-100%
CZUJNIK IAQ	Standardowy UBA
ŁĄCZNOŚĆ Z MBS	BLUETOOTH 4.2 maksymalna odległość MBS-termostat 20m Maks. odległość w wolnym polu 200m
BEZPRZEWODOWA	2,4 GHz b/g/n/ac 20dB, maks. 30m Maks. odległość w wolnym polu 300m





1 - INFORMAȚII GENERALE	1	5 - SETĂRI	16	FUNCȚIEI DE PROGRAMARE	24
1.1 - GARANȚIE	1	5.1 - ROTIREA AFIȘAJULUI	16	7.1.2 - FUNCȚIA PROGRAMARE ZILNICĂ	24
1.2 - PICTOGRAME EDITORIALE	2	5.2 - SELECTAREA LIMBĂ	16	7.1.3 - FUNCȚIA T OFF	26
1.3 - AVERTISMENTE	2	5.3 - SETAREA UNITĂȚII	17	7.1.4 - UTILIZARE PROGRAMARE FUNCȚIE	27
2 - LISTA COMPONENTELOR FURNIZATE	5	5.3.1 - Setarea unității de temperatură	17	7.2 - UMIDITATE	27
3 - INSTALARE	5	5.3.2 - Setare format data	17	7.2.1 - UTILIZAREA FUNCȚIEI DE UMIDITATE (DOAR PENTRU UNITĂȚILE COMBINATE CU MODULUL ERV EXTERN*)	28
3.1 - PĂRȚI PRINCIPALE (FIG.2)	5	5.4 - SETĂRILE DATEI ȘI OREI CURENTE	18	7.3 - IAQ	30
3.2 - CONECTAREA ȘI POZIȚIONAREA MULTIBUS SWITCH LA UNITATEA UNICO	6	5.5 - ILUMINARE FUNDAL	18	7.3.1 - MĂSURAREA IAQ	30
3.2.1 - Unitatea Unico VERTICAL	7	5.6 - ACTUALIZARE AUTOMATĂ	19	7.3.2 - UTILIZAREA FUNCȚIEI IAQ (DOAR PENTRU UNITĂȚILE COMBINATE CU MODULUL ERV EXTERN*)	31
3.2.2 - Unitatea Unico PRO	8	5.7 - SETARE VALORI IMPLICITE	19	8 - INSTALAREA APLICAȚIEI	33
3.2.3 - Unitatea Unico Evo/Next	8	5.8 - INFO	20	8.1 - DESCĂRCAREA APLICAȚIEI	33
3.3 - MONTAREA PE PERETE	10	6 - MENUI FUNCȚII DE BAZĂ	20	9 - GHID DE UTILIZARE A APLICAȚIEI	34
4 - UTILIZAREA TERMOSTATULUI ROTUND TERMOSTAT	12	6.1 - MOD	21	9.1 - AUTENTIFICARE	34
4.1 - OPERAȚIUNI PERMISE UTILIZATORULUI	12	6.1.1 - OPRIT	21	9.2 - ASOCIEREA DISPOZITIVULUI	35
4.2 - ASOCIEREA UNITĂȚII UNICO LA TERMOSTATUL	12	6.1.2 - ÎNCĂLZIRE	21	9.3 - UTILIZAREA APLICAȚIEI	35
4.3 - ASOCIEREA TERMOSTATULUI CU RELEUL WIRELESS (doar pentru termostatele combinate cu KIT B1128 - releu wireless)	12	6.1.3 - RĂCIRE	22	9.4 - SETĂRILE APLICAȚIEI	38
4.4 - INTERFAȚA PRINCIPALĂ (PICTOGRAME AFIȘAJ)	15	6.1.4 - DEZUMIDIFICARE	22	10 - DIAGNOSTIC ȘI ALARME	39
		6.1.5 - VENTILATOR	22	11 - DATE TEHNICE	39
		6.1.6 - AUTO	22		
		6.2 - SILENȚIOS	22		
		6.3 - ECO	23		
		6.4 - VITEZA VENTILATORULUI	23		
		6.5 - SWING	23		
		7 - MENUI FUNCȚII AUXILIARE	24		
		7.1 - PROGRAMARE	24		
		7.1.1 - ACTIVARE/ DEZACTIVARE	24		

1 - INFORMAȚII GENERALE

Kitul B1030 - UNICO WIRELESS CONTROL COLOR vă permite să controlați temperatura în încăperile în care este instalat. Acest manual se referă la UNICO WIRELESS CONTROL COLOR, combinată cu întrerupătorul Multibus. Informațiile și avertizările conținute în acest manual sunt valabile pentru ambele componente, denumite în continuare „dispozitive”, „termostat” și „întrerupător Multibus”. Acest manual a fost conceput cu scopul de a vă furniza toate explicațiile necesare pentru a putea gestiona **kitul dvs. B1030** în cel mai bun mod posibil.

Citiți cu atenție acest manual înainte de a efectua orice operație (instalare, întreținere, utilizare) și respectați cu strictețe instrucțiunile din fiecare capitol; Acest manual trebuie să fie considerat o parte integrantă a manualului cu instrucțiuni de instalare și utilizare furnizat împreună cu aparatele UNICO OLIMPIA SPLENDID. Ambele manuale trebuie păstrate cu grijă și trebuie să însoțească ÎNTOTDEAUNA aparatul, inclusiv în cazul cedării acestuia către un alt proprietar sau utilizator sau al transferului pe o altă instalație. În caz că se deteriorează sau se pierde, solicitați un alt exemplar de la Serviciul de Asistență Tehnică OLIMPIA SPLENDID local.

1.1 GARANȚIE

Olimpia Splendid garantează acest dispozitiv împotriva defectelor care ar putea fi cauzate de viciile de fabricație, în conformitate cu **Decretul Legislativ 24/02 din 02/02/2002**. Sunt excluse de la garanție orice probleme legate de următoarele:

- Instalare greșită.
- Evenimente atmosferice deosebite.
- Intervențiile efectuate de personal neautorizat.



- Acest aparat trebuie să fie destinat numai utilizării pentru care a fost proiectat în mod expres. Orice altă utilizare este considerată improprie și, prin urmare, periculoasă. Producătorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele daune cauzate de utilizările neadecvate, eronate și iraționale.
- Nu permiteți ca aparatul să fie utilizat de copii sau de persoane cu dizabilități, fără supraveghere.
- În cazul unei defecțiuni și/sau a unei funcționări defectuoase a sistemului, opriți-l și nu interveniți asupra sa. Pentru eventualele reparații, adresați-vă exclusiv centrelor de asistență tehnică autorizate de producător și solicitați să se utilizeze piese de schimb originale. Nerespectarea celor menționate mai sus poate compromite siguranța sistemului.
- În caz că sistemul este dezmembrat, efectuați eliminarea separată a componentelor individuale, în conformitate cu prevederile legale locale. De asemenea, se recomandă să faceți inofensive acele componente ale aparatului care ar putea constitui un pericol, în special pentru copii care s-ar putea folosi de aparatul nefuncțional pentru a se juca.

1.2 - PICTOGRAME EDITORIALE



Informează personalul în cauză că, dacă operațiunea nu este efectuată în conformitate cu reglementările de siguranță, prezintă riscul de a suferi vătămări fizice.



Semnalează personalului că operațiunea descrisă ar putea provoca electrocutare dacă nu este efectuată în conformitate cu normele de siguranță.



Paragrafele marcate cu acest simbol conțin informații și recomandări foarte importante, în special în ceea ce privește siguranța. Nerespectarea acestora poate duce la:

- pericolul de rănire a operatorilor
- pierderea garanției
- refuzul responsabilității de către producător.



Se referă la acțiunile care nu trebuie efectuate în niciun caz.

1.3 – AVERTIZĂRI

- Instalarea trebuie să fie efectuată de personal calificat.
- Este indispensabil să se aplice toate indicațiile precizate în acest manual.
- **FIRMA PRODUCĂTOARE NU ÎȘI ASUMĂ RESPONSABILITATEA PENTRU DAUNELE ADUSE PERSOANELOR SAU BUNURILOR, REZULTATE DIN NERESPECTAREA INSTRUCȚIUNILOR DIN ACEASTĂ BROȘURĂ.**



- Firma producătoare își rezervă dreptul de a aduce modificări în orice moment modelelor sale, dar fără a aduce atingere caracteristicilor esențiale descrise în acest manual.
- În timpul montării, precum și la fiecare operațiune de întreținere, este necesar să se respecte măsurile de precauție indicate în acest manual și în manualul aparatului Unico și să se adopte toate măsurile de precauție sugerate de bunul simț și de reglementările de siguranță în vigoare la locul de instalare.
- După ce ați înlăturat ambalajul, asigurați-vă de integritatea aparatului; elementele ambalajului nu trebuie să fie lăsate la îndemâna copiilor, deoarece sunt potențiale surse de pericol.
- Aceste dispozitive sunt conforme cu directivele europene
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020
ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019
- Utilizarea concomitentă a acestor aparate în apropierea altor aparate cu radiofrecvență poate compromite calitatea semnalului transmis/recepționat, ajungându-se până la întreruperea comunicării.
- Dispozitivele folosesc o frecvență nearmonizată și sunt concepute pentru a fi utilizate în țările europene; pentru restricțiile de utilizare a acestor dispozitive, consultați reglementările în vigoare specifice pentru fiecare țară.
- Prin urmare, în țările UE, WLAN poate fi utilizat în medii închise fără nicio restricție, dar în Franța nu poate fi utilizat la exterior.
- Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de către partea responsabilă cu conformitatea ar putea duce la anularea autorizației utilizatorului de a folosi echipamentul.
- Verificați compatibilitatea dispozitivului utilizat cu aplicația OS Smart System, în lista din magazinele digitale. Firma OLIMPIA SPLENDID nu este responsabilă pentru nicio problemă rezultată din incompatibilitate.



- Fulgerele, vehiculele din apropiere și telefoanele mobile pot cauza funcționarea defectuoasă. Deconectați aparatul de la electricitate timp de câteva secunde, apoi reporniți termostatul.



- În cazul înlocuirii componentelor, utilizați numai piese de schimb originale OLIMPIA SPLENDID.





- **IMPORTANT!** Pentru a preveni orice risc de electrocutare, este indispensabil să deconectați ștecherul de la priza de curent înainte de a realiza conexiunile electrice și înainte de orice operațiune de curățare și/sau întreținere a aparatelor.

CÂND UTILIZAȚI ECHIPAMENTE ELECTRICE, TREBUIE SĂ RESPECTAȚI ÎNTOTDEAUNA MĂSURILE DE PRECAUȚIE DE SIGURANȚĂ FUNDAMENTALE, PENTRU A REDUCE RISCURILE DE INCENDIU, DE ELECTROCUTARE ȘI DE RĂNIRE, INCLUSIV URMĂTOARELE:



- Nu utilizați detergenți lichizi sau corozivi pentru a curăța dispozitivele, nu pulverizați apă sau alte lichide pe aparat, deoarece ar putea deteriora componentele din plastic sau ar putea chiar provoca electrocutarea.
- Nu udați dispozitivele. Se poate produce un scurtcircuit sau un incendiu.
- În cazul unor anomalii de funcționare (de exemplu: zgomot anormal, miros neplăcut, fum, creștere anormală a temperaturii, scurgeri electrice etc.) deconectați imediat de la sursa de alimentare. Contactați dealerul local.



- Nu atingeți produsul (dacă este în funcțiune) cu mâinile ude. Risc de incendiu sau de electrocutare.
- Nu plasați încălzitorul sau alte aparate în apropierea cablului de alimentare. Risc de incendiu sau de electrocutare.



- Aveți grijă să nu pătrundă apa la componentele electrice. Poate provoca incendii, defectarea produsului sau șocuri electrice.
- În zilele ploioase se recomandă să se deconecteze alimentarea cu energie electrică pentru a evita saunele cauzate de fulgere.
- Nu demontați și nu modificați dispozitivele.
- Nu demontați componentele termostatului sau ale întrerupătorului Switch atunci când sunt în funcțiune.
- Nu utilizați întrerupătorul Multibus sau termostatul expuse direct la surse de căldură, la lumina soarelui sau la evenimente atmosferice.




2 - LISTA COMPONENTELOR FURNIZATE



Pieșele enumerate mai jos și prezentate în figura 1 sunt incluse în livrare, celelalte detalii necesare pentru instalare trebuie achiziționate separat.


- A. Unico wireless control color
- B. MULTI bus Switch
- C. Cablu de conexiune unitate Unico- Multibus Switch
- D. Cablu de alimentare 5Vdc USB-C
- E. Kit de șuruburi (4x), ancore (4x) și bandă adezivă (1x)
- F. Unico wireless control color kit manual de avertismente
- G. Bază

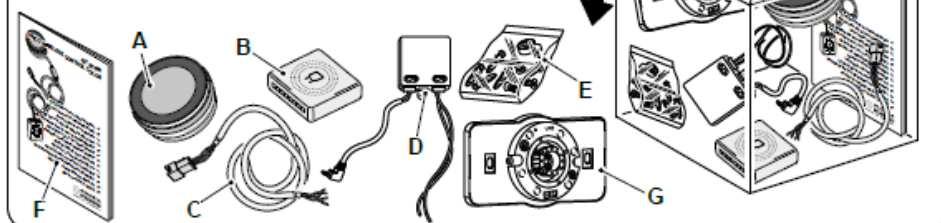

3 - INSTALARE

3.1 - PĂRȚI PRINCIPALE (FIG.2)

1. Ramă rotundă și afișaj
2. Bază
3. Cablu de alimentare
4. MULTI bus Switch

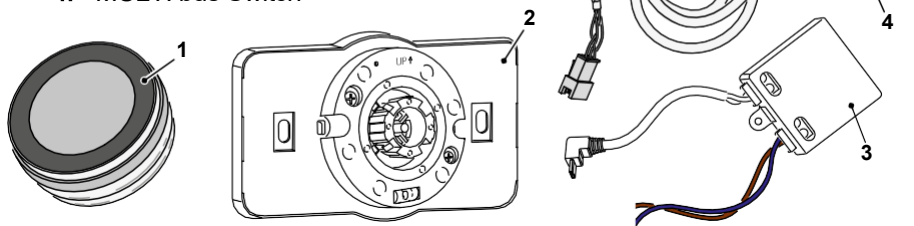

Instalarea trebuie efectuată de personal calificat. Toate instrucțiunile conținute în acest manual și în MANUALUL DE AVERTISMENTE KIT UNICO WIRELESS CONTROL COLOR trebuie respectate. Nerespectarea acestora poate duce la funcționarea defectuoasă a unităților, care nu poate fi atribuită calității lor și care, prin urmare, ar anula toate formele de garanție oferite de producător.





În timpul instalării, se recomandă manipularea cu grijă a componentelor.

3.2 - CONECTAREA ȘI POZIȚIONAREA MULTIBUS SWITCH LA UNITATEA UNICO



Sistemul electric trebuie să respecte toate codurile și reglementările naționale și/sau locale. În plus, trebuie respectate specificațiile și cerințele din fișa tehnică.



Această operațiune trebuie efectuată numai de instalator sau de personal calificat în mod similar și în conformitate cu reglementările locale, de stat și/sau naționale.



Pentru a preveni riscul de electrocutare, este obligatoriu să opriți întrerupătorul principal înainte de a efectua conexiunile electrice sau orice operațiune de întreținere a aparatelor.



Înainte de a conecta unitatea, asigurați-vă că valorile tensiunii și frecvenței de alimentare respectă cele indicate pe plăcuța de identificare a unității.




Orice înlocuire a cablurilor trebuie efectuată numai de asistența tehnică autorizată sau de personal calificat în mod similar.



Pe linia de alimentare a aparatului trebuie să existe un dispozitiv adecvat de deconectare omnipolară care respectă reglementările naționale de instalare.

Pentru a conecta unitatea Unico la termostat, trebuie instalat Multi bus Switch (4) (Fig.3).

- Conectați Multi bus Switch cu cablul de conexiune "Unico unit-Multibus Switch", pentru referință consultați schema de conexiuni (Pag.XX - Ref. A).
- Instalați comutatorul Multibus pe unitatea Unico (vă rugăm să consultați paragraful următor în funcție de modelul dvs. Unico).

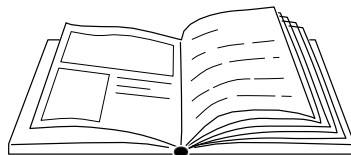

3.2.1 . - Unitatea Unico VERTICAL

- Lipiți banda dublu adezivă furnizată cu termostatul pe spatele comutatorului Multibus.

• NUMAI PENTRU UNITĂȚILE CU PANOURI ESTETICE (UNICO VERTICAL

35HP EVAN-EVANX): scoateți panourile estetice frontale și din dreapta ale unității Unico (pentru procedură, consultați manualul de utilizare Unico Vertical).

- Conectați terminalul comutatorului WMultibus la ușa de acces a portului serial al unității Unico VERTICAL, dacă este prezent, scoateți cablul prelungitor de pe ușa de acces a portului serial (fig. 3a).

Vă rugăm să verificați în manualul de utilizare al unității Unico Vertical unde este situat accesul la portul serial.

- Plasați cablul de conexiune al comutatorului Multibus în carcasa filtrului de aer, așa cum se arată în imagine.

Remontați panoul estetic din partea dreaptă, având grijă să scoateți cablul de conexiune al comutatorului Multibus prin deschiderea situată pe spatele panoului estetic din dreapta, așa cum se arată în imagine.


Remontați panourile estetice ale unității Unico Vertical (pentru procedură, consultați manualul de utilizare Unico Vertical).

Plasați comutatorul Multibus în partea de sus a unității și fixați-l cu banda dublu adezivă.

- **NUMAI PENTRU UNITĂȚILE FĂRĂ PANOURI (UNICO VERTICAL-NK 35HP EVAN-EVANX):** conectați terminalul comutatorului Multibus la ușa de acces a portului serial al unității Unico VERTICAL (fig. 3a).

Vă rugăm să verificați în manualul de utilizare al unității Unico Vertical unde este situat accesul la portul serial.

- Plasați comutatorul Multibus în partea de sus a unității. Fixați comutatorul Multibus cu banda dublu adezivă.

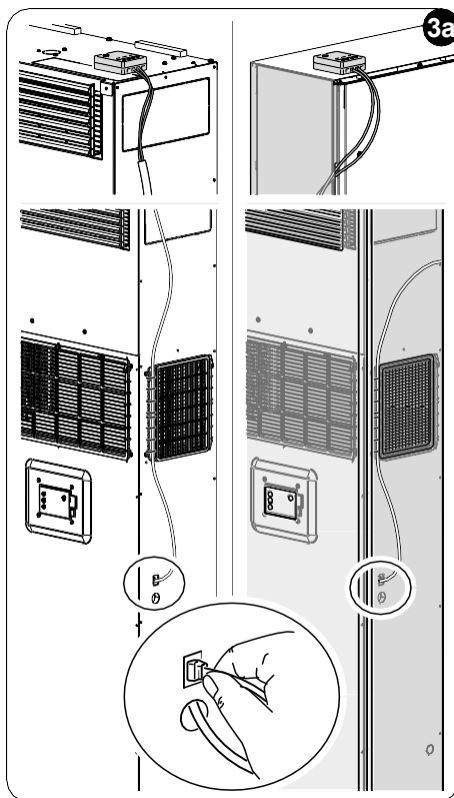


3.2.2 - Unitatea Unico PRO

- Lipiți banda dublu adezivă furnizată cu termostatul pe spatele comutatorului Multibus.
- Scoateți carcasa unității Unico (pentru procedură, consultați manualul de utilizare Unico Pro).
- Conectați terminalul comutatorului Multi bus la ușa de acces a portului serial al unității Unico Pro (fig.3b).

Vă rugăm să verificați în manualul de utilizare al unității Unico Pro unde este situat accesul la portul serial.

- Plasați comutatorul Multibus în partea dreaptă sus a unității Unico Pro (fig.3b). Fixați comutatorul Multibus cu banda dublu adezivă.
- Remontați carcasa unității Unico Pro (pentru procedură, consultați manualul de utilizare Unico Pro).

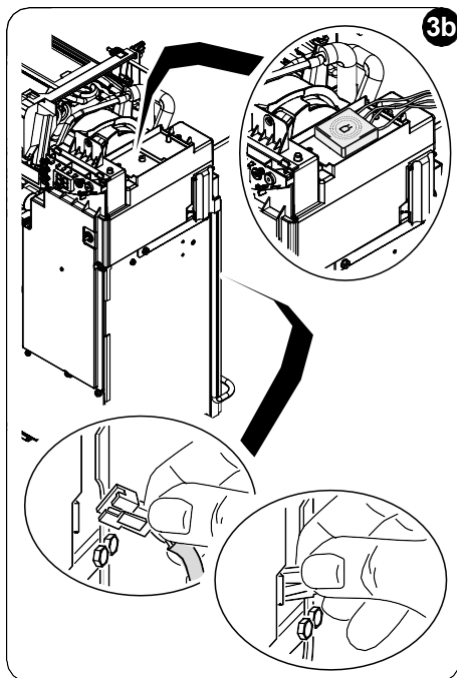


3.2.3 - Unitatea Unico Evo/Next

- Lipiți banda dublu adezivă furnizată cu termostatul pe spatele comutatorului Multibus.


NUMAI PENTRU UNITĂȚILE UNICO EVO/NEXT FĂRĂ ELEMENTE DE ÎNCĂLZIRE (UNICO EVO/ NEXT EVAN-PVAN) FIG.3c/3d:

- Scoateți carcasa unității Unico (pentru procedură, consultați manualul de utilizare Unico Evo/Next).
- Folosind un clește, apăsați portul serial, împingeți portul serial în jos și scoateți-l din carcasă.
- Conectați terminalul comutatorului Multi bus la ușa de acces a portului serial al unității Unico Evo/Next.

Accesul la portul serial este situat în partea din spate sus a unității, în partea dreaptă.

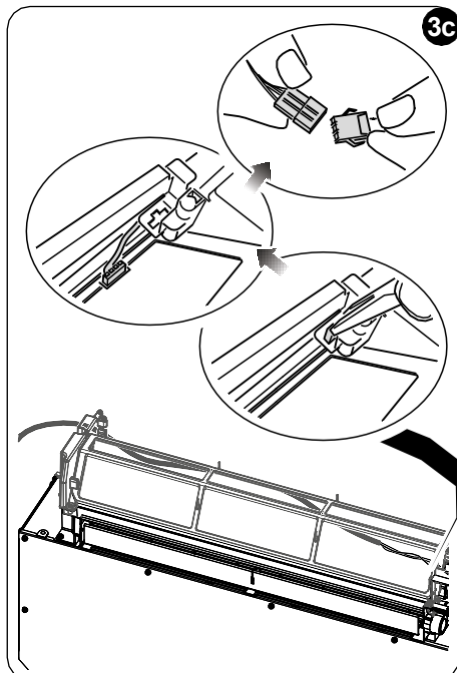

- Plasați cablul de conexiune MBS pe spatele unității Unico Evo/Next.
- Fixați comutatorul Multi bus pe partea stângă a unității Unico Evo/Next. Fixați comutatorul Multibus cu banda dublu adezivă.
- Remontați carcasa unității Unico Evo/Next (pentru procedură, consultați manualul de utilizare Unico Evo/Next).

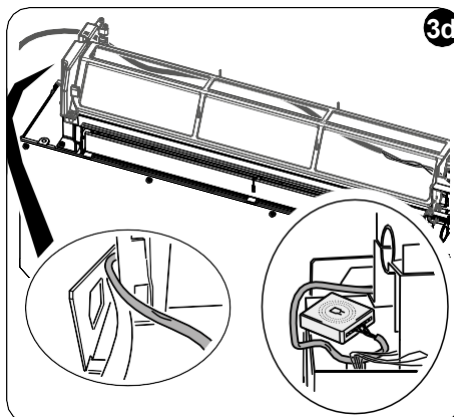


NUMAI PENTRU UNITĂȚILE UNICO EVO/NEXT FĂRĂ ELEMENTE DE ÎNCĂLZIRE (UNICO EVO/ NEXT EVAN-PVAN) FIG.3e:

- Scoateți unitatea de pe perete.
- Folosind un clește, apăsați portul serial, împingeți portul serial în jos și scoateți-l din carcasă, așa cum se arată în imagine. **Privind din spatele unității, accesul la portul serial este situat în partea stângă sus.**
- Conectați terminalul WMultibus Switch la ușa de acces a portului serial al unității Unico Evo/Next.
- Plasați cablul de conexiune WMultiBus Switch pe spatele unității Unico Evo/Next.

IMPORTANT: nu plasați cablul de conexiune WMultiBus Switch-Unico lângă elementele de încălzire.

- Fixați comutatorul Multibus pe partea dreaptă a unității Unico Evo/Next cu banda dublu adezivă, așa cum se arată în imagine.
- Instalați unitatea pe perete (pentru procedură, consultați manualul de utilizare Unico).

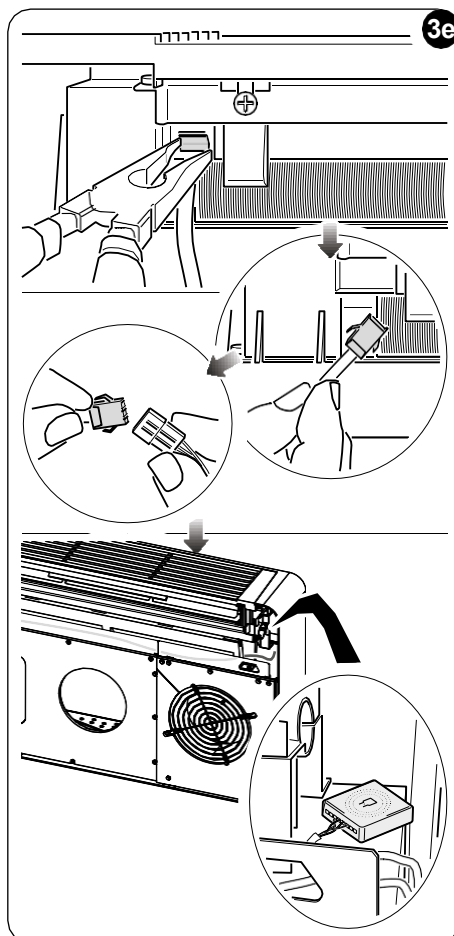


3.3 - MONTAREA PE PERETE

Termostatul poate fi montat direct pe perete sau într-o duză electrică.




Pentru a preveni riscul de electrocutare, este obligatoriu să opriți întrerupătorul principal înainte de a efectua conexiunea electrică.

- Separați rama termostatului rotund (1) de bază (1a) (fig.4).

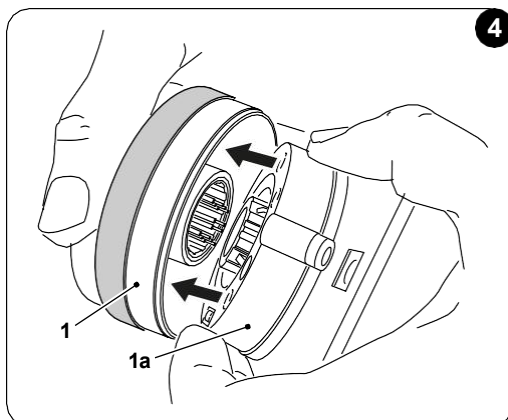


- Pentru a monta baza direct pe perete, marcați cele două găuri de montare în poziția dorită, folosind baza ca șablon. Pentru a determina direcția termostatului, pe bază este indicată direcția SUS*. Găuriți găurile în perete cu un burghiu adecvat și introduceți două ancore de perete (Fig.5).
- Conectați alimentarea termostatului la rețeaua electrică (Consultați pag.XX - Ref. B)

***Baza este echipată cu o nivelă pentru o poziționare corectă.**

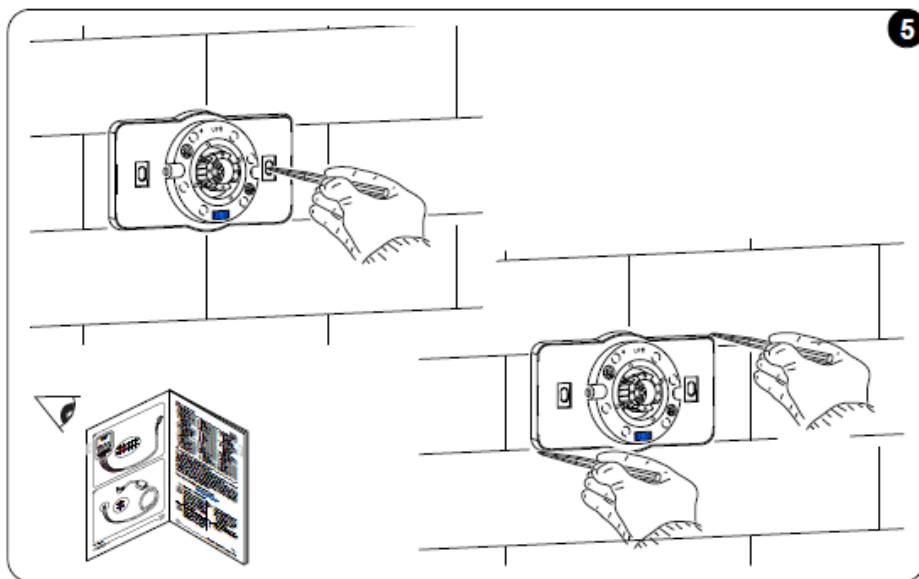


- Conectați cablul de alimentare la portul USB tip C (X) al termostatului situat pe bază (1a) (Fig.6).

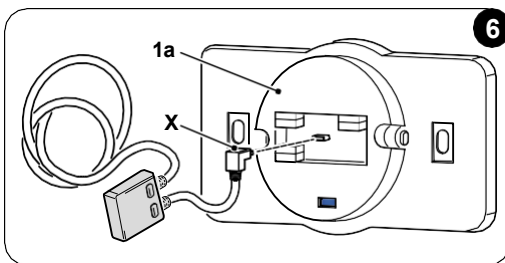


- Dacă baza este montată pe perete, fixați baza cu șuruburi și șaibe adecvate (șuruburile și ancorele ref.5 sunt furnizate cu KIT B1030) (Fig.7).
- Baza trebuie montată într-o doză electrică (predispoziție pentru doză 503 și doze europene cu distanță între centre de 60mm), folosiți șuruburi și șaibe introducându-le în fantele corespunzătoare ale duzei electrice*. Termostatul poate fi montat în poziție verticală, în acest caz afișajul poate fi rotit. Vă rugăm să consultați paragraful ROTIREA AFIȘAJULUI (Fig.7).

***Baza este echipată cu o nivelă pentru o poziționare corectă.**



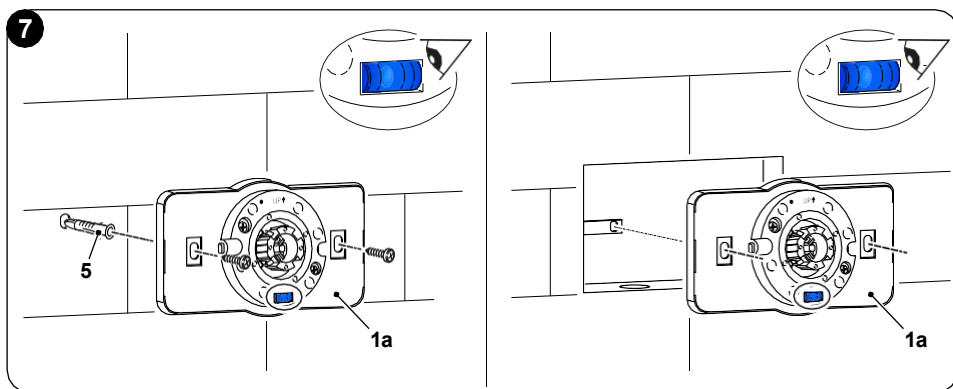


- Montați rama pe bază, acordând atenție la potrivirea corectă a terminalelor, așa cum se arată în figură (Fig.8).
- Porniți alimentarea principală pentru a porni termostatul.

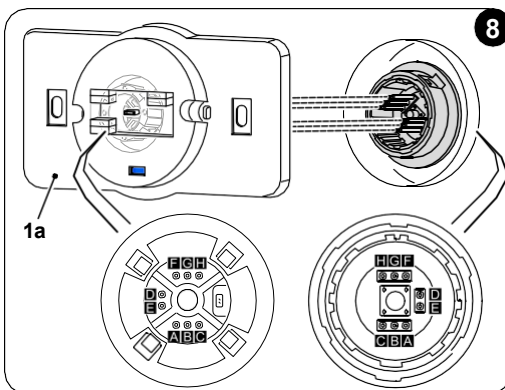

4 - UTILIZAREA TERMOSTATULUI ROTUND

4.1 - OPERAȚIUNI PERMISE UTILIZATORULUI

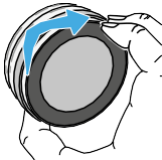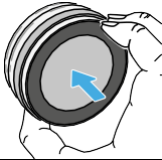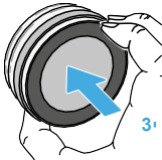ACȚIUNE	DESCRIERE	FUNCȚIE
	Rotiți în sensul acelor de ceasornic	Rotiți rama în sensul acelor de ceasornic pentru a crește temperatura sau pentru a comuta între diferite opțiuni
	Rotiți în sens invers acelor de ceasornic	Rotiți rama în sens invers acelor de ceasornic pentru a scădea temperatura sau pentru a comuta între diferite opțiuni
	Apăsare simplă	Pentru a selecta sau confirma o setare, pentru a accesa MENIUL FUNCȚII DE BAZĂ
	Apăsați și mențineți (timp de trei secunde)	Pentru a accesa MENIUL FUNCȚII AUXILIARE

Afișajul termostatului nu este ecran tactil.

4.2 - ASOCIEREA UNITĂȚII UNICO LA TERMOSTAT

Comutatorul Multibus și Unico wireless control color sunt furnizate deja asociate.

În cazul în care este necesară o nouă asociere, vă rugăm să contactați un TAC autorizat.

4.3 - ASOCIEREA TERMOSTATULUI CU RELEUL WIRELESS (doar pentru termostatele combinate cu KIT B1128 – RELAY WIRELESS)

Această procedură este disponibilă numai pentru termostatele combinate cu kitul opțional B1128-RELAY WIRELESS.



**Vă rugăm luați în considerare următoarele instrucțiuni pentru a utiliza
KIT B1128- RELAY WIRELESS.**

RELEUL WIRELESS este folosit pentru a conecta încălzitorul electric de la terți la termostat.

Termostatul activează releul wireless și, prin urmare, încălzitorul electric de la terți.

Când unitatea UNICO este în modul de încălzire și:

- Temperatura exterioară este sub 41 °F (5°C) (această temperatură este determinată prin geolocalizare prin prima conectare cu aplicația).

sau

- Diferența de temperatură între temperatura interioară și temperatura setată este peste 9°F (5°C).

Releul activează încălzitoarele electrice.



Sistemul electric trebuie să respecte toate codurile și reglementările naționale și/sau locale. În plus, trebuie respectate specificațiile și cerințele din fișa tehnică.




- **Această operațiune trebuie efectuată numai de instalator sau de personal calificat în mod similar și în conformitate cu reglementările locale, de stat și/sau naționale.**
- **Pentru a preveni riscul de electrocutare, este obligatoriu să opriți întrerupătorul principal înainte de a efectua conexiunile electrice sau orice operațiune de întreținere a aparatelor.**



Înainte de a conecta unitatea, asigurați-vă că valorile tensiunii și frecvenței de alimentare respectă cele indicate pe plăcuța de identificare a unității.



Orice înlocuire a cablurilor trebuie efectuată numai de asistența tehnică autorizată sau de personal calificat în mod similar.

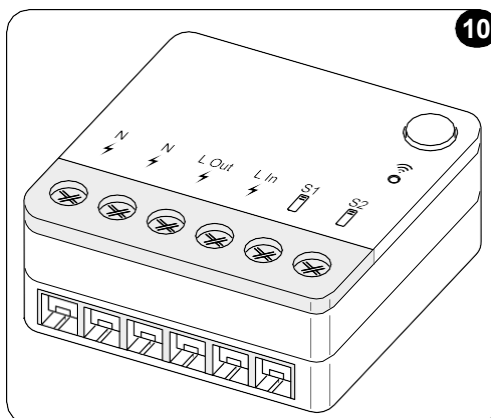




Pe linia de alimentare a aparatului trebuie să existe un dispozitiv adecvat de deconectare omnipolară care respectă reglementările naționale de instalare.

CONSULTAȚI SCHEMA DE CABLARE (Pag.XX - Ref. C)

Pentru a asocia termostatul cu RELEUL WIRELESS

Pe partea RELEULUI WIRELESS:

- Apăsați și mențineți butonul situat în partea de sus a RELEULUI WIRELESS până când ledul albastru se stinge după clipiri rapide.
- După câteva secunde, RELEUL WIRELESS începe să clipească albastru. RELEUL WIRELESS este gata pentru asociere.

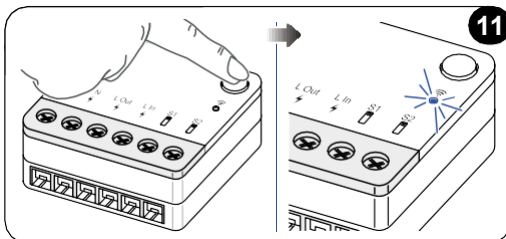


Pe partea termostatlui:

- Apăsați și mențineți rama până când intrați în meniul **FUNCȚII AUXILIARE**, apoi eliberați.
- Rotiți rama în sens invers acelor de ceasornic până ajungeți la meniul **SISTEM**.
- Apăsați simplu rama pentru a intra în meniul **SISTEM**.
- Apăsați simplu rama pentru a intra în meniul **WIFI**.
- Rotiți rama în sens invers acelor de ceasornic până ajungeți la meniul **RELEU**.
- Apăsați simplu rama pentru a intra în meniul **RELEU**.
- Rotiți rama până ajungeți la câmpul Adăugare dispozitiv **RL RES**.
- Apăsați simplu rama pentru a selecta **RL RES** Adăugare dispozitiv.
- Apăsați simplu rama pe câmpul Pornire căutare. Termostatul începe scanarea **Eroare RELEU WIRELESS**.
- Odată ce **RELEUL WIRELESS** este identificat, numele "JOTTO_RL_XXXXX" al RELEULUI WIRELESS apare pe afișaj.
- Apăsați simplu rama pentru a-l selecta și pentru a asocia. Termostatul iese automat din submeniul de asociere. Acum sub câmpul **RL RES** este afișat "ASOCIAT".
- Pentru a ieși din meniul **RELEU**, rotiți rama până ajungeți la câmpul **ÎNAPOI**.
- Apăsați simplu rama pentru a selecta și a reveni la meniul **WIFI**.
- Rotiți rama în sens invers acelor de ceasornic și apăsați simplu pe simbolul **ÎNAPOI** pentru a reveni în meniul **SISTEM**.
- Rotiți rama în sens invers acelor de ceasornic și apăsați simplu pe simbolul **ÎNAPOI** pentru a reveni în **MENIUL FUNCȚII AUXILIARE**.
- Pentru a reveni la interfața principală, rotiți rama în sens invers acelor de ceasornic până ajungeți la simbolul **ÎNAPOI**, apoi apăsați simplu pentru a-l selecta.



4.4 - INTERFAȚA PRINCIPALĂ (PICTOGRAME AFIȘAJ)

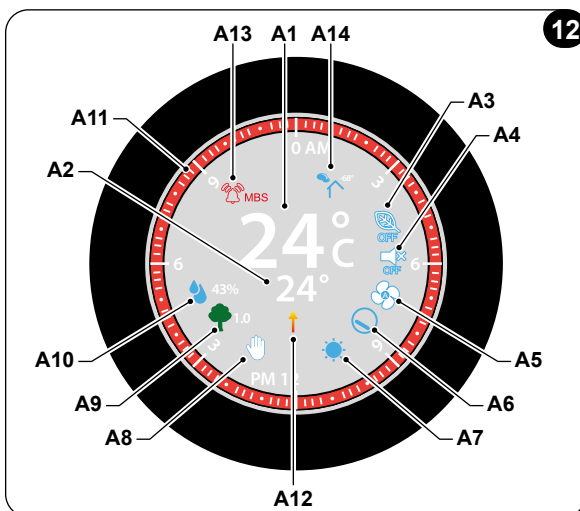

A1	Temperatura camerei	Temperatura măsurată
A2	Temperatura setată	Temperatura setată pe unitatea Unico
A3	Pictogramă ECO	Indicație mod ECO PORNIT/OPRIT
A4	Pictogramă Silent	Indicație mod Silent PORNIT/OPRIT
A5	Pictogramă viteză ventilator	Indicație viteză ventilator
A6	Pictogramă Swing PORNIT/OPRIT	Indicație balansare sus/jos PORNITĂ sau OPRITĂ
A7	Pictogramă mod	Mod de funcționare a unității
A8	Pictogramă Manual/Programare	Indicație mod de funcționare a unității
A9	Pictogramă IAQ	Indicație nivel calitate aer interior, fiecare nivel are o culoare corespunzătoare
A10	Pictogramă umiditate	Nivel de umiditate (exprimat în %) măsurat de un senzor
A11	Ceas analogic și ramă	Afișează ora curentă și intervalele orare programate în diferite culori. Rama termostatlui își schimbă culoarea în funcție de temperatura setată, culorile reprezintă următoarele: - ALBASTRU DESCHIS - RECE - VERDE - CONFORT - PORTOCALIU - CALD - ROȘU - FIERBINTE
A12	Pictogramă elemente de încălzire	Indicație încălzire cu elemente de încălzire
A13	Pictogramă eroare	Indicație a unei erori și tipul acesteia. Consultați paragraful "Diagnostic și alarme"
A14	Pictogramă aplicație	Indicație asociere aplicație sau absență conexiune wireless



5 - SETĂRI

5.1 - ROTIREA AFIŞAJULUI

Dacă este necesară o rotire a afişajului, urmaţi procedura de mai jos. Rotaţia implicită a ecranului este 0°. Pentru a roti afişajul:

- Apăsaţi şi menţineţi rama până când intraţi în meniul **FUNCŢII AUXILIARE**, apoi eliberaţi.
- Rotiţi rama în sens invers acelor de ceasornic până ajungeţi la meniul **SISTEM**.
- Apăsaţi simplu pentru a intra în meniul **SISTEM**.
- Rotiţi rama în sens invers acelor de ceasornic pentru a ajunge la meniul **SETĂRI**.
- Apăsaţi simplu pentru a intra în meniul **SETĂRI**.
- Rotiţi rama până ajungeţi la câmpul **Rotire ecran** şi apăsaţi simplu pentru a-l selecta.
- Rotiţi rama pentru a comuta între diferite grade de rotire a ecranului. Pentru instalarea cu doză electrică, rotaţia sugerată a ecranului este 90° sau 270°.
- Apăsaţi simplu pentru a selecta rotaţia dorită a ecranului.
- Pentru a ieşi din meniul **SETĂRI**, rotiţi rama în sensul acelor de ceasornic până ajungeţi la câmp şi apăsaţi simplu.
- Pentru a ieşi din meniul **SISTEM**, rotiţi rama în sens invers acelor de ceasornic până ajungeţi la simbolul **ÎNAPOI**, apoi apăsaţi simplu pentru a-l selecta.
- Pentru a reveni la interfaţa principală, rotiţi rama în sens invers acelor de ceasornic până ajungeţi la simbolul **ÎNAPOI**, apoi apăsaţi simplu pentru a-l selecta.
- În meniul **SETĂRI**, dacă nu există nicio operaţiune timp de un minut continuu, termostatul va ieşi din meniu şi va confirma noile setări.

5.2 . - SELECTARE LIMBĂ

Limba implicită a UNICO WIRELESS CONTROL COLOR este engleza.

În termostat există douăsprezece limbi posibile de selectat: IT-EN-FR-DE-ESP-PT-NL-PL-RU-SV-HU-CS).

Pentru a selecta limba:

- Apăsaţi şi menţineţi rama până când intraţi în meniul **FUNCŢII AUXILIARE**, apoi eliberaţi.
- Rotiţi rama în sens invers acelor de ceasornic până ajungeţi la meniul **SISTEM**.
- Apăsaţi simplu pentru a intra în meniul **SISTEM**.
- Rotiţi rama în sens invers acelor de ceasornic pentru a ajunge la meniul **SETĂRI**.
- Apăsaţi simplu pentru a intra în meniul **SETĂRI**.
- Rotiţi rama până ajungeţi la câmpul **Limba**, apăsaţi simplu şi apoi rotiţi rama pentru a comuta între diferite limbi.



- Apăsați simplu pentru a selecta limba dorită.
- Pentru a ieși din meniul **SETĂRI**, rotiți rama în sensul acelor de ceasornic până ajungeți la câmp și apăsați simplu.
- Pentru a ieși din meniul **SISTEM**, rotiți rama în sens invers acelor de ceasornic până ajungeți la simbolul **ÎNAPOI**, apoi apăsați simplu pentru a-l selecta.
- Pentru a reveni la interfața principală, rotiți rama în sens invers acelor de ceasornic până ajungeți la simbolul **ÎNAPOI**, apoi apăsați simplu pentru a-l selecta.
- În meniul **SETĂRI**, dacă nu există nicio operațiune timp de un minut continuu, termostatul va ieși din meniu și va confirma noile setări.

5.3 - SETAREA UNITĂȚII

Formatele implicite ale unităților Unico Wireless Control Color sunt:

- Temperatură: Celsius
- Ceas: 24h

5.3.1 - Setarea unității de temperatură

Pentru a schimba unitatea de temperatură:

- Apăsați și mențineți rama până când intrați în **MENIUL FUNCȚII AUXILIARE**, apoi eliberați.
- Rotiți rama în sens invers acelor de ceasornic până ajungeți la meniul **SISTEM**.
- Apăsați simplu pentru a intra în meniul **SISTEM**.
- Rotiți rama în sens invers acelor de ceasornic pentru a ajunge la meniul **SETĂRI**.
- Apăsați simplu pentru a intra în meniul **SETĂRI**.
- Rotiți rama în sensul acelor de ceasornic până selectați câmpul **Unități**, apăsați simplu și apoi rotiți rama pentru a comuta de la °F la °C.
- Apăsați simplu pentru a selecta unitatea dorită.
- Pentru a ieși din meniul **SETĂRI**, rotiți rama în sensul acelor de ceasornic până ajungeți la **ÎNAPOI** câmp și apăsați simplu.
- Pentru a ieși din meniul **SISTEM**, rotiți rama în sens invers acelor de ceasornic până ajungeți la simbolul **ÎNAPOI**, apoi apăsați simplu pentru a-l selecta.
- Pentru a reveni la interfața principală, rotiți rama în sens invers acelor de ceasornic până ajungeți la simbolul **ÎNAPOI**, apoi apăsați simplu pentru a-l selecta.
- În meniul **SETĂRI**, dacă nu există nicio operațiune timp de un minut continuu, termostatul va ieși din meniu și va confirma noile setări.

5.3.2 - Setarea formatului orei

Pentru a comuta de la formatul de timp 12h la formatul 24h (sau invers), repetați instrucțiunile descrise în setarea unității de temperatură pentru a intra în meniul **SETĂRI** (primele 6 puncte).

- Rotiți rama în sensul acelor de ceasornic pentru a selecta câmpul **Format oră**, apăsați simplu și apoi rotiți rama pentru a comuta de la formatul 12h la formatul 24h.
- Apăsați simplu pentru a selecta formatul dorit.



- Pentru a ieși din meniul **SETĂRI**, rotiți rama în sensul acelor de ceasornic până ajungeți la câmpul **ÎNAPOI** și apăsați simplu.
- Pentru a ieși din meniul **SISTEM**, rotiți rama în sens invers acelor de ceasornic până ajungeți la simbolul **ÎNAPOI**, apoi apăsați simplu pentru a-l selecta.
- Pentru a reveni la interfața principală, rotiți rama în sens invers acelor de ceasornic până ajungeți la simbolul **ÎNAPOI**, apoi apăsați simplu pentru a-l selecta.
- În meniul **SETĂRI**, dacă nu există nicio operațiune timp de un minut continuu, termostatul va ieși din meniu și va confirma noile setări.

5.4 - SETĂRILE DATEI ȘI OREI CURENTE

- Apăsați și mențineți rama până când intrați în meniul **FUNCȚII AUXILIARE**, apoi eliberați.
- Rotiți rama în sens invers acelor de ceasornic până ajungeți la meniul **SISTEM**.
- Apăsați simplu pentru a intra în meniul **SISTEM**.
- Rotiți rama în sens invers acelor de ceasornic până ajungeți la meniul **SETĂRI**.
- Apăsați simplu pentru a intra în meniul **SETĂRI**.
- Rotiți rama în sensul acelor de ceasornic pentru a selecta câmpul de setare **Data/Oră**.
- Rotiți până la câmpul orei și apăsați rama pentru a-l selecta. Rotiți rama în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers pentru a regla orele. Apăsați simplu pentru a confirma orele. Repetați aceeași operațiune pentru a regla minutele în câmpul minuteror.
- Rotiți și apăsați rama pentru a selecta câmpul lunii. Rotiți rama în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers pentru a regla luna. Apăsați simplu pentru a confirma luna. Repetați aceeași operațiune pentru a regla ziua și anul. Odată reglată data completă, ziua săptămânii este setată automat.
- Pentru a ieși din setarea orei și ceasului, rotiți rama și apăsați simplu pe **ÎNAPOI**.
- Pentru a ieși din meniul **SETĂRI**, rotiți rama în sensul acelor de ceasornic până ajungeți la **ÎNAPOI** câmp și apăsați simplu.
- Pentru a ieși din meniul **SISTEM**, rotiți rama în sens invers acelor de ceasornic până ajungeți la simbolul **ÎNAPOI**, apoi apăsați simplu pentru a-l selecta.

5.5 - ILUMINARE FUNDAL

Prin meniul **ILUMINARE FUNDAL** este posibil să reglați luminozitatea dispozitivului. Setarea implicită a **ILUMINĂRII FUNDALULUI** este medie. Pentru a intra în meniul **ILUMINARE FUNDAL**:

- Apăsați și mențineți rama până când intrați în meniul **FUNCȚII AUXILIARE**, apoi eliberați.
- Rotiți rama în sens invers acelor de ceasornic până ajungeți la meniul **SISTEM**.
- Apăsați simplu pentru a intra în meniul **SISTEM**.
- Rotiți rama în sens invers acelor de ceasornic până ajungeți la meniul **SETĂRI**.



- Apăsați simplu pentru a intra în meniul **SETĂRI**.
- Rotiți rama până ajungeți la câmpul **Iluminare fundal** și apăsați simplu pentru a-l selecta.
- Rotiți rama pentru a comuta între diferite niveluri de iluminare fundal (scăzut-mediu-maxim). Apăsați simplu rama pentru a confirma nivelul dorit.
- Pentru a ieși din meniul **SETĂRI**, rotiți rama în sensul acelor de ceasornic până ajungeți la câmpul **ÎNAPOI** și apăsați simplu.
- Pentru a ieși din meniul **SISTEM**, rotiți rama în sens invers acelor de ceasornic până ajungeți la simbolul **ÎNAPOI**, apoi apăsați simplu pentru a-l selecta.

5.6 - ACTUALIZARE AUTOMATĂ

Această funcție permite termostatlui să instaleze actualizări automat.
Această funcție este activată implicit.

Olimpia Splendid recomandă să păstrați funcția activată, conform condiției implicite.
Această funcție poate fi dezactivată numai de personal calificat.

Pentru a dezactiva funcția:

- Apăsați și mențineți rama până când intrați în **MENIUL FUNCȚII AUXILIARE**, apoi eliberați.
- Rotiți rama în sens invers acelor de ceasornic până ajungeți la meniul **SISTEM**.
- Apăsați simplu pentru a intra în meniul **SISTEM**.
- Rotiți rama în sens invers acelor de ceasornic până ajungeți la meniul **SETĂRI**.
- Apăsați simplu pentru a intra în meniul **SETĂRI**.
- Rotiți rama până ajungeți la câmpul **Actualizare automată** și apăsați simplu pentru a-l selecta.
- Apăsați simplu rama pentru a activa sau dezactiva câmpul.
- Pentru a ieși din meniul **SETĂRI**, rotiți rama în sensul acelor de ceasornic până ajungeți la câmpul **ÎNAPOI** și apăsați simplu.
- Pentru a ieși din meniul **SISTEM**, rotiți rama în sens invers acelor de ceasornic până ajungeți la simbolul **ÎNAPOI**, apoi apăsați simplu pentru a-l selecta.

5.7 - SETARE VALORI IMPLICITE

Această funcție resetează valorile implicite (valorile din fabrică) fără a șterge asocierile între termostaț, Multi bus Switch și aplicație. Pentru a utiliza această funcție:

- Apăsați și mențineți rama până când intrați în meniul **FUNCȚII AUXILIARE**, apoi eliberați.



- Rotiți rama în sens invers acelor de ceasornic până ajungeți la meniul **SISTEM**.
- Apăsați simplu pentru a intra în meniul **SISTEM**.
- Rotiți rama în sens invers acelor de ceasornic până ajungeți la meniul **SETĂRI**.
- Apăsați simplu pentru a intra în meniul **SETĂRI**.
- Rotiți rama până ajungeți la câmpul **Setare valori implicite**.
- Apăsați simplu rama pentru a activa funcția **Setare valori implicite**. Odată selectate, valorile implicite sunt resetate imediat.
- Pentru a ieși din meniul **SETĂRI**, rotiți rama în sensul acelor de ceasornic până ajungeți la câmpul **ÎNAPOI** și apăsați simplu.
- Pentru a ieși din meniul **SISTEM**, rotiți rama în sens invers acelor de ceasornic până ajungeți la simbolul **ÎNAPOI**, apoi apăsați simplu pentru a selecta.

5.8 - INFO

Prin meniul **INFO** este posibil să vedeți informații generale despre dispozitive.

Pentru a intra în meniul **INFO**:

- Apăsați și mențineți rama până când intrați în **MENIUL FUNCȚII AUXILIARE**, apoi eliberați.
- Rotiți rama în sens invers acelor de ceasornic până ajungeți la meniul **SISTEM**.
- Apăsați simplu pentru a intra în meniul **SISTEM**.
- Rotiți rama în sens invers acelor de ceasornic până ajungeți la meniul **SETĂRI**.
- Apăsați simplu pentru a intra în meniul **SETĂRI**.
- Rotiți rama până ajungeți la câmpul **Info** și apăsați simplu pentru a-l selecta.
- Apăsați simplu rama pentru a intra și a vedea informații despre dispozitiv.
- Pentru a ieși din meniul **SETĂRI**, rotiți rama în sensul acelor de ceasornic până ajungeți la câmpul **ÎNAPOI** și apăsați simplu.
- Pentru a ieși din meniul **SISTEM**, rotiți rama în sens invers acelor de ceasornic până ajungeți la simbolul **ÎNAPOI**, apoi apăsați simplu pentru a-l selecta.

6 - MENIUL FUNCȚII DE BAZĂ

Pornind de la interfața principală, apăsați simplu rama pentru a intra în **MENIUL FUNCȚII DE BAZĂ**. Pentru a ieși din meniu, rotiți rama până la pictograma **ÎNAPOI**, apoi apăsați rama pentru a o selecta. În **MENIUL FUNCȚII DE BAZĂ** este posibil să setați următoarele funcții:



6.1 - MOD

În acest submeniu este posibil să selectați modul de funcționare al unității Unico. Modulurile de funcționare care pot fi selectate sunt următoarele:

ÎNAPOI	MOD DE FUNCȚIONARE	ÎNAPOI	MOD DE FUNCȚIONARE
	OPRIT		DEZUMIDIFICARE
	ÎNCĂLZIRE		VENTILATOR
	RĂCIRE		AUTO

Pentru detalii privind fiecare mod de funcționare, vă rugăm să consultați manualul de utilizare al unității Unico.

Apăsați simplu rama pentru a intra în meniul **MOD**.

Rotiți rama pentru a comuta între diferite moduri de funcționare.

Pentru a selecta un mod de funcționare, apăsați simplu rama.

Odată ce un mod de funcționare este selectat, pictograma corespunzătoare este vizibilă în interfața principală.

Modul de funcționare poate fi selectat în următoarea secvență:

6.1.1 - OPRIT

Unitatea este în modul standby. Pentru a porni unitatea, re-entrați în submeniul **MOD** și selectați un mod de funcționare.

6.1.2 - ÎNCĂLZIRE

În modul de încălzire, intervalul de temperatură setat este de la 16°C (61°F) la 30°C (86°F), pasul minim de temperatură este de 1°C (1°F).

În interfața principală rotiți rama în sensul acelor de ceasornic pentru a crește sau în sens invers acelor de ceasornic pentru a scădea temperatura setată (**A2**).

Reglarea temperaturii setate este disponibilă doar în modul de încălzire și răcire.



6.1.3 - RĂCIRE

În modul de răcire, intervalul de temperatură setat este de la 18°C (64°F) la 30°C (86°F), pasul minim de temperatură este de 1°C (1°F).

În interfața principală, rotiți rama în sensul acelor de ceasornic pentru a crește sau în sens invers acelor de ceasornic pentru a scădea temperatura setată (**A2**).

Reglarea temperaturii setate este disponibilă doar în modul de încălzire și răcire.

6.1.4 - DEZUMIDIFICARE

Pentru detalii privind acest mod de funcționare, vă rugăm să consultați manualul de utilizare al unității Unico.

În acest mod de funcționare nu este posibil să modificați temperatura setată (**A2**) sau viteza ventilatorului (**A5**).

6.1.5 - VENTILATOR

Pentru detalii privind acest mod de funcționare, vă rugăm să consultați manualul de utilizare al unității Unico.

În acest mod de funcționare nu este posibil să modificați temperatura setată (**A2**).

6.1.6 - AUTO

În modul AUTO, aparatul de aer condiționat selectează automat modurile (răcire-ventilator-încălzire) pentru a funcționa pe baza temperaturii ambientale interioare.

În acest mod de funcționare nu este posibil să modificați temperatura setată (**A2**) sau viteza ventilatorului (**A5**).

6.2 - SILENȚIOS

În acest submeniu este posibil să activați **MODUL SILENT** (mod de noapte).

Pentru detalii privind **MODUL SILENT**, vă rugăm să consultați manualul de utilizare al unității Unico.

Apăsați simplu rama pentru a intra în submeniul **SILENT**. Rotiți rama pentru a selecta:

	SILENT PORNIT		SILENT OPRIT
---	---------------	---	--------------



6.3 - ECO

În acest submeniu este posibil să activați **MODUL ECO**.

Pentru detalii privind MODUL ECO, vă rugăm să consultați manualul de utilizare al unității Unico.

Apăsați simplu rama pentru a intra în submeniul **ECO**. Rotiți rama pentru a selecta:

	ECO PORNIT		ECO OPRIT
---	------------	---	-----------

6.4 - VITEZA VENTILATORULUI

Viteza ventilatorului poate fi reglată astfel:

	VENTILATOR MIN		VENTILATOR MAX
	VENTILATOR MED		VENTILATOR AUTO

Apăsați simplu rama pe pictograma corespunzătoare pentru a intra în submeniul **VITEZĂ VENTILATOR**. Rotiți rama pentru a selecta viteza dorită a ventilatorului, apăsați simplu rama pentru a confirma modul selectat.

Setarea vitezei ventilatorului este disponibilă doar în modurile de răcire, ventilator și încălzire.

Pentru detalii privind VITEZA VENTILATORULUI, vă rugăm să consultați manualul de utilizare al unității Unico.

6.5 - SWING

Caracteristicile acestui submeniu au un rezultat doar dacă unitatea Unico este echipată cu clapetă de flux de aer.

Apăsați simplu rama pe pictograma corespunzătoare pentru a intra în submeniul **SWING**. Rotiți rama pentru a alege opțiunea de swing, apoi apăsați simplu rama pentru a confirma funcția selectată.

	SWING PORNIT		SWING OPRIT
---	--------------	---	-------------



Rotiți rama pentru a alege opțiunea de swing, apoi apăsați simplu rama pentru a confirma funcția selectată.

Pentru detalii privind SELECȚIA BALANSĂRII, vă rugăm să consultați manualul de utilizare al unității Unico.

7 - MENIUL FUNCȚII AUXILIARE

Pornind de la interfața principală, apăsați și mențineți rama până când intrați în **MENIUL FUNCȚII AUXILIARE**, apoi eliberați.

Rotiți în sens invers acelor de ceasornic pentru a comuta între funcții. Pentru a intra într-o funcție, apăsați simplu rama.

Pentru a ieși din **MENIUL FUNCȚII AUXILIARE**, rotiți rama până la pictograma **ÎNAPOI**, apoi apăsați rama pentru a o selecta și a reveni la interfața principală.

Funcțiile pot fi selectate în următoarea secvență:

7.1 - PROGRAMARE

Pornind de la **MENIUL FUNCȚII AUXILIARE**, alegeți pictograma **PROGRAMARE** și apăsați simplu rama pentru a intra în funcție.


7.1.1 - ACTIVARE/ DEZACTIVARE FUNCȚIE PROGRAMARE

Pentru a activa sau dezactiva funcția **PROGRAMARE**, rotiți în sensul acelor de ceasornic până ajungeți la simbolul **PROGRAMARE PORNIT/OPRIT**. Apăsați simplu rama pe simbol pentru a comuta între **PROGRAMARE PORNITĂ** sau **OPRITĂ**.

7.1.2 -FUNCȚIA PROGRAMARE ZILNICĂ

În meniul **PROGRAMARE** este posibil să setați temperatura în diferite intervale orare pentru fiecare zi, până la patru intervale pe zi.

B1	Pictogramă oră începere
B2	Pictogramă temperatură
B3	Pictogramă zi săptămână
B4	Pictogramă copiere
B5	Pictogramă lipire
B6	Pictogramă înapoi

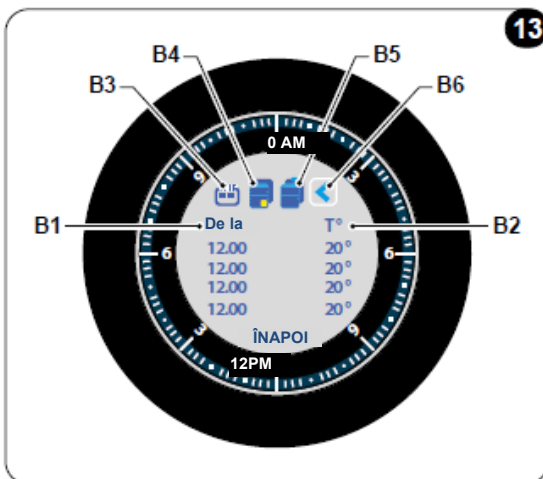

Pentru a programa un interval orar pentru o zi:

- Pornind de la meniul **PROGRAMARE**, rotiți rama în sensul acelor de ceasornic pentru a selecta ziua dorită de programat (rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a comuta între zilele săptămânii de la duminică la sâmbătă).
- Apăsați simplu rama pentru a selecta ziua.
- Rotiți rama pentru a selecta ora de începere din coloana "**De la**" (**B1**), apăsați simplu rama pentru a o selecta.
- Rotiți rama pentru a alege ora dorită. Pasul minim de timp este de 15 minute.
- Rotiți în sensul acelor de ceasornic până la coloana **T°** (**B2**) și apăsați simplu pentru a o selecta, pasul minim de temperatură este de 1°C (1°F).
- Rotiți rama pentru a seta temperatura dorită în intervalul orar selectat.
- După setarea primului interval orar, este posibil să continuați setarea celui de-al doilea interval orar în aceeași zi. Pentru a seta al doilea interval orar, repetați aceleași operațiuni descrise mai sus. Este posibil să setați până la patru intervale orare pe zi.
- Odată setate intervalele orare, rotiți rama până la simbolul **ÎNAPOI** (**B6**).
- Apăsați simplu rama pe simbolul **ÎNAPOI** pentru a ieși din programarea zilei selectate.
- Pentru a ieși din meniul **PROGRAMARE**, rotiți rama în sensul acelor de ceasornic până la simbolul **ÎNAPOI**.
- Apăsați simplu rama pe simbolul **ÎNAPOI** pentru a părăsi meniul **PROGRAMARE**.
- Pentru a reveni la interfața principală, rotiți rama în sens invers acelor de ceasornic până ajungeți la simbolul **ÎNAPOI**, apoi apăsați simplu pentru a-l selecta.

Odată ce un interval orar pe zi este setat, intervalul orar corespunzător din rama ceasului din interfața principală se va colora (**A11**), în funcție de temperatura setată pentru fiecare interval orar, după cum urmează:

ALBASTRU DESCHIS	RECE	PORTOCALIU	CALD
VERDE	CONFORT	ROȘU	FAZĂ

Această procedură este valabilă pentru programarea oricărei alte zile a săptămânii.

Pentru a repeta aceleași intervale orare în diferite zile ale săptămânii, este posibil să utilizați

funcția copiere-lipire.

- Rotind rama, selectați ziua săptămânii de la care doriți să copiați programul.
- Odată selectată ziua, rotiți rama în sensul acelor de ceasornic până la simbolul **COPIERE** situat în partea de sus a programului (**B4**).
- Apăsați simplu rama pentru a selecta funcția de copiere, odată selectată simbolul se evidențiază în galben.
- Rotiți rama în sens invers acelor de ceasornic până la simbolul **Pictogramă zi** (**B3**). Apăsați simplu rama pentru a o selecta.
- Rotiți rama între zilele săptămânii până ajungeți la ziua de setat și apăsați rama.




- Rotiți rama până la simbolul **LIPIRE (B5)**, apoi apăsați rama pentru a-l selecta. Intervalele orare vor fi completate ca intervalele copiate. Această procedură poate fi repetată pentru a programa mai multe zile.
- Pentru a ieși din meniu, rotiți rama până la simbolul **ÎNAPOI (B6)** și apăsați simplu rama pentru a-l selecta.
- Pentru a ieși din meniul **PROGRAMARE**, rotiți rama în sensul acelor de ceasornic până la simbolul **ÎNAPOI**
- Apăsați simplu pe cadrul de pe simbolul **ÎNAPOI** pentru a părăsi meniul **PROGRAMARE**.
- Pentru a reveni la interfața principală, rotiți rama în sens invers acelor de ceasornic până ajungeți la simbolul **ÎNAPOI**, apoi apăsați simplu pentru a-l selecta.

Funcția copiere-lipire poate fi folosită pentru a seta fiecare zi a săptămânii cu aceeași procedură descrisă mai sus.

7.1.3 - FUNCȚIA T OFF

În meniul **PROGRAMARE** poate fi setat un **T OFF**.

T OFF este temperatura pe care unitatea Unico o menține în fiecare zi de la 00:00 (12AM) până la începutul primului interval orar programat, dacă nu există o programare la 00:00 (12AM). Valoarea implicită a **T OFF** este **20°C (68°F)**.

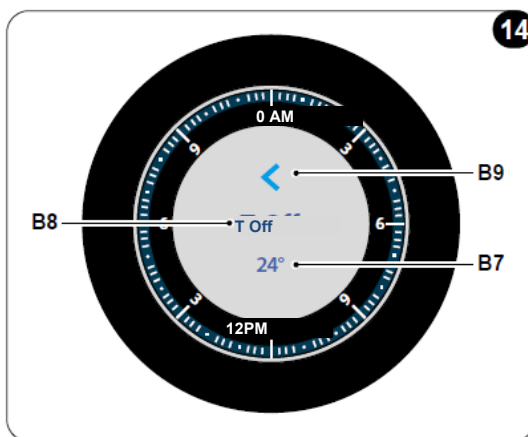

În cazul în care o zi este programată începând de la 00:00 (12AM), T OFF nu este activat pentru acea zi.

Pentru a seta temperatura T OFF:

- Pornind de la meniul **PROGRAMARE**, rotiți rama în sensul acelor de ceasornic până când selectați **T OFF**
- Apăsați simplu rama pentru a intra în funcție.
- Rotiți rama în sensul acelor de ceasornic pentru a ajunge la câmpul de temperatură (**B7**) și apăsați simplu pentru a-l selecta.
- Rotiți rama pentru a regla temperatura **T OFF** până la valoarea dorită. Pasul minim de temperatură este de 1°C (1°F).
- Apăsați simplu rama pentru a confirma.



- Pentru a ieși din meniul funcției **T OFF**, rotiți rama până la simbolul **ÎNAPOI (B9)**, apoi apăsați simplu rama pentru a-l selecta.
- Pentru a ieși din meniul **PROGRAMARE**, rotiți rama în sensul acelor de ceasornic până la simbolul **ÎNAPOI**.
- Apăsați simplu pe cadrul de pe simbolul **ÎNAPOI** pentru a părăsi meniul **PROGRAMARE**.

Într-o zi programată, intervalul gri din interfața principală indică perioada T OFF.

7.1.4 - UTILIZARE FUNCȚIE PROGRAMARE

În timpul utilizării normale a termostatlui, pe afișajul principal pot fi prezentate trei pictograme diferite

	PICTOGRAMĂ PROGRAMARE		PICTOGRAMĂ PROGRAMARE+MANUAL
	PICTOGRAMĂ MANUAL		

PICTOGRAMĂ MANUAL:

Pictogramă afișată când funcția de programare este dezactivată (OPRITĂ). Unitatea funcționează în modul manual. Modul de funcționare și temperatura setată sunt selectate manual.

PICTOGRAMĂ PROGRAMARE:

Pictogramă afișată când funcția de programare este activată (PORNITĂ). Unitatea funcționează conform programării în intervalele orare.

PICTOGRAMĂ PROGRAMARE+MANUAL:

Chiar dacă funcția de programare este activată, în orice moment din interfața principală este posibil să modificați manual temperatura setată. În acest caz, pe afișaj este prezentată pictograma programare+manual și termostatul funcționează la temperatura setată manual până la următorul interval orar programat, care este indicat de apariția pictogramei de programare pe interfața principală.

7.2 - UMIDITATE

Termostatul este echipat cu un senzor de umiditate care măsoară nivelul de umiditate. Pe termostat, nivelul de umiditate este indicat de simbolul **A10** în interfața principală, exprimat în %.




7.2.1 - UTILIZAREA FUNCȚIEI DE UMIDITATE (DOAR PENTRU UNITĂȚILE COMBinate CU MODULUL ERV EXTERN*)

Caracteristicile acestui submeniu au un rezultat doar pentru unitățile Unico care sunt combinate cu un modul ERV extern, disponibil ca kit opțional*.

(*) Vă rugăm să contactați Olimpia Splendid pentru lista unităților compatibile.

Dacă unitatea Unico este combinată cu un modul ERV, meniul **UMIDITATE** are diferite moduri de funcționare care pot fi selectate pentru a îmbunătăți calitatea aerului interior, activând ERV.

Pentru a intra în meniu, apăsați prelungit apoi eliberați pentru a intra în **MENIUL FUNCȚII AUXILIARE**, rotiți rama în sens invers acelor
MENIU, rotiți cadrul în sens invers acelor de ceasornic și alegeți pictograma **UMIDITATE**. Apăsați simplu rama pentru a intra în funcție.

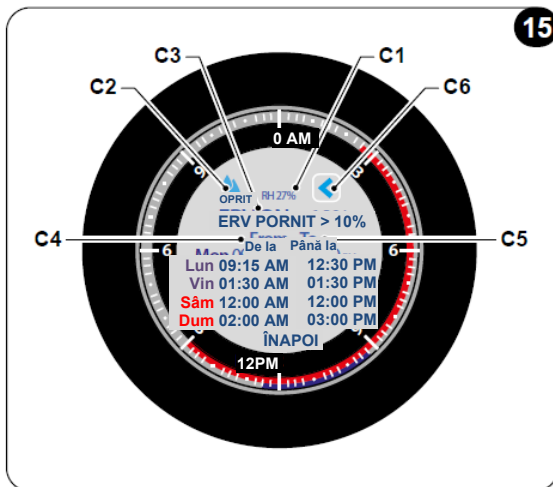

În orice moment pentru a ieși din **MENIUL UMIDITATE**, rotiți rama până ajungeți la simbolul **ÎNAPOI (C6)**. Apăsați simplu pentru a-l selecta.

Pentru a activa un mod de funcționare. Pornind de la meniul **UMIDITATE**:

- Rotiți rama în sens invers acelor de ceasornic până ajungeți la simbolul **MOD (C2)**.
- Apăsați simplu pentru a selecta simbolul modului de funcționare dorit.

Modurile de funcționare care pot fi selectate sunt:

	OPRIT		CRONO
	RH		CRONO + RH

OPRIT:

În acest mod de funcționare, modulul ERV este oprit și nivelul de umiditate este o valoare doar pentru citire.



RH (doar mod umiditate):

ERV poate fi activat pe baza unui nivel de umiditate selectat, **RH (C3)**, care reprezintă procentul maxim acceptabil de umiditate înainte de a reîmprospăta aerul interior. Peste această valoare, ERV începe să funcționeze.

Valoarea implicită a umidității este **50%**.

Pentru a selecta nivelul RH:

- Pornind de la interfața principală, apăsați și mențineți rama până când intrați în **MENIUL FUNCȚII AUXILIARE**, apoi eliberați.
- Rotiți rama în sens invers acelor de ceasornic până ajungeți la simbolul meniului **UMIDITATE**.
- Apăsați simplu rama pentru a intra în meniu.
- Rotiți rama până ajungeți la câmpul **condiție UMIDITATE maximă acceptabilă (C3)**. Apăsați simplu pentru a selecta câmpul.
- Selectați valoarea dorită peste care ERV începe să funcționeze într-un interval de la 1% la 99%. Pasul minim este de 1%.
- Apăsați simplu pentru a confirma valoarea dorită.

Odată ce valoarea umidității este selectată (valoarea selectată indicată în continuare ca **X**), ERV funcționează astfel:

- Nivel de umiditate de la **X** la **X+10%** inclusiv ERV funcționează la viteză minimă;
- Nivel de umiditate de la **X+10%** la **X+20%** inclusiv ERV funcționează la viteză medie;
- Nivelul de umiditate este mai mare de **X+20%** inclusiv ERV funcționează la viteză maximă.

CRONO:

În acest mod de funcționare, este posibil să setați o programare pentru a defini intervalele de timp pentru funcționarea ERV.

Funcționarea ERV poate fi programată pe două intervale de timp pentru zilele săptămânii (Lun-Vin) și pentru weekend (Sâm-Dum).

Odată ce intervalele de timp sunt selectate, ERV începe să funcționeze în intervalul de timp setat. În timpul intervalelor de timp neprogramate, ERV este oprit.

Pentru a programa un interval de timp:

- Pornind de la meniul **UMIDITATE**, rotiți rama în sensul acelor de ceasornic pentru a seta ora de începere "**De la**" (**C4**).
- Apăsați simplu rama pentru a selecta parametrul. Odată selectat, câmpul se evidențiază în gri.
- Rotiți rama pentru a alege ora de începere dorită. Pasul minim de timp este de 15 minute. Apăsați simplu rama pentru a confirma.
- Rotiți rama în sensul acelor de ceasornic până la coloana "**Până la**" (**C5**) și apăsați simplu pentru a o selecta. Odată selectat, câmpul se evidențiază în gri.
- Rotiți rama pentru a seta ora de sfârșit dorită și apăsați simplu rama pentru a o confirma.



- După setarea primului interval orar, este posibil să continuați setarea celui de-al doilea interval orar în aceeași zi. Pentru a seta al doilea interval de timp, repetați aceleași operațiuni descrise mai sus.

Aceste operațiuni sunt valabile pentru a seta intervalele de timp atât pentru zilele săptămânii, cât și pentru weekend.

CRONO + RH:

Acest mod combină două moduri de funcționare **RH** și **CRONO** descrise mai sus. În timpul intervalelor de timp programate, ERV funcționează conform nivelului de umiditate definit. În timpul intervalelor de timp neprogramate, ERV este oprit. Pentru a seta nivelul de umiditate, urmați instrucțiunile descrise mai sus. Pentru a programa intervalele de timp, urmați instrucțiunile descrise mai sus.

În cazul activării simultane a funcției UMIDITATE și a funcției IAQ, ERV începe să funcționeze pe baza condiției mai proaste.

7.3 - IAQ

7.3.1 - MĂSURAREA IAQ

Măsurarea IAQ (Calitatea Aerului Interior) este un indice important pentru a măsura confortul interior. Termostatul, folosind un senzor, este capabil să măsoare componentele din aerul interior și să indice când aerul interior ar trebui reîmprospătat. IAQ, pe baza standardului UBA (Agenția Germană de Mediu, Umweltbundesamt), este clasificat pe o scară de niveluri de la 1 la 5, care indică nivelul calității aerului. Pe termostat, măsurarea IAQ este indicată de simbolul **(A9)** și afișată pe interfața principală.

Simbolul **(A9)** de pe interfața principală își schimbă culoarea în funcție de nivelul calității aerului interior.

Nivelurile IAQ (pe baza standardului UBA) sunt următoarele:

NIVEL	VALOARE IAQ	CALITATE AER	ÎNĂPOI
NIVEL1	până la 1.9	foarte bună	Verde 
NIVEL2	de la 2.0 la 2.9	bună	Verde închis 
NIVEL3	de la 3.0 la 3.9	moderată	Galben 
NIVEL4	de la 4.0 la 4.9	slabă	Portocaliu 
NIVEL5	De la 5.0	foarte slabă	Roșu 

Senzorul IAQ ar putea avea nevoie de timp (până la o zi) pentru a se calibra după pornirea termostatului.



7.3.2 - UTILIZAREA FUNCȚIEI IAQ (DOAR PENTRU UNITĂȚILE COMBINATE CU MODULUL ERV EXTERN*)


Caracteristicile acestui submeniu au un rezultat doar pentru unitățile Unico care sunt combinate cu un modul ERV extern, disponibil ca kit opțional*.

(*) Vă rugăm să contactați Olimpia Splendid pentru lista unităților compatibile.

Dacă unitatea Unico este combinată cu un modul ERV, meniul IAQ are diferite moduri de funcționare care pot fi activate pentru a îmbunătăți calitatea aerului interior. Pentru a intra în **MENIUL IAQ**, pornind de la interfața principală, apăsați și mențineți rama până când intrați în **MENIUL FUNCȚII AUXILIARE**, apoi eliberați.

Meniul IAQ este următorul:

C1	Nivel maxim acceptabil condiție
C2	IAQ
C3	Oră începere
C4	Oră sfârșit
C5	Program zile lucrătoare
C6	Program weekend
C7	Simbol MOD Simbol
C8	"Înapoi" Niveluri

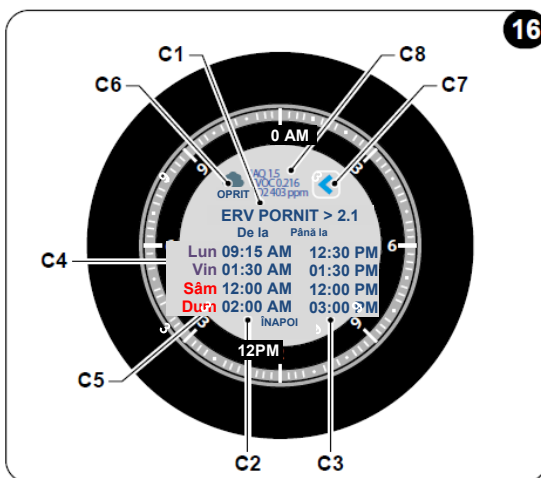

În orice moment pentru a ieși din **MENIUL IAQ**, rotiți rama până ajungeți la simbolul **ÎNAPOI (C7)**. Apăsați simplu pentru a-l selecta.

În acest meniu este posibil să verificați următoarele niveluri (C8):

- **IAQ**
- **TVOC- Compuși Organici Volatili Totali**
un grup de compuși chimici conținuți în aerul interior, care ar putea avea o mare influență asupra calității aerului interior. Emisiile TVOC provin din diferite surse (de ex. mobilier, produse de curățare sau articole de birou). Cu cât concentrația TVOC în aerul interior este mai mică, cu atât IAQ este mai mare.
- **CO₂**



Pentru a activa un mod de funcționare:

- Pornind de la interfața principală, apăsați și mențineți rama până când intrați în **MENIUL FUNCȚII AUXILIARE**, apoi eliberați.
- Rotiți rama în sens invers acelor de ceasornic până ajungeți la simbolul **IAQ**
- Rotiți rama în sens invers acelor de ceasornic până ajungeți la simbolul **MOD (C6)**.
- Apăsați simplu pentru a selecta simbolul modului de funcționare dorit.

Modurile de funcționare care pot fi selectate sunt:

	Simbolul "IAQ OPRIT"		Simbolul modului "Crono"
	Simbolul modului "Doar ERV"		Simbolul modului "Crono+ ERV"

DOAR ERV

ERV poate fi activat pe baza unui nivel IAQ selectat (**C1**), care reprezintă condiția de nivel IAQ maxim acceptabil înainte de a reîmprospăta aerul interior. Peste această valoare, ERV începe să funcționeze.

Valoarea IAQ implicită (**C1**) este 2.1.

Pentru a selecta nivelul IAQ:

- Pornind de la interfața principală, apăsați și mențineți rama până când intrați în **MENIUL FUNCȚII AUXILIARE**, apoi eliberați.
- Rotiți rama în sens invers acelor de ceasornic până ajungeți la simbolul meniului **IAQ**.
- Apăsați simplu rama pentru a intra în meniu.
- Rotiți rama până ajungeți la câmpul **Condiție IAQ maximă acceptabilă (C1)**.
- Selectați valoarea dorită peste care ERV începe să funcționeze într-un interval de la 1.1 la 5.0. Pasul minim este 0.1.
- Apăsați simplu pentru a confirma valoarea dorită.

Odată ce valoarea IAQ este selectată (valoarea selectată indicată în continuare ca **X**), ERV funcționează astfel:

- Valoare IAQ măsurată de la **X** la **X+1** inclusiv ERV funcționează la viteză minimă;
- Valoare IAQ măsurată de la **X+1** la **X+2** inclusiv ERV funcționează la viteză medie;
- Valoarea IAQ măsurată este mai mare decât **X+2** inclusiv ERV funcționează la viteză maximă.

CRONO

În acest mod de funcționare, este posibil să setați o programare pentru a defini intervalele de timp pentru funcționarea ERV.



Funcționarea ERV poate fi programată pe două intervale de timp pentru zilele săptămânii (Lun-Vin) și pentru weekend (Sâm-Dum).

Odată ce intervalele de timp sunt selectate, ERV începe să funcționeze în intervalul de timp setat. În timpul intervalelor de timp neprogramate, ERV este oprit.

Pentru a programa un interval de timp:

- Pornind de la meniul **IAQ**, rotiți rama în sensul acelor de ceasornic pentru a seta ora de începere **"De la" (C2)**.
- Apăsăți simplu rama pentru a selecta parametrul.
- Rotiți rama pentru a alege ora de începere dorită. Pasul minim de timp este de 15 minute.
- Rotiți rama în sensul acelor de ceasornic până ajungeți la coloana **"Până la" (C3)** și apăsați simplu pentru a o selecta.
- Rotiți rama pentru a seta ora de sfârșit dorită și apăsați simplu rama pentru a confirma.
- După setarea primului interval orar, este posibil să continuați setarea celui de-al doilea interval orar în aceeași zi. Pentru a seta al doilea interval de timp, repetați aceleași operațiuni descrise mai sus.

Aceste operațiuni sunt valabile pentru a seta intervalele de timp atât pentru zilele săptămânii, cât și pentru weekend.

CRONO + ERV:

Acest mod combină două moduri de funcționare ERV și CRONO descrise mai sus. În timpul intervalelor de timp programate, ERV funcționează conform nivelului IAQ definit. În timpul intervalelor de timp neprogramate, ERV este oprit.

Pentru a seta nivelul IAQ, urmați instrucțiunile descrise mai sus.

Pentru a programa intervalele de timp, urmați instrucțiunile descrise mai sus.

În cazul activării simultane a funcției UMIDITATE și a funcției IAQ, ERV începe să funcționeze pe baza condiției mai proaste.

8 - INSTALAREA APLICAȚIEI

8.1 - DESCĂRCAREA APLICAȚIEI



Înainte de a efectua instalarea aplicației, verificați compatibilitatea dispozitivului în magazinul utilizat.

Folosiți numai OS Smart Sistem APP pentru controlul unității Unico când este legată la termostat. Orice altă aplicație folosită pentru a controla unitatea Unico nu trebuie utilizată.



- Aplicația **OS Smart System** poate fi descărcată din Google Play Store și App Store



iOS



[Android](#)

- Aplicația **OS Smart System** poate fi supusă modificărilor fără notificare prealabilă, concepute pentru a-i îmbunătăți caracteristicile și performanțele.

9 - GHID DE UTILIZARE A APLICAȚIEI

9.1 - AUTENTIFICARE

Din ecranul de pornire este posibil să efectuați două operațiuni pentru a vă autentifica:

- Autentificați-vă făcând clic pe "Înregistrare" și urmați instrucțiunile.
- Accesați folosind credențialele pe care le aveți deja.



- Este posibil să vă salvați credențialele de acces bifând caseta "**Ține-mă minte**" înainte de autentificare.



9.2 - ASOCIEREA DISPOZITIVULUI

Pentru a asocia primul dispozitiv este necesar să:

- Faceți clic pe "+" și urmați instrucțiunile pentru a configura dispozitivul.



Apăsați pe pictograma **"Termostat Maestro/Unico IAQ"** și urmați instrucțiunile pentru a configura dispozitivul.



Pentru a asocia alte dispozitive este necesar să:

- Faceți clic în colțul din stânga sus și afișați meniul derulant.
- Faceți clic pe **"adăugare dispozitiv"**.



9.3 - UTILIZAREA APLICAȚIEI

Selectați dispozitivul dorit din meniul central derulant.




RO - 35



Afișajul principal prezintă următoarele informații:

1. Vremea exterioară (unde este localizat termostatul)
2. Temperatura exterioară
3. Temperatura camerei
4. Temperatura setată
5. Viteza ventilatorului
6. Nivel de umiditate
7. Nivel IAQ
8. Erori (dacă apar)
9. Statistici de utilizare a unității Unico

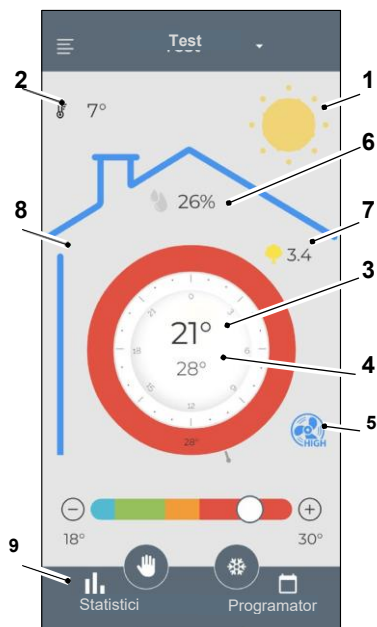


Din interfața principală este posibil să setați următoarele funcții:

1. Viteza ventilatorului
- 2A Creșterea temperaturii
- 2B Scăderea temperaturii
- 3A Activarea modului manual
- 3B Activarea modului de programare
4. MOD DE FUNCȚIONARE




Transmisia datelor de la dispozitiv la aplicație are loc la viteză redusă față de transmisia datelor de la aplicație la dispozitiv.

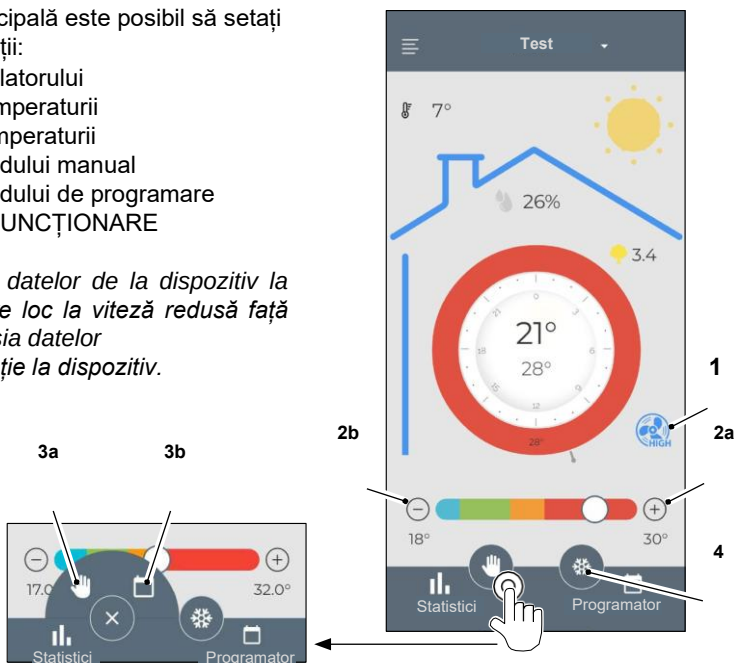

Pentru a accesa setările programatorului, atingeți pictograma:



- Selectați ziua de programat.
- Folosiți "+" pentru a seta până la 4 intervale orare.

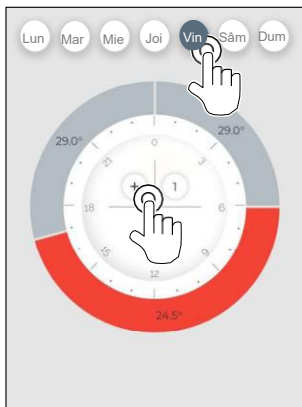

- Apăsați pe pictograma din colțul dreapta sus pentru a duplica setările în altă zi.




- Selectați un sfert pentru a modifica setările:
 1. Temperatura dorită
 2. Ora de începere

- Pentru a confirma modificările, apăsați (3).
- Pentru a anulare modificări, apăsați (4).
- Pentru a șterge intervalul orar, apăsați (5).



Pentru a efectua modurile de funcționare setate, terminalul trebuie să fie pornit.

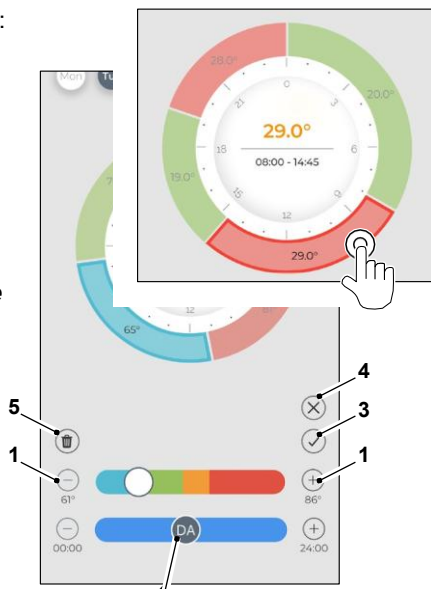


9.4 - SETĂRILE APLICAȚIEI

Pentru a accesa setările aplicației, faceți clic în colțul din stânga sus și afișați meniul derulant.



În acest meniu derulant este posibil să efectuați următoarele opțiuni:


- **Adăugare dispozitiv**
(consultați par. "Asocierea dispozitivelor")
- **Setări**
(consultați ecranul următor)
- **Asistență**
solicitați asistență trimițând un e-mail la serviciul de asistență
- **Evaluăți-ne**
evaluăți aplicația prin intermediul magazinului
- **Deconectare**
deconectați-vă de la aplicație

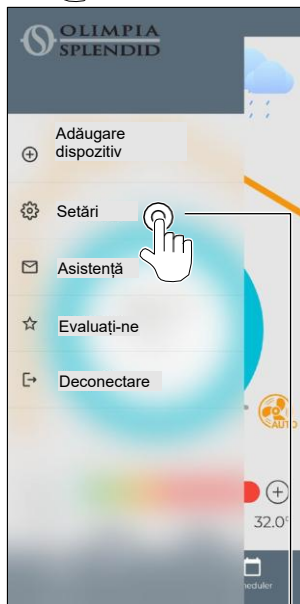

În acest meniu derulant este posibil să efectuați următoarele opțiuni:

- **Nume și prenume**
indicați numele cu care a fost executată autentificarea
- **Adresă de e-mail**
indicați adresa de e-mail cu care a fost executată autentificarea
- **Nume termostat**
afișează numele termostatului dvs. Numele poate fi modificat
- **Rețea conectată**
afișează rețeaua la care este conectat. Rețeaua poate fi schimbată.
- **Versiune software gateway**
afișează versiunea software
- **Versiune aplicație**

Apăsați pictograma din colțul dreapta sus pentru a șterge dispozitivul sau contul.

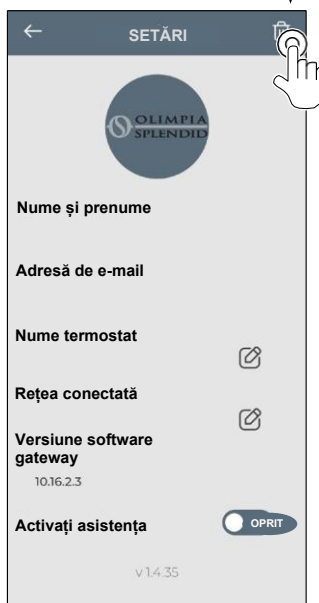

10 - DIAGNOSTIC ȘI ALARME

Pe interfața principală, erorile afișate (**A13**) sunt următoarele:

SIMBOL	ALARME	DESCRIERE
	Eroare Multibus Switch	FĂRĂ conexiune cu Multibus Switch
	Eroare Modbus	Eroare de comunicare cu unitatea
	RELEU WIRELESS error	Eroare de conexiune între RELAY WIRELESS (Kit B1128) și Termostatul rotund color
	Eroare unitate UNICO	Vă rugăm să consultați manualul de utilizare al unității Unico
	Eroare aplicație	Fără conexiune cu aplicația

11 - DATE TEHNICE

MULTI bus Switch

ALIMENTARE	12 Vdc
	Prin port serial Unico
DIMENSIUNI	40X40X15mm
INTERVAL TEMPERATURĂ OPERARE	-10°C-50°C (14°F-122 °F)
CONECTIVITATE CU TER-MOSTAT	BLUETOOTH 4.2 distanță max MBS- termostat 20m



TERMOSTAT

ALIMENTARE	5 Vdc, USB tip C 109x80x33mm
DIMENSIUNI	(l h a)
INTERVAL TEMPERATURĂ OPERARE	8°C-40°C (47°F-104°F)
INTERVAL CONTROL	16°C-30°C (61°F-86°F)
REZOLUȚIE	1°C (1°F)
SENZOR CONTROL-EXACTITATE TEMPERATURĂ	±0.2°C (±0.36°F)
INTERVAL CONTROL SENZORUMIDITATE	0-100%
SENZOR IAQ	Standard UBA
CONECTIVITATE CU MBS	BLUETOOTH 4.2 distanță maximă MBS- termostat 20m
	Distanță maximă câmp liber 200 m
WIRELESS	2,4 GHz b/g/n/ac 20dB, max 30m
	Distanță maximă câmp liber 300 m



INNEHÅLLSFÖRTECKNING



1 - ALLMÄN INFORMATION	1	5 - INSTÄLLNINGAR	16	SCHEMAFUNKTION	24
1.1 - GARANTI	1	5.1 - ROTATION AV DISPLAYEN	16	7.1.2 - DAGSCHEMAFUNKTION24	26
1.2 - REDAKTIONELLA PIKTOGRAM	2	5.2 - SPRÅKVAL	16	7.1.3 - T AV-FUNKTION	26
1.3 - VARNINGAR	2	5.3 - ENHETSINSTÄLLNING	17	7.1.4 - ANVÄND SCHEMA	27
2 - LISTA ÖVER KOMPONENTER	5	5.3.1 - Inställning av	17	FUNKTION	27
KOMPONENTER	5	temperaturenhet	17	7.2 - FUKTIGHET	27
3 - INSTALLATION	5	5.3.2 - Inställning av tidsformat	17	7.2.1 - ANVÄNDNING AV	27
3.1 - HUVUDELAR (BILD 2)	5	5.4 - AKTUELL DATUM OCH KLOCK-	18	FUKTIGHETS-	27
3.2 - ANSLUTNING OCH PLACERING	5	INSTÄLLNINGAR	18	FUNKTION (ENDAST	27
AV MULTIBUS SWITCH TILL	5	5.5 - BAKGRUNDSBELYSNING	18	FÖR ENHETER	27
UNICO-ENHETEN	6	5.6 - AUTOMATISK UPPDATERING	19	KOMBINERADE MED	27
3.2.1 - Unico VERTICAL-enhet	7	5.7 - STÄLL IN STANDARDVÄRDEN	19	EXTERN ERV-	27
3.2.2 - Unico PRO-enhet	8	5.8 - INFO	20	MODUL*)	28
3.2.3 - Unico Evo/Next-enhet	8	6 - MENY FÖR GRUNDFUNKTIONER	20	7.3 - IAQ	30
3.3 - VÄGGMONTERING	10	6.1 - LÄGE	21	7.3.1 - MÄTNING AV IAQ	30
4 - ANVÄNDA DEN RUNDA	12	6.1.1 - AV	21	7.3.2 - ANVÄNDNING AV IAQ-	30
TERMOSTAT	12	6.1.2 - UPPVÄRMNING	21	FUNKTION (ENDAST	30
4.1 - ANVÄNDARÄTGÄRDER	12	6.1.3 - KYLNING	22	FÖR ENHETER	30
TILLÄTEN	12	6.1.4 - AVFUKTNING	22	KOMBINERADE MED	30
4.2 - PARKOPPLA UNICO-ENHET MED	12	6.1.5 - FLÄKT	22	EXTERN ERV-	30
TERMOSTATEN	12	6.1.6 - AUTO	22	MODUL*)	31
4.3 - PARKOPPLA	12	6.2 - TYST	22	8 - INSTALLATION AV APPEN	33
TERMOSTATEN MED	12	6.3 - ECO	23	8.1 - NEDLADDNING AV APPEN	33
TRÄDLÖST RELÄ	12	6.4 - FLÄKTHASTIGHET	23	9 - APP ANVÄNDARGUIDE	34
(endast för termostater	12	6.5 - SVÄNGNIG	23	9.1 - INLOGGNING	34
kombinerade	12	7 - MENY FÖR EXTRAFUNKTIONER	24	9.2 - PARKOPPLING AV ENHET	35
med KIT B1128 - trådlös relä) ..	12	7.1 - SCHEMA	24	9.3 - APPANVÄNDNING	35
4.4 - HUVUDGRÄNSSNITT	15	7.1.1 - AKTIVERA/AVAKTIVERA	24	9.4 - APPINSTÄLLNINGAR	38
(DISPLAYIKONER)	15			10 - DIAGNOSTIK OCH LARM	39
				11 - TEKNISKA DATA	39

1 - ALLMÄN INFORMATION

Satsen B1030 - UNICO WIRELESS CONTROL COLOR används för att reglera temperaturen i rummen där den är installerad. Denna handbok är avsedd för UNICO WIRELESS CONTROL COLOR med Multibus Switch. Informationen och varningarna i denna handbok gäller för båda komponenterna, kallas härnå efter "enheter", "termostat" och "Multibus Switch". Denna handboken har tagits fram med syftet att ge dig alla nödvändiga beskrivningar för att kunna hantera din **B1030-sats** på bästa möjliga sätt.

Läs denna handbok noggrant innan du utför något ingrepp (installation, underhåll, användning) och följ noggrant vad som beskrivs i de enskilda kapitlen. Denna handbok ska betraktas som en integrerad del av installations- och användningshandboken som följer med UNICO OLIMPIA SPLENDID-enheter.

Båda handböckerna ska förvaras med omsorg och måste ALLTID följa med apparaten även om den överläts till en annan ägare eller användare, eller om förflyttas till ett annat system. Om handboken är skadad eller har försvunnit, begär ett nytt exemplar från OLIMPIA SPLENDID:s tekniska assistansavdelning.

1.1 GARANTI

Olimpia Splendid garanterar denna enhet är fri från defekter som kan hänföras till tillverkningsfel i enlighet med **D.L. 24/02 den 02/02/2002**.

Garantin täcker inte fel som kan härröras till:

- Felaktig installation.
- Extraordinära väderhändelser.
- Ingrepp av obehörig personal.



- Denna apparat får endast användas för det användningsområde för vilken den är avsedd. All annan användning betraktas som olämplig och därmed farlig. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skador som uppkommer till följd av olämplig, felaktig eller orimlig användning.
- Låt inte apparaten användas av barn eller oerfarna personer utan uppsikt.
- I händelse av funktionsfel och/eller fel i systemet, stäng av apparaten och utför inga ingrepp. För eventuella reparationer, kontakta endast de serviceverkstäder som har auktoriserats av tillverkaren och begär att originalreservdelar används. Om detta försummas kan systemets säkerhet äventyras.
- Vid nedmontering av systemet ska de enskilda komponenterna sorteras och kasseras i enlighet med lokala bestämmelser. Det rekommenderas även att oskadliggöra de delar på apparaten som kan utgöra en fara. Detta gäller i synnerhet för barn som kan använda den som leksak.

1.2 - REDAKTIONELLA PIKTOGRAM



Den informerar berörd personal om att operationen måste utföras i enlighet med säkerhetsföreskrifterna, annars finns en risk för fysiska skador.



Informerar personalen om att den beskrivna operationen kan medföra risk för elstötar om den inte utförs i enlighet med säkerhetsreglerna.



Stycken som är markerade med denna symbol innehåller viktig information och rekommendationer, särskilt när det gäller säkerhet. Om dessa inte följs kan det leda till:

- risk för skador på operatörerna
- förlust av garantin
- tillverkarens ansvarsfriskrivning



Avser handlingar som absolut inte får utföras.

1.3 – OBSERVERA

- Installationen ska utföras av kvalificerad personal.
- Det är viktigt att tillämpa alla anvisningar som anges i denna handbok.
- **TILLVERKAREN TAR INGET ANSVAR FÖR SKADOR PÅ PERSONER ELLER SAKER SOM BEROR PÅ UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA REGLERNA I DENNA HANDBOK.**



- Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar på deras modeller när som helst utan att det påverkar de väsentliga egenskaper som beskrivs i denna handbok.
- Under monteringen och vid varje underhållsinslag är det nödvändigt att följa de försiktighetsåtgärder som nämns i denna handbok och i Unico-enhetens handbok, samt vidta alla försiktighetsåtgärder i enlighet med sunt förnuft och säkerhetsföreskrifterna som gäller på installationsplatsen.
- Efter att ha tagit bort emballaget, se till att apparaten är intakt. Förpackningsmaterialet får inte lämnas inom räckhåll för barn eftersom de är en potentiell källa till fara.
- Dessa anordningar överensstämmer med tillämpningsbara europeiska direktiv
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020
ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019
- Användning av denna utrustning i närheten av andra radiofrekvensenheter kan äventyra kvaliteten på den sända/mottagna signalen samt leda till kommunikationsavbrott.
- Enheterna använder en icke-harmoniserad frekvens och är konstruerad för att användas i europeiska länder. För användningsbegränsningar för dessa enheter hänvisas till de specifika bestämmelser som gäller för varje land.
- I EU-länder kan WLAN användas inomhus utan några begränsningar, men i Frankrike får det inte användas utomhus.
- Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnad av standarder kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen.
- Kontrollera kompatibiliteten för enheten som används med OS Smart System-appen i listan i de digitala butikerna. OLIMPIA SPLENDID ansvarar inte för några problem som uppstår på grund av inkompatibilitet.



- Blixtar, bilar som befinner sig i närheten och mobiltelefoner kan orsaka felfunktion. Koppla från enheten i flera sekunder och starta sedan om termostaten.



- Om du byter ut komponenter, använd endast OLIMPIA SPLENDID:s originalreservdelar.





- **VIKTIGT!** För att undvika risk för elstötar är det viktigt att dra ur kontakten ur vägguttaget innan elektriska anslutningar eller rengörings- och/ eller underhållsinsgrepp utförs på apparaterna.

NÄR ELEKTRISK UTRUSTNING ANVÄNDS BÖR DU ALLTID FÖLJA GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND, ELEKTRISK STÖT OCH PERSONSKADOR, SE NEDAN:



- Använd inte flytande eller frätande rengöringsmedel för att rengöra enheterna. Spreja inte vatten eller andra vätskor på enheten eftersom de kan skada plastkomponenterna och orsaka elektriska stötar.
- Blöt inte enheterna. Kortslutning eller brand kan uppstå.
- Vid funktionsfel (t.ex. onormalt ljud, dålig lukt, rök, onormal temperaturhöjning, elläckage o.s.v.), ska strömförsörjningen kopplas från omedelbart. Kontakta din lokala återförsäljare.



- Vidrör inte produkten (om den är i drift) med våta händer. Risk för brand eller elstötar.
- Placera inte värmaren eller annan utrustning nära nätsladden. Risk för brand eller elstötar.



- Se till att vatten inte tränger in i de elektriska delarna. Det kan orsaka brand, fel på produkten eller elektriska stötar.
- Vid regnväder rekommenderas att koppla från strömförsörjningen för att undvika skador orsakade av blixtnedslag.
- Ta inte isär eller modifiera enheterna.
- Ta inte isär termostaten eller Multibus Switch:ens delar när de är i drift.
- Använd inte Multibus Switch:en eller termostaten på en plats där de är direkt exponerade för värmekällor, solljus eller atmosfäriska händelser.




2 - LISTA ÖVER MEDFÖLJANDE KOMPONENTER



Delarna som listas nedan och visas i bild 1 ingår i leveransen, övriga detaljer som krävs för installationen måste köpas separat.


- A. Unico wireless control color
- B. MULTI bus Switch
- C. Anslutningskabel för Unico-enhet - Multibus Switch
- D. strömförsörjning kabel 5Vdc USB-C
- E. Sats med skruvar (4x), pluggar (4x) och dubbelhäftande tejp (1x)
- F. Unico wireless control color kit warnings manual
- G. Bas

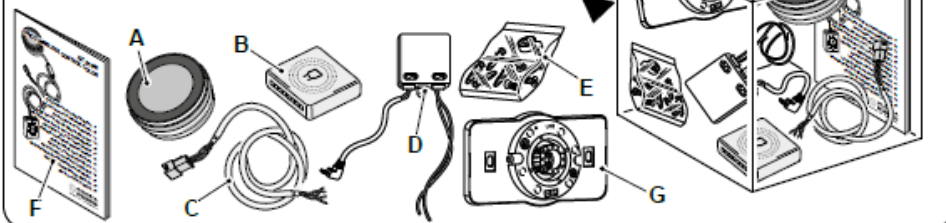

3 - INSTALLATION

3.1 - HUVUDDelar (BILD 2)

1. Rund ram och display
2. Bas
3. Strömförsörjning kabel
4. Multibus Switch

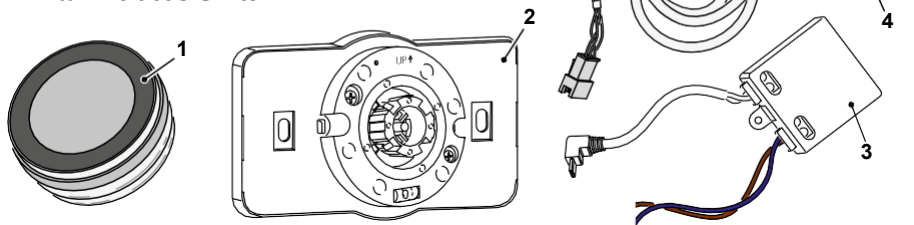

Installationen måste utföras av kvalificerad personal. Alla instruktioner i denna manual och i UNICO WIRELESS CONTROL COLOR KIT VARNINGSMANUAL måste följas. Underlåtenhet att göra det kan leda till felfunktion hos enheterna som inte kan hänföras till deras kvalitet och som därför skulle upphäva alla former av garanti från tillverkaren.





Under installation är det rekommenderat att hantera komponenter med varsamhet.

3.2 - ANSLUTNING OCH PLACERING AV MULTIBUS SWITCH TILL UNICO-ENHETEN



Elsystemet måste uppfylla alla nationella och/eller lokala regler och föreskrifter. Dessutom måste specifikationen och kraven i det tekniska bladet följas.



Denna åtgärd får endast utföras av installatören eller annan liknande kvalificerad personal och i enlighet med lokala, statliga och/eller nationella bestämmelser.



För att förhindra risken för elektriska stötar är det obligatoriskt att stänga av huvudströmbrytaren innan elektriska anslutningar eller underhållsarbeten utförs på apparaterna.



Innan du ansluter enheten, se till att spänningen och frekvensen för strömförsörjningen överensstämmer med de värden som anges på enhetens dataplåt.




Eventuellt byte av ledningar får endast utföras av auktoriserad teknisk support eller liknande kvalificerad personal.



På apparatens strömförsörjningslinje måste det finnas en lämplig allpolig fränkopplingsenhet som uppfyller nationella installationsbestämmelser.

För att ansluta Unico-enheten till termostaten måste Multibus Switch (4) installeras (Bild.3).

- Anslut Multibus Switch med anslutningskabeln "Unico-enhet - Multibus Switch", se kopplingsschema (Sid.XX - Ref. A).
- Installera Multibus Switch på Unico-enheten (se följande stycke beroende på din Unico-modell).

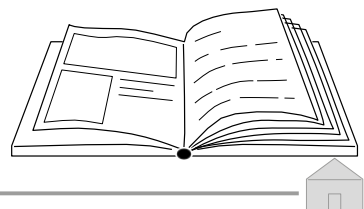

3.2.1 . - Unico VERTICAL-enhet

- Fäst den dubbelhäftande tejp som medföljer termostaten på baksidan av Multibus Switch.

- **ENDAST FÖR ENHETER MED ESTETISKA PANELER (UNICO VERTICAL**

35HP EVAN-EVANX): ta bort de estetiska front- och högerpanelerna på Unico-enheten (för proceduren, se bruksanvisningen för Unico Vertical).

- Anslut terminalen på Multibus Switch till serieporten på Unico VERTICAL-enheten. Om det finns en förlängningskabel på serieporten, ta bort den (bild. 3a).

Se i bruksanvisningen för Unico Vertical-enheten var serieporten är placerad.

- Placera Multibus Switch anslutningskabel i luftfilterhuset, som visas på bilden.

Montera tillbaka den estetiska högra sidopanelen och se till att Multibus Switch anslutningskabel kommer ut genom öppningen på baksidan av den estetiska högerpanelen, som visas på bilden.


Montera tillbaka de estetiska panelerna på Unico Vertical-enheten (för proceduren, se bruksanvisningen för Unico Vertical).

Placera Multibus Switch på enhetens ovansida och fäst den med den dubbelhäftande tejp.

- **ENDAST FÖR NAKNA ENHETER (UNICO VERTICAL-NK 35HP EVAN-EVANX):** anslut terminalen på Multibus Switch till serieporten på Unico VERTICAL-enheten (bild. 3a).

Se i bruksanvisningen för Unico Vertical-enheten var serieporten är placerad.

- Placera Multibus Switch på enhetens ovansida. Fäst Multibus Switch med den dubbelhäftande tejp.

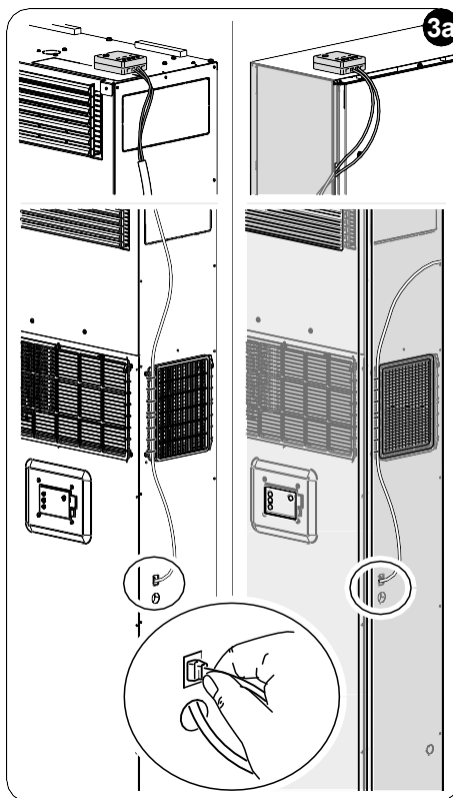


3.2.2 - Unico PRO-enhet

- Fäst den dubbelhäftande tejp som medföljer termostaten på baksidan av Multibus Switch.
- Ta bort höljet på Unico-enheten (för proceduren, se bruksanvisningen för Unico Pro).
- Anslut terminalen på Multibus Switch till serieporten på Unico Pro-enheten (bild.3b).

Se i bruksanvisningen för Unico Pro-enheten var serieporten är placerad.

- Placera Multibus Switch på höger ovansida av Unico Pro-enheten (bild.3b). Fäst Multibus Switch med den dubbelhäftande tejp.
- Montera tillbaka höljet på Unico Pro-enheten (för proceduren, se bruksanvisningen för Unico Pro).

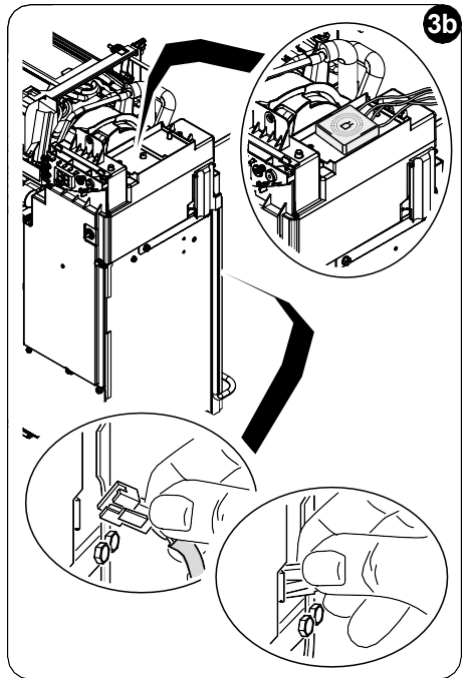


3.2.3 - Unico Evo/Next-enhet

- Fäst den dubbelhäftande tejp som medföljer termostaten på baksidan av Multibus Switch.


ENDAST FÖR UNICO EVO/NEXT-ENHETER UTAN VÄRMEELEMENT (UNICO EVO/ NEXT EVAN-PVAN) BILD.3c/3d:

- Ta bort höljet på Unico-enheten (för proceduren, se bruksanvisningen för Unico Evo/Next).
- Använd en tång för att trycka på serieporten, tryck ner serieporten och ta bort den från dess hölje.
- Anslut terminalen på Multibus Switch till serieporten på Unico Evo/Next-enheten.

Serieporten är placerad på enhetens bakre ovansida på höger sida.

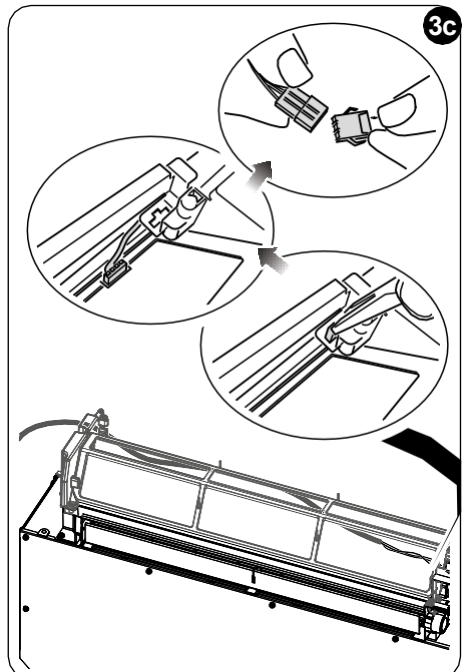

- Placera MBS-anslutningskabeln på baksidan av Unico Evo/Next.
- Fäst Multibus Switch på vänster sida av Unico Evo/Next. Fäst Multibus Switch med den dubbelhäftande tejp.
- Montera tillbaka höljet på Unico Evo/Next-enheten (för proceduren, se bruksanvisningen för Unico Evo/Next).

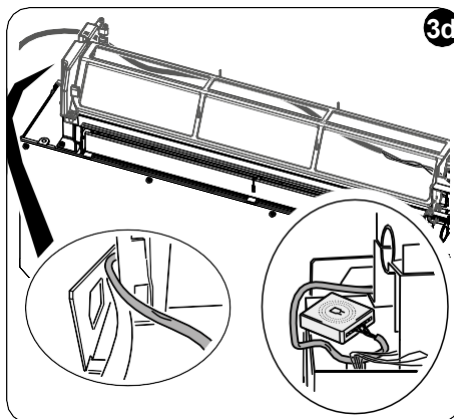


ENDAST FÖR UNICO EVO/NEXT-ENHETER UTAN VÄRMEELEMENT (UNICO EVO/ NEXT EVAN-PVAN)
BILD.3e:

- Ta bort enheten från väggen.
- Använd en tång för att trycka på serieporten, tryck ner serieporten och ta bort den från sitt fäste, som visas på bilden. **Om man tittar på enhetens baksida sitter serieporten längst upp till vänster.**
- Anslut terminalen på WMultiBus Switch till serieporten på Unico Evo/Next-enheten.
- Placera anslutningskabeln för WMultiBus Switch på baksidan av Unico Evo/Next-enheten.

VIKTIGT: placera inte anslutningskabeln för WMultiBus Switch - Unico nära värmeelement.

- Fäst Multibus Switch på höger sida av Unico Evo/Next med den dubbelhäftande tejp, som visas på bilden.
- Installera enheten på väggen (för proceduren, se bruksanvisningen för Unico).

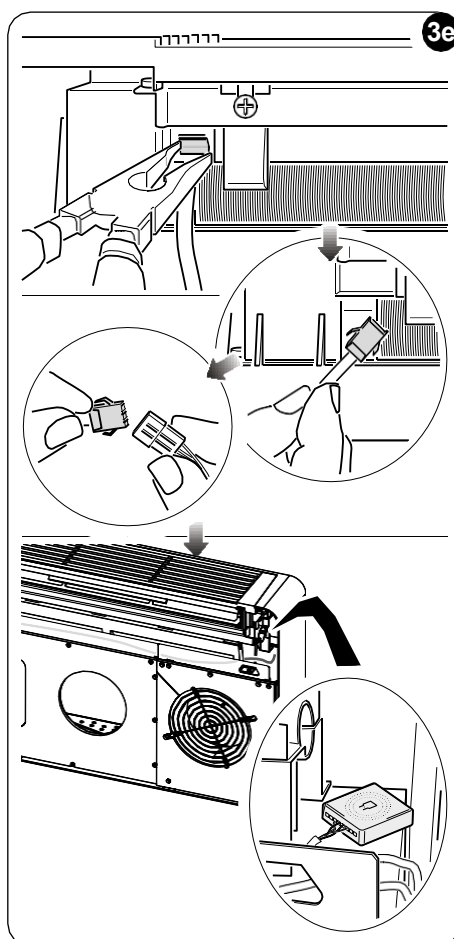


3.3 - VÄGGMONTERING

Termostaten kan monteras direkt på väggen eller i en eldosas.




För att förhindra risken för elektriska stötar är det obligatoriskt att stänga av huvudströmbrytaren innan den elektriska anslutningen utförs.

- Separera ramen på den runda termostaten (1) från basen (1a) (bild.4).

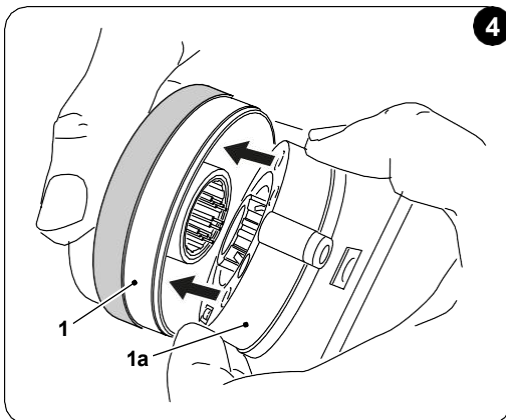


- För att montera basen direkt på väggen, markera de två monteringshål i önskat läge med basen som mall. För att bestämma termostatsens riktning finns en UPP-riktning* angiven på basen. Borra hålen i väggen med en lämplig borrar och sätt in två väggankare (Bild.5).
- Anslut termostatsens strömförsörjning till elnätet (Se sid.XX - Ref. B)

***Basen är utrustad med ett vattenpass för korrekt placering.**

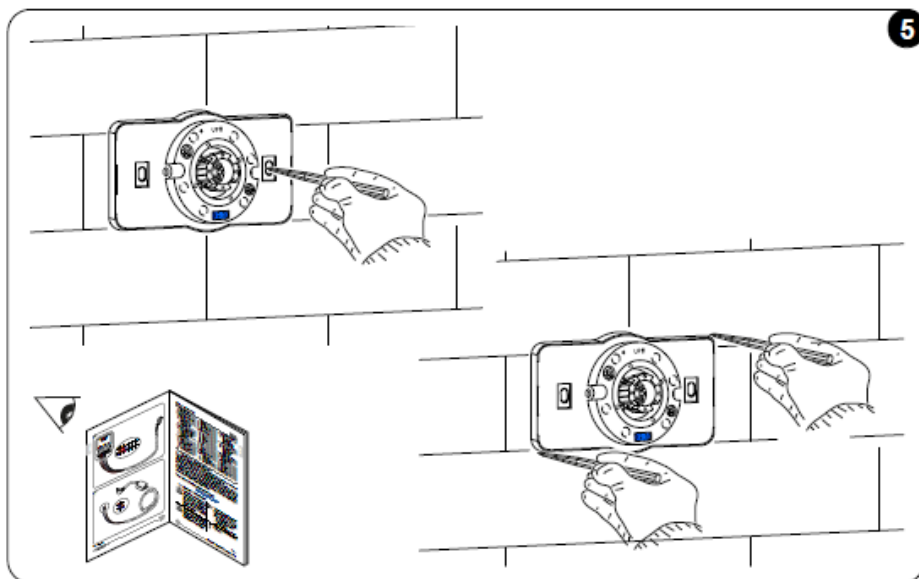


- Anslut strömkabeln till USB-C-porten (X) på termostaten som finns på basen (1a) (Bild.6).

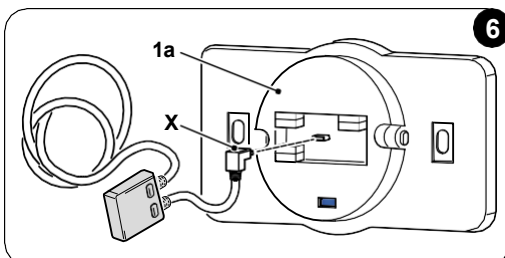


- Om basen är monterad på väggen, fäst basen med lämpliga skruvar och brickor (skruvar och ankare ref.5 medföljer KIT B1030) (Bild.7).
- Basen måste monteras i en eldos (förberedelse för 503-dosa och europeiska dosor med 60 mm centrumavstånd), använd skruvar och brickor och sätt in dem i motsvarande spår i eldosan*. Termostaten kan monteras i vertikalt läge, i så fall kan displayen roteras. Se stycket ROTATION AV DISPLAYEN (Bild.7).

***Basen är utrustad med ett vattenpass för korrekt placering.**



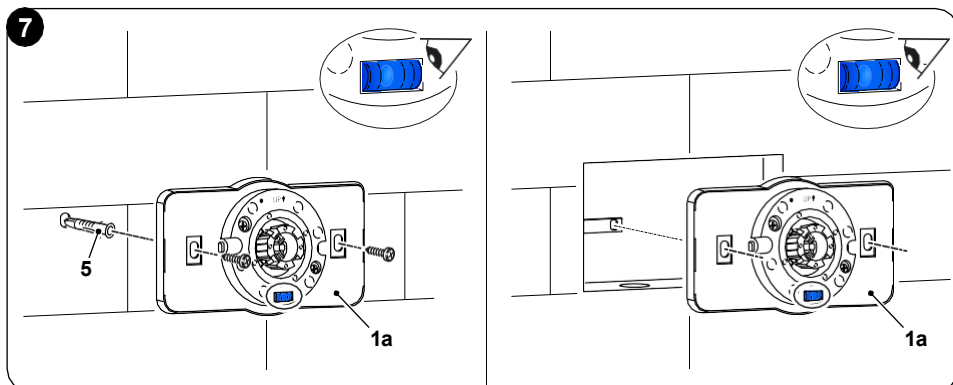


- Montera ramen på basen och se till att terminalerna har parkopplats korrekt, som visas på bilden (Bild.8).
- Slå på huvudströmmen för att starta termostaten.

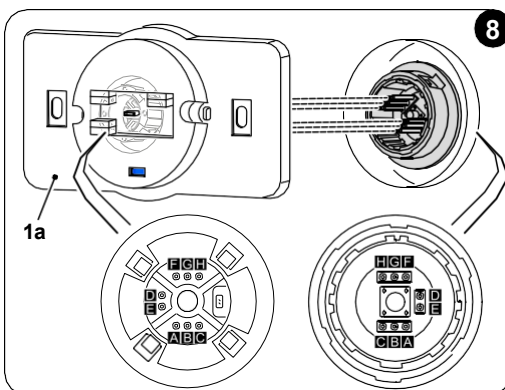

4 - ANVÄNDA DEN RUNDA TERMOSTATEN

4.1 - TILLÅTNA ANVÄNDARÅTGÄRDER

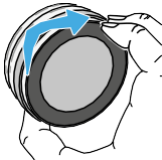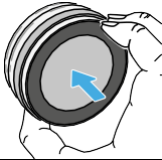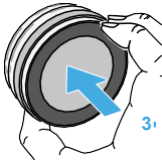ÅTGÄRD	BESKRIVNING	FUNKTION
	Vrid medurs	Vrid ramen medurs för att öka temperaturen eller för att växla mellan olika alternativ
	Vrid moturs	Vrid ramen moturs för att minska temperaturen eller för att växla mellan olika alternativ
	Tryck en gång	För att välja eller bekräfta en inställning, för att komma åt MENYN GRUNDFUNKTIONER
	Tryck och håll in (i tre sekunder)	För att komma åt MENYN EXTRA FUNKTIONER

Termostatens display är inte pekskärm.

4.2 - PARKOPPLA UNICO-ENHET MED TERMOSTATEN

Multibus Switch och Unico trådlös kontroll levereras redan parkopplade.

Om en ny parkoppling krävs, kontakta en auktoriserad TAC.

4.3 - PARKOPPLA TERMOSTATEN MED TRÅDLÖS RELÄ (endast för termostater kombinerade med KIT B1128 – RELAY WIRELESS)

Denna procedur är endast tillgänglig för termostater kombinerade med tillvalskit B1128-RELAY WIRELESS.



Vänligen överväg att följa instruktionerna för att använda KIT B1128-TRÅDLÖS RELÄ.

TRÅDLÖST RELÄ används för att ansluta en tredjeparts elvärmare till termostaten.

Termostaten aktiverar trådlös relä och därmed tredje parts elvärmeelement.

När Unico-enheten är i uppvärmningsläge och:

- Utomhustemperaturen är under 41 °F (5°C) (denna temperatur bestäms av geolokalisering genom första anslutning med appen).

eller

- Temperaturskillnaden mellan inomhustemperaturen och inställd temperatur är över 9°F (5°C).

Reläet aktiverar elvärmeelementen.



Elsystemet måste uppfylla alla nationella och/eller lokala regler och föreskrifter. Dessutom måste specifikationerna och kraven i det tekniska bladet följas.




- ***Denna åtgärd får endast utföras av installatören eller annan liknande kvalificerad personal och i enlighet med lokala, statliga och/eller nationella bestämmelser.***
- ***För att förhindra risken för elektriska stötar är det obligatoriskt att stänga av huvudströmbrytaren innan elektriska anslutningar eller underhållsarbeten utförs på apparaterna.***



Innan du ansluter enheten, se till att spänningen och frekvensen för strömförsörjningen överensstämmer med de värden som anges på enhetens dataplåt.



Eventuellt byte av ledningar får endast utföras av auktoriserad teknisk support eller liknande kvalificerad personal.

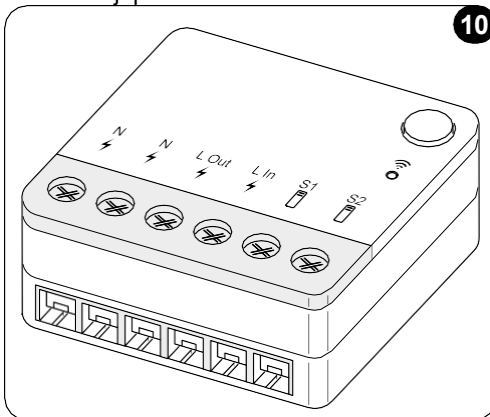




På apparatens strömförsörjningslinje måste det finnas en lämplig allpolig frångkopplingsenhet som uppfyller nationella installationsbestämmelser.

SE KOPPLINGSSCHEMAT (Sid.XX - Ref. C)

För att parkoppla termostaten till RELAY WIRELESS

På TRÅDLÖS RELÄ-sidan:

- Tryck och håll in knappen på ovansidan av TRÅDLÖS RELÄ tills den blå lysdioden släcks efter snabba blinkningar.
- Efter några sekunder börjar TRÅDLÖS RELÄ blinka blått. TRÅDLÖS RELÄ är redo för parkoppling.

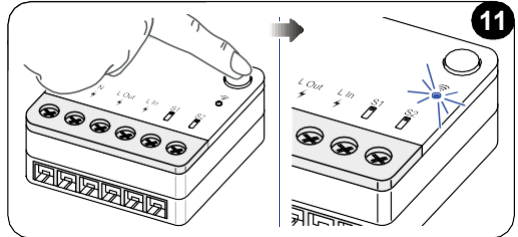


På termostatsidan:

- Tryck och håll in ramen tills du kommer in i **MENYN TILLÄGGSFUNKTIONER** och släpp sedan.
- Vrid ramen moturs tills du når menyn **SYSTEM**.
- Tryck en gång på ramen för att gå in i menyn **SYSTEM**.
- Tryck en gång på ramen för att gå in i menyn **WIFI**.
- Vrid ramen moturs tills du når menyn **RELÄ**.
- Tryck en gång på ramen för att gå in i menyn **RELÄ**.
- Vrid ramen tills du når fältet **RL RES** Lägg till enhet.
- Tryck en gång på ramen för att välja **RL RES** Lägg till enhet.
- Tryck en gång på ramen på fältet Starta sökning. Termostaten börjar skanna **TRÅDLÖS RELÄ**.
- När **TRÅDLÖS RELÄ** identifieras visas namnet "JOTTO_RL_XXXXX" på TRÅDLÖS RELÄ visas på displayen.
- Tryck en gång på ramen för att välja den och parkoppla. Termostaten lämnar automatiskt undermenyn för parkoppling. Under fältet **RL RES** visas nu "PAIRED".
- För att lämna menyn **RELÄ**, vrid ramen tills du når fältet **TILLBAKA**.
- Tryck en gång på ramen för att välja och återgå till menyn **WIFI**.
- Vrid ramen moturs och tryck en gång på symbolen **TILLBAKA** för att återgå till menyn **SYSTEM**.
- Vrid ramen moturs och tryck en gång på symbolen **TILLBAKA** för att återgå till menyn **TILLÄGGSFUNKTIONER**.
- För att återgå till huvudgränssnittet, vrid ramen moturs tills du når **TILLBAKA**, tryck sedan en gång för att välja den.



4.4 - HUVUDGRÄNSSNITT (DISPLAYIKONER)

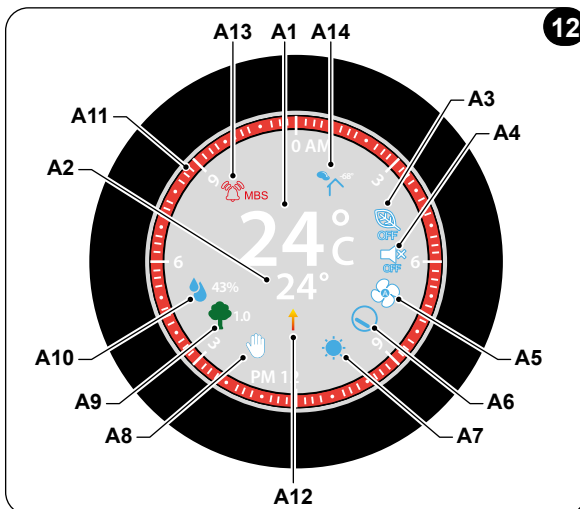

A1	Rumstemperatur	Uppmätt temperatur
A2	Inställd temperatur	Inställd temperatur på Unico-enheten
A3	ECO-ikon	Indikation på ECO-läge PÅ/AV
A4	Tyst-ikon	Indikation på Tyst läge PÅ/AV
A5	Fläkthastighetsikon	Indikation på fläkthastighet
A6	Svängning PÅ/AV-ikon	Indikation på upp/ner-svängning PÅ eller AV
A7	Lägesikon	Enhetens driftläge
A8	Ikon för manuell/schemalagd	Indikation på enhetens driftläge
A9	IAQ-ikon	Indikation på nivå för inomhusluftens kvalitet, varje nivå har en motsvarande färg
A10	Fuktighetsikon	Fuktighetsnivå (uttryckt i %) uppmätt av en sensor
A11	Analog klocka och ram	Visar aktuell tid och schemalagda tidsluckor i olika färger. Termostatsens ram ändrar färg enligt inställd temperatur, färgerna representerar följande: - LJUSBLÅ - SVAL - GRÖN - KOMFORT - ORANGE - VARM - RÖD - HET
A12	Värmeelementsikon	Indikation på uppvärmning med värmeelement
A13	Felikon	Indikation på ett fel och dess typ. Se stycket "Diagnostik och larm"
A14	App-ikon	Indikation på app-parkoppling eller avsaknad av trådlös anslutning



5 - INSTÄLLNINGAR

5.1 - ROTATION AV DISPLAYEN

Om en rotation av displayen behövs, följ proceduren nedan. Standardrotationen för skärmen är 0°. För att rotera displayen:

- Tryck och håll in ramen tills du kommer in i **MENYN TILLÄGGSFUNKTIONER** och släpp sedan.
- Vrid ramen moturs tills du når menyn **SYSTEM**.
- Tryck en gång för att gå in i menyn **SYSTEM**.
- Vrid ramen moturs för att nå menyn **INSTÄLLNINGAR**.
- Tryck en gång för att gå in i menyn **INSTÄLLNINGAR**.
- Vrid ramen tills du når fältet **Skärmrotation** och tryck en gång för att välja det.
- Vrid ramen för att växla mellan olika grader av skärmrotation. För installation med eldosa föreslås skärmrotation på 90° eller 270°.
- Tryck en gång för att välja önskad skärmrotation.
- För att lämna menyn **INSTÄLLNINGAR**, vrid ramen medurs tills du når symbolen **TILLBAKA** fält och tryck en gång.
- För att lämna menyn **SYSTEM**, vrid ramen moturs tills du når **TILLBAKA**, tryck sedan en gång för att välja den.
- För att återgå till huvudgränssnittet, vrid ramen moturs tills du når **TILLBAKA**, tryck sedan en gång för att välja den.
- I menyn **INSTÄLLNINGAR**, om ingen åtgärd utförs under en kontinuerlig minut, lämnar termostaten menyn och bekräftar de nya inställningarna.

5.2 . - SPRÅKVAL

Standardspråket för UNICO WIRELESS CONTROL COLOR är engelska.

I termostaten finns det tolv möjliga språk att välja mellan: IT-EN-FR-DE-ESP-PT-NL-PL-RU-SV-HU-CS).

För att välja språk:

- Tryck och håll in ramen tills du kommer in i **MENYN TILLÄGGSFUNKTIONER** och släpp sedan.
- Vrid ramen moturs tills du når menyn **SYSTEM**.
- Tryck en gång för att gå in i menyn **SYSTEM**.
- Vrid ramen moturs för att nå menyn **INSTÄLLNINGAR**.
- Tryck en gång för att gå in i menyn **INSTÄLLNINGAR**.
- Vrid ramen tills du når fältet **Språk**, tryck en gång och vrid sedan ramen för att växla mellan olika språk.



- Tryck en gång för att välja önskat språk.
- För att lämna menyn **INSTÄLLNINGAR**, vrid ramen medurs tills du når symbolen **TILLBAKA** fält och tryck en gång.
- För att lämna menyn **SYSTEM**, vrid ramen moturs tills du når **TILLBAKA**, tryck sedan en gång för att välja den.
- För att återgå till huvudgränssnittet, vrid ramen moturs tills du når **TILLBAKA**, tryck sedan en gång för att välja den.
- I menyn **INSTÄLLNINGAR**, om ingen åtgärd utförs under en kontinuerlig minut, lämnar termostaten menyn och bekräftar de nya inställningarna.

5.3 - ENHETSINSTÄLLNING

Standardenheterna för Unico Wireless Control Color är:

- Temperatur: Celsius
- Klocka: 24h

5.3.1 - Inställning av temperaturenhet

För att ändra temperaturenhet:

- Tryck och håll in ramen tills du kommer in i **MENYN TILLÄGGSFUNKTIONER** och släpp sedan.
- Vrid ramen moturs tills du når menyn **SYSTEM**.
- Tryck en gång för att gå in i menyn **SYSTEM**.
- Vrid ramen moturs för att nå menyn **INSTÄLLNINGAR**.
- Tryck en gång för att gå in i menyn **INSTÄLLNINGAR**.
- Vrid ramen medurs tills du väljer fältet **Enheter**, tryck en gång och vrid sedan ramen för att växla från °F till °C.
- Tryck en gång för att välja önskad enhet.
- För att lämna menyn **INSTÄLLNINGAR**, vrid ramen medurs tills du når **TILLBAKA** fält och tryck en gång.
- För att lämna menyn **SYSTEM**, vrid ramen moturs tills du når symbolen **TILLBAKA** och tryck sedan en gång för att välja den.
- För att återgå till huvudgränssnittet, vrid ramen moturs tills du når symbolen **TILLBAKA** och tryck sedan en gång för att välja den.
- I menyn **INSTÄLLNINGAR**, om ingen åtgärd utförs under en kontinuerlig minut, lämnar termostaten menyn och bekräftar de nya inställningarna.

5.3.2 - Inställning av tidsformat

För att växla från 12h-tidsformat till 24h-format (eller vice versa), upprepa instruktionerna som beskrivs i inställningen av temperaturenhet för att gå in i menyn **INSTÄLLNINGAR** (de första 6 punkterna).

- Vrid ramen medurs för att välja fältet **Tidsformat**, tryck en gång och vrid sedan ramen för att växla från 12h-format till 24h-format.
- Tryck en gång för att välja önskat format.



- För att lämna menyn **INSTÄLLNINGAR**, vrid ramen medurs tills du når fältet **TILLBAKA** och tryck en gång.
- För att lämna menyn **SYSTEM**, vrid ramen moturs tills du når symbolen **TILLBAKA** och tryck sedan en gång för att välja den.
- För att återgå till huvudgränssnittet, vrid ramen moturs tills du når symbolen **TILLBAKA** och tryck sedan en gång för att välja den.
- I menyn **INSTÄLLNINGAR**, om ingen åtgärd utförs under en kontinuerlig minut, lämnar termostaten menyn och bekräftar de nya inställningarna.

5.4 - AKTUELLA DATUM- OCH KLOCKINSTÄLLNINGAR

- Tryck och håll in ramen tills du kommer in i **MENYN TILLÄGGSFUNKTIONER** och släpp sedan.
- Vrid ramen moturs tills du når menyn **SYSTEM**.
- Tryck en gång för att gå in i menyn **SYSTEM**.
- Vrid ramen moturs tills du når menyn **INSTÄLLNINGAR**.
- Tryck en gång för att gå in i menyn **INSTÄLLNINGAR**.
- Vrid ramen medurs för att välja fältet **Datum/Tid**.
- Vrid till timfältet och tryck på ramen för att välja det. Vrid ramen medurs eller moturs för att justera timmarna. Tryck en gång för att bekräfta timmarna. Upprepa samma åtgärd för att justera minuterna i minutfältet.
- Vrid och tryck på ramen för att välja månadsfältet. Vrid ramen medurs eller moturs för att justera månaden. Tryck en gång för att bekräfta månaden. Upprepa samma åtgärd för att justera dag och år. När hela datumet är justerat ställs veckodagen in automatiskt.
- För att lämna inställningen av tid och klocka, vrid ramen och tryck en gång på **TILLBAKA**.
- För att lämna menyn **INSTÄLLNINGAR**, vrid ramen medurs tills du når symbolen **TILLBAKA** fält och tryck en gång.
- För att lämna menyn **SYSTEM**, vrid ramen moturs tills du når **TILLBAKA**, tryck sedan en gång för att välja den.

5.5 - BAKGRUNDSBELYSNING

Genom menyn **BAKGRUNDSBELYSNING** är det möjligt att reglera enhetens ljusstyrka. Standardinställningen för **BAKGRUNDSBELYSNING** är medium. För att gå in i menyn **BAKGRUNDSBELYSNING**:

- Tryck och håll in ramen tills du kommer in i **MENYN TILLÄGGSFUNKTIONER** och släpp sedan.
- Vrid ramen moturs tills du når menyn **SYSTEM**.
- Tryck en gång för att gå in i menyn **SYSTEM**.
- Vrid ramen moturs tills du når menyn **INSTÄLLNINGAR**.



- Tryck en gång för att gå in i menyn **INSTÄLLNINGAR**.
- Vrid ramen tills du når fältet **Bakgrundsbelysning** och tryck en gång för att välja det.
- Vrid ramen för att växla mellan olika nivåer av bakgrundsbelysning (låg-medel-max). Tryck en gång på ramen för att bekräfta önskad nivå.
- För att lämna menyn **INSTÄLLNINGAR**, vrid ramen medurs tills du når fältet **TILLBAKA** och tryck en gång.
- För att lämna menyn **SYSTEM**, vrid ramen moturs tills du når symbolen **TILLBAKA** och tryck sedan en gång för att välja den.

5.6 - AUTOMATISK UPPDATERING

Denna funktion gör det möjligt för termostaten att installera uppdateringar automatiskt. Denna funktion är aktiverad som standard.

Olimpia Splendid rekommenderar att funktionen hålls aktiverad, enligt standardtillståndet.

Denna funktion kan endast inaktiveras av kvalificerad personal.

För att inaktivera funktionen:

- Tryck och håll in ramen tills du kommer in i **MENYN TILLÄGGSFUNKTIONER** och släpp sedan.
- Vrid ramen moturs tills du når menyn **SYSTEM**.
- Tryck en gång för att gå in i menyn **SYSTEM**.
- Vrid ramen moturs tills du når menyn **INSTÄLLNINGAR**.
- Tryck en gång för att gå in i menyn **INSTÄLLNINGAR**.
- Vrid ramen tills du når fältet **Automatisk uppdatering** och tryck en gång för att välja det.
- Tryck en gång på ramen för att aktivera eller inaktivera fältet.
- För att lämna menyn **INSTÄLLNINGAR**, vrid ramen medurs tills du når fältet **TILLBAKA** och tryck en gång.
- För att lämna menyn **SYSTEM**, vrid ramen moturs tills du når symbolen **TILLBAKA** och tryck sedan en gång för att välja den.

5.7 - STÄLL IN STANDARDVÄRDEN

Denna funktion återställer standardvärden (fabriksvärden) utan att radera parkopplingarna mellan termostad, Multi bus Switch och app. För att använda denna funktion:

- Tryck och håll in ramen tills du kommer in i **MENYN TILLÄGGSFUNKTIONER** och släpp sedan.



- Vrid ramen moturs tills du når menyn **SYSTEM**.
- Tryck en gång för att gå in i menyn **SYSTEM**.
- Vrid ramen moturs tills du når menyn **INSTÄLLNINGAR**.
- Tryck en gång för att gå in i menyn **INSTÄLLNINGAR**.
- Vrid ramen tills du når fältet **Ställ in standardvärden**.
- Tryck en gång på ramen för att aktivera funktionen **Ställ in standardvärden**. När standardvärdena har valts återställs de omedelbart.
- För att lämna menyn **INSTÄLLNINGAR**, vrid ramen medurs tills du når fältet **TILLBAKA** och tryck en gång.
- För att lämna menyn **SYSTEM**, vrid ramen moturs tills du når symbolen **TILLBAKA** och tryck sedan en gång för att välja den.

5.8 - INFO

Genom menyn **INFO** är det möjligt att se allmän information om enheterna.

För att gå in i menyn **INFO**:

- Tryck och håll in ramen tills du kommer in i **MENYN TILLÄGGSFUNKTIONER** och släpp sedan.
- Vrid ramen moturs tills du når menyn **SYSTEM**.
- Tryck en gång för att gå in i menyn **SYSTEM**.
- Vrid ramen moturs tills du når menyn **INSTÄLLNINGAR**.
- Tryck en gång för att gå in i menyn **INSTÄLLNINGAR**.
- Vrid ramen tills du når fältet **Info** och tryck en gång för att välja det.
- Tryck en gång på ramen för att gå in och se information om enheten.
- För att lämna menyn **INSTÄLLNINGAR**, vrid ramen medurs tills du når fältet **TILLBAKA** och tryck en gång.
- För att lämna menyn **SYSTEM**, vrid ramen moturs tills du når symbolen **TILLBAKA** och tryck sedan en gång för att välja den.

6 - MENY FÖR GRUNDFUNKTION

Från huvudgränssnittet, tryck en gång på ramen för att gå in i **MENYN GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER**. För att lämna menyn, vrid ramen tills ikonen **TILLBAKA** och tryck sedan på ramen för att välja den. I **MENYN GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER** är det möjligt att ställa in följande funktioner:



6.1 - LÄGE

I denna undermeny är det möjligt att välja driftläge för Unico-enheten. Driftlägena som kan väljas är följande:

TILLBAKA	DRIFTLÄGE	TILLBAKA	DRIFTLÄGE
	AV		AVFUKTNING
	UPPVÄRMNING		FLÄKT
	KYLNING		AUTO

För detaljer om varje driftläge, se bruksanvisningen för Unico-enheten.

Tryck en gång på ramen för att gå in i menyn **LÄGE**.

Vrid ramen för att växla mellan olika driftlägen.

För att välja ett driftläge, tryck en gång på ramen.

När ett driftläge har valts visas motsvarande ikon i huvudgränssnittet.

Driftläge kan väljas i följande ordning:

6.1.1 - AV

Enheten är i standby-läge. För att slå PÅ enheten, gå in i undermenyn **LÄGE** igen och välj ett driftläge.

6.1.2 - UPPVÄRMNING

I uppvärmningsläge är inställningsområdet för temperatur från 16°C (61°F) till 30°C (86°F), minsta temperatursteg är 1°C (1°F).

I huvudgränssnittet, vrid ramen medurs för att öka eller moturs för att minska den inställda temperaturen (**A2**).

Reglering av inställd temperatur är endast tillgänglig i uppvärmnings- och kylningsläge.



6.1.3 - KYLNING

I kylningsläge är inställningsområdet för temperatur från 18°C (64°F) till 30°C (86°F), minsta temperatursteg är 1°C (1°F).

I huvudgränssnittet, vrid ramen medurs för att öka eller moturs för att minska den inställda temperaturen (**A2**).

Reglering av inställd temperatur är endast tillgänglig i uppvärmnings- och kylningsläge.

6.1.4 - AVFUKTNING

För detaljer om detta driftläge, se bruksanvisningen för Unico-enheten.

I detta driftläge är det inte möjligt att ändra inställd temperatur (**A2**) eller fläkthastighet (**A5**).

6.1.5 - FLÄKT

För detaljer om detta driftläge, se bruksanvisningen för Unico-enheten.

I detta driftläge är det inte möjligt att ändra inställd temperatur (**A2**).

6.1.6 - AUTO

I AUTO-läge väljer luftkonditioneringen automatiskt lägen (kylning-fläkt-uppvärmning) att arbeta baserat på inomhustemperaturen.

I detta driftläge är det inte möjligt att ändra inställd temperatur (A2**) eller fläkthastighet (**A5**).**

6.2 - TYST

I denna undermeny är det möjligt att aktivera **TYST LÄGE** (nattnläge).

För detaljer om TYST LÄGE, se bruksanvisningen för Unico-enheten.

Tryck en gång på ramen för att gå in i undermenyn **TYST**. Vrid ramen för att välja:

	TYST PÅ		TYST AV
---	---------	---	---------



6.3 - ECO

I denna undermeny är det möjligt att aktivera **ECO-LÄGE**.

För detaljer om ECO-LÄGE, se bruksanvisningen för Unico-enheten.

Tryck en gång på ramen för att gå in i undermenyn **ECO**. Vrid ramen för att välja:

	ECO PÅ		ECO AV
---	--------	---	--------

6.4 - FLÄKTHASTIGHET

Fläkthastigheten kan regleras som:

	FLÄKTMIN		FLÄKTMAX
	FLÄKTMED		FLÄKTAUTO

Tryck en gång på ramen på motsvarande ikon för att gå in i undermenyn **FLÄKTHASTIGHET**. Vrid ramen för att välja önskad fläkthastighet, tryck en gång på ramen för att bekräfta valt läge.

Inställning av fläkthastighet är endast tillgänglig i kylnings-, fläkt- och uppvärmningslägena.

För detaljer om FLÄKTHASTIGHET, se bruksanvisningen för Unico-enheten.

6.5 - SVÄNGNIG

Funktionerna i denna undermeny har endast effekt om Unico-enheten är utrustad med luftflödesspjäll.

Tryck en gång på ramen på motsvarande ikon för att gå in i undermenyn **SVÄNGNING**. Vrid ramen för att välja svängningsalternativ och tryck sedan en gång på ramen för att bekräfta vald funktion.

	SVÄNGNING PÅ		SVÄNGNING AV
---	--------------	---	--------------



Vrid ramen för att välja svängningsalternativ och tryck sedan en gång på ramen för att bekräfta den valda funktionen.

För detaljer om SVÄNGNINGSVÄL, se bruksanvisningen för Unico-enheten.

7 - MENYN TILLÄGGSFUNKTIONER

Från huvudgränssnittet, tryck och håll in ramen tills du kommer in i **MENYN**
TILLÄGGSFUNKTIONER och släpp sedan.

Vrid moturs för att växla mellan funktioner. För att gå in i en funktion, tryck en gång på ramen.

För att lämna **MENYN TILLÄGGSFUNKTIONER**, vrid ramen tills ikonen **TILLBAKA**, tryck sedan på ramen för att välja den och återgå till huvudgränssnittet.

Funktioner kan väljas i följande ordning:

7.1 - SCHEMA

Från **MENYN TILLÄGGSFUNKTIONER**, välj ikonen **SCHEMA** och tryck en gång på ramen för att gå in i funktionen.


7.1.1 - AKTIVERA/INAKTIVERA SCHEMAFUNKTION

För att aktivera eller inaktivera funktionen **SCHEMA**, vrid medurs tills du når symbolen **SCHEMA PÅ/AV**. Tryck en gång på ramen på symbolen för att växla mellan **SCHEMA PÅ** eller **AV**.

7.1.2 -DAGSCHEMAFUNKTION

I menyn **SCHEMA** är det möjligt att ställa in temperatur i olika tidsluckor per dag, upp till fyra luckor per enskild dag.

B1	Starttidsikon
B2	Temperaturikon
B3	Veckodagsikon
B4	Kopieringsikon
B5	Klistringsikon
B6	Tillbakaikon

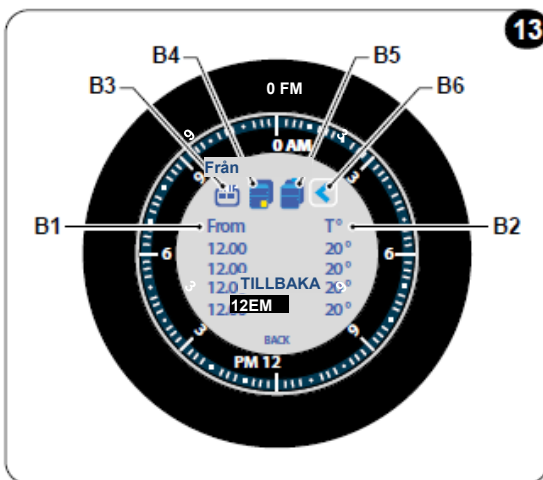

För att schemalägga en tidslucka för en dag:

- Från menyn **SCHEMA**, vrid ramen medurs för att välja önskad dag att schemalägga (vrid medurs för att växla mellan veckodagar från söndag till lördag).
- Tryck en gång på ramen för att välja dagen.
- Vrid ramen för att välja starttiden under kolumnen "**Från**" (**B1**), tryck en gång på ramen för att välja den.
- Vrid ramen för att välja önskad tid. Minsta tidssteg är 15 minuter.
- Vrid medurs till kolumnen **T°** (**B2**) och tryck en gång för att välja den, minsta temperatursteg är 1°C (1°F).
- Vrid ramen för att ställa in önskad temperatur i vald tidslucka.
- Efter att ha ställt in den första tidsluckan är det möjligt att fortsätta ställa in den andra tidsluckan samma dag. För att ställa in den andra tidsluckan, upprepa samma åtgärder som beskrivs ovan. Det är möjligt att ställa in upp till fyra tidsluckor per dag.
- När tidsluckorna är inställda, vrid ramen tills symbolen **TILLBAKA** (**B6**).
- Tryck en gång på ramen på symbolen **TILLBAKA** för att lämna schemat för vald dag.
- För att lämna menyn **SCHEMA**, vrid ramen medurs tills symbolen **TILLBAKA**.
- Tryck en gång på ramen på **TILLBAKA** symbolen för att lämna menyn **SCHEMA**.
- För att återgå till huvudgränssnittet, vrid ramen moturs tills du når symbolen **TILLBAKA** och tryck sedan en gång för att välja den.

När en tidslucka per dag är inställd färgas motsvarande tidslucka i klockramen i huvudgränssnittet (**A11**), beroende på inställd temperatur för varje tidslucka, enligt följande:

LJUSBLÅ	SVAL	ORANGE	VARM
GRÖN	KOMFORT	RÖD	HET

Denna procedur gäller för schemaläggning av vilken annan veckodag som helst.

För att upprepa samma tidsluckor på olika veckodagar är det möjligt att använda kopiera-klistra in-funktionen.

- Vrid ramen för att välja den veckodag du vill kopiera schemat från.
- När du har valt dag, vrid ramen medurs tills symbolen **KOPIERA** som finns högst upp i schemat (**B4**).
- Tryck en gång på ramen för att välja kopieringsfunktionen, när den är vald markeras symbolen i gult.
- Vrid ramen moturs tills symbolen **Dagsikon** (**B3**). Tryck en gång på ramen för att välja den.
- Vrid ramen mellan veckodagar tills du når dagen att ställa in och tryck på ramen.




- Vrid ramen till symbolen **KLISTRA (B5)**, tryck sedan på ramen för att välja den. Tidsluckorna fylls i som de kopierade luckorna. Denna procedur kan upprepas för att schemalägga fler dagar.
- För att lämna menyn, vrid ramen tills symbolen **TILLBAKA (B6)** och tryck en gång på ramen för att välja den.
- För att lämna menyn **SCHEMA**, vrid ramen medurs tills symbolen **TILLBAKA**
- Tryck en gång på ramen på **TILLBAKA** symbolen för att lämna menyn **SCHEMA**.
- För att återgå till huvudgränssnittet, vrid ramen moturs tills du når symbolen **TILLBAKA** och tryck sedan en gång för att välja den.

Kopiera-klistra-funktionen kan användas för att ställa in varje veckodag med samma procedur som beskrivs ovan.

7.1.3 - T AV-FUNKTION

I menyn **SCHEMA** kan en **T AV** ställas in.

T AV är den temperatur som Unico-enheten upprätthåller varje dag från 00:00 till starten av den första schemalagda tidsluckan, om det inte finns något schema kl. 00:00. Standardvärdet för **T AV** är **20°C (68°F)**.

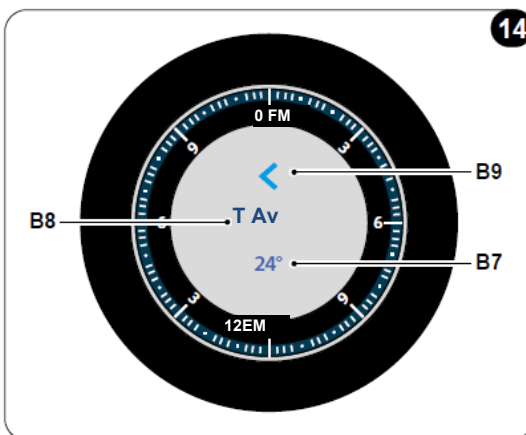

Om en dag är schemalagd från kl. 00:00 är T AV inte aktiverad för den dagen.

För att ställa in temperaturen för T AV:

- Från menyn **SCHEMA**, vrid ramen medurs tills du väljer **T AV FUNKTION**
- Tryck en gång på ramen för att gå in i funktionen.
- Vrid ramen medurs för att nå temperaturfältet (**B7**) och tryck en gång för att välja det.
- Vrid ramen för att justera temperaturen för **T AV** till önskat värde. Minsta temperatursteg är 1°C (1°F).
- Tryck en gång på ramen för att bekräfta den.



- För att lämna funktionsmenyn **T AV**, vrid ramen tills symbolen **TILLBAKA (B9)**, tryck sedan en gång på ramen för att välja den.
- För att lämna menyn **SCHEMA**, vrid ramen medurs tills symbolen **TILLBAKA**
- Tryck en gång på ramen på **TILLBAKA** symbolen för att lämna menyn **SCHEMA**.

I en schemalagd dag indikerar grå lucka i huvudgränssnittet T AV-perioden.

7.1.4 - ANVÄNDA SCHEMAFUNKTIONEN

Under normal användning av termostaten kan tre olika ikoner visas på huvudskärmen

	SCHEMAIKON		SCHEMA+MANUELL IKON
	MANUELL IKON		

MANUELL IKON:

Ikon som visas när schemafunktionen är inaktiverad (AV). Enheten arbetar i manuellt läge. Driftläge och inställd temperatur väljs manuellt.

SCHEMAIKON:

Ikon som visas när schemafunktionen är aktiverad (PÅ). Enheten arbetar enligt schemat i tidsluckorna.

SCHEMA+MANUELL IKON:

Även om schemafunktionen är aktiverad är det när som helst möjligt att manuellt ändra inställd temperatur från huvudgränssnittet. I detta fall visas ikonen schema+manuell på displayen och termostaten arbetar enligt den manuellt inställda temperaturen tills nästa schemalagda tidslucka, vilket indikeras av att schemaikonen visas på huvudgränssnittet.

7.2 - FUKTIGHET

Termostaten är utrustad med en fuktighetssensor som mäter fuktighetsnivån. På termostaten indikeras fuktighetsnivån av symbolen **A10** i huvudgränssnittet, uttryckt i %.




7.2.1 - ANVÄNDNING AV FUKTIGHETSFUNKTION (ENDAST FÖR ENHETER KOMBINERADE MED EXTERN ERV-MODUL*)

Funktionerna i denna undermeny har endast effekt för Unico-enheter som är kombinerade med en extern ERV-modul, tillgänglig som tillvalskit*.

(*) Kontakta Olimpia Splendid för listan över kompatibla enheter.

Om Unico-enheten är kombinerad med en ERV-modul har menyn **FUKTIGHET** olika driftlägen som kan väljas för att förbättra inomhusluftens kvalitet genom att aktivera ERV.

För att gå in i menyn, tryck länge och släpp sedan för att gå in i **MENYN TILLÄGGSFUNKTIONER**, rotera ramen moturs och välj ikonen **FUKTIGHET**. Tryck en gång på ramen för att gå in i funktionen.

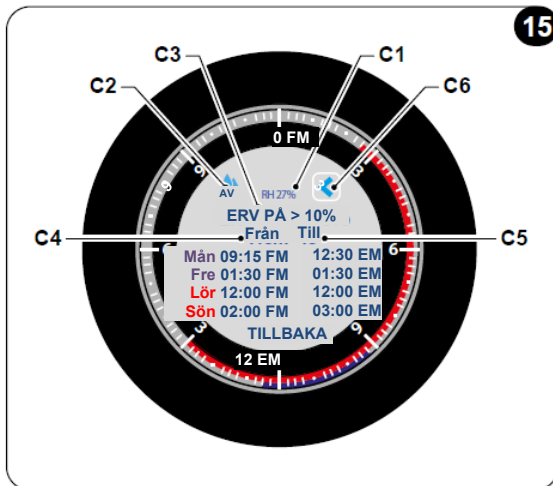

För att när som helst lämna **FUKTIGHETSMENYN**, vrid ramen tills du når **TILLBAKA** symbolen (**C6**). Tryck en gång för att välja den.

För att aktivera ett driftläge. Från menyn **FUKTIGHET**:

- Vrid ramen moturs tills du når symbolen **LÄGE** (**C2**).
- Tryck en gång för att välja symbolen för önskat driftläge.

Driftlägena som kan väljas är:

	AV		CHRONO
	RH		CHRONO + RH

AV:

I detta driftläge är ERV-modulen avstängd och fuktighetsnivån är ett skrivskyddat värde.



RH (endast fuktighetsläge):

ERV kan aktiveras baserat på en vald fuktighetsnivå, **RH (C3)**, som representerar den högsta acceptabla fuktighetsprocentnivån innan inomhusluften ska förnyas. Över det värdet börjar ERV arbeta. Standardfuktighetsvärdet är **50%**.

För att välja RH-nivå:

- Från huvudgränssnittet, tryck och håll in ramen tills du kommer in i **MENYN TILLÄGGSFUNKTIONER** och släpp sedan.
- Vrid ramen moturs tills du når symbolen för menyn **FUKTIGHET**.
- Tryck en gång på ramen för att gå in i menyn.
- Vrid ramen tills du når fältet **högsta acceptabla FUKTIGHETS-villkor (C3)**. Tryck en gång för att välja fältet.
- Välj önskat värde över vilket ERV börjar arbeta i ett intervall från 1% till 99%. Minsta steg är 1%.
- Tryck en gång för att bekräfta önskat värde.

När fuktighetsvärdet är valt (valt värde nedan betecknat som **X**), fungerar ERV enligt följande:

- Fuktighetsnivå från **X** till **X+10%** inklusive ERV arbetar med lägsta hastighet;
- Fuktighetsnivå från **X+10%** till **X+20%** inklusive ERV arbetar med medelhastighet;
- Fuktighetsnivån är mer än **X+20%** inklusive ERV arbetar med högsta hastighet.

CHRONO:

I detta driftläge är det möjligt att ställa in ett schema för att definiera tidsluckor för ERV-drift.

ERV-drift kan schemaläggas i två tidsluckor för veckodagar (mån-fre) och för helger (lör-sön).

När tidsluckor är valda börjar ERV arbeta i inställd tidslucka. Under oschemalagda tidsluckor är ERV avstängd.

För att schemalägga en tidslucka:

- Från menyn **FUKTIGHET**, vrid ramen medurs för att ställa in starttid "**Från**" (**C4**).
- Tryck en gång på ramen för att välja parametern. När den är vald markeras fältet i grått.
- Vrid ramen för att välja önskad starttid. Minsta tidssteg är 15 minuter. Tryck en gång på ramen för att bekräfta den.
- Vrid ramen medurs till kolumnen "**Till**" (**C5**) och tryck en gång för att välja den. När den är vald markeras fältet i grått.
- Vrid ramen för att ställa in önskad sluttid och tryck en gång på ramen för att bekräfta den.



- Efter att ha ställt in den första tidsluckan är det möjligt att fortsätta ställa in den andra tidsluckan samma dag. För att ställa in den andra tidsluckan, upprepa samma åtgärder som beskrivs ovan.

Dessa åtgärder gäller för att ställa in tidsluckor både för veckodagar och för helger.

CHRONO + RH:

Detta läge kombinerar de två driftlägena **RH** och **CHRONO** som beskrivs ovan.

Under schemalagda tidsluckor arbetar ERV enligt definierad fuktighetsnivå. Under oschemalagda tidsluckor är ERV avstängd.

För att ställa in fuktighetsnivå, följ instruktionerna som beskrivs ovan.

För att schemalägga tidsluckor, följ instruktionerna som beskrivs ovan.

Vid samtidig aktivering av FUKTIGHETS-funktion och IAQ-funktion börjar ERV arbeta baserat på det sämsta tillståndet.

7.3 - IAQ

7.3.1 - MÄTNING AV IAQ

Mätning av IAQ (inomhusluftens kvalitet) är ett viktigt index för att mäta inomhuskomforten. Termostaten kan med hjälp av en sensor mäta komponenter i inomhusluften och indikera när inomhusluften bör förnyas.

IAQ, baserat på UBA-standard (tyska miljöbyrån, Umweltbundesamt), kategoriseras på en skala av nivåer från 1 till 5, som indikerar luftkvalitetsnivå.

På termostaten indikeras IAQ-mätningen av symbolen **(A9)** och visas på huvudgränssnittet.

Symbolen **(A9)** på huvudgränssnittet ändrar färg enligt nivån på inomhusluftens kvalitet.

Nivåer av IAQ (baserat på UBA-standard) är följande:

NIVÅ	IAQ-VÄRDE	LUFTKVALITET	TILLBAKA
NIVÅ1	upp till 1,9	mycket bra	Grön 
NIVÅ2	från 2,0 till 2,9	bra	Mörkgrön 
NIVÅ3	från 3,0 till 3,9	måttlig	Gul 
NIVÅ4	från 4,0 till 4,9	dålig	Orange 
NIVÅ5	från 5,0	mycket dålig	Röd 

IAQ-sensorn kan ta tid (upp till en dag) att kalibrera efter att termostaten har slagits på.



7.3.2 - ANVÄNDNING AV IAQ-FUNKTION (ENDAST FÖR ENHETER KOMBINERADE MED EXTERN ERV-MODUL*)

Funktionerna i denna undermeny har endast effekt för Unico-enheter som är kombinerade med en extern ERV-modul, tillgänglig som tillvalskit*.


(*) Kontakta Olimpia Splendid för listan över kompatibla enheter.

Om Unico-enheten är kombinerad med en ERV-modul har IAQ-menyn olika driftlägen som kan aktiveras för att förbättra inomhusluftens kvalitet.

För att gå in i **IAQ-MENYN**, från huvudgränssnittet, tryck och håll in ramen tills du kommer in i **MENYN TILLÄGGSFUNKTIONER**, släpp sedan.

IAQ-menyn är följande:

C1	Högstaacceptabla IAQ-nivåvillkor
C2	Starttid
C3	Sluttid
C4	Veckodagarschema
C5	HelgerschemaLÄG
	E-symbol
C6	"Tillbaka"-symbol
C7	Aktuella nivåer

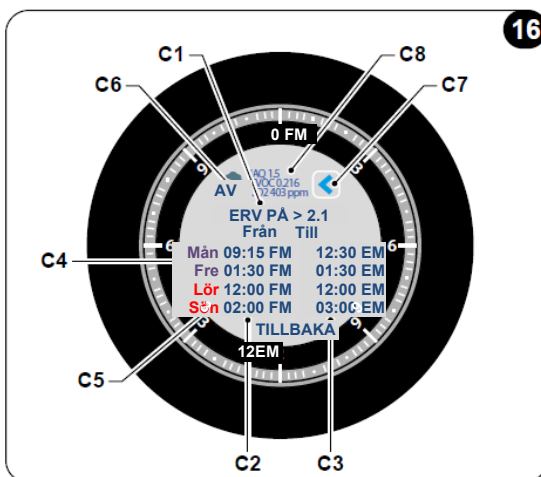

För att när som helst lämna **IAQ-MENYN**, vrid ramen tills du når symbolen **TILLBAKA (C7)**. Tryck en gång för att välja den.

I denna meny är det möjligt att kontrollera följande nivåer (C8):

- **IAQ**
- **TVOC - Totalt antal flyktiga organiska föreningar**
en grupp av kemiska föreningar som finns i inomhusluften och som kan ha stor påverkan på inomhusluftens kvalitet. TVOC-utsläpp kommer från olika källor (t.ex. möbler, rengöringsmedel eller kontorsartiklar). Ju lägre TVOC-koncentration i inomhusluften, desto högre är IAQ.
- **CO₂**



För att aktivera ett driftläge:

- Från huvudgränssnittet, tryck och håll in ramen tills du kommer in i **MENYN TILLÄGGSFUNKTIONER** och släpp sedan.
- Vrid ramen moturs tills du når symbolen **IAQ**
- Vrid ramen moturs tills du når symbolen **LÄGE (C6)**.
- Tryck en gång för att välja symbolen för önskat driftläge.

Driftlägena som kan väljas är:

	"IAQ AV"-symbol		"Chrono"-läge symbol
	"Endast ERV"-läge symbol		"Chrono+ ERV"-läge symbol

ENDAST ERV

ERV kan aktiveras baserat på en vald IAQ-nivå (**C1**), som representerar det högsta acceptabla IAQ-nivåvillkoret innan inomhusluften förnyas. Över det värdet börjar ERV arbeta.

Standardvärdet för IAQ (**C1**) är 2,1.

För att välja IAQ-nivå:

- Från huvudgränssnittet, tryck och håll in ramen tills du kommer in i **MENYN TILLÄGGSFUNKTIONER** och släpp sedan.
- Vrid ramen moturs tills du når symbolen för **IAQ-menyn**.
- Tryck en gång på ramen för att gå in i menyn.
- Vrid ramen tills du når fältet **Högsta acceptabla IAQ-villkor (C1)**.
- Välj önskat värde över vilket ERV börjar arbeta i ett intervall från 1,1 till 5,0. Minsta steg är 0,1.
- Tryck en gång för att bekräfta önskat värde.

När IAQ-värdet är valt (valt värde nedan betecknat som **X**), fungerar ERV enligt följande:

- Uppmätt IAQ-värde från **X** till **X+1** inklusive ERV arbetar med lägsta hastighet;
- Uppmätt IAQ-värde från **X+1** till **X+2** inklusive ERV arbetar med medelhastighet;
- Uppmätt IAQ-värde är högre än **X+2** inklusive ERV arbetar med högsta hastighet.

CHRONO

På detta driftläge är det möjligt att ställa in ett schema för att definiera tidsluckor för ERV-drift.



ERV-drift kan schemaläggas i två tidsluckor för veckodagar (mån-fre) och för helger (lör-sön).

När tidsluckor är valda börjar ERV arbeta i inställd tidslucka. Under o-schemalagda tidsluckor är ERV avstängd.

För att schemalägga en tidslucka:

- Från menyn **IAQ**, vrid ramen medurs för att ställa in starttid "**Från**" (**C2**).
- Tryck en gång på ramen för att välja parametern.
- Vrid ramen för att välja önskad starttid. Minsta tidssteg är 15 minuter.
- Vrid ramen medurs tills du når kolumnen "**Till**" (**C3**) och tryck en gång för att välja den.
- Vrid ramen för att ställa in önskad sluttid och tryck en gång på ramen för att bekräfta
- Efter att ha ställt in den första tidsluckan är det möjligt att fortsätta ställa in den andra tidsluckan samma dag. För att ställa in den andra tidsluckan, upprepa samma åtgärder som beskrivs ovan.

Dessa åtgärder gäller för att ställa in tidsluckor både för veckodagar och för helger.

CHRONO + ERV:

Detta läge kombinerar de två driftlägena ERV och CHRONO som beskrivs ovan. Under schemalagda tidsluckor arbetar ERV enligt definierad IAQ-nivå. Under oschemalagda tidsluckor är ERV avstängd.

För att ställa in IAQ-nivå, följ instruktionerna som beskrivs ovan.

För att schemalägga tidsluckor, följ instruktionerna som beskrivs ovan.

Vid samtidig aktivering av FUKTIGHETS-funktion och IAQ-funktion börjar ERV arbeta baserat på det sämsta tillståndet.

8 - INSTALLATION AV APPEN

8.1 - NEDLADDNING AV APPEN



Innan du installerar appen, kontrollera kompatibiliteten för enheten i den använda butiken.

Använd endast appen OS Smart System för att styra Unico-enheten när den är parkopplad med termostaten. Andra appar som används för att styra Unico-enheten får inte användas.



- Appen **OS Smart System** kan laddas ner från Google Play Store och App Store



iOS



Android


- Appen **OS Smart System** kan ändras utan föregående meddelande, utformad för att förbättra dess egenskaper och prestanda.

9 - ANVÄNDARGUIDE FÖR APPEN

9.1 - INLOGGNING

Från startskärmen är det möjligt att utföra två åtgärder för att logga in:

- Logga in genom att klicka på "Registrera" och följ instruktionerna.
- Få åtkomst med inloggningsuppgifter du redan har.

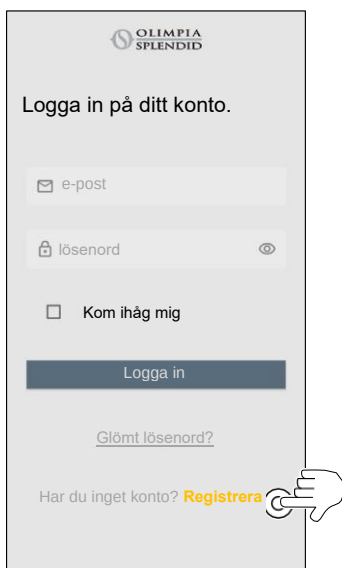

- Det är möjligt att spara dina inloggningsuppgifter genom att markera rutan "Kom ihåg mig" innan du loggar in.



9.2 - PARKOPPLING AV ENHET

För att parkoppla den första enheten är det nödvändigt att

- Klicka på "+" och följ instruktionerna för att konfigurera din enhet.



Tryck på ikonen "**Maestro/Unico Termostat IAQ**" och följ instruktionerna för att konfigurera din enhet.



För att parkoppla andra enheter är det nödvändigt att

- Klicka i övre vänstra hörnet och visa rullgardinsmenyn.



- Klicka på "**lägg till enhet**".




9.3 - APPANVÄNDNING

Välj önskad enhet från den centrala rullgardinsmenyn.



Huvudskärmen visar följande information:

1. Väder utomhus (där termostaten är placerad)
2. Utomhustemperatur
3. Rumstemperatur
4. Inställd temperatur
5. Fläkt hastighet
6. Fuktighetsnivå
7. IAQ-nivå
8. Fel (om de inträffar)
9. Användningsstatistik för Unico-enheten

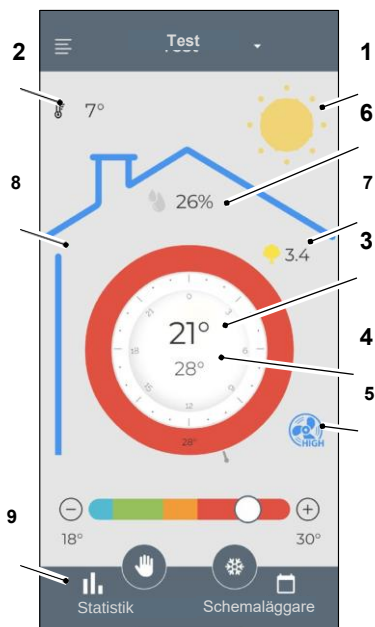


Från huvudgränssnittet är det möjligt att ställa in följande funktioner:


1. Fläkt hastighet
- 2A Temperaturökning
- 2B Temperaturminskning
- 3A Aktivering av manuellt läge
- 3B Aktivering av schemalägningsläge
4. DRIFTLÄGE




Dataöverföringen från enheten till appen sker med reducerad hastighet jämfört med dataöverföringen från appen till enheten.

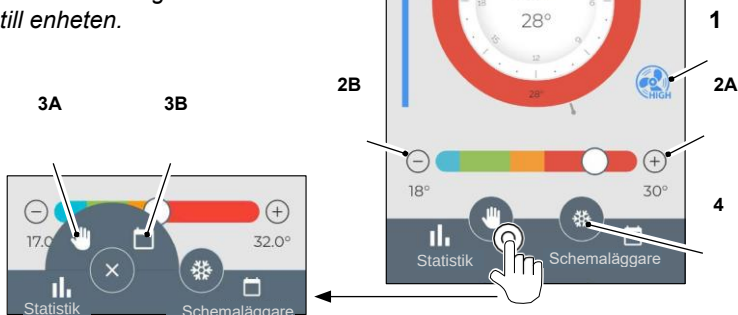


För att komma åt schemalägningsinställningarna, tryck på ikonen:

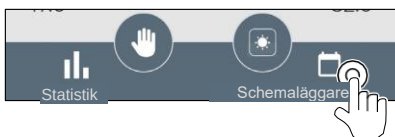

- Välj dag att schemalägga.
- Använd "+" för att ställa in upp till 4 tidsband.

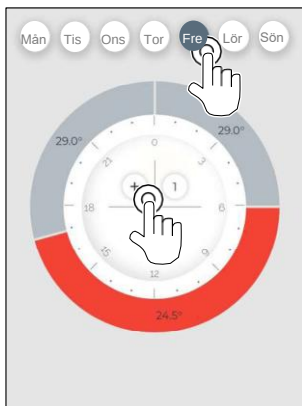


- Tryck på ikonen i övre högra hörnet för att duplicera inställningarna till en annan dag.

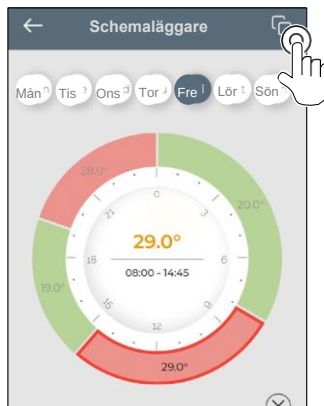

- Välj en kvart för att ändra inställningarna:
 1. Önskad temperatur
 2. Starttid
- För att bekräfta ändringarna, tryck på (3).
- För att avbryta ändringarna, tryck på (4).
- För att ta bort tidsbandet, tryck på (5).



För att utföra de inställda driftlägena måste terminalen vara på.

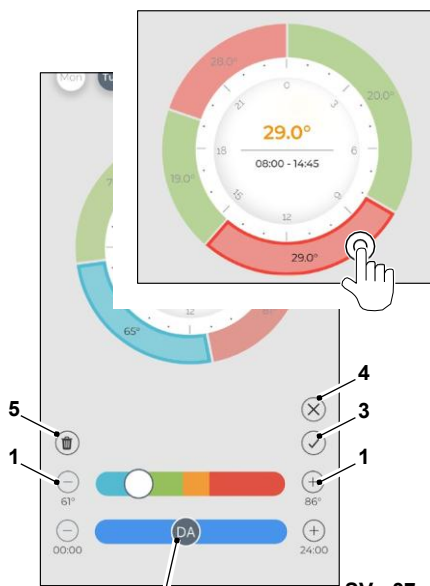

SV - 37




9.4 - APPINSTÄLLNINGAR

För att komma åt inställningarna för appen, klicka i övre vänstra hörnet och visa rullgardinsmenyn.

I denna rullgardinsmeny är det möjligt att utföra följande alternativ:


- **Lägg till enhet**
(se stycket "Parkoppling av enhet")
- **Inställningar**
(se följande skärm)
- **Support**
begär support genom att skicka ett e-postmeddelande till assistanstjänsten
- **Betygsätt oss**
betygsätt appen via butiken
- **Logga ut**
logga ut från appen

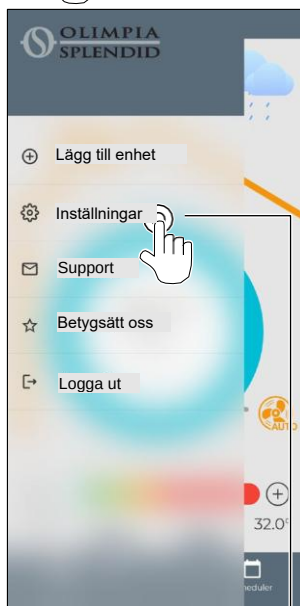

I denna rullgardinsmeny är det möjligt att utföra följande alternativ:

- **För- och efternamn**
indikerar namnet som inloggningen har utförts med
- **E-postadress**
indikerar e-postadressen som inloggningen har utförts med
- **Termostatnamn**
visar namnet på din termostat. Namnet kan ändras
- **Anslutet nätverk**
visar nätverket som den är ansluten till. Nätverket kan ändras.
- **Gateway-programvaruversion**
visar programvaruversionen
- **App-version**

Tryck på ikonen i övre högra hörnet för att ta bort enheten eller kontot.

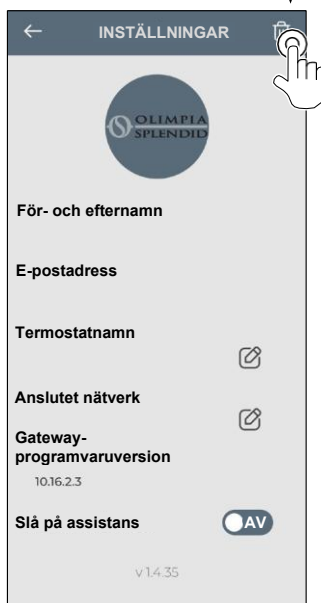

10 - DIAGNOSTIK OCH LARM

På huvudgränssnittet visas följande fel (A13):

SYMBOL	LARM	BESKRIVNING
	Multibus Switch-fel	Ingen anslutning med Multibus Switch
	Modbus-fel	Kommunikationsfel med enheten
	TRÅDLÖST RELÄ fel	Anslutningsfel mellan RELAY WIRELESS (Kit B1128) och Round termostat color
	UNICO-enhetsfel	Se bruksanvisningen för Unico-enheten
	APP-fel	Ingen anslutning med appen

11 - TEKNISKA DATA

MULTI bus Switch

STRÖMFÖRSÖRJNING	12 Vdc
	Via Unico serieport
DIMENSIONER	40X40X15mm
DRIFTTEMPERATURINTERVALL	-10°C-50°C (14°F-122 °F)
ANSLUTNING MED TERMOSTAT	BLUETOOTH 4.2 max avstånd MBS-termostat 20m



TERMOSTAT

STRÖM FÖRSÖRJNING	5 Vdc, USB typ C 109x80x33mm
DIMENSIONER	(b h d)
DRIFT TEMPERATUR INTERVALL	8°C-40°C (47°F-104°F)
KONTROLL INTERVALL	16°C-30°C (61°F-86°F)
UPPLÖSNING	1°C (1°F)
TEMPERATUR SENSOR- KONTROLL NOGGRANNHET	±0,2°C (±0,36°F)
FUKTIGHETS SENSOR KONTROLL INTERVALL	0-100%
IAQ -SENSOR"	UBA -standard
ANSLUTNING MED MBS	BLUETOOTH 4.2 max avstånd MBS- termostat 20m
	Max avstånd fritt fält 200m
TRÅDLÖS	2,4 GHz b/g/n/ac 20dB, max 30m
	Max avstånd fritt fält 300m





1 - ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK	1	5 - BEÁLLÍTÁSOK	16	ÜTEMEZÉS FUNKCIÓ	24
1.1 - GARANCIA	1	5.1 - A KIJELZŐ ELFOGATÁSA	16	7.1.2 - NAPI ÜTEMEZÉS FUNKCIÓ	24
1.2 - SZERKESZTŐI PIKTOGRAMOK	2	5.2 - NYELVVÁLASZTÁS	16	7.1.3 - T KI FUNKCIÓ	26
1.3 - FIGYELMEZTETÉSEK	2	5.3 - EGYSÉGBEÁLLÍTÁS	17	7.1.4 - AZ ÜTEMEZÉS FUNKCIÓ	
2 - A MELLÉKELT ALKATRÉSZEK		5.3.1 - A hőmérséklet mértékegységének		HASZNÁLATA	27
LISTÁJA	5	beállítása	17	7.2 - PÁRATARTALOM	27
3 - BESZERELÉS	5	5.3.2 - Az időformátum beállítása	17	7.2.1 - A PÁRATARTALOM FUNKCIÓ	
3.1 - FŐ ALKATRÉSZEK (2. ÁBRA)	5	5.4 - AZ AKTUÁLIS DÁTUM ÉS IDŐ		HASZNÁLATA (CSAK KÜLSŐ	
3.2 - A MULTIBUS SWITCH ELHELYEZÉS ÉS		BEÁLLÍTÁSA	18	ERV MODULLAL	
CSATLAKOZTATÁSA		5.5 - HÁTTÉRVILÁGÍTÁS	18	KOMBINÁLT	
AZ UNICO EGYSÉGEKHEZ	6	5.6 - AUTOMATIKUS FRISÍTÉS	19	EGYSÉGEKHEZ*)	28
3.2.1 - Unico VERTIKÁLIS egység	7	5.7 - ALAPÉRTELMEZETT ÉRTÉKEK		7.3 - IAQ	30
3.2.2 - Unico PRO egység	8	BEÁLLÍTÁSA	19	7.3.1 - AZ IAQ MÉRÉSE	30
3.2.3 - Unico Evo/Next egység	8	5.8 - INFORMÁCIÓK	20	7.3.2 - AZ IAQ FUNKCIÓ HASZNÁLATA	
3.3 - FALRA SZERELÉS	10	6 - ALAPVETŐ FUNKCIÓK MENÜ	20	(CSAK KÜLSŐ ERV MODULLAL	
4 - A KEREC TERMOSZTÁT HASZNÁLATA		6.1 - ÜZEMMÓD	21	KOMBINÁLT EGYSÉGEKHEZ)	
TERMOSZTÁT	12	6.1.1 - KI	21	EGYSÉGEKHEZ*)	31
4.1 - FELHASZNÁLÓI MŰVELETEK		6.1.2 - FŰTÉS	21	8 - AZ ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE	33
ENGEDÉLYEZVE	12	6.1.3 - HŰTÉS	22	8.1 - AZ ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE	33
4.2 - A UNICO EGYSÉG PÁROSÍTÁSA		6.1.4 - PÁRAMENTESÍTÉS	22	9 - AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATI	
A TERMOSZTÁTHOZ	12	6.1.5 - VENTILÁTOR	22	ÚTMUTATÓJA	34
4.3 - A TERMOSZTÁT PÁROSÍTÁSA A		6.1.6 - AUTO	22	9.1 - BEJELENTEKEZÉS	34
VEZETÉK NÉLKÜLI RELEVÉL		6.2 - CSENDES	22	9.2 - AZ ESZKÖZÖK PÁROSÍTÁSA	35
(csak a KIT B1128 eszközzel		6.3 - ECO	23	9.3 - AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATA	35
kombinált termosztátokhoz - vezetékek		6.4 - VENTILÁTORSEBESSÉG	23	9.4 - ALKALMAZÁSBÉÁLLÍTÁSOK	38
nélküli relé)	12	6.5 - LÉGTERELÉS	23	10 - DIAGNOSZTIKA ÉS RIASZTÁS	39
4.4 - FŐ INTERFÉSZ		7 - KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓ MENÜ	24	11 - MŰSZAKI ADATOK	39
(KIJELZŐIKONOK)	15	7.1 - ÜTEMEZÉS	24		
		7.1.1 - ENGEDÉLYEZÉS/TILTÁS			

1 - ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A **B1030 UNICO WIRELESS CONTROL COLOR Kit** lehetővé teszi a hőmérséklet szabályozását azokban a helyiségekben, ahol telepítve van. Ez a kézikönyv a Multibus kapcsolóval kombinált UNICO WIRELESS CONTROL COLOR készülékre vonatkozik. A jelen kézikönyvben szereplő információk és figyelmeztetések mindkét egységre vonatkoznak, a továbbiakban „készülékek”, „termosztát” és „Multibus kapcsoló”. A kézikönyvet úgy állítottuk össze, hogy minden magyarázatot megadjunk Önnek, amelyre szüksége lehet ahhoz, hogy **B1030 Kit** a lehető legjobbban kezelni tudja.

Bármely művelet (telepítés, karbantartás, használat) **megkezdése előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet**, és pontosan tartsa be az egyes fejezetekben leírtakat; ez a kézikönyv az OLIMPIA SPLENDID UNICO egységekhez mellékelt telepítési és üzemeltetési útmutató szerves részének tekintendő.

Mindkét kézikönyvet gondosan meg kell őrizni, és MINDIG a berendezéssel együtt kell tartani, még akkor is, ha a készülékek új tulajdonoshoz vagy felhasználóhoz, illetve egy másik létesítménybe kerülnek. Ha a kézikönyv megsérül vagy eltűnik, kérjen egy másik példányt a helyi OLIMPIA SPLENDID műszaki ügyfélszolgálattól.

1.1 GARANCIA

Az Olimpia Splendid a készülék gyártási hibára visszavezethető meghibásodásaira vonatkozóan a **2002.02.02-i 24/02 törvényerejű rendeletnek** megfelelően garanciát vállal. A garancia nem terjed ki az alábbiakból eredő problémákra:

- Helytelen telepítés.
- Rendkívüli időjárási események.
- Illetéktelen személyek általi módosítás.



- Ezt a készüléket csak arra a célra szabad használni, amelyre kifejezetten tervezték. Bármely más jellegű alkalmazás nem rendeltetésszerűnek tekintendő és mint ilyen, veszélyes. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű, helytelen vagy ésszerűtlen használatból eredő károkért.
- Ne engedje, hogy a készüléket gyermekek vagy cselekvőképtelen személyek felügyelet nélkül használják.
- A rendszer meghibásodása és/vagy üzemzavara esetén kapcsolja ki, és ne próbálja megjavítani. Bármilyen javítást csak a gyártó által felhatalmazott szervizközpontok végezhetnek, és csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni. Ennek elmulasztása veszélyeztetheti a rendszer biztonságát.
- A rendszer leszerelésekor az egyes alkatrészeket a helyi előírásoknak megfelelően külön-külön kell ártalmatlanítani. Javasoljuk továbbá a készülék azon részeinek ártalmatlanná tételét, amelyek veszélyt jelenthetnek, különösen a gyermekek számára, akik a használaton kívüli készüléket saját játékuhoz használhatják.

1.2 - SZERKESZTŐSÉGI PIKTOGRAMOK



Tájékoztítja az érintett személyzetet, hogy ha a műveletet nem a biztonsági előírásoknak megfelelően hajtják végre, fennáll a fizikai sérülés kockázata.



Jelzi a személyzetnek, hogy a leírt művelet áramütést okozhat, ha nem a biztonsági szabályoknak megfelelően végzik.



Az ezzel a szimbólummal megjelölt bekezdések nagyon fontos információkat és ajánlásokat tartalmaznak, különösen a biztonságra vonatkozóan. Az előírások be nem tartása a következőkkel járhat:

- a kezelőszemélyzet sérülésének veszélye
- a garancia elvesztése
- a gyártó elutasítja a felelősséget.



Olyan cselekményekre utal, amelyeket egyáltalán nem szabad elvégezni.

1.3 – FIGYELMEZTETÉSEK

- A telepítést szakembernek kell elvégeznie.
- A jelen kézikönyvben meghatározott összes információt kötelező alkalmazni.
- **A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A JELEN KÉZIKÖNYVBEN FOGLALT ELŐÍRÁSOK BE NEM TARTÁSÁBÓL EREDŐ SZEMÉLYI VAGY ANYAGI KÁROKÉRT.**



- A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy bármikor változtatásokat eszközöljön a modelljein, a jelen kézikönyvben leírt alapvető jellemzők betartásával.
- A telepítés során és minden karbantartási műveletnél be kell tartani a jelen kézikönyvben, valamint az Unico egység kézikönyvében említett óvintézkedéseket, valamint a józan ész, és a telepítés helyén érvényes biztonsági előírások szerinti óvintézkedéseket.
- Kicsomagolás után győződjön meg a készülék épségéről; a csomagolóanyagot nem szabad gyermekek számára elérhető helyen hagyni, mivel azok potenciális veszélyforrást jelentenek.
- A készülékek megfelelnek az alábbi európai szabványoknak

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020

ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019

- A készülék más rádiófrekvenciás berendezésekkel való egyidejű használata ronthatja a jelátvitel minőségét, és akár a kommunikáció megszakadását is okozhatja.
- A készülékek nem harmonizált frekvenciát használnak, és az európai országokban történő használatra készültek; a készülékek használatára vonatkozó korlátozásokkal kapcsolatban kérjük, olvassa el a hatályos országspecifikus előírásokat.
- Az uniós országokban a WLAN beltérben korlátozások nélkül használható, míg Franciaországban azonban kültéren nem.
- A megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék használatára vonatkozó jogosultságát.

- Ellenőrizze a használt eszköz kompatibilitását az OS Smart System alkalmazással az online áruházak listáján. Az OLIMPIA SPLENDID nem felelős az inkompatibilitásból eredő problémákért.



- A villámlás, a közelben lévő gépjárművek és a mobiltelefonok meghibásodást okozhatnak. Néhány másodpercre áramtalanítsa a készüléket, majd indítsa újra a termosztátot.



- Alkatrészcsere esetén csak eredeti OLIMPIA SPLENDID pótalkatrészeket használjon.





- **FONTOS!** Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében az elektromos csatlakoztatások, valamint a tisztítási és/vagy karbantartási munkálatok elvégzése előtt minden esetben ki kell húzni a készülék csatlakozóját a konnektorból.

AZ ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATAKOR MINDIG BE KELL TARTANI AZ ALAPVETŐ BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEKET A TŰZ, AZ ÁRAMÜTÉS ÉS A SÉRÜLÉSEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN, BELEÉRTVE A KÖVETKEZŐKET:



- Ne használjon folyékony vagy maró hatású tisztítószeret a készülékek tisztításához, és ne permetezzen vizet vagy más folyadékot a készülékre, mivel ezek károsíthatják a műanyag alkatrészeket, vagy akár áramütést is okozhatnak.
- Ne merítse vízbe a készülékeket. Rövidzárlat vagy tűz keletkezhet.
- Meghibásodás esetén (pl. rendellenes zaj, rossz szag, füst, rendellenes hőmérséklet-emelkedés, elektromos szivárgás stb.) azonnal válassza le a készüléket az áramellátásról. Ezután forduljon a helyi forgalmazóhoz.



- Ne érintse meg a terméket (működés közben) nedves kézzel. Tűz vagy áramütés veszélye áll fenn.
- Ne helyezze a fűtőberendezést vagy más berendezéseket a tápkábel közelébe. Tűz vagy áramütés veszélye áll fenn.



- Vigyázzon, hogy az elektromos alkatrészeket ne érje víz. Tűzet, a termék meghibásodását vagy áramütést okozhat.
- Esős napokon célszerű a villámcsapás okozta károk elkerülése érdekében a készüléket az áramellátásról leválasztani.
- Ne szedje szét és ne változtasson semmit a készülékeken.
- Működés közben ne szerelje szét a termosztát vagy a Multibus kapcsoló alkatrészeit.
- Ne használja a Multibus kapcsolót vagy a termosztátot közvetlenül hőforrásoknak, nap-sugárzásnak vagy időjárási jelenségeknek kitett helyen.




2 - A MELLÉKELT ALKATRÉSZEK LISTÁJA



Az alábbiakban felsorolt és az 1. ábrán látható alkatrészek a csomag részét képezik, a telepítéshez szükséges egyéb alkatrészeket külön kell megvásárolni.


- A. Unico wireless control color
- B. MULTI bus Switch
- C. Unico egység- Multibus Switch csatlakozókábel
- D. Tápkábel 5Vdc USB-C
- E. Csavarkészlet (4 db), tipli (4 db) és ragasztószalag (1 db)
- F. Unico wireless control color készletfigyelmeztetéseket tartalmazó kézikönyv
- G. Alap

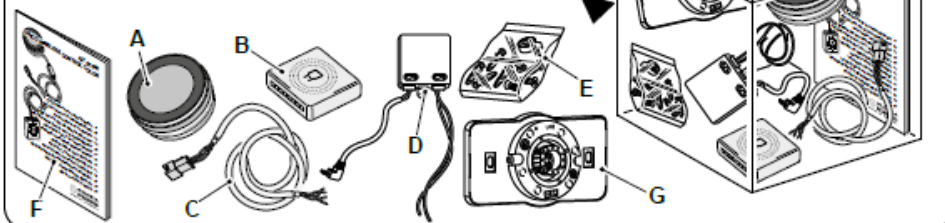

3 - FELSZERELÉS

3.1 - FŐ ALKATRÉSZEK (2. ÁBRA)

- 1. Kerek keret és kijelző
- 2. Alap
- 3. Tápkábel
- 4. MULTI bus Switch

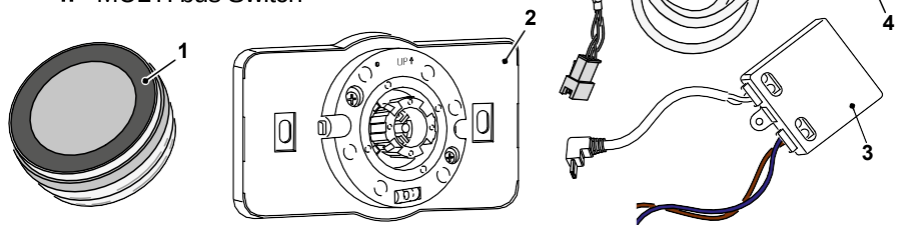

A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti. Be kell tartani a jelen kézikönyvben és az UNICO WIRELESS CONTROL COLOR FIGYELMEZTETÉSEKET TARTALMAZÓ KÉZIKÖNYVBEN található összes utasítást. Ennek elmulasztása az egységek hibás működéséhez vezethet, amely nem a minőségüknek tudható be, és ezért a gyártó által biztosított minden garanciát érvénytelenít.





A telepítés során ajánlott az alkatrészeket óvatosan kezelni.

3.2 - A MULTIBUS SWITCH ELHELYEZÉSE ÉS CSATLAKOZTATÁSA AZ UNICO EGYSÉGHEZ



Az elektromos rendszernek meg kell felelnie az összes nemzeti és/vagy helyi előírásnak és szabályozásnak. Ezenkívül be kell tartani a műszaki adatlapon található specifikációkat és követelményeket.



Ezt a műveletet csak a telepítő vagy hasonlóan képzett személyzet végezheti el, és figyelembe kell vennie a helyi, állami és/vagy nemzeti előírásokat.



Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében a készülék elektromos csatlakoztatása vagy bármilyen karbantartási művelet elvégzése előtt a főkapcsolót ki kell kapcsolni.



Az egység csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség és a frekvenciaértékek megfelelnek az egység adattábláján feltüntetett értékeknek.




A vezetékek cseréjét kizárólag a hivatalos műszaki támogatás vagy hasonlóan képzett személyzet végezheti.



A készülék tápellátó vezetékein megfelelő, minden pólust megszakító eszköznek kell lennie, amely megfelel a nemzeti telepítési előírásoknak.

Az Unico egység termosztáthoz való csatlakoztatásához a Multi bus Switchet (4) kell telepíteni (3. ábra).

- Csatlakoztassa a Multi bus Switchet az Unico egység- Multibus Switch csatlakozókábellel. Bekötési rajz: XX. oldal - A. hivatkozás. A).
- Szerelje fel a Multibus Switchet az Unico egységre (kérjük, hogy az adott Unico-modelltől függően olvassa el a következő bekezdést).

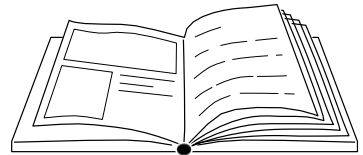

3.2.1 . - Unico VERTIKÁLIS egység

- Rögzítse a termosztáthoz mellékelt kétoldalas ragasztószalagot a Multibus Switch hátoldalára.

• CSAK DÍSZPANELES EGYSÉGEKHEZ (UNICO VERTICAL 35HP

EVAN-EVANX): távolítsa el az Unico egység előlő és jobb oldali díszpaneleit (az eljárást az Unico Vertical használati útmutatója tartalmazza).

- Csatlakoztassa a WMultibus Switch csatlakozóját az Unico VERTICAL egység soros port hozzáférési ajtájához, ha van, távolítsa el a hosszabbító kábelt a soros port hozzáférési ajtáján (3a. ábra).

Kérjük, ellenőrizze az Unico Vertical egység használati útmutatójában, hogy hol található a soros port hozzáférési pontja.

- Helyezze a Multibus Switch csatlakozókábelt a légszűrő házába az ábrán látható módon.

Szerelje vissza a jobb oldali díszpanelt, és ügyeljen arra, hogy a Multibus Switch csatlakozókábel kilépjen a jobb oldali díszpanel hátulján található nyíláson, az ábrán látható módon.

Szerelje vissza az Unico Vertical egység díszpaneleit (az eljárást az Unico Vertical használati útmutatója tartalmazza).


Helyezze a Multibus Switchet az egység tetejére, és rögzítse a kétoldalas ragasztószalaggal.

• CSAK CSUPASZ EGYSÉGEKHEZ (UNICO VERTICAL-NK 35HP EVAN-EVANX):

csatlakoztassa a Multibus Switch csatlakozóját az Unico VERTICAL egység soros port hozzáférési ajtájához (3a. ábra).


Kérjük, ellenőrizze az Unico Vertical egység használati útmutatójában, hogy hol található a soros port hozzáférési pontja.

- Helyezze a Multibus Switchet az egység tetejére. Rögzítse a Multibus Switchet a kétoldalas ragasztószalaggal.

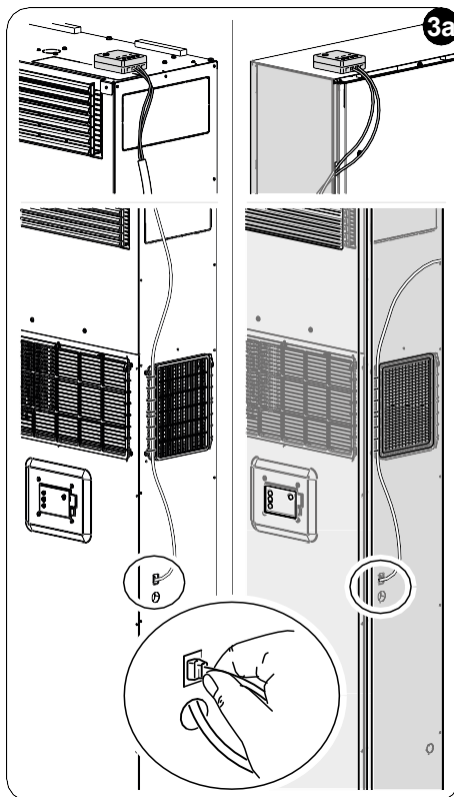

3.2.2 - Unico PRO egység

- Rögzítse a termosztáthoz mellékelt kétoldalas ragasztószalagot a Multibus Switch hátoldalára.
- Távolítsa el az Unico egység burkolatát (az eljárást az Unico Pro használati útmutatója tartalmazza).
- Csatlakoztassa a Multi bus Switch csatlakozóját az Unico Pro egység soros port hozzáférési ajtájához (3b. ábra).
Kérjük, ellenőrizze az Unico Pro egység használati útmutatójában, hogy hol található a soros port hozzáférés.
- Helyezze a Multibus Switchet az Unico Pro egység jobb felső részére (3b. ábra). Rögzítse a Multibus Switchet a kétoldalas ragasztószalaggal.
- Szerelje vissza az Unico Pro egység burkolatát (az eljárást az Unico Pro használati útmutatója tartalmazza).

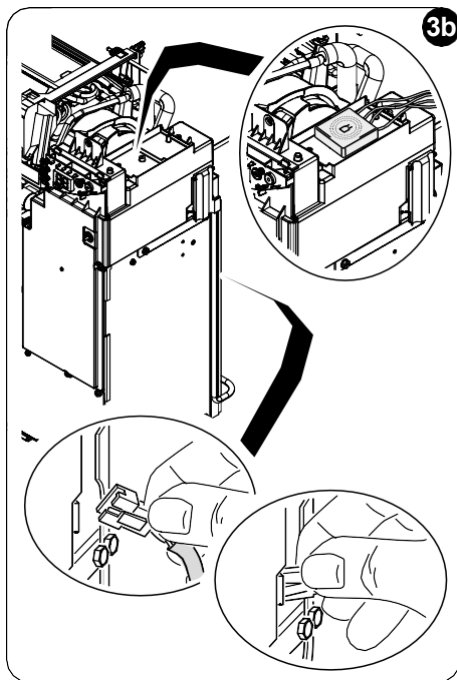


3.2.3 - Unico Evo/Next egység

- Rögzítse a termosztáthoz mellékelt kétoldalas ragasztószalagot a Multibus Switch hátoldalára.


CSAK FŰTŐELEMEK NÉLKÜLI UNICO EVO/NEXT EGYSÉGEKHEZ (UNICO EVO/NEXT EVAN-PVAN) 3c/3d. ÁBRA:

- Távolítsa el az Unico egység burkolatát (az eljárást az Unico Evo/Next használati útmutatója tartalmazza).
- Egy fogóval nyomja meg a soros portot, nyomja le a soros portot, és vegye ki a házából.
- Csatlakoztassa a Multi bus Switch csatlakozóját az Unico Evo/Next egység soros port hozzáférési ajtájához.

A soros port hozzáférési pontja az egység hátoldalán, a jobb oldalon található.

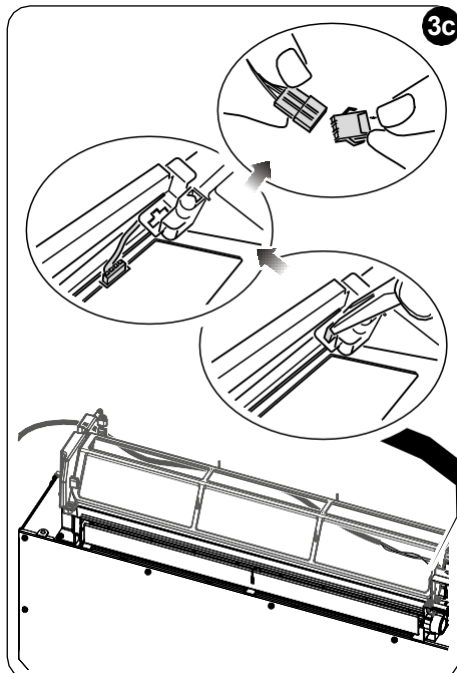

- Helyezze az MBS csatlakozókábelt az Unico Evo/Next hátoldalára.
- Rögzítse a Multi bus Switch-et az Unico Evo/Next bal oldalára. Rögzítse a Multibus Switchet a kétoldalas ragasztószalaggal.
- Szerelje vissza az Unico Evo/Next egység burkolatát (az eljárást az Unico Evo/Next használati útmutatója tartalmazza).

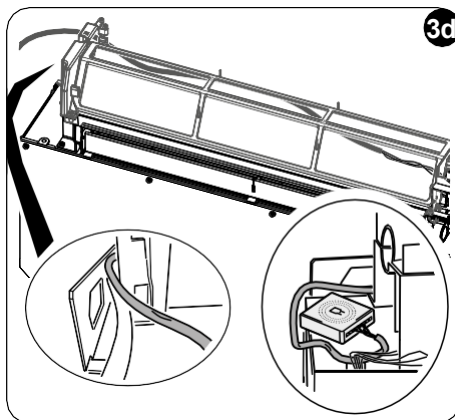


CSAK FŰTŐELEMELÉK NÉLKÜLI UNICO EVO/NEXT EGYSÉGEKHEZ (UNICO EVO/NEXT EVAN-PVAN) 3e. ÁBRA:

- Távolítsa el az egységet a falról.
- Egy fogóval nyomja meg a soros portot, nyomja le a soros portot, és vegye ki a házából a képen látható módon. **Az egység hátulnézetében a soros port a bal felső oldalon található.**
- Csatlakoztassa a WMultibus Switch csatlakozóját az Unico Evo/Next egység soros port ajtajához.
- Helyezze a WMultiBus Switch csatlakozókábelt az Unico Evo/Next egység hátoldalára.

FONTOS: ne helyezze a WMultiBus Switch - Unico csatlakozókábelt a fűtőelemek közelébe.

- Rögzítse a Multibus Switchet az Unico Evo/Next jobb oldalára a kétoldalas ragasztószalaggal, az ábrán látható módon.
- Szerelje fel az egységet a falra (az eljárást az Unico használati útmutatója tartalmazza).

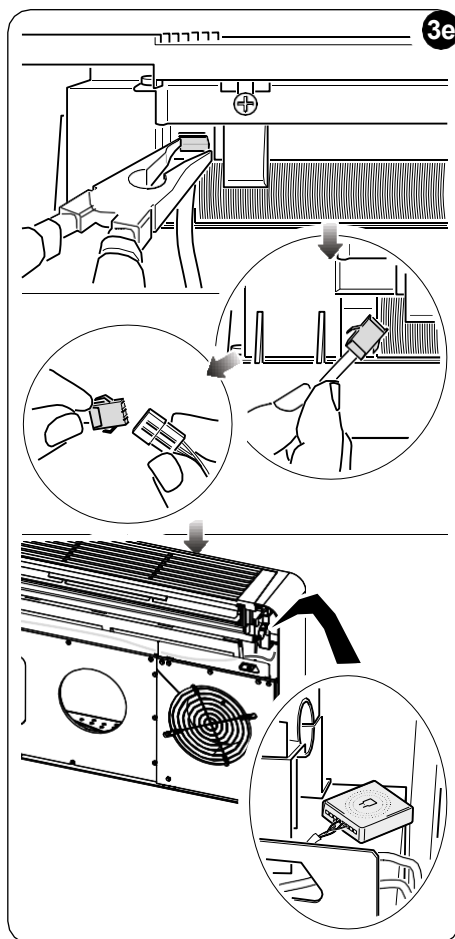


3.3 - FALRA SZERELÉS

A termosztát közvetlenül a falra vagy egy elektromos dobozba szerelhető.




Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében kötelező a főkapcsoló lekapcsolása az elektromos csatlakoztatás elvégzése előtt.

- Válassza le a kerek termosztát keretét (1) az alapról (1a) (4. ábra).

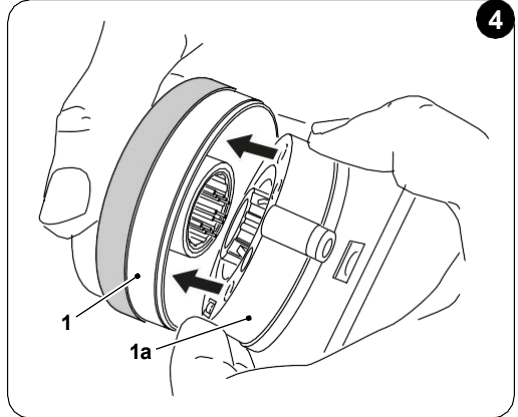


- Az alap közvetlenül a falra történő felszereléséhez jelölje meg a két rögzítőfuratot a kívánt pozícióban, az alapot sablonként használva. A termosztát irányának meghatározásához az alapon jelölve van a FEL irány*. Fúrja ki a furatokat a falban a megfelelő fúrószárral, és helyezzen be két fali tiplit (5. ábra).
- Csatlakoztassa a termosztát tápkábelét az elektromos hálózathoz (XX. oldal - C. hivatkozás). B. hivatkozás)

***Az alap szintezővel van ellátva a helyes pozicionálás érdekében.**

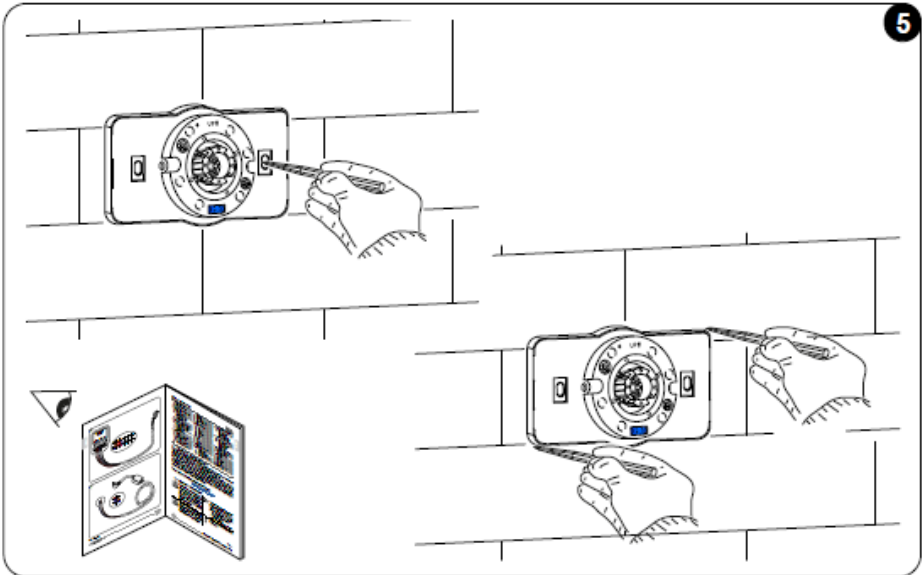


- Csatlakoztassa a tápkábelt a termosztát USB C típusú portjához (X), amely az alapon (1a) található (6. ábra).

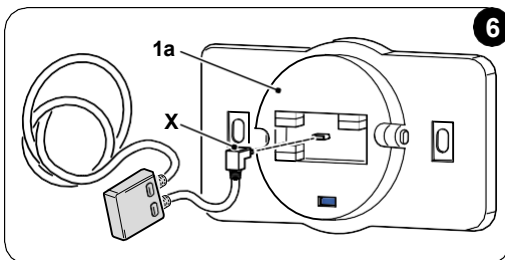


- Ha az alap a falra van szerelve, rögzítse az alapot a megfelelő csavarokkal és alátétekkel (az 5. hivatkozás szerinti csavarok és tiplik a B1030 készlethez vannak mellékelve) (7. ábra).
- Az alapot egy elektromos dobozba kell szerelni (503-as dobozhoz és 60 mm-es középtávolságú európai dobozokhoz előkészítve). A szereléshez használjon csavarokat és alátéteket, és helyezze azokat az elektromos doboz megfelelő nyílásaiba*. A termosztát függőleges helyzetben is felszerelhető, ebben az esetben a kijelző elforgatható. Kérjük, olvassa el A KIJELZŐ ELFORGATÁSA bekezdést (7. ábra).

***Az alap színtezővel van ellátva a helyes pozicionálás érdekében.**



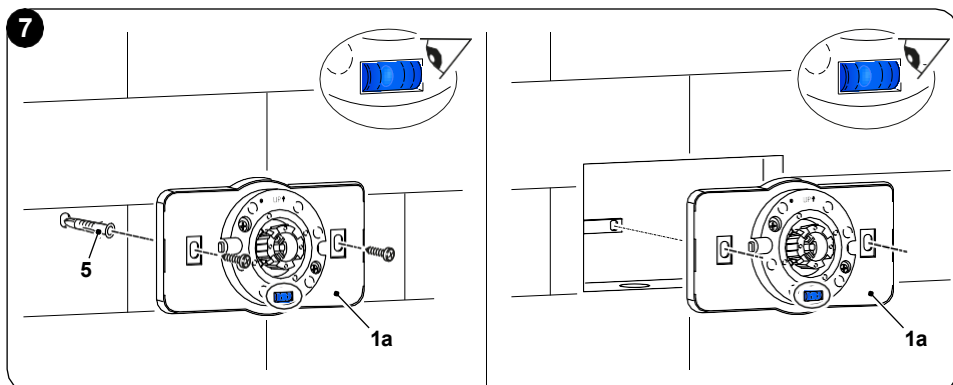


- Szerelje fel a keretet az alapra, és ügyeljen a csatlakozók helyes illesztésére, az ábrán látható módon (8. ábra).
- Kapcsolja be a fő tápellátást a termosztát bekapcsolásához.

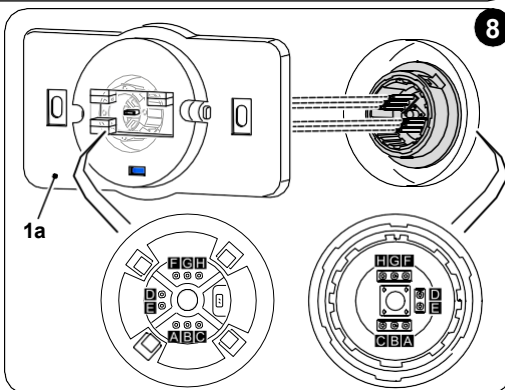

4 - A KEREC TERMOSZTÁT HASZNÁLATA

4.1 - FELHASZNÁLÓI MŰVELETEK ENGEDÉLYEZVE

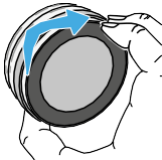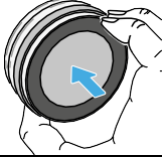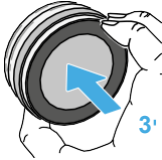MŰVELET	LEÍRÁS	FUNKCIÓ
	Forgatás az óramutató járásával megegyező irányba	Forgassa a keretet az óramutató járásával megegyező irányba a hőmérséklet növeléséhez vagy a különböző opciók közötti váltáshoz
	Forgatás az óramutató járásával ellentétes irányba	A keret elforgatása az óramutató járásával ellentétes irányba a hőmérséklet csökkentéséhez vagy a különböző opciók közötti váltáshoz
	Egyszeri megnyomás	Beállítás kiválasztásához vagy megerősítéséhez, az ALAPFUNKCIÓ MENÜBE való belépéshez
	Nyomva tartás (három másodpercig)	A KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓ MENÜBE való belépéshez

A termosztát kijelzője nem érintőképernyő.

4.2 - AZ UNICO EGYSÉG PÁROSÍTÁSA A TERMOSZTÁTTAL

A Multibus Switch és az Unico Wireless Control Color gyárilag már párosítva vannak.

Ha új párosításra van szükség, kérjük, forduljon a hivatalos szerviz munkatársaihoz.

4.3 - A TERMOSZTÁT PÁROSÍTÁSA A VEZETÉK NÉLKÜLI RELÉVEL (csak a B 1128 készlettel kombinált termosztátok esetében érhető el)

Ez az eljárás csak az opcionális B1128-RELAY WIRELESS készlettel kombinált termosztátok esetében érhető el.



Kérjük, vegye figyelembe a következő utasításokat a KIT B1128-RELAY WIRELESS használatakor.

A RELAY WIRELESS harmadik féltől származó elektromos fűtőtest csatlakoztatására használják a termosztáthoz.

A termosztát vezetékek nélkül aktiválja a relét, és ezáltal a harmadik fél elektromos fűtőtestét.

Amikor az UNICO egység fűtés üzemmódban van, és:

- A kültéri hőmérséklet 41 °F (5 °C) alatt van (ezt a hőmérsékletet az alkalmazáshoz való első csatlakoztatáskor a geolokalizáció határozza meg).

vagy

- A beltéri hőmérséklet és a beállított hőmérséklet közötti különbség 5 °C (9 °F) felett van.

A relé aktiválja az elektromos fűtőtesteket.



Az elektromos rendszernek meg kell felelnie az összes nemzeti és/vagy helyi előírásnak és szabályozásnak. Ezenkívül be kell tartani a műszaki adatlapon található specifikációkat és követelményeket.




- ***Ezt a műveletet csak a telepítő vagy hasonlóan képzett személyzet végezheti el, és figyelembe kell vennie a helyi, állami és/vagy nemzeti előírásokat.***
- ***Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében a készülék elektromos csatlakoztatása vagy bármilyen karbantartási művelet elvégzése előtt a főkapcsolót ki kell kapcsolni.***



Az egység csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség és a frekvenciaértékek megfelelnek az egység adattábláján feltüntetett értékeknek.



A vezetékek cseréjét kizárólag a hivatalos műszaki támogatás vagy hasonlóan képzett személyzet végezheti.

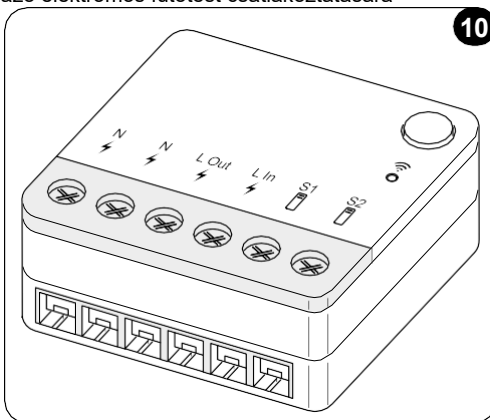




A készülék tápellátó vezetékén megfelelő, többpólusú leválasztó eszköznek kell lennie, amely megfelel a nemzeti telepítési előírásoknak.

TEKINTSE MEG A BEKÖTÉSI RAJZOT (XX. oldal - C)

A termosztát párosításához a VEZETÉK NÉLKÜLI RELÉVEL

A VEZETÉK NÉLKÜLI RELÉ oldalán:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a VEZETÉK NÉLKÜLI RELÉ tetején található gombot, amíg a kék LED a gyors villogás után kialszik.
- Néhány másodperc múlva a VEZETÉK NÉLKÜLI RELÉ elkezd kéken villogni. A VEZETÉK NÉLKÜLI RELÉ készen áll a párosításra.

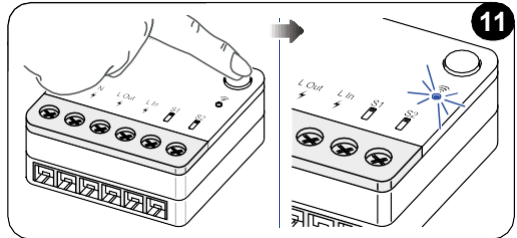


A termosztát oldalán:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a keretet, amíg az eszköz be nem lép a **KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓ** menübe, majd engedje el.
- Forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a **RENDSZER** menüt.
- Nyomja meg egyszer a keretet a **RENDSZER** menübe való belépéshez.
- Nyomja meg egyszer a keretet a **WIFI** menübe való belépéshez.
- Forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a **RELÉ** menüt.
- Nyomja meg egyszer a keretet a **RELÉ** menübe való belépéshez.
- Forgassa a keretet, amíg el nem éri az **RL RES** Eszköz hozzáadása mezőt.
- Nyomja meg egyszer a keretet az **RL RES** Eszköz hozzáadása kiválasztásához.
- Nyomja meg egyszer a keretet a Keresés indítása mezőn. A termosztát elkezd a keresést **VEZETÉK NÉLKÜLI RELÉ**.
- Miután a **VEZETÉK NÉLKÜLI RELÉ** azonosításra került, a JOTTO_RL_XXXXX név jelenik meg a kijelzőn.
- Nyomja meg egyszer a keretet a kiválasztáshoz és a párosításhoz. A termosztát automatikusan kilép a párosítás almenüből. Most az **RL RES** mező alatt a **PÁROSÍTVÁ** felirat látható.
- A **RELÉ** menüből való kilépéshez forgassa a keretet, amíg el nem éri a **VISSZA** mezőt.
- Nyomja meg egyszer a keretet a kiválasztáshoz és a **WIFI** menübe való visszatéréshez.
- Forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, és nyomja meg egyszer a **VISSZA** szimbólumot a **RENDSZER** menübe való visszatéréshez.
- Forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, és nyomja meg egyszer a **VISSZA** szimbólumot a **KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓ MENÜBE** való visszatéréshez.
- A fő interfészre való visszatéréshez forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a **VISSZA** szimbólumot, majd nyomja meg egyszer a kiválasztáshoz.



4.4 - FŐ INTERFÉSZ (KIJELZŐIKONOK)

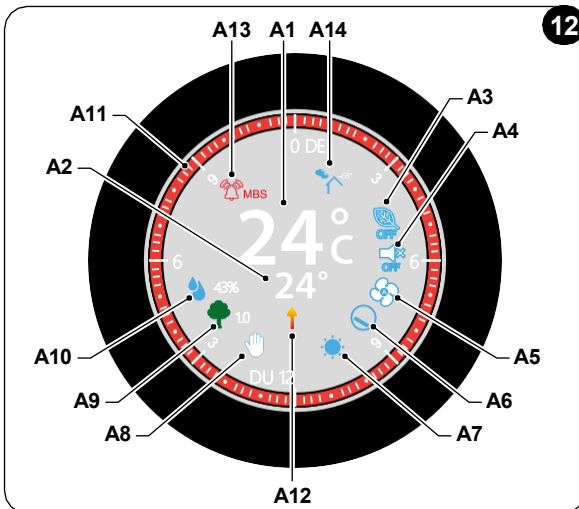

A1	Szobahőmérséklet	Mért hőmérséklet
A2	Beállított hőmérséklet	Az Unico egységen beállított hőmérséklet
A3	ECO ikon	Az ECO üzemmód BE/KI állapotának jelzése
A4	Csendes ikon	A Csendes üzemmód BE/KI állapotának jelzése
A5	Ventilátorsebesség ikon	A ventilátorsebesség jelzése
A6	Légtérelés BE/KI ikon	A fel/le légtérelés BE/KI állapotának jelzése
A7	Üzemmód ikon	Az egység üzemmódja
A8	Kézi/ütemezés ikon	Az egység üzemmódjának jelzése
A9	IAQ ikon	A beltéri levegőminőség szintjének jelzése, minden szintnek megfelelő színe van
A10	Páratartalom ikon	Az érzékelő által mért páratartalom (%-ban kifejezve)
A11	Analóg óra és keret	Az aktuális időt és az ütemezett időintervallumokat különböző színekkel jelzi. A termosztát kerete a beállított hőmérsékletnek megfelelően változtatja a színét, a színek a következőket jelentik: - VILÁGOSKÉK - HÜVÖS - ZÖLD - KOMFORT - NARANCSSÁRGA - MELEG - PIROS - FORRÓ
A12	Fűtőelemek ikon	Fűtés jelzése fűtőelemekkel
A13	Hiba ikon	A hiba és a hiba típusának jelzése. Olvassa el a Diagnosztika és riasztások bekezdést
A14	Alkalmazás ikon	Az alkalmazás párosításának vagy a vezeték nélküli kapcsolat hiányának jelzése



5 - BEÁLLÍTÁSOK

5.1 - A KIJELZŐ ELFORGATÁSA

Ha a kijelző elforgatására van szükség, kövesse az alábbi eljárást. A kijelző alapértelmezett elforgatása 0°. A kijelző elforgatása:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a keretet, amíg az eszköz be nem lép a **KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓ MENÜBE**, majd engedje el.
- Forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a **RENDSZER** menüt.
- Nyomja meg egyszer a **RENDSZER** menübe való belépéshez.
- Forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba a **BEÁLLÍTÁSOK** menü eléréséhez.
- Nyomja meg egyszer a **BEÁLLÍTÁSOK** menübe való belépéshez.
- Forgassa a keretet, amíg el nem éri a **Kijelző elforgatása** mezőt, és nyomja meg egyszer a kiválasztáshoz.
- Forgassa a keretet a kijelző elforgatásának különböző fokozati közötti váltáshoz.
Az elektromos dobozba történő szerelés esetén a javasolt kijelzőelforgatás 90° vagy 270°.
- Nyomja meg egyszer a kívánt kijelzőelforgatás kiválasztásához.
- A **BEÁLLÍTÁSOK** menüből való kilépéshez forgassa a keretet az óramutató járásával megegyező irányba, amíg el nem éri a **VISSZA** mezőt, és nyomja meg egyszer.
- A **RENDSZER** menüből való kilépéshez forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a **VISSZA** szimbólumot, majd nyomja meg egyszer a kiválasztáshoz.
- A fő interfészre való visszatéréshez forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a **VISSZA** szimbólumot, majd nyomja meg egyszer a kiválasztáshoz.
- Ha a **BEÁLLÍTÁSOK** menüben egy percig semmilyen műveletet nem végez, a termosztát kilép a menüből, és elmenti az új beállításokat.

5.2 - NYELVVÁLASZTÁS

Az UNICO WIRELESS CONTROL COLOR alapértelmezett nyelve az angol.

A termosztáton tizenkét lehetséges nyelv közül lehet választani: IT-EN-FR-DE-ESP- PT-NL-PL-RU-SV-HU-CS).

A nyelv kiválasztása:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a keretet, amíg az eszköz be nem lép a **KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓ MENÜBE**, majd engedje el.
- Forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a **RENDSZER** menüt.
- Nyomja meg egyszer a **RENDSZER** menübe való belépéshez.
- Forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba a **BEÁLLÍTÁSOK** menü eléréséhez.
- Nyomja meg egyszer a **BEÁLLÍTÁSOK** menübe való belépéshez.
- Forgassa a keretet, amíg el nem éri a **Nyelv** mezőt, nyomja meg egyszer, majd forgassa a keretet a különböző nyelvek közötti váltáshoz.



- Nyomja meg egyszer a kívánt nyelv kiválasztásához.
- A **BEÁLLÍTÁSOK** menüből való kilépéshez forgassa a keretet az óramutató járásával megegyező irányba, amíg el nem éri a **VISSZA** mezőt, és nyomja meg egyszer.
- A **RENDSZER** menüből való kilépéshez forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a **VISSZA** szimbólumot, majd nyomja meg egyszer a kiválasztáshoz.
- A fő interfészre való visszatéréshez forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a **VISSZA** szimbólumot, majd nyomja meg egyszer a kiválasztáshoz.
- Ha a **BEÁLLÍTÁSOK** menüben egy percig semmilyen műveletet nem végez, a termosztát kilép a menüből, és elmenti az új beállításokat.

5.3 - EGYSÉGBEÁLLÍTÁS

Az Unico Wireless Control Color alapértelmezett mértékegységei:

- Hőmérséklet: Celsius
- Óra: 24 órás

5.3.1 - A hőmérséklet mértékegységének beállítása

A hőmérséklet mértékegységének módosítása:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a keretet, amíg be nem lép a **KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓ MENÜBE**, majd engedje el.
- Forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a **RENDSZER** menüt.
- Nyomja meg egyszer a **RENDSZER** menübe való belépéshez.
- Forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba a **BEÁLLÍTÁSOK** menü eléréséhez.
- Nyomja meg egyszer a **BEÁLLÍTÁSOK** menübe való belépéshez.
- Forgassa a keretet az óramutató járásával megegyező irányba, válassza ki a **Mértékegységek** mezőt, nyomja meg egyszer, majd forgassa a keretet a °F és a °C közötti váltáshoz.
- Nyomja meg egyszer a kívánt mértékegység kiválasztásához.
- A **BEÁLLÍTÁSOK** menüből való kilépéshez forgassa a keretet az óramutató járásával megegyező irányba, amíg el nem éri a **VISSZA** mezőt, és nyomja meg egyszer.
- A **RENDSZER** menüből való kilépéshez forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a **VISSZA** szimbólumot, majd nyomja meg egyszer a kiválasztáshoz.
- A fő interfészre való visszatéréshez forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a **VISSZA** szimbólumot, majd nyomja meg egyszer a kiválasztáshoz.
- Ha a **BEÁLLÍTÁSOK** menüben egy percig semmilyen műveletet nem végez, a termosztát kilép a menüből, és elmenti az új beállításokat.

5.3.2 - Az időformátum beállítása

A 12 órás időformátumról 24 órás formátumra (vagy fordítva) való váltáshoz ismételje meg a hőmérséklet mértékegységének beállításánál leírt utasításokat a **BEÁLLÍTÁSOK** menübe való belépéshez (első 6 pont).

- Forgassa a keretet az óramutató járásával megegyező irányba az **Időformátum** mező kiválasztásához, nyomja meg egyszer, majd forgassa a keretet a 12 órás formátumról a 24 órás formátumra való váltáshoz.
- Nyomja meg egyszer a kívánt formátum kiválasztásához.



- A **BEÁLLÍTÁSOK** menüből való kilépéshez forgassa a keretet az óramutató járásával megegyező irányba, amíg el nem éri a **VISSZA** mezőt, és nyomja meg egyszer.
- A **RENDSZER** menüből való kilépéshez forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a **VISSZA** szimbólumot, majd nyomja meg egyszer a kiválasztáshoz.
- A fő interfészre való visszatéréshez forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a **VISSZA** szimbólumot, majd nyomja meg egyszer a kiválasztáshoz.
- Ha a **BEÁLLÍTÁSOK** menüben egy percig semmilyen műveletet nem végez, a termosztát kilép a menüből, és elmenti az új beállításokat.

5.4 - AZ AKTUÁLIS DÁTUM ÉS IDŐ BEÁLLÍTÁSA

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a keretet, amíg az eszköz be nem lép a **KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓ MENÜBE**, majd engedje el.
- Forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a **RENDSZER** menüt.
- Nyomja meg egyszer a **RENDSZER** menübe való belépéshez.
- Forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a **BEÁLLÍTÁSOK** menüt.
- Nyomja meg egyszer a **BEÁLLÍTÁSOK** menübe való belépéshez.
- Forgassa a keretet az óramutató járásával megegyező irányba a **Dátum/Idő** beállítás mező kiválasztásához.
- Forgassa az óra mezőhöz, és nyomja meg a keretet a kiválasztáshoz. Forgassa a keretet az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba az óra beállításához. Nyomja meg egyszer az idő megerősítéséhez. Ismétlje meg ugyanezt a műveletet a perc mezőben látható érték beállításához.
- Forgassa el és nyomja meg a keretet a hónap mező kiválasztásához. Forgassa a keretet az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba a hónap beállításához. Nyomja meg egyszer a hónap megerősítéséhez. Ismétlje meg ugyanezt a műveletet a nap és az év beállításához. A teljes dátum beállítása után a hét napja automatikusan beállításra kerül.
- Az idő és az óra beállításából való kilépéshez forgassa a keretet, és nyomja meg egyszer a **VISSZA** szimbólumot
- A **BEÁLLÍTÁSOK** menüből való kilépéshez forgassa a keretet az óramutató járásával megegyező irányba, amíg el nem éri a **VISSZA** mezőt, és nyomja meg egyszer.
- A **RENDSZER** menüből való kilépéshez forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a **VISSZA** szimbólumot, majd nyomja meg egyszer a kiválasztáshoz.

5.5 - HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

A **HÁTTÉRVILÁGÍTÁS** menüben lehetőség van az eszköz fényerejének szabályozására. A **HÁTTÉRVILÁGÍTÁS** alapértelmezett beállítása közepes. A **HÁTTÉRVILÁGÍTÁS** menübe való belépéshez:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a keretet, amíg az eszköz be nem lép a **KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓ MENÜBE**, majd engedje el.
- Forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a **RENDSZER** menüt.
- Nyomja meg egyszer a **RENDSZER** menübe való belépéshez.
- Forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a **BEÁLLÍTÁSOK** menüt.



- Nyomja meg egyszer a **BEÁLLÍTÁSOK** menübe való belépéshez.
- Forgassa a keretet, amíg el nem éri a **Háttérvilágítás** mezőt, és nyomja meg egyszer a kiválasztáshoz.
- Forgassa a keretet a háttérvilágítás különböző szintjei közötti váltáshoz (alacsony-közepes-magas). Nyomja meg egyszer a keretet a kívánt szint megerősítéséhez.
- A **BEÁLLÍTÁSOK** menüből való kilépéshez forgassa a keretet az óramutató járásával megegyező irányba, amíg el nem éri a **VISSZA** mezőt, és nyomja meg egyszer.
- A **RENDSZER** menüből való kilépéshez forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a **VISSZA** szimbólumot, majd nyomja meg egyszer a kiválasztáshoz.

5.6 - AUTOMATIKUS FRISSÍTÉS

Ez a funkció lehetővé teszi a termosztát számára a frissítések automatikus telepítését. Ez a funkció alapértelmezés szerint aktiválva van.

**Az Olimpia Splendid azt tanácsolja, hogy az alapértelmezett állapotnak megfelelően tartsa a funkciót aktiválva.
Ezt a funkciót csak szakképzett személyzet kapcsolhatja ki.**

A funkció kikapcsolása:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a keretet, amíg be nem lép a **KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓ MENÜBE**, majd engedje el.
- Forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a **RENDSZER** menüt.
- Nyomja meg egyszer a **RENDSZER** menübe való belépéshez.
- Forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a **BEÁLLÍTÁSOK** menüt.
- Nyomja meg egyszer a **BEÁLLÍTÁSOK** menübe való belépéshez.
- Forgassa a keretet, amíg el nem éri az **Automatikus frissítés** mezőt, és nyomja meg egyszer a kiválasztáshoz.
- Nyomja meg egyszer a keretet a mező aktiválásához vagy deaktiválásához.
- A **BEÁLLÍTÁSOK** menüből való kilépéshez forgassa a keretet az óramutató járásával megegyező irányba, amíg el nem éri a **VISSZA** mezőt, és nyomja meg egyszer.
- A **RENDSZER** menüből való kilépéshez forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a **VISSZA** szimbólumot, majd nyomja meg egyszer a kiválasztáshoz.

5.7 - ALAPÉRTTELMEZETT ÉRTÉKEK BEÁLLÍTÁSA

Ez a funkció visszaállítja az alapértelmezett értékeket (gyári értékek) a termosztát, a Multi bus Switch és az alkalmazás közötti párosítások törlése nélkül. A funkció használata:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a keretet, amíg az eszköz be nem lép a **KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓ MENÜBE**, majd engedje el.



- Forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a **RENDSZER** menüt.
- Nyomja meg egyszer a **RENDSZER** menübe való belépéshez.
- Forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a **BEÁLLÍTÁSOK** menüt.
- Nyomja meg egyszer a **BEÁLLÍTÁSOK** menübe való belépéshez.
- Forgassa a keretet, amíg el nem éri az **Alapértelmezett értékek beállítása** mezőt.
- Nyomja meg egyszer a keretet az **Alapértelmezett értékek beállítása** funkció aktiválásához. A kiválasztás után az alapértelmezett értékek azonnal visszaállításra kerülnek.
- A **BEÁLLÍTÁSOK** menüből való kilépéshez forgassa a keretet az óramutató járásával megegyező irányba, amíg el nem éri a **VISSZA** mezőt, és nyomja meg egyszer.
- A **RENDSZER** menüből való kilépéshez forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a **VISSZA** szimbólumot, majd nyomja meg egyszer a kiválasztáshoz.

5.8 - INFORMÁCIÓK

Az **INFORMÁCIÓK** menüben megtekinthetők az eszközökre vonatkozó általános információk.

Az **INFORMÁCIÓK** menübe való belépéshez:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a keretet, amíg be nem lép a **KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓ MENÜBE**, majd engedje el.
- Forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a **RENDSZER** menüt.
- Nyomja meg egyszer a **RENDSZER** menübe való belépéshez.
- Forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a **BEÁLLÍTÁSOK** menüt.
- Nyomja meg egyszer a **BEÁLLÍTÁSOK** menübe való belépéshez.
- Forgassa a keretet, amíg el nem éri az **Információk** mezőt, és nyomja meg egyszer a kiválasztáshoz.
- Nyomja meg egyszer a keretet a belépéshez és az eszközre vonatkozó információk megtekintéséhez.
- A **BEÁLLÍTÁSOK** menüből való kilépéshez forgassa a keretet az óramutató járásával megegyező irányba, amíg el nem éri a **VISSZA** mezőt, és nyomja meg egyszer.
- A **RENDSZER** menüből való kilépéshez forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a **VISSZA** szimbólumot, majd nyomja meg egyszer a kiválasztáshoz.

6 - ALAPFUNKCIÓ MENÜ

A fő interfészről indulva nyomja meg egyszer a keretet az **ALAPFUNKCIÓ MENÜBE** való belépéshez. A menüből való kilépéshez forgassa a keretet a **VISSZA** ikonig, majd nyomja meg a keretet a kiválasztáshoz. Az **ALAPFUNKCIÓ MENÜBEN** a következő funkciók állíthatók be:



6.1 - MÓD

Ebben az almenüben kiválasztható az Unico egység üzemmódja. A következő üzemmódok választhatók ki:

SZIMBÓLUM	ÜZEMMÓD	SZIMBÓLUM	ÜZEMMÓD
	KI		PÁRAMENTESÍTÉS
	FŰTÉS		VENTILÁTOR
	HŰTÉS		AUTO

Az egyes üzemmódokra vonatkozó részletekért olvassa el az Unico egység használati útmutatóját.

Nyomja meg egyszer a keretet az **ÜZEMMÓD** menübe való belépéshez.

Forgassa a keretet a különböző üzemmódok közötti váltáshoz.

Egy üzemmód kiválasztásához nyomja meg egyszer a keretet.

Miután kiválasztott egy üzemmódot, a megfelelő ikon látható a fő interfészen.

Az üzemmód a következő sorrendben választható ki:

6.1.1 - KI

Az egység készenléti üzemmódban van. Az egység bekapcsolásához lépjen be újra az **ÜZEMMÓD** almenübe, és válasszon ki egy üzemmódot.

6.1.2 - FŰTÉS

A fűtés üzemmódban a beállított hőmérséklet tartománya 16 °C (61 °F) és 30 °C (86 °F) között van, a minimális hőmérsékleti lépésköz 1 °C (1 °F).

A fő interfészen forgassa a keretet az óramutató járásával megegyező irányba a növeléshez vagy az óramutató járásával ellentétes irányba a csökkentéshez (**A2**).

A beállított hőmérséklet szabályozása csak fűtés és hűtés üzemmódban érhető el.



6.1.3 - HŰTÉS

Hűtés üzemmódban a beállított hőmérséklet tartománya 18 °C (64 °F) és 30 °C (86 °F) között van, a minimális hőmérsékleti lépésköz 1 °C (1 °F).

A fő interfészen forgassa a keretet az óramutató járásával megegyező irányba a növeléshez vagy az óramutató járásával ellentétes irányba a csökkentéshez (**A2**).

A beállított hőmérséklet szabályozása csak fűtés és hűtés üzemmódban érhető el.

6.1.4 - PÁRAMENTESÍTÉS

Az üzemmódra vonatkozó részletekért olvassa el az Unico egység használati útmutatóját.

Ebben az üzemmódban nem lehetséges a beállított hőmérséklet (A2) vagy a ventilátorsebesség (A5) módosítása.

6.1.5 - VENTILÁTOR

Az üzemmódra vonatkozó részletekért olvassa el az Unico egység használati útmutatóját.

Ebben az üzemmódban nem lehetséges a beállított hőmérséklet (A2) módosítása.

6.1.6 . - AUTO

AUTO üzemmódban a légkondicionáló automatikusan választja ki az üzemmódokat (hűtés-ventilátor-fűtés) a beltéri környezeti hőmérséklet alapján.

Ebben az üzemmódban nem lehetséges a beállított hőmérséklet (A2) vagy a ventilátorsebesség (A5) módosítása.

6.2 - CSENDES

Ebben az almenüben aktiválható a **CSENDES ÜZEMMÓD** (éjszakai üzemmód).

A CSENDES ÜZEMMÓDDAL kapcsolatos további információkért olvassa el az Unico egység használati útmutatóját.

Nyomja meg egyszer a keretet a **CSENDES** almenübe való belépéshez.

Forgassa a keretet a következők kiválasztásához:

	CSENDES BE		CSENDES KI
---	------------	---	------------



6.3 - ECO

Ebben az almenüben aktiválható az **ECO ÜZEMMÓD**.

AZ ECO ÜZEMMÓDDAL kapcsolatos további információkért olvassa el az Unico egység használati útmutatóját.

Nyomja meg egyszer a keretet az **ECO** almenübe való belépéshez. Forgassa a keretet a következő kiválasztásához:

	ECO BE		ECO KI
---	--------	---	--------

6.4 - VENTILÁTOR SEBESSÉGE

A ventilátorsebesség a következőképpen szabályozható:

	VENT MIN		VENT MAX
	VENT KÖZ		VENT AUTO

Nyomja meg egyszer a keretet a megfelelő ikonon a **VENT SEBESSÉG** almenübe való belépéshez. Forgassa a keretet a kívánt ventilátorsebesség kiválasztásához, és nyomja meg egyszer a keretet a kiválasztott üzemmód megerősítéséhez.

A ventilátorsebesség beállítása csak hűtés, ventilátor és fűtés üzemmódokban érhető el.

A VENTILÁTORSEBESSÉGGEL kapcsolatos további információkért olvassa el az Unico egység használati útmutatóját.

6.5 - LÉGTERELÉS

Ennek az almenünek a funkciói csak akkor működnek, ha az Unico egység rendelkezik légterelő lappal.

Nyomja meg egyszer a keretet a megfelelő ikonon a **LÉGTERELÉS** almenübe való belépéshez. Forgassa a keretet a légterelés opció kiválasztásához, majd nyomja meg egyszer a keretet a kiválasztott funkció megerősítéséhez.

	LÉGTERELÉS BE		LÉGTERELÉS KI
---	---------------	---	---------------



Forgassa a keretet a légterelés opció kiválasztásához, majd nyomja meg egyszer a keretet a kiválasztott funkció megerősítéséhez.

A LÉGTERELÉS KIVÁLSZTÁSÁVAL kapcsolatos további információkért olvassa el az Unico egység használati útmutatóját.

7 - KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓ MENÜ

A fő interfészről indulva nyomja meg és tartsa lenyomva a keretet, amíg az eszköz be nem lép a **KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓ MENÜBE**, majd engedje el.

Forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba a funkciók közötti váltáshoz. Egy adott funkcióba való belépéshez nyomja meg egyszer a keretet.

A **KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓ MENÜBŐL** való kilépéshez forgassa a keretet a **VISSZA** ikonig, majd nyomja meg a keretet a kiválasztáshoz és a fő interfészre való visszatéréshez.

A funkciók a következő sorrendben választhatók ki:

7.1 - ÜTEMEZÉS

A **KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓ MENÜBŐL** indulva válassza az **ÜTEMEZÉS** ikont, és nyomja meg egyszer a keretet a funkcióba való belépéshez.


7.1.1 - AZ ÜTEMEZÉS FUNKCIÓ ENGEDÉLYEZÉSE/LETILTÁSA

Az **ÜTEMEZÉS** funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához forgassa az óramutató járásával megegyező irányba, amíg el nem éri az **ÜTEMEZÉS BE/KI** szimbólumot. Nyomja meg egyszer a keretet a szimbólumon az **ÜTEMEZÉS BE** vagy **KI** közötti váltáshoz.

7.1.2 -NAPI ÜTEMEZÉS FUNKCIÓ

Az **ÜTEMEZÉS** menüben lehetőség van a hőmérséklet beállítására különböző időintervallumokban minden napra, napi maximum négy intervallumig.

B1	Kezdési idő ikon
B2	Hőmérséklet ikon
B3	Hét napja ikon
B4	Másolás ikon
B5	Beillesztés ikon
B6	Vissza ikon

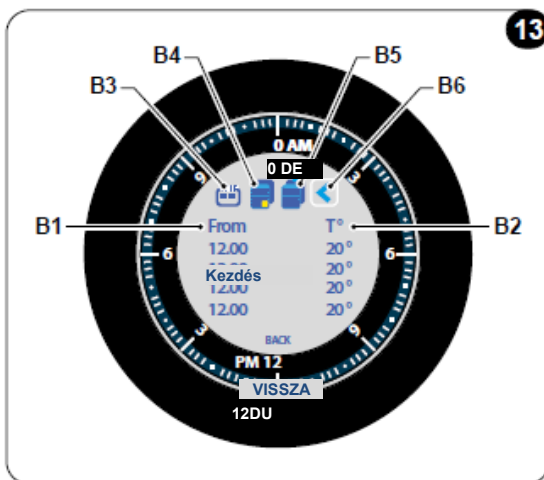

Ütemezés egy napra:

- Az **ÜTEMEZÉS** menüből indulva forgassa a keretet az óramutató járásával megegyező irányba az adott nap kiválasztásához (forgassa az óramutató járásával megegyező irányba a hét napjai közötti váltáshoz vasárnaptól szombatis).
- Nyomja meg egyszer a keretet a nap kiválasztásához.
- Forgassa a keretet a kezdési idő kiválasztásához a **Kezdés (B1)** oszlopban, majd nyomja meg egyszer a keretet a kiválasztáshoz.
- Forgassa a keretet a kívánt idő kiválasztásához. A minimális lépésköz 15 perc.
- Forgassa az óramutató járásával megegyező irányba a **HŐM (B2)** oszlopig, és nyomja meg egyszer a kiválasztáshoz, a minimális hőmérsékleti lépésköz 1 °C (1 °F).
- Forgassa a keretet a kívánt hőmérséklet beállításához a kiválasztott időintervallumban.
- Az első időintervallum beállítása után lehetőség van a második időintervallum beállítására ugyanazon a napon. A második időintervallum beállításához ismételje meg a fent leírt műveleteket. Naponta maximum négy időintervallum állítható be.
- Az időintervallumok beállítása után forgassa a keretet a **VISSZA** szimbólumig (**B6**).
- Nyomja meg egyszer a keretet a **VISSZA** szimbólumon a kiválasztott nap elhagyásához.
- Az **ÜTEMEZÉS** menüből való kilépéshez forgassa a keretet az óramutató járásával megegyező irányba a **VISSZA** szimbólumig
- Nyomja meg egyszer a keretet a vissza szimbólumon az ÜTEMEZÉS menüből való kilépéshez.
- A fő interfészre való visszatéréshez forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a **VISSZA** szimbólumot, majd nyomja meg egyszer a kiválasztáshoz.

Miután naponta egy időintervallum be van állítva, a fő interfészen lévő óra keretében a megfelelő időintervallum valamilyen színnel jelenik meg (**A11**) az egyes időintervallumokra beállított hőmérséklettől függően, a következők szerint:

VILÁGOSKÉK	HÜVÖS	NARANCSSÁRGA	MELEG
ZÖLD	KOMFORT	PIROS	FÁZIS

Ez az eljárás érvényes a hét bármely más napjának ütemezésére.

Ugyanazon időintervallumok ismétléséhez a hét különböző napjain használható a másolás-beillesztés funkció.

- A keretet forgatva válassza ki azt a napot, amelyről másolni szeretné az ütemezést.
- A nap kiválasztása után forgassa a keretet az óramutató járásával megegyező irányba, amíg el nem éri az ütemezés tetején található **MÁSOLÁS** szimbólumot (**B4**).
- Nyomja meg egyszer a keretet a másolás funkció kiválasztásához, kiválasztás után a szimbólum sárgára változik.
- Forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba a **Nap ikon** szimbólumig (**B3**). Nyomja meg egyszer a keretet a kiválasztáshoz.
- Forgassa a keretet a hét napjai között, amíg el nem éri a beállítani kívánt napot, és nyomja meg a keretet.




- Forgassa a keretet a **BEILLESZTÉS** szimbólumig (**B5**), majd nyomja meg a keretet a kiválasztáshoz. Az időintervallumok a másolt intervallumokhoz hasonlóan kerülnek kitöltésre. Ez az eljárás több nap ütemezésének beállításához is megismételhető.
- A menüből való kilépéshez forgassa a keretet a **VISSZA** szimbólumig (**B6**), és nyomja meg egyszer a keretet a kiválasztáshoz.
- Az **ÜTEMEZÉS** menüből való kilépéshez forgassa a keretet az óramutató járásával megegyező irányba a **VISSZA** szimbólumig
- Nyomja meg egyszer a keretet a vissza szimbólumon az **ÜTEMEZÉS** menüből való kilépéshez.
- A fő interfészre való visszatéréshez forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a **VISSZA** szimbólumot, majd nyomja meg egyszer a kiválasztáshoz.

A másolás-beillesztés funkció a fent leírt eljárással használható a hét bármely napjának beállításához.

7.1.3 - T KI FUNKCIÓ

Az **ÜTEMEZÉS** menüben beállítható egy T KI érték.

A **T KI** az a hőmérséklet, amelyet az Unico egység minden nap 00:00-tól (éjfél) az első ütemezett időintervallum kezdetéig állít be, ha 00:00-kor (éjfél) nincs ütemezés. A **T KI** alapértelmezett értéke **20 °C (68 °F)**.

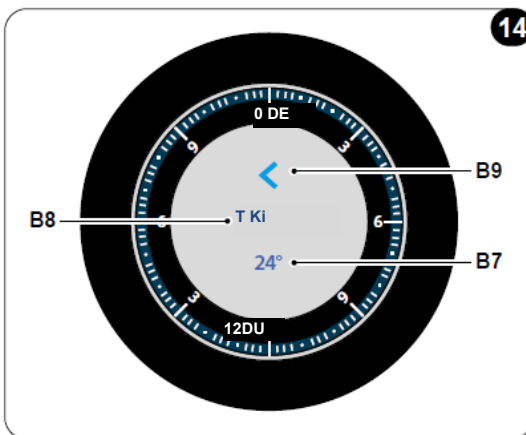

Abban az esetben, ha az adott nap ütemezése 00:00-tól (éjfél) kezdődik, a T KI az adott napra nem engedélyezett.

A T KI hőmérséklet beállítása:

- Az **ÜTEMEZÉS** menüből indulva forgassa a keretet az óramutató járásával megegyező irányba, amíg el nem éri a **T KI** opciót.
- Nyomja meg egyszer a keretet a funkcióba való belépéshez.
- Forgassa a keretet az óramutató járásával megegyező irányba a hőmérséklet mező (**B7**) eléréséhez, és nyomja meg egyszer a kiválasztáshoz.
- Forgassa a keretet a kívánt értékig a **T KI** hőmérsékletének beállításához. A minimális hőmérsékleti lépcső 1 °C (1 °F).
- Nyomja meg egyszer a keretet a megerősítéshez.



- A **T KI** funkció menüből való kilépéshez forgassa a keretet a **VISSZA** szimbólumig (**B9**), majd nyomja meg egyszer a keretet a kiválasztáshoz.
- Az **ÜTEMEZÉS** menüből való kilépéshez forgassa a keretet az óramutató járásával megegyező irányba a **VISSZA** szimbólumig
- Nyomja meg egyszer a keretet a vissza szimbólumon az **ÜTEMEZÉS** menüből való kilépéshez.

Egy ütemezésre kiválasztott napon a fő interfészen a szürke intervallum jelzi a T KI időszakot.

7.1.4 - AZ ÜTEMEZÉS FUNKCIÓ HASZNÁLATA

A termosztát normál használata során a fő kijelzőn három különböző ikon jelenhet meg

	ÜTEMEZÉS IKON		ÜTEMEZÉS+KÉZI IKON
	KÉZI IKON		

KÉZI IKON:

Ikon, amely akkor jelenik meg, amikor az ütemezés funkció le van tiltva (KI). Az egység kézi üzemmódban működik. Az üzemmód és a beállított hőmérséklet manuálisan van kiválasztva.

ÜTEMEZÉS IKON:

Ikon, amely akkor jelenik meg, amikor az ütemezés funkció engedélyezve van (BE). Az egység az időintervallumokban ütemezettnek szerint működik.

ÜTEMEZÉS+KÉZI IKON:

Még ha az ütemezés funkció engedélyezve is van, a fő interfészről bármikor lehetőség van a beállított hőmérséklet manuális módosítására. Ebben az esetben a kijelzőn az ütemezés+kézi ikon látható, és a termosztát a manuálisan beállított hőmérséklet szerint működik a következő ütemezett időintervallumig, amelyet az ütemezés ikon megjelenése jelez a fő interfészen.

7.2 - PÁRATARTALOM

A termosztát egy páratartalom-érzékelővel van felszerelve, amely méri a páratartalom szintjét. A termosztáton a páratartalom szintjét a fő interfészen az **A10** szimbólum jelzi, %-ban kifejezve.




7.2.1 - A PÁRATARTALOM FUNKCIÓ HASZNÁLATA (CSAK KÜLSŐ ERV MODULLAL KOMBINÁLT EGYSÉGEKHEZ*)

Ennek az almenünek a funkciói csak az Unico olyan egységeinél működnek, amelyek külső ERV modullal vannak kombinálva, amely opcionális alkatrészként érhető el*.

(*) Kérjük, forduljon az Olimpia Splendidhez a kompatibilis egységek listájáért.

Ha az Unico egység ERV modullal van kombinálva, a **PÁRATARTALOM** menüben különböző üzemmódok választhatók ki a beltéri levegőminőség javítására az ERV aktiválásával.

Nyomja meg hosszan, majd engedje el a **KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓ MENÜBE** való belépéshez, forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, és válassza a **PÁRATARTALOM** ikont. Nyomja meg egyszer a keretet a funkcióba való belépéshez.

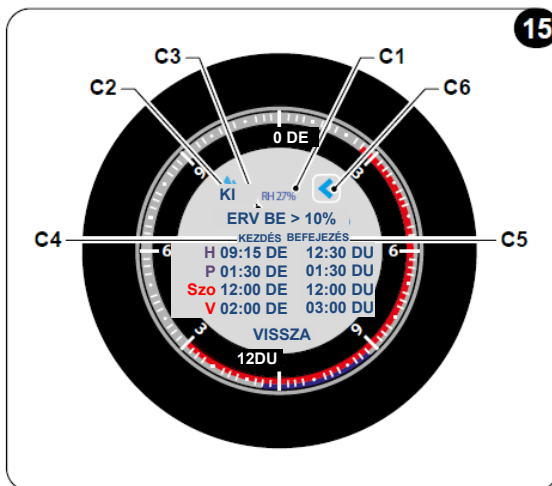

A **PÁRATARTALOM MENÜBŐL** való kilépéshez forgassa a keretet, amíg el nem éri a **VISSZA** szimbólumot (**C6**). Nyomja meg egyszer a kiválasztáshoz.

Egy üzemmód aktiválása: A **PÁRATARTALOM** menüből indulva:

- Forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri az **ÜZEMMÓD** (**C2**) szimbólumot.
- Nyomja meg egyszer a kívánt üzemmód szimbólumának kiválasztásához.

A választható üzemmódok a következők:

	KI		CHRONO
	RH		CHRONO + RH

KI:

Ebben az üzemmódban az ERV modul ki van kapcsolva, és a páratartalom csak olvasható érték.



RH (csak páratartalom üzemmód):

Az ERV a kiválasztott páratartalom szint, **RH (C3)** alapján aktiválható, amely a beltéri levegő frissítése előtti a maximálisan elfogadható páratartalom szintet jelenti. E fölött az érték fölött az ERV elkezd működni.

Az alapértelmezett páratartalom érték **50%**.

Az RH szint kiválasztása:

- A fő interfészről indulva nyomja meg és tartsa lenyomva a keretet, amíg az eszköz be nem lép a **KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓ MENÜBE**, majd engedje el.
- Forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a **PÁRATARTALOM** menü szimbólumát.
- Nyomja meg egyszer a keretet a menübe való belépéshez.
- Forgassa a keretet, amíg el nem éri a **maximálisan elfogadható PÁRATARTALOM (C3)** mezőt. Nyomja meg egyszer a mező kiválasztásához.
- Válassza ki a kívánt értéket, amely fölött az ERV működni kezd az 1% és a 99% közötti tartományban. A minimális lépésköz 1%.
- Nyomja meg egyszer a kívánt érték megerősítéséhez.

A páratartalomérték kiválasztása után (a kiválasztott érték a továbbiakban **X**-szel jelölve) az ERV a következőképpen működik:

- **X**-től **X+10%**-ig terjedő páratartalom szint esetén az ERV minimális sebességgel működik;
- **X+10%**-től **X+20%**-ig terjedő páratartalom szint esetén az ERV közepes sebességgel működik;
- **X+20%** feletti páratartalom szint esetén az ERV maximális sebességgel működik.

CHRONO:

Ebben az üzemmódban lehetőség van ütemezés beállítására az ERV működési időintervallumainak meghatározásához.

Az ERV működése hétköznapiakra (hétfő-péntek) és hétvégékre (szombat-vasárnap) két időintervallumra ütemezhető.

Az időintervallumok kiválasztása után az ERV a beállított időintervallumban kezd működni. A nem ütemezett időintervallumok alatt az ERV ki van kapcsolva.

Időintervallum ütemezése:

- A **PÁRATARTALOM** menüből indulva forgassa a keretet az óramutató járásával megegyező irányba a kezdési idő **Kezdés (C4)** értékének beállításához.
- Nyomja meg egyszer a keretet a paraméter kiválasztásához. Kiválasztás után a mező szürkére változik.
- Forgassa a keretet a kívánt kezdési idő kiválasztásához. A minimális lépésköz 15 perc. Nyomja meg egyszer a keretet a megerősítéshez.
- Forgassa a keretet az óramutató járásával megegyező irányba a **Befejezés (C5)** oszlopig, és nyomja meg egyszer a kiválasztáshoz. Kiválasztás után a mező szürkére változik.
- Forgassa a keretet a kívánt befejezési idő beállításához, és nyomja meg egyszer a keretet a megerősítéshez.



- Az első időintervallum beállítása után lehetőség van a második időintervallum beállítására ugyanazon a napon. A második időintervallum beállításához ismételje meg a fent leírt műveleteket.

Ezek a műveletek érvényesek a hétköznapi és a hétvégi időintervallumok beállítására is érvényesek.

CHRONO + RH:

Ez az üzemmód a fent leírt két üzemmódot, az **RH** és a **CHRONO** üzemmódot kombinálja.

Az ütemezett időintervallumok alatt az ERV a meghatározott páratartalom szint szerint működik. A nem ütemezett időintervallumok alatt az ERV ki van kapcsolva.

A páratartalom szint beállításához kövesse a fent leírt utasításokat.

Az időintervallumok ütemezéséhez kövesse a fent leírt utasításokat.

A PÁRATARTALOM funkció és az IAQ funkció egyidejű aktiválása esetén az ERV a kedvezőtlenebb állapot alapján kezd működni.

7.3 - IAQ

7.3.1 - AZ IAQ MÉRÉSE

Az IAQ (belső levegőminőség) mérése fontos mutató a beltéri komfort szintjének meghatározásához. A termosztát egy érzékelő segítségével képes mérni a beltéri levegő összetevőit, és jelzi, amikor a beltéri levegőt frissíteni kell.

Az IAQ az UBA (Német Környezetvédelmi Ügynökség, Umweltbundesamt) szabvány alapján 1-től 5-ig terjedő skálán van kategorizálva, amely a levegőminőség szintjét jelzi.

A termosztáton az IAQ mérés az **(A9)** szimbólummal van jelölve, és a fő interfészen jelenik meg.

A fő interfészen lévő **(A9)** szimbólum színe a beltéri levegőminőség szintjének megfelelően változik.

Az IAQ szintjei (az UBA szabvány alapján) a következők:

SZINT	IAQ ÉRTÉK	LEVEGŐMINŐSÉG	szimbólumot
1. SZINT	1,9-ig	nagyon jó	Zöld 
2. SZINT	2,0-tól 2,9-ig	jó	Sötétzöld 
3. SZINT	3,0-tól 3,9-ig	közepes	Sárga 
4. SZINT	4,0-tól 4,9-ig	rossz	Narancssárga 
5. SZINT	5,0-tól	nagyon rossz	Piros 

Az IAQ érzékelőnek időre (akár egy napra) lehet szüksége a kalibráláshoz a termosztát bekapcsolása után.



7.3.2 - AZ IAQ FUNKCIÓ HASZNÁLATA (CSAK KÜLSŐ ERV MODULLAL KOMBINÁLT EGYSÉGEKHEZ*)

Ennek az almenünek a funkciói csak az Unico olyan egységeinél működnek, amelyek külső ERV modullal vannak kombinálva, amely opcionális alkatrészként érhető el*.


(*) Kérjük, forduljon az Olimpia Splendidhez a kompatibilis egységek listájáért.

Ha az Unico egység ERV modullal van kombinálva, az IAQ menüben különböző üzemmódok aktiválhatók a beltéri levegőminőség javítására.

Az **IAQ MENÜBE** való belépéshez a fő interfészből indulva nyomja meg és tartsa lenyomva a keretet, amíg az eszköz be nem lép a **KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓ MENÜBE**, majd engedje el.

Az IAQ menü a következőket tartalmazza:

C1	Maximálisan elfogadható IAQ szint feltétel
C2	Kezdési idő
C3	Befejezési idő
C4	Hétköznapi ütemezés
C5	Hétvégi ütemezés
C6	ÜZEMMÓD szimbólum
C7	Vissza szimbólum
C8	Aktuális szintek

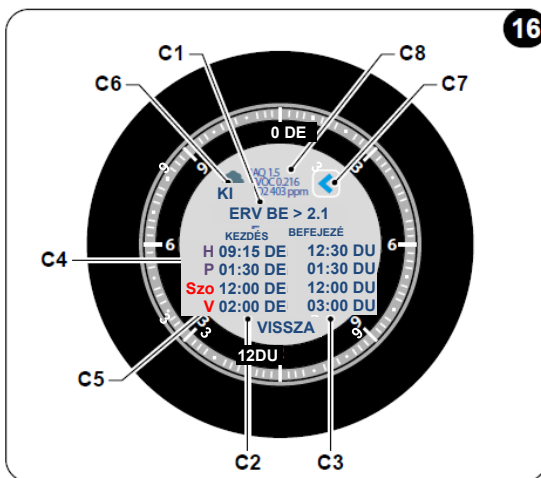

Az **IAQ MENÜBŐL** való kilépéshez forgassa a keretet, amíg el nem éri a **VISSZA** szimbólumot (C7). Nyomja meg egyszer a kiválasztáshoz.

Ebben a menüben a következő szintek ellenőrizhetők (C8):

- **IAQ**

- **TVOC- Összes illékony szerves vegyület**

a beltéri levegőben található vegyületek csoportja, amely nagy hatással lehet a beltéri levegő minőségére. A TVOC kibocsátások különböző forrásokból származnak (pl. bútorok, tisztítószeres vagy irodai cikkek). Minél alacsonyabb a TVOC koncentráció a beltéri levegőben, annál magasabb az IAQ.

- **CO₂**



Egy üzemmód aktiválása:

- A fő interfészezről indulva nyomja meg és tartsa lenyomva a keretet, amíg be nem lép a **KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓ MENÜBE**, majd engedje el.
- Forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri az **IAQ** szimbólumot
- Forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri az **ÜZEMMÓD (C6)** szimbólumot.
- Nyomja meg egyszer a kívánt üzemmód szimbólumának kiválasztásához.

A választható üzemmódok a következők:

	IAQ KI szimbólum		Chrono üzemmód szimbólum
	Csak ERV üzemmód szimbólum		Chrono+ ERV üzemmód szimbólum

CSAK ERV

Az ERV a kiválasztott IAQ szint (**C1**) alapján aktiválható, amely a beltéri levegő frissítése előtti maximálisan elfogadható IAQ szintet jelenti. E fölött az érték fölött az ERV elkezd működni. Az alapértelmezett IAQ érték (**C1**) 2,1.

Az IAQ szint kiválasztása:

- A fő interfészezről indulva nyomja meg és tartsa lenyomva a keretet, amíg be nem lép a **KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓ MENÜBE**, majd engedje el.
- Forgassa a keretet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri az **IAQ menü** szimbólumát.
- Nyomja meg egyszer a keretet a menübe való belépéshez.
- Forgassa a keretet, amíg el nem éri a **Maximálisan elfogadható IAQ feltétel (C1)** mezőt.
- Válassza ki a kívánt értéket, amely fölött az ERV működni kezd az 1,1 és az 5,0 közötti tartományban. A minimális lépésköz 0,1.
- Nyomja meg egyszer a kívánt érték megerősítéséhez.

Az IAQ érték kiválasztása után (a kiválasztott érték a továbbiakban **X**-szel jelölve) az ERV a következőképpen működik:

- **X**-től **X+1**-ig terjedő mért IAQ érték esetén az ERV minimális sebességgel működik;
- **X+1**-től **X+2**-ig terjedő mért IAQ érték esetén az ERV közepes sebességgel működik;
- **X+2** feletti mért IAQ érték esetén az ERV maximális sebességgel működik.

CHRONO

Ebben az üzemmódban lehetőség van ütemezés beállítására az ERV működési időintervallumainak meghatározásához.



Az ERV működése hétköznapiakra (hétfő-péntek) és hétvégékre (szombat-vasárnap) két időintervallumra ütemezhető.

Az időintervallumok kiválasztása után az ERV a beállított időintervallumban kezd működni. A nem ütemezett időintervallumok alatt az ERV ki van kapcsolva.

Időintervallum ütemezése:

- Az **IAQ** menüből indulva forgassa a keretet az óramutató járásával megegyező irányba a kezdési idő **Kezdés (C2)** értékének beállításához.
- Nyomja meg egyszer a keretet a paraméter kiválasztásához.
- Forgassa a keretet a kívánt kezdési idő kiválasztásához. A minimális lépésköz 15 perc.
- Forgassa a keretet az óramutató járásával megegyező irányba, amíg el nem éri a **Befejezés (C3)** oszlopot, és nyomja meg egyszer a kiválasztáshoz.
- Forgassa a keretet a kívánt befejezési idő beállításához, és nyomja meg egyszer a keretet a megerősítéshez.
- Az első időintervallum beállítása után lehetőség van a második időintervallum beállítására ugyanazon a napon. A második időintervallum beállításához ismételje meg a fent leírt műveleteket.

Ezek a műveletek a hétköznapi és a hétvégi időintervallumok beállítására is érvényesek.

CHRONO + ERV:

Ez az üzemmód a fent leírt két üzemmódot, az ERV és a CHRONO üzemmódot kombinálja. Az ütemezett időintervallumok alatt az ERV a meghatározott IAQ szint szerint működik. A nem ütemezett időintervallumok alatt az ERV ki van kapcsolva.

Az IAQ szint beállításához kövesse a fent leírt utasításokat.

Az időintervallumok ütemezéséhez kövesse a fent leírt utasításokat.

A PÁRATARTALOM funkció és az IAQ funkció egyidejű aktiválása esetén az ERV a kedvezőtlenebb állapot alapján kezd működni.

8 - AZ ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE

8.1 - AZ ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE



Az alkalmazás telepítése előtt ellenőrizze az eszköz kompatibilitását a használt áruházban.

Csak az OS Smart System APP alkalmazást használja az Unico egység vezérléséhez, amikor az párosítva van a termosztáttal. Az Unico egység vezérléséhez tilos bármilyen más alkalmazást használni.



- Az **OS Smart System** alkalmazás letölthető a Google Play Áruházból és az App Store-ból



iOS



Android



- Az **OS Smart System** alkalmazás a jellemzők és a teljesítmény javítása érdekében előzetes értesítés nélkül változhat.

9 - AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA


9.1 - BEJELENTKEZÉS

A kezdőképernyőről két művelet végezhető el a bejelentkezéshez:

- Jelentkezzen be a Regisztráció gombra kattintva, és kövesse az utasításokat.
- Hozzáférés a már birtokában lévő hitelesítő adatokkal.

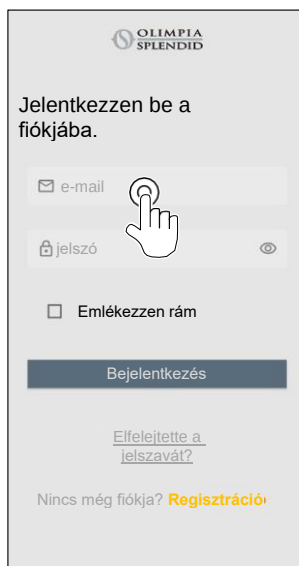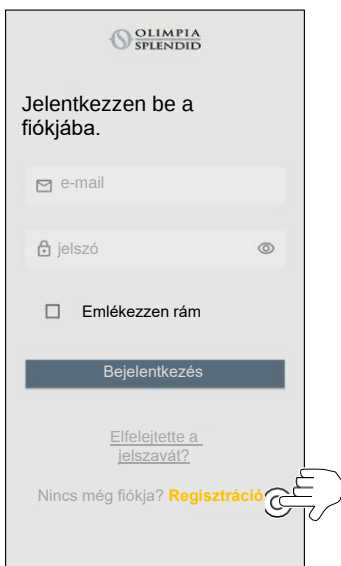

- A hozzáférési adatok elmenthetők az **Emlékezzen rám** jelölőnégyzet bejelölésével a bejelentkezés előtt.

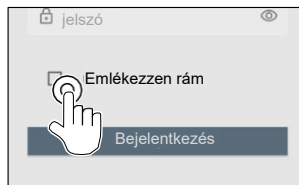


9.2 - AZ ESZKÖZÖK PÁROSÍTÁSA

Az első eszköz párosításához a következőket kell tenni:

- Kattintson a **+** gombra, és kövesse az utasításokat az eszköz konfigurálásához.



Nyomja meg a **Maestro/Unico termosztát IAQ** ikont, és kövesse az utasításokat az eszköz konfigurálásához.



További eszközök párosításához a következőket kell tenni:

- Kattintson a bal felső sarokba, és jelenítse meg a legördülő menüt.
- Kattintson az **Eszköz hozzáadása** gombra.




9.3 - AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATA

Válassza ki a kívánt eszközt a középső legördülő menüből.



A fő kijelző a következő információkat jeleníti meg:

1. Kültéri időjárás (ahol a termosztát található)
2. Kültéri hőmérséklet
3. Szobahőmérséklet
4. Beállított hőmérséklet
5. Ventilátor sebesség
6. Páratartalomszint
7. IAQ szint
8. Hibák (ha előfordulnak)
9. Az Unico egység használati statisztikái

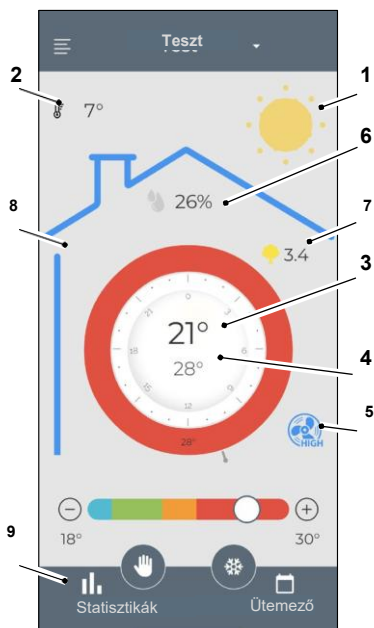


A fő interfészről a következő funkciók használhatók:


1. Ventilátor sebesség
- 2a. Hőmérséklet növelése
- 2b. Hőmérséklet csökkentése
- 3a. Kézi üzemmód aktiválása
- 3b. Ütemezés üzemmód aktiválása
4. Üzem mód




Az eszközről az alkalmazásra történő adatátvitel lassabb, mint az alkalmazásról az eszközre történő adatátvitel.

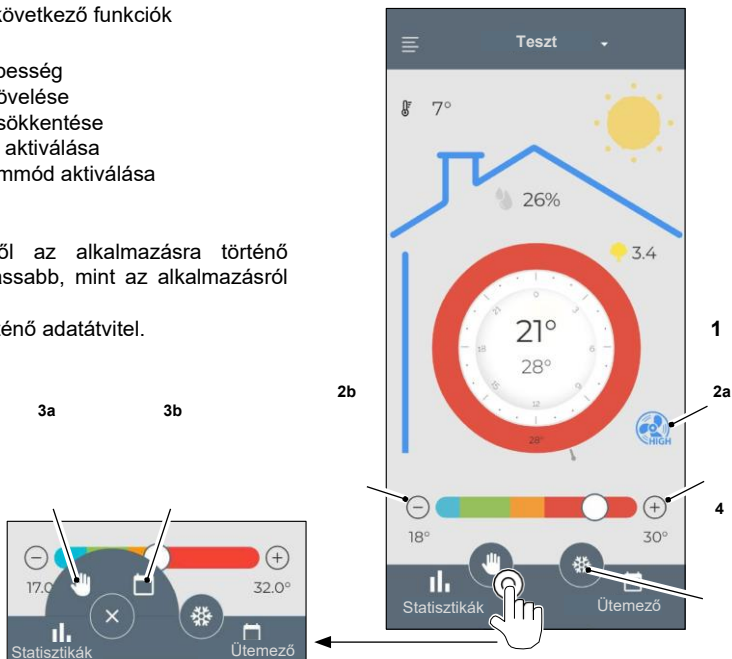


Az ütemező beállításainak eléréséhez koppintson az ikonra:

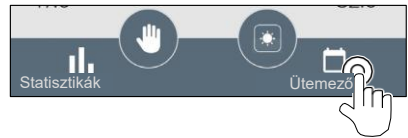

- Válassza ki a napot az ütemezés beállításához.
- Használja a + gombot maximum 4 időszak beállításához.

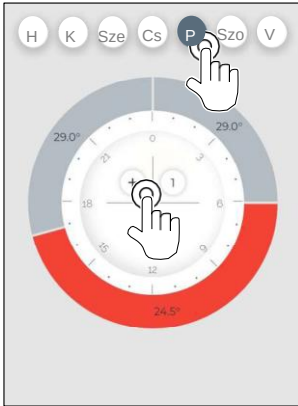

- Nyomja meg a jobb felső sarokban található ikont a beállítások másolásához egy másik napra.

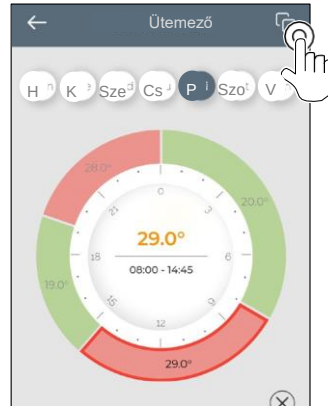


- Válasszon ki egy negyedét a beállítások módosításához:
 1. Kívánt hőmérséklet
 2. Kezdési idő

- A módosítások megerősítéséhez nyomja meg a (3) gombot
- A módosítások törléséhez nyomja meg a (4) gombot
- Az időszak törléséhez nyomja meg az (5) gombot.



A beállított üzemmódok végrehajtásához a terminálnak bekapcsolt állapotban kell lennie.

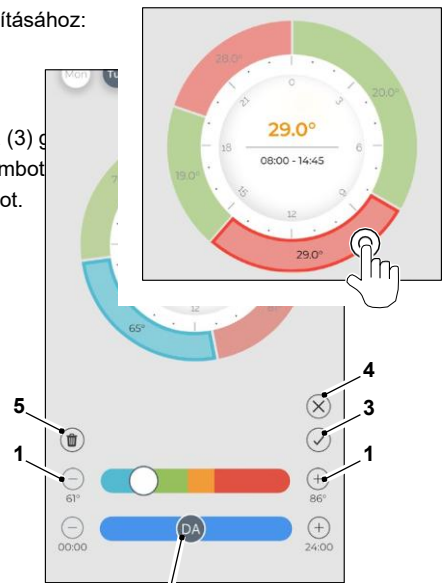


HU - 37

9.4 - ALKALMAZÁSBEÁLLÍTÁSOK

Az alkalmazás beállításainak eléréséhez kattintson a bal felső sarokba, és jelenítse meg a legördülő menüt.

Ebben a legördülő menüben a következő lehetőségek érhetők el:

- **Eszköz hozzáadása**
(olvassa el az Eszköz párosítása bekezdés)
- **Beállítások**
(tekintse meg a következő képernyőt)
- **Támogatás**
támogatás kérése e-mail küldésével az ügyfélszolgálatnak
- **Értékeljen minket**
értékelje az alkalmazást az áruházon keresztül
- **Kijelentkezés**
kijelentkezés az alkalmazásból

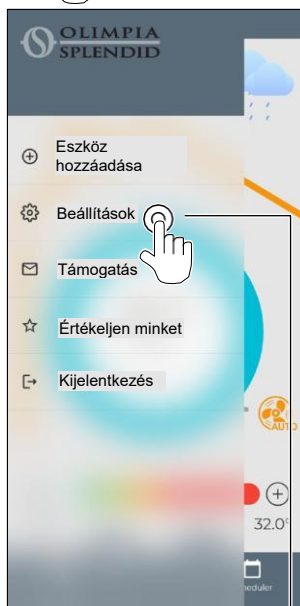

Ebben a legördülő menüben a következő lehetőségek érhetők el:

- **Vezetéknév és keresztnév**
a bejelentkezéshez használt név megadása
- **E-mail cím**
a bejelentkezéshez használt e-mail cím megadása
- **Termosztát neve**
a termosztát nevét mutatja. A név módosítható
- **Csatlakoztatott hálózat**
a csatlakoztatott hálózatot mutatja. A hálózat módosítható.
- **Átjáró szoftver verziója**
a szoftververziót mutatja
- **Alkalmazásverzió**

Nyomja meg a jobb felső sarokban található ikont az eszköz vagy a fiók törléséhez.



10 - DIAGNOSZTIKA ÉS RIASZTÁS

A fő interfészen a következő hibák jelennek meg (A13):

SZIMBÓLUM	RIASZTÁSOK	LEÍRÁS
	Multibus Switch hiba	NINCS kapcsolat a Multibus Switchcse
	Modbus hiba	Kommunikációs hiba az egységgel
	VEZETÉK NÉLKÜLI RELÉ hiba	Csatlakozási hiba a RELAY WIRELESS (Kit B1128) és a Kerek termosztát color között
	UNICO egység hiba	Kérjük, olvassa el az Unico egység használati útmutatóját
	APP hiba	Nincs kapcsolat az alkalmazással

11 - TECHNIKAI ADATOK

MULTI bus Switch

TÁPELLÁTÁS	12 Vdc
	Az Unico soros portján keresztül
MÉRETEK	40X40X15 mm
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET-TARTOMÁNY	-10 °C-50 °C (14 °F-122 °F)
CSATLAKOZÁS A TERMOSZTÁTHOZ	BLUETOOTH 4.2 max távolság MBS- termosztát 20 m



TERMOSTÁT

TÁPELLÁTÁS	5 Vdc, USB C típus
MÉRETEK	109x80x33 mm (szél mag mély)
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET TARTOMÁNY	8 °C-40 °C (47 °F-104 °F)
SZABÁLYOZÁSI TARTOMÁNY	16 °C-30 °C (61 °F-86 °F)
FELBONTÁS	1 °C (1 °F)
HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐ-SZABÁLYOZÁSI PONTOSSÁG	±0,2 °C (±0,36 °F)
PÁRATARTALOM ÉRZÉKELŐ-SZABÁLYOZÁSI TARTOMÁNY	0-100%
IAQ ÉRZÉKELŐ	UBA szabvány
CSATLAKOZÁS AZ MBS-HEZ	BLUETOOTH 4.2
	MBS- termosztát max távolság 20 m
	Max távolság szabad térben 200 m
VEZETÉK NÉLKÜLI	2,4 GHz b/g/n/ac 20 dB, max 30 m
	Max távolság szabad térben 300 m





1 - OBECNÉ INFORMACE	1	5 - NASTAVENÍ	16	FUNKCE HARMONOGRAM	24
1.1 - ZÁRUKA	1	5.1 - OTÁČENÍ DISPLEJE	16	7.1.2 - FUNKCE DENNÍ	
1.2 - VYSVĚTLIVKY K SYMBOLŮM	2	5.2 - VÝBĚR JAZYKA	16	HARMONOGRAM	24
1.3 - VAROVÁNÍ	2	5.3 - NASTAVENÍ JEDNOTKY	17	7.1.3 - FUNKCE T OFF	26
2 - SEZNAM DODANÝCH		5.3.1 - Nastavení jednotky teploty	17	7.1.4 - POUŽÍVÁNÍ FUNKCE	
KOMPONENTŮ	5	5.3.2 - Nastavení formátu času	17	HARMONOGRAM	27
3 - INSTALACE	5	5.4 - NASTAVENÍ AKTUÁLNÍHO DATA A		7.2 - VLHKOST	27
3.1 - HLAVNÍ ČÁSTI (OBR.2)	5	HODIN	18	7.2.1 - POUŽÍVÁNÍ FUNKCE	
3.2 - PŘIPOJENÍ A UMÍSTĚNÍ PŘEPÍNAČE		5.5 - PODSVÍCENÍ	18	VLHKOSTI (POUZE PRO	
MULTIBUS SWITCH K		5.6 - AUTOMATICKÁ AKTUALIZACE	19	JEDNOTKY KOMBINOVANÉ	
JEDNOTCE UNICO	6	5.7 - NASTAVENÍ VÝCHOZÍCH HODNOT	19	S EXTERNÍM ERV	
3.2.1 - Jednotka Unico VERTICAL	7	5.8 - INFO	20	MODULEM*)	28
3.2.2 - Jednotka Unico PRO	8	6 - MENU ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ	20	7.3 - IAQ - KVALITA VNITŘNÍHO VZDUCHU	30
3.2.3 - Jednotka Unico Evo/Next	8	6.1 - REŽIM	21	7.3.1 - MĚŘENÍ IAQ	30
3.3 - MONTÁŽ NA ZEĎ	10	6.1.1 - VYPNUTO	21	7.3.2 - POUŽÍVÁNÍ FUNKCE IAQ	
4 - POUŽÍVÁNÍ KULATÉHO		6.1.2 - TOPENÍ	21	(POUZE PRO JEDNOTKY	
TERMOSTATU	12	6.1.3 - CHLAZENÍ	22	KOMBINOVANÉ S	
4.1 - POVOLENÉ UŽIVATELSKÉ		6.1.4 - ODVLHČOVÁNÍ	22	EXTERNÍM ERV	
OPERACE	12	6.1.5 - VENTILÁTOR	22	MODULEM*)	31
4.2 - SPÁROVÁNÍ JEDNOTKY UNICO S		6.1.6 - REŽIM AUTO	22	8 - INSTALACE APLIKACE	33
TERMOSTATEM	12	6.2 - REŽIM TICHÝ	22	8.1 - STAŽENÍ APLIKACE	33
4.3 - SPÁROVÁNÍ TERMOSTATU S		6.3 - REŽIM ECO	23	9 - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO APLIKACI	34
BEZDRÁTOVÝM RELÉ		6.4 - RYCHLOST VENTILÁTORU	23	9.1 - PŘIHLÁŠENÍ	34
(pouze pro termostaty kombinované		6.5 - SWING (NATÁČENÍ PROUDĚNÍ		9.2 - SPÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ	35
se SADOU B1128 - bezdrátové relé) ..	12	VZDUCHU)	23	9.3 - POUŽÍVÁNÍ APLIKACE	35
4.4 - HLAVNÍ ROZHRANÍ		7 - MENU POMOCNÝCH FUNKCÍ	24	9.4 - NASTAVENÍ APLIKACE	38
(IKONY NA DISPLEJI)	15	7.1 - HARMONOGRAM	24	10 - DIAGNOSTIKA A ALARMY	39
		7.1.1 - ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ	24	11 - TECHNICKÉ ÚDAJE	39

1 - OBECNÉ INFORMACE

Kit B1030- UNICO WIRELESS CONTROL COLOR umožňuje kontrolovat teplotu v pokojích, kde je nainstalovaný. Tento návod se vztahuje k UNICO WIRELESS CONTROL COLOR, který je přiřazen ke spínači sběrnice Multibus Switch. Informace a varování obsažené v tomto návodu platí pro obě součásti, níže nazývaná „zařízení“, tj. „termostat“ a „Spínač Multibus“. Tento návod byl navržen s cílem poskytnout veškerá vysvětlení nezbytná pro co nejlepší ovládání vaší Kit B1030.

Pozorně si přečtete tento návod dříve než budete pokračovat v jakékoliv operaci (instalace, údržba, použití) a přísně dodržujte vše, co je uvedeno v jednotlivých kapitolách. Tento návod se považuje za nedílnou součást návodu k instalaci a použití dodaném s jednotkami UNICO OLIMPIA SPLENDID.

Oba návody je nutné pečlivě uschovat a VŽDY musejí doprovázet zařízení, i v případě jeho postoupení jinému majiteli nebo uživateli anebo přeložení na jiný systém. V případě jeho poškození nebo ztráty požádejte o jeho další kopii v místním technickém servisu OLIMPIA SPLENDID.

1.1 - ZÁRUKA

Olimpia Splendid poskytuje u tohoto zařízení záruku na škody související s výrobními vadami v souladu s legislativní vyhláškou **24/02 z 02/02/2002**.

Záruka se nevztahuje na žádný jiný problém související s:

- Chybnou instalací.
- Mimořádnými povětrnostními událostmi.

- Nepovolenými úpravami prováděnými neautorizovaným personálem.
- Toto zařízení musí být určeno pouze k použití, pro které bylo výslovně navrženo. Jakékoliv jiné použití se považuje za nevhodné a proto nebezpečné. Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost za možné škody vyplývající z nevhodných, nesprávných a nerozumných použití.
- Nedovolte, aby zařízení používali děti nebo nezpůsobilé osoby, bez dozoru.
- V případě závady a/nebo nesprávného provozu systému zařízení vypněte. Nezasahujte do něj. Pro případnou opravu se obraťte pouze na výrobce autorizované technické centrum a požádejte o použití originálních náhradních dílů. Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost systému.
- V případě rozebrání systému pokračujte v tříděném zneškodňování jednotlivých součástí podle místních zákonných nařízení. Rovněž doporučujeme zneškodnit ty části zařízení, u kterých existuje podezření na nebezpečí, zejména pro děti, které by se s vyřazeným zařízením mohly hrát.

1.2 - VYSVĚTLIVKY K SYMBOLŮM



Informuje příslušný personál, že pokud není činnost provedena v souladu s bezpečnostními předpisy, hrozí riziko fyzického poškození.



Upozorňuje personál, že popsaná činnost by mohla způsobit úraz elektrickým proudem, pokud není provedena podle bezpečnostních předpisů.



Odstavce označené tímto symbolem obsahují velmi důležité informace a doporučení, zejména pokud jde o bezpečnost. Jejich nedodržení může mít za následek:

- nebezpečí zranění obsluhy
- ztrátu záruky
- odmítnutí odpovědnosti výrobcem.



Odkazuje na činnosti, které se nesmí za žádných okolností provádět.



1.3 - VAROVÁNÍ

- Instalaci musí provádět kvalifikovaný personál.
- Je nezbytné aplikovat veškeré pokyny upřesněné v tomto návodě.
- **VÝROBCE ODMÍTÁ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA OSOBÁCH NEBO VĚCÍCH VYPLÝVAJÍCÍ Z NEDODRŽENÍ NOREM OBSAŽENÝCH V TOMTO NÁVODĚ.**
- Výrobce si vyhrazuje právo kdykoliv provést úpravy na vlastních modelech, kromě základních vlastností popsaných v tomto návodě.
- Během montáže, a při každé operaci údržby, je nezbytné dodržovat opatření uvedená v tomto návodě a v návodě jednotky Unico, a přijat veškerá opatření zdravého rozumu a bezpečnostní opatření platná na místě instalace.
- Po vybalení se ujistěte o neporušenosti zařízení. Prvky obalu nenechávejte v dosahu dětí, protože tvoří možný zdroj nebezpečí.
- Tato zařízení jsou v souladu s evropskými směrnici
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020
ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019
- Používání tohoto zařízení najednou v blízkosti jiných zařízení s rádiovou frekvencí může ohrozit kvalitu vysílaného/přijímaného signálu a vést k přerušení komunikace.
- Zařízení využívají neharmonizovanou frekvenci a jsou navržena k používání v evropských zemích. Pro omezení použití těchto zařízení odkazujeme na platná nařízení specifická pro každou zemi.
- V zemích EU lze proto WLAN používat v uzavřených prostorech bez jakéhokoliv omezení, nicméně ve Francii se nesmí používat na otevřeném prostoru.
- Změny anebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit autorizaci uživatele k používání zařízení.
- Ověřte shodu zařízení používaného s aplikací OS Smart System v seznamu přítomném v digitálních obchodech. OLIMPIA SPLENDID odmítá odpovědnost za jakýkoliv problém vyplývající z neslučitelnosti.
 - Blesky, automobily v blízkosti a mobilní telefony mohou způsobit poruchy provozu. Jednotku na několik sekund elektricky odpojte, poté restartujte termostat.
 - V případě výměny součástí použijte pouze originální náhradní díly OLIMPIA SPLENDID.





• **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!** Aby se předešlo jakémukoliv riziku úrazu elektrickým proudem, odpojte zástrčku z proudové zásuvky dříve než provedete elektrická připojení a jakoukoliv operaci spojenou s čištěním a/nebo údržbou zařízení.

PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ JE VŽDY NUTNÉ DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ S CÍLEM SNÍŽIT RIZIKA POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM A ZRANĚNÍ, VČETNĚ NÁSLEDUJÍCÍCH:



• K čištění zařízení nepoužívejte tekuté nebo korozivní čisticí prostředky, nestříkejte vodu nebo jiné kapaliny na jednotku, protože by mohlo dojít k poškození plastových součástí nebo dokonce k zasažení elektrickým proudem.

- Zařízení nenamáchejte. Mohlo by dojít ke zkratu nebo vzniku požáru.
- V případě poruch provozu (například: neobvyklý hluk, zápach, kouř, neobvyklé zvýšení teploty, rozptyl elektrické energie atd.) neprodleně odpojte elektrické napájení. Kontaktujte místního prodejce.



• **Nedotýkejte se (pokud je v provozu) produktu mokřma rukama. Riziko vzniku požáru nebo zasažení elektrickým proudem.**

- Neumísťujte ohřívač nebo jiná zařízení do blízkosti napájecího kabelu. Riziko vzniku požáru nebo zasažení elektrickým proudem.



• Dávejte pozor, aby voda nepronikla do elektrických částí. Může to způsobit požár, závady produktu anebo zasažení elektrickým proudem.


- V deštivých dnech doporučujeme odpojit elektrické napájení, aby se předešlo škodám způsobeným bleskem.
- Zařízení nedemontujte ani neupravujte.
- Nedemontujte součásti termostatu nebo spínače sběrnice Multibus Switch, když jsou v provozu.
- Nepoužívejte spínač sběrnice Multibus Switch nebo termostat v přímém vystavení zdrojům tepla, slunečního světla nebo povětrnostních vlivů.



2 - SEZNAM DODANÝCH KOMPONENTŮ




Součástí dodávky jsou díly uvedeny níže a zobrazeny na obrázku 1, ostatní součásti potřebné pro instalaci je nutné dokoupit.

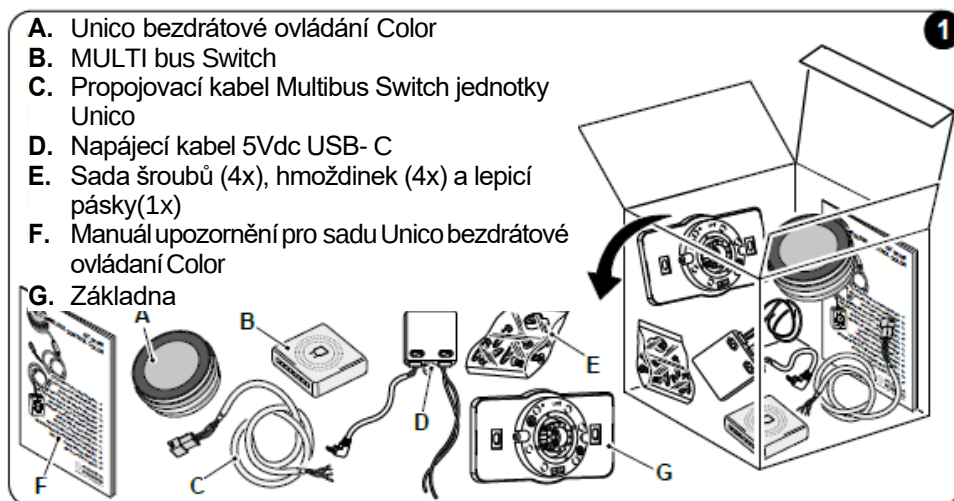

3 - INSTALACE

3.1 - HLAVNÍ ČÁSTI (OBR.2)

1. Kulatý rámeček a displej
2. Základna
3. Napájecí kabel
4. MULTI bus Switch

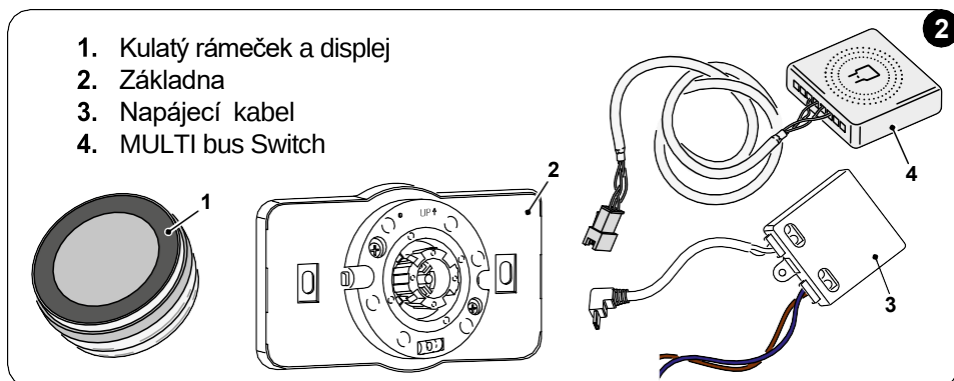

Instalaci musí provádět kvalifikovaný personál. Je nutné dodržovat všechny pokyny uvedené v tomto návodu a v MANUÁLU UPOZORNĚNÍ PRO SADU UNICO CONTROL WIRELESS COLOR. Jejich nedodržení může vést k nesprávnému fungování jednotek, které nelze přičítat jejich kvalitě a která by tedy zneplatnila veškeré záruky poskytnuté výrobcem.





Během instalace se doporučuje zacházet s komponenty opatrně.

3.2 - PŘIPOJENÍ A UMÍSTĚNÍ PŘEPÍNAČE MULTIBUS SWITCH K JEDNOTCE UNICO



Elektrický systém musí splňovat všechny národní a/nebo místní předpisy a nařízení. Kromě toho je nutné dodržovat specifikace a požadavky uvedené v technickém listu.



Tuto operaci smí provádět pouze instalatér nebo podobně kvalifikovaný personál, a to v souladu s místními, státními a/nebo národními předpisy.



Aby se zabránilo riziku úrazu elektrickým proudem, je povinné před prováděním elektrických připojování nebo jakékoli údržby spotřebičů vypnout hlavní vypínač.



Před připojením jednotky se ujistěte, že hodnoty napájecího napětí a frekvence odpovídají hodnotám uvedeným na typovém štítku jednotky.




Jakákoli výměna vodičů musí být provedena výhradně autorizovaným technickým servisem nebo podobně kvalifikovaným personálem.



Na napájecím vedení spotřebiče musí být vhodné všepólové odpojovací zařízení, které splňuje národní předpisy pro instalaci.

Pro připojení jednotky Unico k termostatu musí být nainstalován Multi bus Switch (4) (Obr.3).

- Připojte přepínač Multi bus Switch propojovacím kabelem "Unico unit- Multibus Switch", schéma zapojení naleznete na straně (Str.XX - Ref. A).
- Nainstalujte přepínač Multibus switch na jednotku Unico (postupujte podle následujícího odstavce v závislosti na vašem modelu Unico).

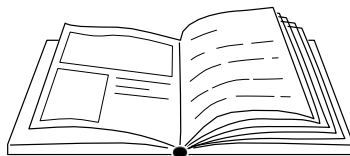

3.2.1 . - Jednotka Unico VERTICAL

- Na zadní stranu přepínače Multibus switch nalepte oboustrannou lepicí pásku dodanou s termostatem.

• POUZE PRO JEDNOTKY S ESTETICKÝMI PANELY (UNICO VERTICAL

35HP EVAN-EVANX): sejměte estetické přední a pravé panely jednotky Unico (postup naleznete v uživatelské příručce Unico Vertical).


- Připojte svorku WMultibus Switch k přístupovým dvířkám sériového portu jednotky Unico VERTICAL, pokud je přítomen, odstraňte prodlužovací kabel na přístupových dvířkách sériového portu (obr. 3a).

V uživatelské příručce jednotky Unico Vertical si ověřte, kde se nachází přístup k sériovému portu.

- Umístěte propojovací kabel Multibus switch do pouzdra vzduchového filtru, jak je znázorněno na obrázku.

Znovu namontujte estetický pravý boční panel, přičemž dbejte, aby propojovací kabel Multibus switch vycházel ven

z otvoru umístěného na zadní straně estetického pravého p. obrázku.

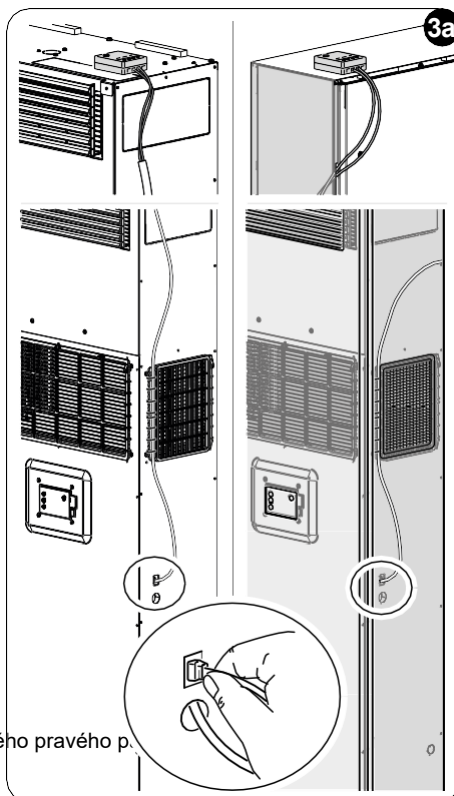

Znovu namontujte estetické panely jednotky Unico Vertical (postup naleznete v uživatelské příručce Unico Vertical).

Umístěte přepínač Multibus switch na horní část jednotky a připevněte jej oboustrannou lepicí páskou.

- **POUZE PRO „HOLÉ“ JEDNOTKY BEZ KRYTŮ (UNICO VERTICAL-NK 35HP EVAN-EVANX):** připojte svorku Multibus Switch k přístupovým dvířkám sériového portu jednotky Unico VERTICAL (obr. 3a).

V uživatelské příručce jednotky Unico Vertical si ověřte, kde se nachází přístup k sériovému portu.

- Umístěte přepínač Multibus switch na horní část jednotky. Přepínač Multibus switch připevněte oboustrannou lepicí páskou.




3.2.2 - Jednotka Unico PRO

- Na zadní stranu přepínače Multibus switch nalepte oboustrannou lepicí pásku dodanou s termostatem.
- Sejměte kryt jednotky Unico (postup naleznete v uživatelské příručce Unico Pro).
- Připojte svorku Multi bus Switch k přístupovým dvířkům sériového portu jednotky Unico Pro (obr.3b).

V uživatelské příručce jednotky Unico Pro si ověřte, kde se nachází přístup k sériovému portu.

- Umístěte přepínač Multibus Switch na pravou horní část jednotky Unico Pro (obr.3b). Přepínač Multibus switch připevněte oboustrannou lepicí páskou.
- Znovu namontujte kryt jednotky Unico Pro (postup naleznete v uživatelské příručce Unico Pro).

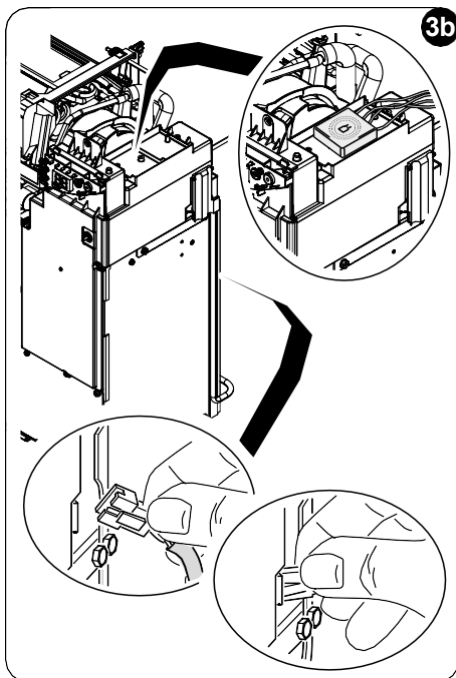


3.2.3 - Jednotka Unico Evo/Next

- Na zadní stranu přepínače Multibus switch nalepte oboustrannou lepicí pásku dodanou s termostatem.


POUZE PRO JEDNOTKY UNICO EVO/NEXT BEZ TOPNÝCH TĚLES (UNICO EVO/ NEXT EVAN-PVAN) OBR.3c/3d:

- Sejměte kryt jednotky Unico (postup naleznete v uživatelské příručce Unico Evo/Next).
- Pomocí kleští stiskněte sériový port, zatlačte sériový port dolů a vyjměte jej z pouzdra.
- Připojte svorku přepínače Multi bus Switch k přístupovým dvířkům sériového portu jednotky Unico Evo/Next.

Přístup k sériovému portu se nachází na zadní horní straně jednotky vpravo.

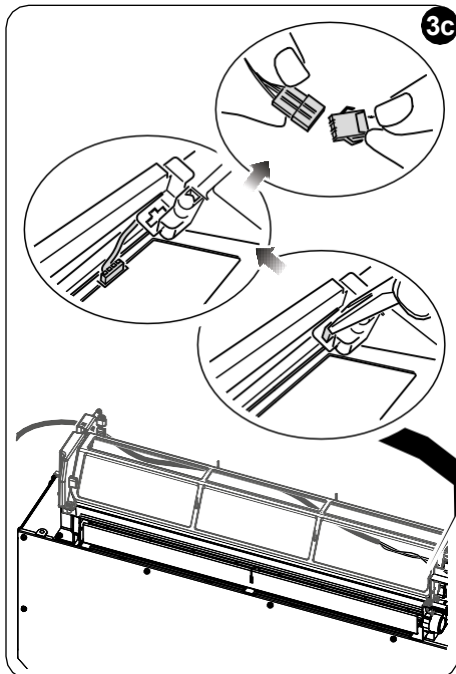

- Umístěte propojovací kabel MBS na zadní stranu jednotky Unico Evo/Next.
- Připevněte přepínač Multi bus switch na levou stranu jednotky Unico Evo/Next. Přepínač Multibus switch připevněte oboustrannou lepicí páskou.
- Znovu namontujte kryt jednotky Unico Evo/Next (postup naleznete v uživatelské příručce Unico Evo/Next).

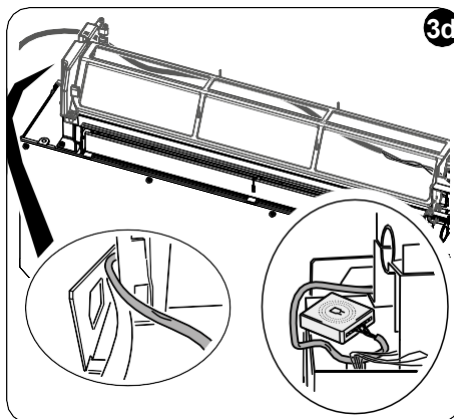


**POUZE PRO JEDNOTKY UNICO EVO/NEXT
BEZ TOPNÝCH TĚLES (UNICO EVO/ NEXT
EVAN-PVAN) OBR.3e:**

- Sejměte jednotku ze zdi.
- Pomocí kleští stiskněte sériový port, zatlačte jej dolů a vyjměte jej z pouzdra, jak je znázorněno na obrázku. **Při pohledu zezadu jednotky se přístup k sériovému portu nachází vlevo nahoře.**
- Připojte svorku přepínače WMultibus Switch k přístupovým dvířkům sériového portu jednotky Unico Evo/Next.
- Umístěte propojovací kabel WMultiBus Switch na zadní stranu jednotky Unico Evo/Next.

DŮLEŽITÉ: neumist'ujte propojovací kabel WMultiBus Switch - Unico do blízkosti topných těles.

- Připevněte Multibus switch na pravou stranu jednotky Unico Evo/Next oboustrannou lepicí páskou, jak je znázorněno na obrázku.
- Nainstalujte jednotku na zeď (postup naleznete v uživatelské příručce Unico).

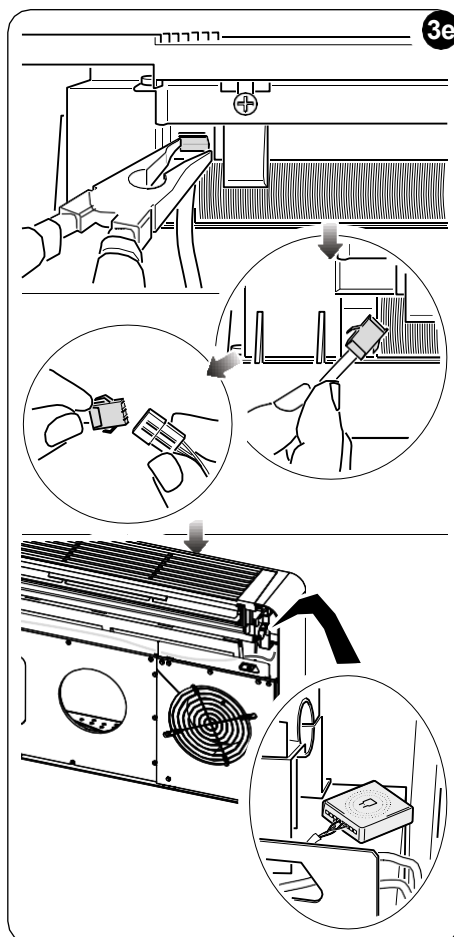


3.3 - MONTÁŽ NA ZEĎ

Termostat lze namontovat přímo na zeď nebo do elektrické skříňky.




Aby se zabránilo riziku úrazu elektrickým proudem, je nutné před provedením elektrického připojení vypnout hlavní vypínač.

- Oddělte rámeček kulatého termostatu (1) od základny (1a) (obr.4).

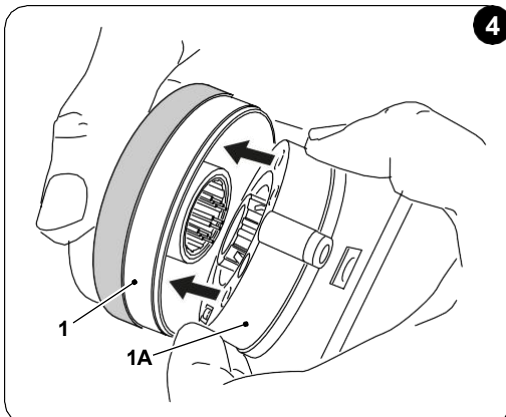


- Pro montáž základny přímo na zeď vyznačte dva montážní otvory v požadované poloze pomocí základny jako šablony. Pro určení směru termostatu je na základně vyznačen směr NAHORU*. Do zdi vyvrtejte otvory vhodným vrtákem a vložte dvě nástěnné hmoždinky (Obr.5).
- Připojte napájení termostatu k elektrické síti (viz str.XX - Ref. B)

***Pro správné umístění je základna vybavena vodováhou.**

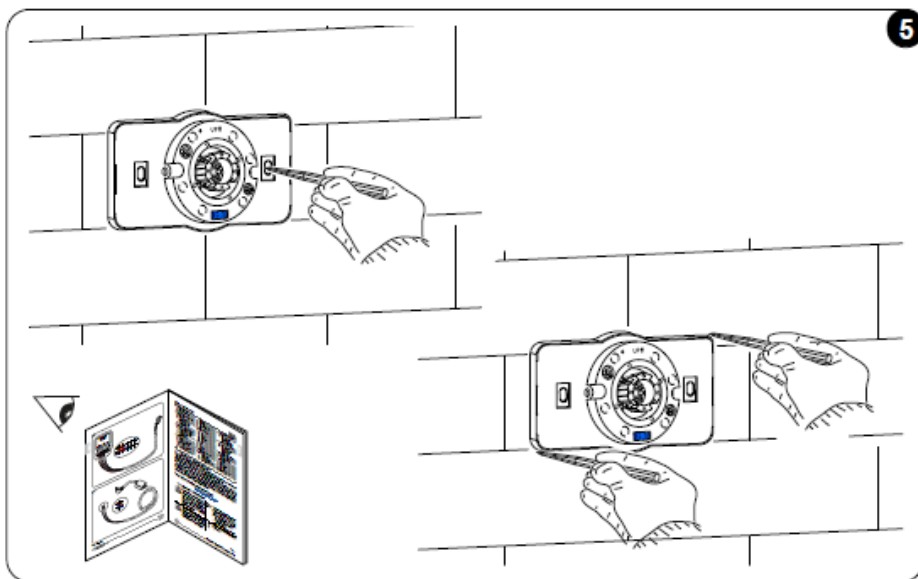


- Připojte napájecí kabel k USB portu typu C (X) termostatu umístěnému na základně (1a) (Obr.6).

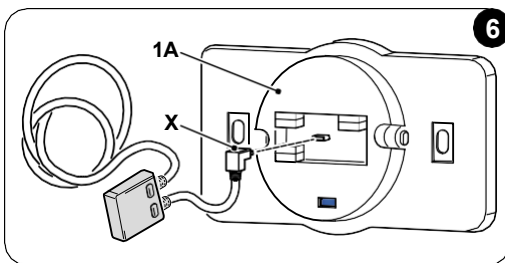


- Je-li základna namontována na zdi, připevněte základnu vhodnými šrouby a podložkami (šrouby a hmoždinky ref.5 jsou součástí dodávky SADY B1030) (Obr.7).
- Základna musí být namontována v elektrické skříňce (předpříprava pro skříňku 503 a evropské skříňky se vzdáleností středů 60 mm), použijte šrouby a podložky a vložte je do odpovídajících otvorů elektrické skříňky*. Termostat lze namontovat ve svislé poloze, v takovém případě lze displej otáčet. Podívejte se do odstavce OTÁČENÍ DISPLEJE (Obr.7).

***Pro správné umístění je základna vybavena vodováhou.**



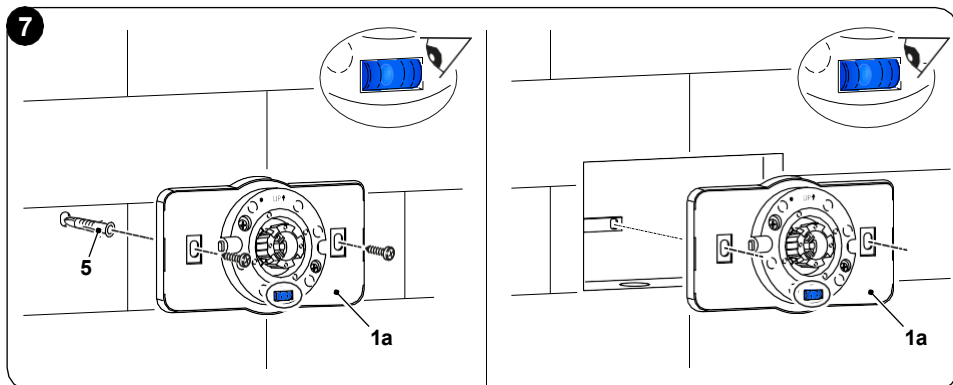


- Namontujte rámeček na základnu, přičemž dbejte na správné spárování svorek, jak je znázorněno na obrázku (Obr.8).
- Zapněte hlavní napájení, aby se zapnul termostat.

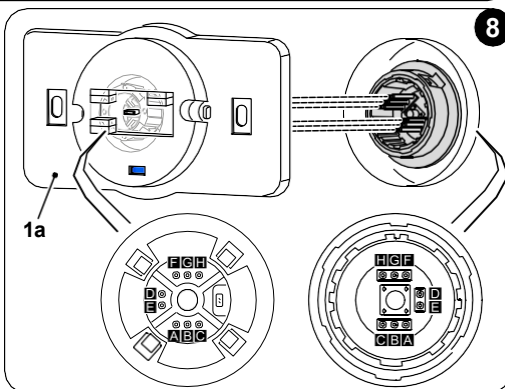

4 - POUŽÍVÁNÍ KULATÉHO TERMOSTATU

4.1 - POVOLENÉ UŽIVATELSKÉ OPERACE

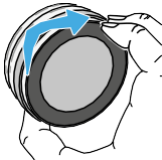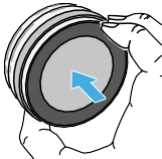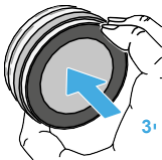AKCE	POPIS	FUNKCE
	Otočte ve směru hodinových ručiček	Otáčením rámečku ve směru hodinových ručiček zvýšíte teplotu nebo přepnete mezi různými možnostmi
	Otočte proti směru hodinových ručiček	Otáčením rámečku proti směru hodinových ručiček snížíte teplotu nebo přepnete mezi různými možnostmi
	Jednoduše stiskněte	Pro výběr nebo potvrzení nastavení, pro přístup do MENU ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ
	Stiskněte a podržte (na tři sekundy)	Pro přístup do MENU POMOCNÝCH FUNKCÍ

Displej termostatu není dotykový.

4.2 - SPÁROVÁNÍ JEDNOTKY UNICO S TERMOSTATEM

Přepínač Multibus switch a Unico bezdrátové ovládání Color jsou z výroby dodávány již spárované.

V případě, že je vyžadováno nové párování, kontaktujte prosím autorizované centrum technické pomoci.

4.3 - SPÁROVÁNÍ TERMOSTATU S BEZDRÁTOVÝM RELÉ (pouze pro termostaty kombinované se KIT B1128 – RELAY WIRELESS)

Tento postup je k dispozici pouze pro termostaty kombinované s volitelnou KIT B1128-RELAY WIRELESS.



Při používání KIT B1128- RELAY WIRELESS postupujte prosím podle následujících pokynů.

BEZDRÁTOVÉ RELÉ se používá k připojení elektrického ohřívače 3. strany k termostatu.

Termostat aktivuje bezdrátové relé a tím i elektrický ohřívač 3. strany.


Když je jednotka UNICO v režimu topení a:

- venkovní teplota je pod 41 °F (5°C) (tato teplota je určena geolokalizací při prvním připojení k aplikaci).

nebo

- teplotní rozdíl mezi vnitřní teplotou a nastavenou teplotou je vyšší než 9°F (5°C).

Relé aktivuje elektrické ohřívače.

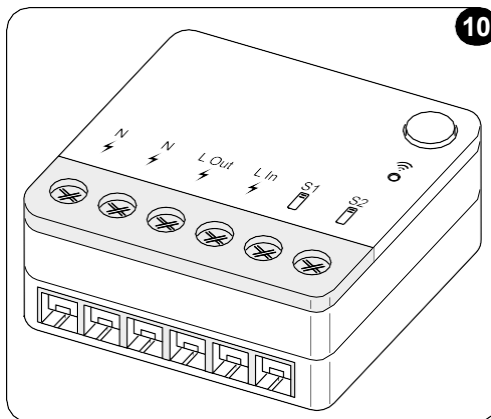

Elektrický systém musí splňovat všechny národní a/nebo místní předpisy a nařízení. Kromě toho je nutné dodržovat specifikace a požadavky uvedené v technickém listu.



- ***Tuto operaci smí provádět pouze instalatér nebo podobně kvalifikovaný personál, a to v souladu s místními, státními a/nebo národními předpisy.***
- ***Aby se zabránilo riziku úrazu elektrickým proudem, je povinné před prováděním elektrických připojování nebo jakékoli údržby spotřebičů vypnout hlavní vypínač.***



Před připojením jednotky se ujistěte, že hodnoty napájecího napětí a frekvence odpovídají hodnotám uvedeným na typovém štítku jednotky.



Jakákoli výměna vodičů musí být provedena výhradně autorizovaným technickým servisem nebo podobně kvalifikovaným personálem.






Na napájecím vedení spotřebiče musí být vhodné všepólové odpojovací zařízení, které splňuje národní předpisy pro instalaci.

VIZ SCHÉMA ZAPOJENÍ (Str.XX - Ref. C)

Pro spárování termostatu s BEZDRÁTOVÝM RELÉ

Na straně BEZDRÁTOVÉHO RELÉ:

- Stiskněte a podržte tlačítko umístěno nvrchu BEZDRÁTOVÉHO RELÉ, dokud nezhasne modrá LED-ka po rychlém blikání.
- Po několika sekundách začne BEZDRÁTOVÉ RELÉ blikat modře. BEZDRÁTOVÉ RELÉ je připraveno k propojování.

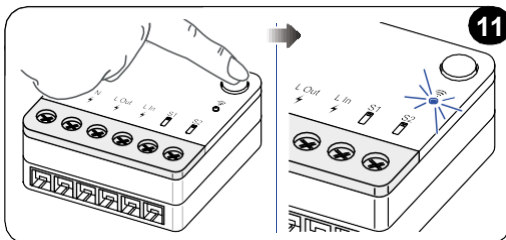


Na straně termostatu:

- Stiskněte a podržte rámeček, dokud nevstoupíte do menu **POMOCNÉ FUNKCE**, poté jej uvolněte.
- Otáčejte rámečkem proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete menu **SYSTÉM**.
- Jednoduchým stisknutím rámečku vstoupíte do menu **SYSTÉM**.
- Jednoduchým stisknutím rámečku vstoupíte do menu **WIFI**.
- Otáčejte rámečkem proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete menu **RELÉ**.
- Jednoduchým stisknutím rámečku vstoupíte do menu **RELÉ**.
- Otáčejte rámečkem, dokud se nedostanete do pole **RL RES** Přidat zařízení.
- Jednoduchým stisknutím rámečku vyberte **RL RES** Přidat zařízení.
- Jednoduše stiskněte rámeček na poli Spustit vyhledávání. Termostat začne prohledávat **Chyba BEZDRÁTOVÉ RELÉ**
- Jakmile je **BEZDRÁTOVÉ RELÉ** identifikováno, název BEZDRÁTOVÉHO RELÉ "JOTTO_RL_XXXXX" se objeví na displeji.
- Jednoduchým stisknutím rámečku jej vyberte a párujte. Termostat automaticky opustí podmenu párování. Nyní se pod polem **RL RES** zobrazuje "SPÁROVÁNO".
- Pro opuštění menu **RELÉ** otáčejte rámečkem, dokud nedosáhnete pole **ZPĚT**.
- Jednoduše stiskněte rámeček pro výběr a vrácení se do menu **WIFI**.
- Otáčejte rámečkem proti směru hodinových ručiček a jednoduchým stisknutím symbolu **ZPĚT** se vrátíte do menu **SYSTÉM**.
- Otáčejte rámečkem proti směru hodinových ručiček a jednoduchým stisknutím symbolu **ZPĚT** se vrátíte do **MENU POMOCNÝCH FUNKCÍ**.
- Pro návrat na hlavní rozhraní otáčejte rámečkem proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete symbolu **ZPĚT**, poté jednoduše stiskněte, abyste jej vybrali.



4.4 - HLAVNÍ ROZHRANÍ (IKONY NA DISPLEJI)

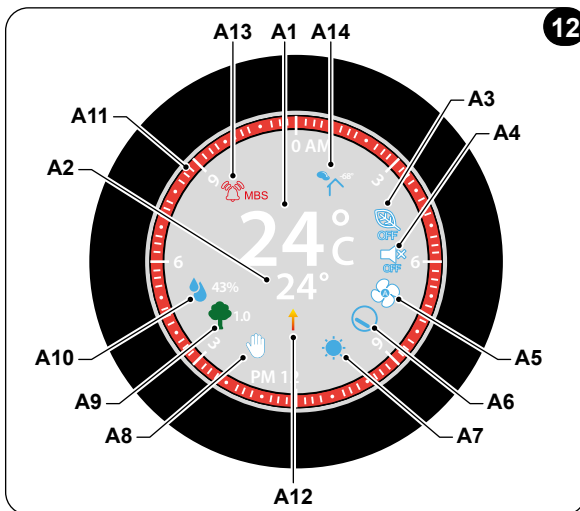

A1	Pokojová teplota	Naměřená teplota
A2	Nastavená teplota	Teplota nastavená na jednotce Unico
A3	Ikona ECO	Indikace ZAP/VYP režimu ECO
A4	Ikona tichý	Indikace ZAP/VYP tichého režimu
A5	Ikona rychlosti ventilátoru	Indikace rychlosti ventilátoru
A6	Ikona ZAP/VYP swing	Indikace ZAP/VYP swing (natáčení proudění vzduchu) nahoru/dolů
A7	Ikona režimu	Provozní režim jednotky
A8	Ikona manuální režim/harmonogram	Indikace pracovního režimu jednotky
A9	Ikona IAQ	Indikace úrovně kvality vnitřního vzduchu, každá úroveň má odpovídající barvu
A10	Ikona vlhkosti	Úroveň vlhkosti (vyjádřená v %) měřená senzorem
A11	Analogové hodiny a rámeček	Ukazuje aktuální čas a časové úseky naplánované v různých barvách. Rámeček termostatu mění barvu podle nastavené teploty, barvy představují následující: - SVĚTLÉ MODRÁ - CHLADNO - ZELENÁ - KOMFORT - ORANŽOVÁ - TEPLO - ČERVENÁ - HORKO
A12	Ikona topných těles	Indikace topení s topnými tělesy
A13	Ikona chyby	Indikace chyby a jejího typu. Podívejte se do odstavce "Diagnostika a alarmy"
A14	Ikona aplikace	Indikace spárování aplikace nebo absence bezdrátového připojení



5 - NASTAVENÍ

5.1 - OTÁČENÍ DISPLEJE

Pokud je potřeba otočení displeje, postupujte podle níže uvedeného postupu. Výchozí otočení obrazovky je 0°. Pro otočení displeje:

- Stiskněte a podržte rámeček, dokud nevstoupíte do menu **POMOCNÉ FUNKCE**, poté jej uvolněte.
- Otáčejte rámečkem proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete menu **SYSTÉM**.
- Jednoduchým stisknutím vstoupíte do menu **SYSTÉM**.
- Otáčejte rámečkem proti směru hodinových ručiček, abyste se dostali do menu **NASTAVENÍ**.
- Jednoduchým stisknutím vstoupíte do menu **NASTAVENÍ**.
- Otáčejte rámečkem, dokud nedosáhnete pole **Otáčení obrazovky** a jednoduchým stisknutím jej vyberte.
- Otáčením rámečku přepínáte mezi různými stupni otočení obrazovky. Pro instalaci s elektrickou skříňkou je doporučené otočení obrazovky 90° nebo 270°.
- Jednoduchým stisknutím vyberte požadované otočení obrazovky.
- Pro opuštění menu **NASTAVENÍ** otáčejte rámečkem ve směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete symbolu **ZPĚT** a jednoduše jej stiskněte.
- Pro opuštění menu **SYSTÉM** otáčejte rámečkem proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete symbolu **ZPĚT**, poté jednoduše stiskněte, abyste jej vybrali.
- Pro návrat na hlavní rozhraní otáčejte rámečkem proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete symbolu **ZPĚT**, poté jednoduše stiskněte, abyste jej vybrali.
- Nedojde-li v menu **NASTAVENÍ** po dobu jedné souvislé minuty k žádné operaci, termostat vystoupí z menu a potvrdí nová nastavení.

5.2 - VÝBĚR JAZYKA

Předvoleným jazykem UNICO BEZDRÁTOVÉHO OVLÁDÁNÍ COLOR je angličtina.

V termostatu lze vybrat z dvanácti možných jazyků: IT-EN-FR-DE-ESP- PT-NL-PL-RU-SV-HU-CS).

Pro výběr jazyka:

- Stiskněte a podržte rámeček, dokud nevstoupíte do menu **POMOCNÉ FUNKCE**, poté jej uvolněte.
- Otáčejte rámečkem proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete menu **SYSTÉM**.
- Jednoduchým stisknutím vstoupíte do menu **SYSTÉM**.
- Otáčejte rámečkem proti směru hodinových ručiček, abyste se dostali do menu **NASTAVENÍ**.
- Jednoduchým stisknutím vstoupíte do menu **NASTAVENÍ**.
- Otáčejte rámečkem, dokud nedosáhnete pole **Jazyk**, jednoduše stiskněte a poté otáčejte rámečkem pro přepínání mezi různými jazyky.



- Jednoduchým stisknutím vyberte požadovaný jazyk.
- Pro opuštění menu **NASTAVENÍ** otáčejte rámečkem ve směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete symbolu **ZPĚT** a jednoduše jej stiskněte.
- Pro opuštění menu **SYSTÉM** otáčejte rámečkem proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete symbolu **ZPĚT**, poté jednoduše stiskněte, abyste jej vybrali.
- Pro návrat na hlavní rozhraní otáčejte rámečkem proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete symbolu **ZPĚT**, poté jednoduše stiskněte, abyste jej vybrali.
- Nedojde-li v menu **NASTAVENÍ** po dobu jedné souvislé minuty k žádné operaci, termostat vystoupí z menu a potvrdí nová nastavení.

5.3 - NASTAVENÍ JEDNOTKY

Výchozí formát jednotek UNICO CONTROL WIRELESS COLOR je:

- Teplota: Celsius
- Hodiny: 24h

5.3.1 - Nastavení jednotky teploty

Pro změnu jednotky teploty:

- Stiskněte a podržte rámeček, dokud nevstoupíte do **MENU POMOCNÝCH FUNKCÍ**, poté jej uvolněte.
- Otáčejte rámečkem proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete menu **SYSTÉM**.
- Jednoduchým stisknutím vstoupíte do menu **SYSTÉM**.
- Otáčejte rámečkem proti směru hodinových ručiček, abyste se dostali do menu **NASTAVENÍ**.
- Jednoduchým stisknutím vstoupíte do menu **NASTAVENÍ**.
- Otáčejte rámečkem ve směru hodinových ručiček, dokud nevyberete pole **Jednotky**, jednoduše stiskněte a poté otáčejte rámečkem pro přepínání z °F na °C.
- Jednoduchým stisknutím vyberte požadovanou jednotku.
- Pro opuštění menu **NASTAVENÍ** otáčejte rámečkem ve směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete pole **ZPĚT** a jednoduše jej stiskněte.
- Pro opuštění menu **SYSTÉM** otáčejte rámečkem proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete symbolu **ZPĚT**, poté jednoduše stiskněte pro jeho výběr.
- Pro návrat na hlavní rozhraní otáčejte rámečkem proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete symbolu **ZPĚT**, poté jednoduše stiskněte pro jeho výběr.
- Nedojde-li v menu **NASTAVENÍ** po dobu jedné souvislé minuty k žádné operaci, termostat vystoupí z menu a potvrdí nová nastavení.

5.3.2 - Nastavení formátu času

Pro přepnutí z 12h formátu času na 24h formát (nebo naopak) opakujte pokyny popsané v nastavení jednotky teploty pro vstup do menu **NASTAVENÍ** (prvních 6 bodů).

- Otáčejte rámečkem ve směru hodinových ručiček pro výběr pole **Formát času**, jednoduše jej stiskněte a poté otáčejte rámečkem pro přepínání z 12h formátu na 24h formát.
- Jednoduchým stisknutím vyberte požadovaný formát.



- Pro opuštění menu **NASTAVENÍ** otáčejte rámečkem ve směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete pole **ZPĚT**, a jednoduše stiskněte.
- Pro opuštění menu **SYSTÉM** otáčejte rámečkem proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete symbolu **ZPĚT**, poté jednoduše stiskněte pro jeho výběr.
- Pro návrat na hlavní rozhraní otáčejte rámečkem proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete symbolu **ZPĚT**, poté jednoduše stiskněte pro jeho výběr.
- Nedojde-li v menu **NASTAVENÍ** po dobu jedné souvislé minuty k žádné operaci, termostat vystoupí z menu a potvrdí nová nastavení.

5.4 - NASTAVENÍ AKTUÁLNÍHO DATA A HODIN

- Stiskněte a podržte rámeček, dokud nevstoupíte do menu **POMOCNÉ FUNKCE**, poté jej uvolněte.
- Otáčejte rámečkem proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete menu **SYSTÉM**.
- Jednoduchým stisknutím vstoupíte do menu **SYSTÉM**.
- Otáčejte rámečkem proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete menu **NASTAVENÍ**.
- Jednoduchým stisknutím vstoupíte do menu **NASTAVENÍ**.
- Otáčejte rámečkem ve směru hodinových ručiček pro výběr pole nastavení **Datum/Čas**.
- Otočte na pole hodin a stisknutím rámečku jej vyberte. Otáčejte rámečkem ve směru nebo proti směru hodinových ručiček pro úpravu hodin. Jednoduchým stisknutím potvrďte hodiny. Pro úpravu minut v poli minut opakujte stejnou operaci.
- Otočte a stiskněte rámeček pro výběr pole měsíce. Otáčejte rámečkem ve směru nebo proti směru hodinových ručiček pro úpravu měsíce. Jednoduchým stisknutím potvrďte měsíc. Opakujte stejnou operaci pro úpravu dne a roku. Po nastavení kompletního data se den v týdnu nastaví automaticky.
- Pro opuštění nastavení času a hodin otáčejte rámečkem a jednoduše stiskněte symbolu **ZPĚT**.
- Pro opuštění menu **NASTAVENÍ** otáčejte rámečkem ve směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete symbolu **ZPĚT** a jednoduše jej stiskněte.
- Pro opuštění menu **SYSTÉM** otáčejte rámečkem proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete symbolu **ZPĚT**, poté jednoduše stiskněte, abyste jej vybrali.

5.5 - PODSVÍCENÍ

Přes menu **PODSVÍCENÍ** lze regulovat jas zařízení.

Výchozí nastavení **PODSVÍCENÍ** je střední. Pro vstup do menu **PODSVÍCENÍ**:

- Stiskněte a podržte rámeček, dokud nevstoupíte do menu **POMOCNÉ FUNKCE**, poté jej uvolněte.
- Otáčejte rámečkem proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete menu **SYSTÉM**.
- Jednoduchým stisknutím vstoupíte do menu **SYSTÉM**.
- Otáčejte rámečkem proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete menu **NASTAVENÍ**.



- Jednoduchým stisknutím vstoupíte do menu **NASTAVENÍ**.
- Otáčejte rámečkem, dokud nedosáhnete pole **Podsvícení** a jednoduchým stisknutím jej vyberte.
- Otáčením rámečku přepínáte mezi různými úrovněmi podsvícení (nízká-střední-max). Jednoduchým stisknutím rámečku potvrdíte požadovanou úroveň.
- Pro opuštění menu **NASTAVENÍ** otáčejte rámečkem ve směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete pole **ZPĚT** a jednoduše stiskněte.
- Pro opuštění menu **SYSTÉM** otáčejte rámečkem proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete symbolu **ZPĚT**, poté jednoduše stiskněte pro jeho výběr.

5.6 - AUTOMATICKÁ AKTUALIZACE

Tato funkce umožňuje termostatu automaticky instalovat aktualizace. Tato funkce je aktivována jako výchozí.

Olimpia Splendid doporučuje ponechat funkci aktivovanou jako při výchozím stavu.

Tuto funkci může deaktivovat pouze kvalifikovaný personál.

Pro deaktivaci funkce:

- Stiskněte a podržte rámeček, dokud nevstoupíte do **MENU POMOCNÝCH FUNKCÍ**, poté uvolněte.
- Otáčejte rámečkem proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete menu **SYSTÉM**.
- Jednoduchým stisknutím vstoupíte do menu **SYSTÉM**.
- Otáčejte rámečkem proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete menu **NASTAVENÍ**.
- Jednoduchým stisknutím vstoupíte do menu **NASTAVENÍ**.
- Otáčejte rámečkem, dokud nedosáhnete pole **Automatická aktualizace** a jednoduchým stisknutím jej vyberte.
- Jednoduchým stisknutím rámečku aktivujete nebo deaktivujete pole.
- Pro opuštění menu **NASTAVENÍ** otáčejte rámečkem ve směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete pole **ZPĚT** a jednoduše stiskněte.
- Pro opuštění menu **SYSTÉM** otáčejte rámečkem proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete symbolu **ZPĚT**, poté jednoduše stiskněte pro jeho výběr.

5.7 - NASTAVENÍ VÝCHOZÍCH HODNOT

Tato funkce resetuje výchozí hodnoty (tovární hodnoty) bez vymazání spárování mezi termostatem, přepínačem Multi bus Switch a aplikací. Pro použití této funkce:

- Stiskněte a podržte rámeček, dokud nevstoupíte do menu **POMOCNÉ FUNKCE**, poté jej uvolněte.



- Otáčejte rámečkem proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete menu **SYSTÉM**.
- Jednoduchým stisknutím vstoupíte do menu **SYSTÉM**.
- Otáčejte rámečkem proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete menu **NASTAVENÍ**.
- Jednoduchým stisknutím vstoupíte do menu **NASTAVENÍ**.
- Otáčejte rámečkem, dokud nedosáhnete pole **Nastavit výchozí hodnoty**.
- Jednoduchým stisknutím rámečku aktivujete funkci **Nastavit výchozí hodnoty**. Po jejich výběru se výchozí hodnoty okamžitě resetují.
- Pro opuštění menu **NASTAVENÍ** otáčejte rámečkem ve směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete pole **ZPĚT** a jednoduše stiskněte.
- Pro opuštění menu **SYSTÉM** otáčejte rámečkem proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete symbolu **ZPĚT**, poté jednoduše stiskněte pro jeho výběr.

5.8 - INFO

Přes menu **INFO** lze zobrazit obecné informace o zařízeních.

Pro vstup do menu **INFO**:

- Stiskněte a podržte rámeček, dokud nevstoupíte do **MENU POMOCNÝCH FUNKCÍ**, poté uvolněte.
- Otáčejte rámečkem proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete menu **SYSTÉM**.
- Jednoduchým stisknutím vstoupíte do menu **SYSTÉM**.
- Otáčejte rámečkem proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete menu **NASTAVENÍ**.
- Jednoduchým stisknutím vstoupíte do menu **NASTAVENÍ**.
- Otáčejte rámečkem, dokud nedosáhnete pole **Info** a jednoduchým stisknutím jej vyberte.
- Jednoduchým stisknutím rámečku vstoupíte do zařízení a zobrazíte informace o něm.
- Pro opuštění menu **NASTAVENÍ** otáčejte rámečkem ve směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete pole **ZPĚT** a jednoduše stiskněte.
- Pro opuštění menu **SYSTÉM** otáčejte rámečkem proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete symbolu **ZPĚT**, poté jednoduše stiskněte pro jeho výběr.

6 - MENU ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ

Z hlavního rozhraní jednoduše stiskněte rámeček pro vstup do **MENU ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ**. Pro opuštění menu otáčejte rámečkem, dokud nedosáhnete ikony **ZPĚT**, poté stiskněte rámeček pro její výběr. V **MENU ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ** je možné nastavit následující funkce:



6.1 - REŽIM

V tomto podmenu je možné zvolit provozní režim jednotky Unico. Provozní režimy, které lze zvolit, jsou následující:

SYMBOLU	PROVOZNÍ REŽIM	SYMBOLU	PROVOZNÍ REŽIM
	VYPNUTO		ODVLHČOVÁNÍ
	TOPENÍ		VENTILÁTOR
	CHLAZENÍ		AUTOMATICKY

Podrobnosti o každém pracovním režimu naleznete prosím v uživatelské příručce jednotky Unico.

Jednoduchým stisknutím rámečku vstoupíte do menu **REŽIM**.
Otáčením rámečku přepínáte mezi různými provozními režimy.
Pro výběr provozního režimu jednoduše stiskněte rámeček.

Jakmile je zvolen provozní režim, na hlavním rozhraní je viditelná odpovídající ikona.
Provozní režim lze vybrat v následujícím pořadí:

6.1.1 - VYPNUTO

Jednotka je v pohotovostním režimu. Pro zapnutí jednotky znovu vstupte do podmenu **REŽIM** a vyberte provozní režim.

6.1.2 - TOPENÍ

V režimu topení je rozsah nastavené teploty od 16°C (61°F) do 30°C (86°F), po minimálních 1°C (1°F) teplotních krocích.

Na hlavním rozhraní otáčejte rámečkem ve směru hodinových ručiček pro zvýšení nebo proti směru hodinových ručiček pro snížení nastavené teploty (**A2**).

Regulace nastavené teploty je k dispozici pouze v režimu topení a chlazení.



6.1.3 - CHLAZENÍ

V režimu chlazení je rozsah nastavené teploty od 18°C (64°F) do 30°C (86°F), po minimálních 1°C (1°F) teplotních krocích.

Na hlavním rozhraní otáčejte rámečkem ve směru hodinových ručiček pro zvýšení nebo proti směru hodinových ručiček pro snížení nastavené teploty (A2).

Regulace nastavené teploty je k dispozici pouze v režimu topení a chlazení.

6.1.4 - ODVLHČOVÁNÍ

Pro podrobnosti ohledně tohoto pracovního provozního režimu se prosím podívejte do uživatelské příručky jednotky Unico.

V tomto provozním režimu není možné měnit nastavenou teplotu (A2) ani rychlost ventilátoru (A5).

6.1.5 - VENTILÁTOR

Pro podrobnosti ohledně tohoto pracovního provozního režimu se prosím podívejte do uživatelské příručky jednotky Unico.

V tomto provozním režimu není možné měnit nastavenou teplotu (A2).

6.1.6 - REŽIM AUTO

V režimu AUTO klimatizace automaticky volí režimy (chlazení-ventilátor-topení) pro provoz na základě vnitřní teploty okolí.

V tomto provozním režimu není možné měnit nastavenou teplotu (A2) ani rychlost ventilátoru (A5).

6.2 – REŽIM TICHÝ

V tomto podmenu je možné aktivovat **REŽIM TICHÝ** (noční režim).

Podrobnosti o TICHÉM REŽIMU naleznete v uživatelské příručce jednotky Unico.

Jednoduchým stisknutím rámečku vstoupíte do podmenu **TICHÝ**.

Otáčením rámečku zvolte:

	TICHÝ ZAP		TICHÝ VYP
---	-----------	---	-----------



6.3 - REŽIM ECO

V tomto podmenu je možné aktivovat **REŽIM ECO**.

Podrobnosti o REŽIM ECO naleznete v uživatelské příručce jednotky Unico.

Jednoduchým stisknutím rámečku vstoupíte do podmenu **ECO**. Otáčením rámečku zvolte:

	ECO ZAP		ECO VYP
---	---------	---	---------

6.4 - RYCHLOST VENTILÁTORU

Rychlost ventilátoru (fan speed) lze regulovat jako:

	FAN MIN		FAN MAX
	FAN MED		FAN AUTO

Jednoduchým stisknutím rámečku na odpovídající ikonu vstoupíte do podmenu **RYCHLOST VENTILÁTORU**. Otáčením rámečku zvolte požadovanou rychlost ventilátoru a jednoduchým stisknutím rámečku zvolený režim potvrďte.

Nastavení rychlosti ventilátoru je k dispozici pouze v režimech chlazení, ventilátor a topení.

Podrobnosti o RYCHLOSTI VENTILÁTORU naleznete v uživatelské příručce jednotky Unico.

6.5 - SWING (NATÁČENÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU)

Funkce tohoto podmenu mají výsledek pouze v případě, že je jednotka Unico vybavena klapkou proudění vzduchu.

Jednoduchým stisknutím rámečku na odpovídající ikonu vstoupíte do podmenu natáčení proudění vzduchu **SWING**. Otáčením rámečku zvolte možnost swing a poté jednoduchým stisknutím rámečku potvrďte zvolenou funkci.

	SWING ZAP		SWING VYP
---	-----------	---	-----------



Otáčením rámečku zvolte možnost swing a poté jednoduchým stisknutím rámečku potvrďte zvolenou funkci.

Podrobnosti o VOLBĚ SWING naleznete v uživatelské příručce jednotky Unico.

7 - MENU POMOCNÝCH FUNKCÍ

Z hlavního rozhraní stiskněte a podržte rámeček, dokud nevstoupíte do **MENU POMOCNÝCH FUNKCÍ**, poté jej uvolněte.

Otáčením proti směru hodinových ručiček přepínáte mezi funkcemi. Pro vstup do funkce jednoduše stiskněte rámeček.

Pro opuštění **MENU POMOCNÝCH FUNKCÍ** otáčejte rámečkem, dokud nedosáhnete ikony **ZPĚT**, poté stiskněte rámeček pro její výběr a návrat na hlavní rozhraní.

Funkce lze vybrat v následujícím pořadí:

7.1 - HARMONOGRAM

Z **MENU POMOCNÝCH FUNKCÍ** zvolte ikonu **HARMONOGRAM** a jednoduchým stisknutím rámečku vstupte do této funkce.


7.1.1 - ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ FUNKCE HARMONOGRAM

Pro zapnutí nebo vypnutí funkce **HARMONOGRAM** otáčejte rámečkem ve směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete symbolu **ZAP/VYP HARMONOGRAM**. Jednoduchým stisknutím rámečku na symbol přepínáte mezi **HARMONOGRAM ZAP** nebo **VYP**.

7.1.2 - FUNKCE DENNÍ HARMONOGRAM

V menu **HARMONOGRAM** je možné nastavit teplotu v různých časových úsecích pro každý den, až čtyři časové úseky na jeden den.

B1	Ikona počátečního času
B2	Ikona teploty
B3	Ikona dne v týdnu
B4	Ikona kopírování
B5	Ikona vložení
B6	Ikona zpět

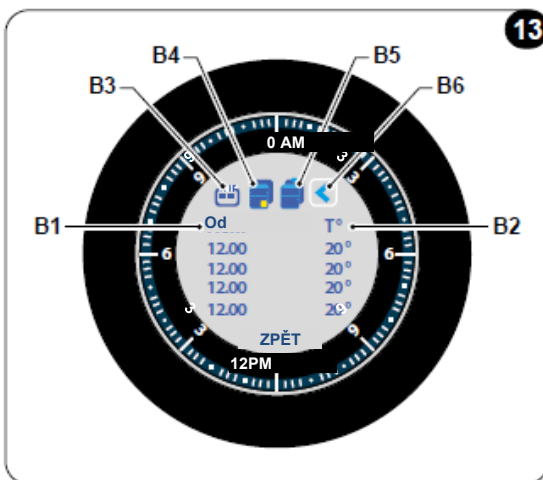

Pro naplánování časového úseku pro jeden den:

- Z menu **HARMONOGRAM** otáčejte rámečkem ve směru hodinových ručiček pro výběr požadovaného dne k naplánování (otáčením ve směru hodinových ručiček přepínáte mezi dny v týdnu od neděle do soboty).
- Jednoduchým stisknutím rámečku zvolte den.
- Otáčením rámečku vyberte počáteční čas ve sloupci **T° (B1)**, jednoduchým stisknutím rámečku jej vyberte.
- Otáčením rámečku zvolte požadovaný čas. Minimální časový krok je 15 minut.
- Otáčejte ve směru hodinových ručiček až ke sloupci **T° (B2)** a jednoduchým stisknutím jej vyberte, minimální krok teploty je 1°C (1°F).
- Otáčením rámečku nastavte požadovanou teplotu ve zvoleném časovém úseku.
- Po nastavení prvního časového úseku je možné pokračovat v nastavení druhého časového úseku pro stejný den. Pro nastavení druhého časového úseku opakujte stejné operace popsané výše. Je možné nastavit až čtyři časové úseky na den.
- Po nastavení časových úseků otáčejte rámečkem, dokud nedosáhnete symbolu **ZPĚT (B6)**.
- Jednoduchým stisknutím rámečku na symbol **ZPĚT** opustíte harmonogram zvoleného dne.
- Pro opuštění menu **HARMONOGRAM** otáčejte rámečkem ve směru hodinových ručiček až k symbolu **ZPĚT**.
- Jednoduchým stisknutím rámečku na symbol zpět opustíte menu **ČASOVÝ PLÁN**.
- Pro návrat na hlavní rozhraní otáčejte rámečkem proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete symbolu **ZPĚT**, poté jednoduše stiskněte pro jeho volbu.

Jakmile je nastaven jeden časový úsek na den, zabarví se odpovídající časový úsek v rámečku hodin na hlavním rozhraní (**A11**), v závislosti na nastavené teplotě pro každý časový úsek, takto:

SVĚTLE MODRÁ	CHLADNO	ORANŽOVÁ	TEPLO
ZELENÁ	KOMFORT	ČERVENÝ	FÁZE

Tento postup platí pro plánování jakéhokoli jiného dne v týdnu.

Pro opakování stejných časových úseků v různých dnech týdne je možné použít funkci kopírovat-vložit.

- Otáčením rámečku vyberte den v týdnu, ze kterého chcete zkopírovat časový plán.
- Po výběru dne otáčejte rámečkem ve směru hodinových ručiček až k symbolu **KOPÍROVAT** umístěn v horní části harmonogramu (**B4**).
- Jednoduchým stisknutím rámečku vyberte funkci kopírování, po výběru se symbol zvýrazní žlutě.
- Otáčejte rámečkem proti směru hodinových ručiček až k symbolu **Ikona dne (B3)**. Jednoduchým stisknutím rámečku jej vyberte.
- Otáčejte rámečkem mezi dny v týdnu, dokud nedosáhnete dne k nastavení a stiskněte rámeček.




- Otáčejte rámečkem až k symbolu **VLOŽIT (B5)**, poté stiskněte rámeček pro jeho výběr. Časové úseky budou vyplněny jako zkopírované úseky. Tento postup lze opakovat pro naplánování více dnů.
- Pro opuštění menu otáčejte rámečkem, dokud nedosáhnete symbolu **ZPĚT (B6)** a jednoduchým stisknutím rámečku jej vyberte.
- Pro opuštění menu **HARMONOGRAM** otáčejte rámečkem ve směru hodinových ručiček až k symbolu **ZPĚT**
- Jednoduchým stisknutím rámečku na symbol **ZPĚT** opustíte menu **ČASOVÝ PLÁN**.
- Pro návrat na hlavní rozhraní otáčejte rámečkem proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete symbolu **ZPĚT**, poté jednoduše stiskněte pro jeho volbu.

Funkci kopírovat-vložit lze použít k nastavení každého dne v týdnu stejným postupem, jak je popsáno výše.

7.1.3 - FUNKCE T OFF

Funkci **T OFF** lze nastavit v menu **ČASOVÝ PLÁN**.

T OFF je teplota, kterou jednotka Unico udržuje každý den od 00:00 (12AM) do začátku prvního naplánovaného časového úseku, pokud v 00:00 (12AM) není nastaven žádný časový plán. Výchozí hodnota **T OFF** je **20°C (68°F)**.

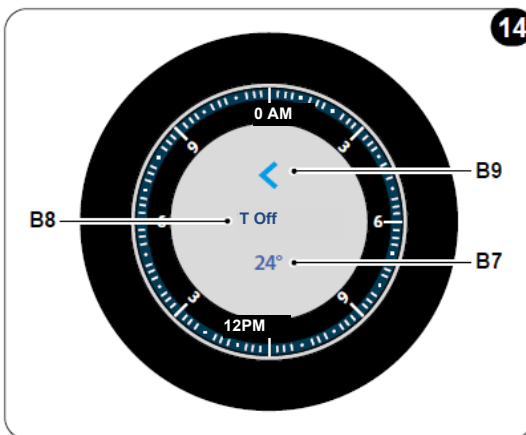

V případě, že je den naplánován od 00:00 (12AM), T OFF pro tento den není povolena.

Pro nastavení teploty **T OFF** :

- Z menu **HARMONOGRAM** otáčejte rámečkem ve směru hodinových ručiček, dokud nevyberete funkci **T OFF**.
- Jednoduchým stisknutím rámečku vstoupíte do funkce.
- Otáčejte rámečkem ve směru hodinových ručiček, abyste se dostali k poli teploty (**B7**), a jednoduchým stisknutím jej vyberte.
- Otáčejte rámečkem pro úpravu teploty **T OFF** až na požadovanou hodnotu. Minimální krok teploty je 1°C (1°F).
- Jednoduchým stisknutím rámečku ji potvrďte.



- Pro opuštění menu funkce **T OFF** otáčejte rámečkem až k symbolu **ZPĚT (B9)**, poté jednoduše stiskněte rámeček pro jeho výběr.
- Pro opuštění menu **HARMONOGRAM** otáčejte rámečkem ve směru hodinových ručiček až k symbolu **ZPĚT**
- Jednoduchým stisknutím rámečku na symbol zpět opustíte menu **ČASOVÝ PLÁN**.

V naplánovaném dni šedý úsek na hlavním rozhraní označuje období T OFF.

7.1.4 - POUŽÍVÁNÍ FUNKCE HARMONOGRAM

Během normálního používání termostatu se na hlavním displeji mohou zobrazit tři různé ikony

	IKONA HARMONOGRAM		IKONA HARMONOGRAM +MANUÁLNÍ REŽIM
	IKONA MANUÁLNÍ REŽIM		

IKONA MANUÁLNÍ REŽIM:

Ikona je zobrazena, když je funkce harmonogram vypnutá (VYP). Jednotka pracuje v manuálním režimu. Provozní režim a nastavená teplota jsou zvoleny manuálně.

IKONA HARMONOGRAM:

Ikona je zobrazena, když je funkce harmonogram povolena (ZAP). Jednotka pracuje, jak je naplánováno v časových úsecích.

IKONA HARMONOGRAM +MANUÁLNÍ REŽIM:

I když je funkce harmonogram umožněna, z hlavního rozhraní je možné nastavenou teplotu kdykoli ručně změnit. V tomto případě se na displeji zobrazí ikona harmonogram+manuální režim a termostat pracuje s ručně nastavenou teplotou až do dalšího naplánovaného časového úseku, který je indikován zobrazením ikony harmonogram na hlavním rozhraní.

7.2 - VLHKOST

Termostat je vybaven senzorem vlhkosti, který měří úroveň vlhkosti. Úroveň vlhkosti je na termostatu označena symbolem **A10** na hlavním rozhraní, vyjádřená v %.




7.2.1 - POUŽÍVÁNÍ FUNKCE VLHKOSTI (POUZE PRO JEDNOTKY KOMBINOVANÉ S EXTERNÍM ERV MODULEM*)

Funkce tohoto podmenu mají výsledek pouze pro jednotky Unico, které jsou kombinované s externím ERV modulem, dostupným jako volitelná sada*.

(*) Pro získání seznamu kompatibilních jednotek kontaktujte prosím společnost Olimpia Splendid.

Pokud je jednotka Unico kombinována s ERV modulem, menu **VLHKOST** má různé provozní režimy, které lze zvolit pro zlepšení kvality vnitřního vzduchu aktivací ERV (ventilátoru s rekuperací energie).

Přejete-li si vstoupit do menu, stisknutím po delší dobu a následným uvolněním vstoupíte do **MENU POMOCNÝCH FUNKCÍ**, otáčejte rámečkem proti směru hodinových ručiček a zvolte ikonu VLHKOST. Jednoduchým stisknutím rámečku vstoupíte do funkce.

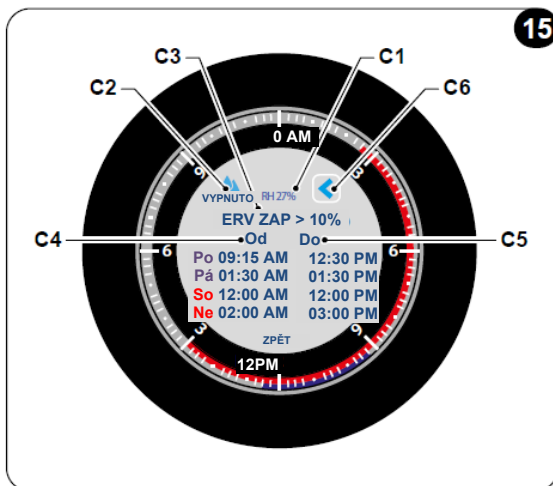

Kdykoli si přejete opustit **MENU VLHKOSTI**, otáčejte rámečkem, dokud nedosáhnete symbolu **ZPĚT (C6)**. Jednoduchým stisknutím jej vyberete.

Pro aktivaci provozního režimu. Z menu **VLHKOST**:

- Otáčejte rámečkem proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete symbolu **REŽIM (C2)**.
- Jednoduchým stisknutím vyberete symbol požadovaného provozního režimu.

Provozní režimy, které lze zvolit, jsou:

	VYPNUTO		CHRONO - NAČASOVANĚ
	RH - REL. VLHKOST		CHRONO - NAČASOVANĚ + RH - REL. VLHKOST

VYP:

V tomto provozním režimu je ERV modul vypnutý a úroveň vlhkosti je pouze hodnota pro čtení.



RH (pouze režim vlhkosti):

ERV lze aktivovat na základě zvolené úrovně vlhkosti, **RH (C3)**, která představuje maximální přijatelnou procentuální úroveň vlhkosti před osvěžením vnitřního vzduchu. Nad touto hodnotou začne pracovat ERV.

Výchozí hodnota vlhkosti je **50%**.

Pro výběr úrovně rel. vlhkosti RH:

- Z hlavního rozhraní stiskněte a podržte rámeček, dokud nevstoupíte do **MENU POMOCNÝCH FUNKCÍ**, poté jej uvolněte.
- Otáčejte rámečkem proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete symbolu **menu VLHKOST**.
- Jednoduchým stisknutím rámečku vstoupíte do menu.
- Otáčejte rámečkem, dokud nedosáhnete pole **maximální přijatelný stav VLHKOSTI (C3)**. Jednoduchým stisknutím vyberte pole.
- Vyberte požadovanou hodnotu, nad kterou ERV začne pracovat, v rozsahu od 1% do 99%. Po minimálních 1% - krocích.
- Jednoduchým stisknutím potvrďte požadovanou hodnotu.

Jakmile je zvolena hodnota vlhkosti (zvolená hodnota dále označená jako **X**), ERV pracuje následovně:

- Úroveň vlhkosti od **X** do **X+10%** včetně - ERV pracuje při minimální rychlosti;
- Úroveň vlhkosti od **X+10%** do **X+20%** včetně - ERV pracuje při střední rychlosti;
- Úroveň vlhkosti je více než **X+20%** včetně - ERV pracuje při maximální rychlosti.

CHRONO - NAČASOVANÉ:

V tomto provozním režimu je možné nastavit harmonogram pro zadání časových úseků pro provoz ERV.

Provoz ERV lze naplánovat na dva časové úseky pro pracovní dny (Po-Pá) a pro víkendy (So-Ne).

Jakmile jsou časové úseky zvoleny, ERV začne pracovat v nastaveném časovém úseku. Během nenaplánovaných časových úseků je ERV vypnutý.

Pro naplánování časového úseku:

- Z menu **VLHKOST** otáčejte rámečkem ve směru hodinových ručiček pro nastavení počátečního času **"Od" (C4)**.
- Jednoduchým stisknutím rámečku vyberte parametr. Po výběru se pole zvýrazní šedě.
- Otáčením rámečku zvolte požadovaný počáteční čas. Minimální časový krok je 15 minut. Jednoduchým stisknutím rámečku ji potvrďte.
- Otáčejte rámečkem ve směru hodinových ručiček až ke sloupci **"Do" (C5)** a jednoduchým stisknutím jej vyberte. Po výběru se pole zvýrazní šedě.
- Otáčením rámečku nastavte požadovaný koncový čas a jednoduchým stisknutím rámečku jej potvrďte.



- Po nastavení prvního časového úseku je možné pokračovat v nastavení druhého časového úseku pro stejný den. Pro nastavení druhého časového úseku zopakujte stejné operace popsané výše.

Tyto operace platí pro nastavení časových úseků jak pro pracovní dny, tak pro víkend.

CHRONO - NAČASOVANĚ + RH - REL. VLHKOST:

Tento režim kombinuje dva provozní režimy **RH** a **CHRONO** popsané výše.

Během naplánovaných časových úseků ERV pracuje podle definované úrovně vlhkosti.

Během nenaplánovaných časových úseků je ERV vypnutý.

Pro nastavení úrovně vlhkosti postupujte podle výše popsaných pokynů.

Pro naplánování časových úseků postupujte podle výše popsaných pokynů.

V případě současné aktivace funkce VLHKOST a funkce kvality vnitřního vzduchu IAQ začne ERV pracovat na základě toho, co je v nejhorším stavu.

7.3 - IAQ - KVALITA VNITŘNÍHO VZDUCHU

7.3.1 - MĚŘENÍ IAQ

Měření IAQ (kvalita vnitřního vzduchu) je důležitým ukazatelem pro měření vnitřního komfortu. Termostat je pomocí senzoru schopen měřit složky ve vnitřním vzduchu a indikovat, kdy by měl být vnitřní vzduch osvěžen.

IAQ je na základě normy UBA (Německá agentura pro životní prostředí, Umweltbundesamt) kategorizována na stupnici úrovní od 1 do 5, které označují úroveň kvality vzduchu.

Měření IAQ je na termostatu označeno symbolem **(A9)** a zobrazeno na hlavním rozhraní.

Symbol **(A9)** na hlavním rozhraní mění barvu podle úrovně kvality vnitřního vzduchu.

Úrovně IAQ (na základě normy UBA) jsou následující:

ÚROVEŇ	HODNOTA IAQ	KVALITA VZDUCHU	symbolu ZPĚT.
ÚROVEŇ 1	až do 1.9	velmi dobrá	Zelená 
ÚROVEŇ 2	od 2.0 do 2.9	dobrá	Tmavě zelená 
ÚROVEŇ 3	od 3.0 do 3.9	střední	Žlutá 
ÚROVEŇ 4	od 4.0 do 4.9	špatná	Oranžová 
ÚROVEŇ 5	od 5.0	velmi špatná	Červený 

Senzoru IAQ může po zapnutí termostatu trvat nějakou dobu (až jeden den), než se zkalkuluje.



7.3.2 - POUŽÍVÁNÍ FUNKCE IAQ (POUZE PRO JEDNOTKY KOMBINOVANÉ S EXTERNÍM ERV MODULEM*)

Funkce tohoto podmenu mají výsledek pouze pro jednotky Unico, které jsou kombinované s externím ERV modulem, dostupným jako volitelná sada*.


(*) Pro získání seznamu kompatibilních jednotek kontaktujte prosím společnost Olimpia Splendid.

Je-li jednotka Unico kombinována s ERV modulem, menu IAQ má různé provozní režimy, které lze aktivovat pro zlepšení kvality vnitřního vzduchu.

Pro vstup do **MENU IAQ** z hlavního rozhraní stiskněte a podržte rámeček, dokud nevstoupíte do **MENU POMOCNÝCH FUNKCÍ**, poté uvolněte.

Menu IAQ je následující:

C1	Maximální přijatelný stav úrovně IAQ
C2	Počáteční čas
C3	Koncový čas
C4	Harmonogram pracovních dnů
C5	Harmonogram víkendů
C6	Symbol „REŽIM
C7	„Symbol “zpět”
C8	Aktuální úrovně

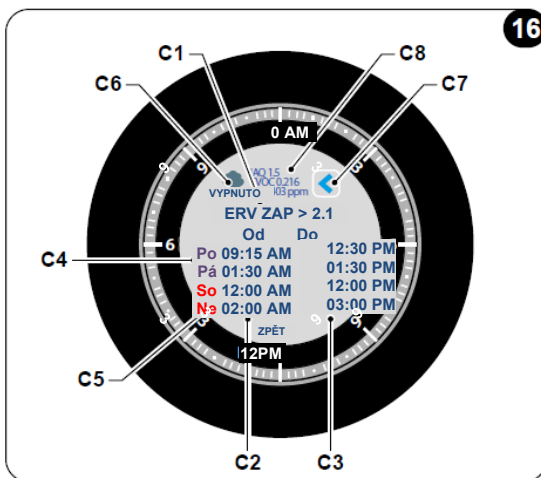

Kdykoli si přejete opustit **MENU IAQ** otáčejte rámečkem, dokud nedosáhnete symbolu **ZPĚT** (C7). Jednoduchým stisknutím jej vyberete.

V tomto menu je možné zkontrolovat následující úrovně (C8):

- **IAQ**
- **TVOC- Celková koncentrace těkavých organických sloučenin**
skupina chemických sloučenin obsažených ve vnitřním vzduchu, které mohou mít velký vliv na kvalitu vnitřního vzduchu. Emise TVOC pocházejí z různých zdrojů (např. nábytek, čisticí prostředky nebo kancelářské předměty). Čím nižší je koncentrace TVOC ve vnitřním vzduchu, tím vyšší je IAQ.
- **CO₂**



Pro aktivaci provozního režimu:

- Z hlavního rozhraní stiskněte a podržte rámeček, dokud nevstoupíte do **MENU POMOCNÝCH FUNKCÍ**, poté jej uvolněte.
- Otáčejte rámečkem proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete symbolu **IAQ**
- Otáčejte rámečkem proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete symbolu **REŽIM (C6)**.
- Jednoduchým stisknutím vyberete symbol požadovaného provozního režimu.

Provozní režimy, které lze zvolit, jsou:

	Symbol "IAQ VYP"		Symbol režimu "Chrono - načasování"
	Symbol režimu "Pouze ERV"		Symbol režimu "Chrono - načasování + ERV"

POUZE ERV- VENTILÁTOR S REKUPERACÍ ENERGIE

ERV lze aktivovat na základě zvolené úrovně IAQ (**C1**), která představuje maximální přijatelný stav úrovně IAQ před osvěžením vnitřního vzduchu. Nad touto hodnotou začne pracovat ERV. Výchozí hodnota IAQ (**C1**) je 2.1.

Pro výběr úrovně IAQ:

- Z hlavního rozhraní stiskněte a podržte rámeček, dokud nevstoupíte do **MENU POMOCNÝCH FUNKCÍ**, poté jej uvolněte.
- Otáčejte rámečkem proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete symbolu **menu IAQ**.
- Jednoduchým stisknutím rámečku vstoupíte do menu.
- Otáčejte rámečkem, dokud nedosáhnete pole **Maximální přijatelný stav IAQ (C1)**.
- Vyberte požadovanou hodnotu, nad kterou ERV začne pracovat, v rozsahu od 1.1 do 5.0. Po minimálních 0,1 - krocích.
- Jednoduchým stisknutím potvrďte požadovanou hodnotu.

Jakmile je zvolena hodnota IAQ (zvolená hodnota dále označená jako **X**), ERV pracuje následovně:

- Naměřená hodnota IAQ od **X** do **X+1** včetně - ERV pracuje při minimální rychlosti;
- Naměřená hodnota IAQ od **X+1** do **X+2** včetně - ERV pracuje při střední rychlosti;
- Naměřená hodnota IAQ je vyšší než **X+2** včetně - ERV pracuje při maximální rychlosti.

CHRONO - NAČASOVANĚ

V tomto provozním režimu je možné nastavit harmonogram pro definování časových úseků pro provoz ERV.



Provoz ERV lze naplánovat na dva časové úseky pro pracovní dny (Po-Pá) a pro víkend (So-Ne).

Jakmile jsou časové úseky zvoleny, ERV začne pracovat v nastaveném časovém úseku. Během nenaplánovaných časových úseků je ERV vypnutý.

Pro naplánování časového úseku:

- Z menu **IAQ** otáčejte rámečkem ve směru hodinových ručiček pro nastavení počátečního času "**Od**" (**C2**).
- Jednoduchým stisknutím rámečku vyberte parametr.
- Otáčením rámečku zvolte požadovaný počáteční čas. Minimální časový krok je 15 minut.
- Otáčejte rámečkem ve směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete sloupce "**Do**" (**C3**), a jednoduchým stisknutím jej vyberte.
- Otáčením rámečku nastavte požadovaný koncový čas a jednoduchým stisknutím rámečku jej potvrďte.
- Po nastavení prvního časového úseku je možné pokračovat v nastavení druhého časového úseku pro stejný den. Pro nastavení druhého časového úseku zopakujte stejné operace popsané výše.

Tyto operace platí pro nastavení časových úseků jak pro pracovní dny, tak pro víkend.

CHRONO - NAČASOVANĚ + ERV - VENTILÁTOR S REKUPERACÍ ENERGIE:

Tento režim kombinuje dva provozní režimy ERV a CHRONO, popsané výše. Během naplánovaných časových úseků ERV pracuje podle zadané úrovně IAQ. Během nenaplánovaných časových úseků je ERV vypnutý.

Pro nastavení úrovně IAQ postupujte podle výše popsaných pokynů.

Pro naplánování časových úseků postupujte podle výše popsaných pokynů.

V případě současné aktivace funkce VLHKOST a funkce kvality vnitřního vzduchu IAQ začne ERV pracovat na základě toho, co je v nejhorším stavu.

8 - INSTALACE APLIKACE

8.1 - STAŽENÍ APLIKACE



Před provedením instalace aplikace zkontrolujte kompatibilitu zařízení v použitém obchodě.

Pro ovládání jednotky Unico při párování s termostatem používejte pouze aplikaci OS Smart System. Jakákoli jiná aplikace používaná k ovládání jednotky Unico nesmí být použita.



- Aplikaci **OS Smart System** lze stáhnout z Google Play Store a App Store



iOS



Android



- Aplikace **OS Smart System** může být změněna bez předchozího upozornění, navržena pro zlepšení jejích vlastností a výkonu.

9 - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO APLIKACI

9.1 - PŘIHLÁŠENÍ

Pro přihlášení je možné z úvodní obrazovky provést dvě operace:

- Přihlaste se kliknutím na "Registrovat se" a postupujte podle pokynů.
- Přístup pomocí přihlašovacích údajů, které již máte.

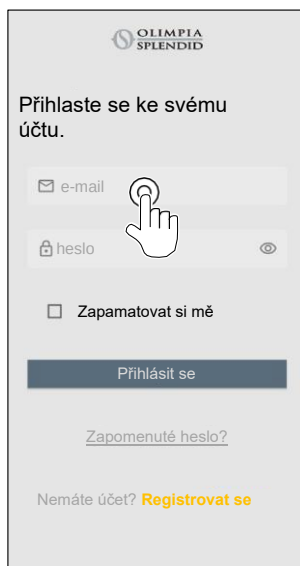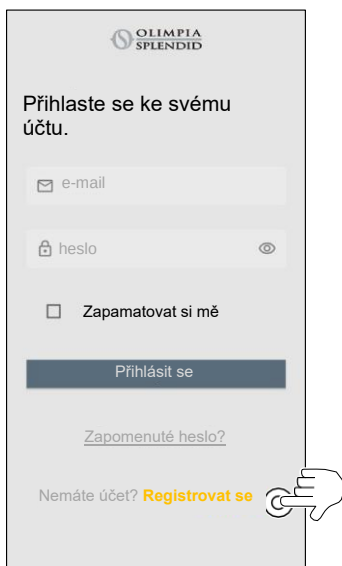

- Před přihlášením je možné uložit si vaše přihlašovací údaje zaškrtnutím políčka "Zapamatovat si mě".



9.2 - SPÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Pro propojení prvního zařízení je nutné:

- Klikněte na "+" a postupujte podle pokynů ke konfiguraci vašeho zařízení.



Stiskněte ikonu "Maestro/Unico Termostat IAQ" a postupujte podle pokynů ke konfiguraci vašeho zařízení.




Pro spárování dalších zařízení je nutné:

- Klikněte na levý horní roh a zobrazte rozbalovací menu.
- Klikněte na "přidat zařízení".




9.3 - POUŽÍVÁNÍ APLIKACE

Z rozbalovacího menu uprostřed vyberte požadované zařízení.

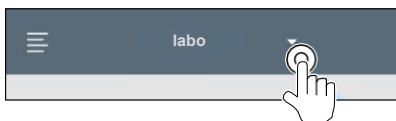

Hlavní displej zobrazuje následující informace:

1. Venkovní počasí (kde je termostat umístěn)
2. Venkovní teplota
3. Pokojová teplota
4. Nastavená teplota
5. Rychlost ventilátoru
6. Úroveň vlhkosti
7. Úroveň IAQ
8. Chyby (pokud se vyskytnou)
9. Statistiku používání jednotky Unico

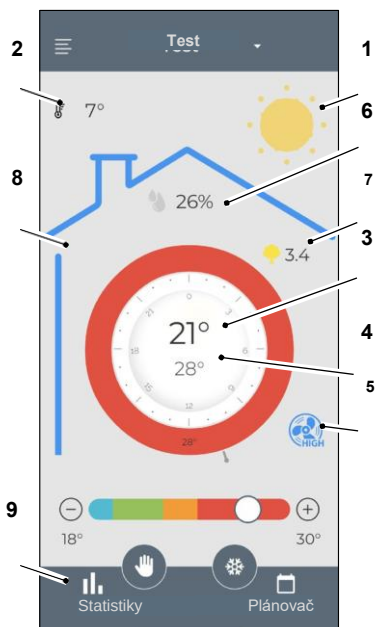


Z hlavního rozhraní je možné nastavit následující funkce:

1. Rychlost ventilátoru
- 2A Navýšení teploty
- 2B Snížení teploty
- 3A Aktivace manuálního režimu
- 3B Aktivace režimu plánování
4. PROVOZNÍ REŽIM




Přenos dat ze zařízení do aplikace probíhá sníženou rychlostí vzhledem na přenos dat z aplikace do zařízení.

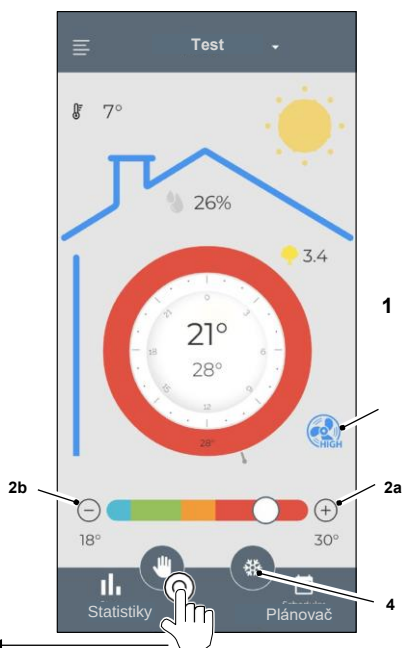


Pro přístup k nastavení plánovače klepněte na ikonu:

- Vyberte den pro naplánování.
- Použijte "+" pro nastavení až 4 časových pásem.

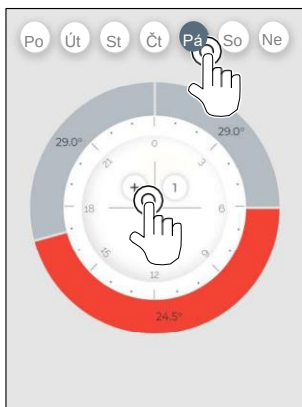


- Stisknutím ikony v pravém horním rohu duplikujete nastavení na jiný den.

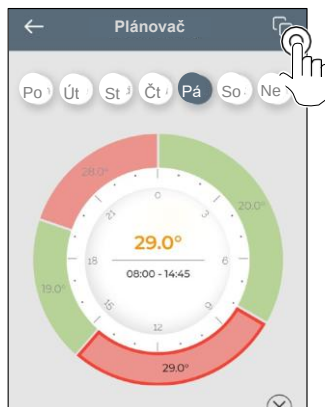

- Vyberte čtvrtkrh pro změnu nastavení:
 1. Požadovaná teplota
 2. Počáteční čas
- Pro potvrzení změn stiskněte (3).
- Pro zrušení změn stiskněte (4).
- Pro smazání časového pásma stiskněte (5).



Pro provedení nastavených provozních režimů musí být terminál zapnutý.

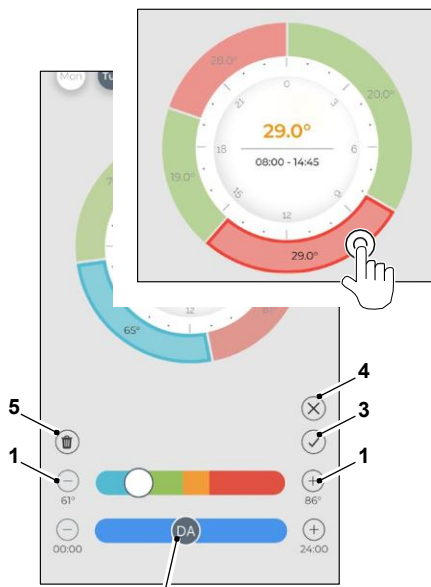


9.4 - NASTAVENÍ APLIKACE

Pro přístup k nastavení aplikace klikněte na levý horní roh a zobrazte rozbalovací menu.

V tomto rozbalovacím menu je možné provést následující možnosti:


- **Přidat zařízení**
(viz odst. "Spárování zařízení")
- **Nastavení**
(viz následující obrazovka)
- **Podpora**
požádejte o podporu zasláním e-mailu na asistenční službu
- **Ohodnoťte nás**
ohodnoťte aplikaci prostřednictvím obchodu
- **Odhlásit se**
odhláste se z aplikace

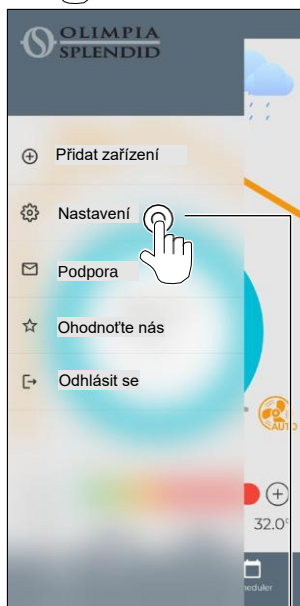

V tomto rozbalovacím menu je možné provést následující možnosti:

- **Jméno a příjmení**
uvádí jméno, se kterým bylo provedeno přihlášení
- **E-mailová adresa**
uvádí e-mailovou adresu, se kterou bylo provedeno přihlášení
- **Název termostatu**
zobrazuje název vašeho termostatu. Název lze změnit
- **Připojená síť**
zobrazuje síť, ke které je připojen. Síť lze změnit.
- **Verze softwaru brány**
zobrazuje verzi softwaru
- **Verze aplikace**

Stisknutím ikony v pravém horním rohu smažete zařízení nebo účet.

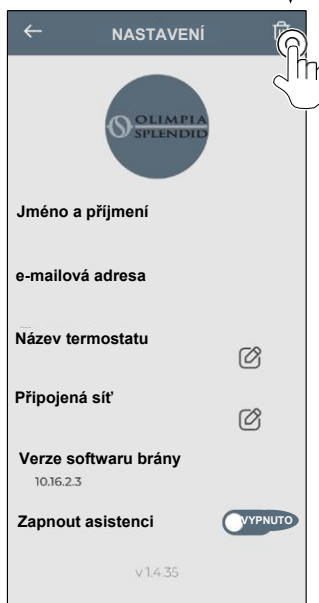

10 - DIAGNOSTIKA A ALARMY

Na hlavním rozhraní jsou zobrazeny následující chyby (**A13**):

SYMBOL	ALARMY	POPIS
	Chyba Multibus Switch	ŽÁDNÉ připojení k Multibus Switch
	Chyba Modbus	Chyba komunikace s jednotkou
	Chyba BEZDRÁTOVÉHO RELÉ	Chyba připojení mezi RELAY WIRELESS (Kit B1128) a kulatým termostatem Color
	Chyba jednotky UNICO	Viz uživatelská příručka jednotky Unico
	Chyba APP	Žádné připojení k aplikaci

11 - TECHNICKÉ ÚDAJE

MULTI bus Switch

NAPÁJENÍ	12 Vdc
	Sériovým portem Unico
ROZMĚRY	40X40X15mm
ROZSAH PROVOZNÍ TEPLOTY	-10°C-50°C (14°F-122 °F)
KONEKTIVITA S TERMOSTATEM	BLUETOOTH 4.2 max vzdálenost MBS- termostat 20m



TERMOSTAT

NAPÁJENÍ	5 Vdc, USB typ C 109x80x33mm
ROZMĚRY	(š v h)
ROZSAH PROVOZNÍ TEPLOTY ROZSAH	8°C-40°C (47°F-104°F)
OVLÁDÁNÍ	16°C-30°C (61°F-86°F)
ROZLIŠENÍ	1°C (1°F)
PŘESNOST OVLÁDÁNÍ TEPLOTNÍHO SENZORU	±0.2°C (±0.36°F)
ROZSAH OVLÁDÁNÍ SENZORU VLHKOSTI	0-100%
SENZOR IAQ	Norma UBA
KONEKTIVITA S MBS	BLUETOOTH 4.2 max vzdálenost MBS- termostat 20m
	Max vzdálenost volného pole 200m
BEZDRÁTOVÁ	2,4 GHz b/g/n/ac 20dB, max 30m
	Max vzdálenost volného pole 300m



OLIMPIA SPLENDID spa
via Industriale 1/3
25060 Cellatica (BS)
www.olimpiasplendid.it
info@olimpiasplendid.it

I dati tecnici e le caratteristiche
estetiche dei prodotti possono subire
cambiamenti. Olimpia Splendid
si riserva di modificarli in ogni momento
senza preavviso.