

Frrido Split

 **OLIMPIA
SPLENDID**
NUOVI SISTEMI USER FRIENDLY



ISTRUZIONI PER INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE **I**

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE **GB**

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION, L'EMPLOI ET L'ENTRETIEN **F**

HANDBUCH FÜR INSTALLATION, GEBRAUCH UND WARTUNG **D**

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO **E**

MANUAL DE INSTALAÇÃO INSTRUÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO **P**

AANWIJZINGEN VOOR DE INSTALLATIE, HET GEBRUIK EN HET ONDERHOUD **NL**

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ **GR**

	I	GB	F	D
PAG.	INDICE	INDEX	SOMMAIRE	INHALTSVERZEICHNIS
4	1 GENERALITA'	1 GENERALINFORMATION	1 GENERALITES	1 ALLGEMEINES
4	1.1 INFORMAZIONI GENERALI	1.1 GENERAL INFORMATION	1.1 INFORMATIONS GENERALES	1.1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN
6	1.2 SIMBOLOGIA	1.2 SYMBOLS	1.2 SYMBOLOGIE	1.2 BILDSYMBOLLE
6	1.2.1 Pittogrammi redazionali	1.2.1 Editorial pictograms	1.2.1 Pictogrammes rédactionnels	1.2.1 Bildsymbole
6	1.2.2 Pittogrammi relativi alla sicurezza	1.2.2 Safety pictograms	1.2.2 Pictogrammes concernant la sécurité	1.2.2 Bildsymbole zur Sicherheit
8	1.3 DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO	1.3 OPERATING DESCRIPTION	1.3 DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT	1.3 BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN
8	1.4 AVVERTENZE	1.4 WARNINGS	1.4 MISES EN GARDE	1.4 WICHTIGE HINWEISE
12	2 INSTALLAZIONE	2 INSTALLATION	2 INSTALLATION	2 INSTALLATION
12	2.1 IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI PRINCIPALI	2.1 IDENTIFICATION OF MAIN COMPONENTS	2.1 IDENTIFICATION DES COMPOSANTS PRINCIPAUX	2.1 BEZEICHNUNG DER WICHTIGSTEN TEILE
12	2.2 AVVERTENZE	2.2 WARNING	2.2 MISE EN GARDE	2.2 WICHTIGER HINWEIS
14	2.3 POSIZIONAMENTO ED INSTALLAZIONE	2.3 POSITIONING AND INSTALLING	2.3 MISE EN PLACE ET INSTALLATION	2.3 AUFSTELLUNG UND ANSCHLUSS
16	2.4 INSTALLAZIONE CON KIT DI SERIE	2.4 INSTALLATION WITH STANDARD KIT	2.4 INSTALLATION AU MOYEN DU KIT STANDARD	2.4 INSTALLIERUNG MIT SERIENMÄSSIGEM KIT
18	2.5 LINEA FLESSIBILE	2.5 FLEXIBLE LINE	2.5 LIGNA FLEXIBLE	2.5 BIGSAME LEITUNG
20	2.6 ALLACCIAMENTO ELETTRICO	2.6 CONNECTION TO THE MAINS	2.6 BRANCHEMENT ELECTRIQUE	2.6 ELEKTRISCHER ANSCHLUß
22	3 USO E MANUTENZIONE	3 USE AND MAINTENANCE	3 UTILISATION ET ENTRETIEN	3 GEBRAUCH UND INSTANDHALTUNG
22	3.1 PANNELLO COMANDI	3.1 CONTROL PANEL	3.1 TABLEAU DE COMMANDE	3.1 BEDIENTEIL
	3.2 SELEZIONE FUNZIONI	3.2 SELECTING FUNCTIONS	3.2 SÉLECTION DES FONCTIONS	3.2 ANWAHL DER FUNKTIONEN
2	3.2.1 PRIMA ACCENSIONE	3.2.1 TURNING ON FOR THE FIRST TIME	3.2.1 PREMIERE MISE EN ROUTE	3.2.1 ERSTMALIGES EINSCHALTEN
22	3.2.2 STAND-BY	3.2.2 STAND-BY	3.2.2 STAND-BY	3.2.2 STAND-BY
22	3.2.3 SELEZIONE MODO DI FUNZIONAMENTO	3.2.3 SELECTING THE OPERATING MODE	3.2.3 SÉLECTION MODE DE FONCTIONNEMENT	3.2.3 WAHL DER FUNKTIONSWEISE
24	3.2.4 RAFFREDDAMENTO	3.2.4 COOLING	3.2.4 REFROIDISSEMENT	3.2.4 KÜHLUNG
24	3.2.5 DEUMIDIFICAZIONE	3.2.5 DEHUMIDIFICATION	3.2.5 DESHUMIDIFICATION	3.2.5 ENTFEUCHTUNG
24	3.2.6 VENTILAZIONE	3.2.6 VENTILATION	3.2.6 VENTILATION	3.2.6 VENTILATOR
24	3.2.7 VELOCITA' DI VENTILAZIONE	3.2.7 VENTILATION SPEED	3.2.7 VITESSE DE VENTILATION	3.2.7 VENTILATORGESCHWINDIGKEIT
24	3.2.8 SELEZIONE DELLA TEMPERATURA	3.2.8 SELECTING THE TEMPERATURE	3.2.8 SELECTION DE LA TEMPERATURE	3.2.8 TEMPERATUREEINSTELLUNG
24	3.2.9 AUTOMATICO NOTTURNO	3.2.9 AUTOMATIC NIGHT-TIME	3.2.9 AUTOMATIQUE NOCTURNE	3.2.9 NACHTAUTOMATIK
26	3.3 TRASPORTO DEL CLIMATIZZATORE	3.3 HOW TO TRANSPORT THE CONDITIONER	3.3 TRANSPORT DU CLIMATISEUR	3.3 TRANSPORT DER KLIMAAANLAGE
26	3.4 MANUTENZIONE PERIODICA	3.4 ROUTINE MAINTENANCE	3.4 ENTRETIEN PÉRIODIQUE	3.4 REGELMÄßIGE WARTUNG
26	3.5 PULIZIA DEI FILTRI DELL'ARIA	3.5 HOW TO CLEAN THE AIR FILTERS	3.5 NETTOYAGE DES FILTRES A AIR	3.5 REINIGUNG DER LUFTFILTER
26	3.5.1 FILTRO ANTERIORE E POSTERIORE	3.5.1 FRONT AND REAR FILTER	3.5.1 FILTRE AVANT ET ARRIÈRE	3.5.1 HINTERER UND VORDERER FILTER
26	3.6 PULIZIA DEL CLIMATIZZATORE	3.6 HOW TO CLEAN THE AIR CONDITIONER	3.6 NETTOYAGE DU CLIMATISEUR	3.6 REINIGUNG DER KLIMAAANLAGE
26	3.7 RIPORRE IL CLIMATIZZATORE A FINE STAGIONE	3.7 STOWING THE CONDITIONER AT THE END OF THE SEASON	3.7 RANGER LE CLIMATISEUR EN FIN DE SAISON	3.7 AUFBEWAHRUNG DER KLIMAAANLAGE FÜR LÄNGEREN STILLSTAND
28	SCHEMA ELETTRICO	ELECTRICAL SYSTEM DIAGRAM	SCHÉMA ÉLECTRIQUE	ELEKTROSCHALTPLAN
30	DATI TECNICI	SPECIFICATIONS	DONNEES TECHNIQUES	TECHNISCHEN DATEN
34	INDIVIDUAZIONE ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO	TROUBLE SHOOTING	ANOMALIES POSSIBLES	KLEINE STÖRUNGEN SELBST BEHEBEN

1 GENERALIDADES	
1.1 INFORMACIONES GENERALES	
1.2 SIMBOLOGÍA	
1.2.1 Pictogramas informativos	
1.2.2 Pictogramas relativos a la seguridad	
1.3 DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO	
1.4 ADVERTENCIAS	
2 INSTALACIÓN	
2.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES PRINCIPALES	
2.2 ADVERTENCIAS	
2.3 COLOCACIÓN E INSTALACIÓN	
2.4 INSTALACIÓN CON JUEGO DE SERIE	
2.5 LÍNEA FLEXIBLE	
2.6 CONEXION ELÉCTRICA	
3 USO Y MANTENIMIENTO	
3.1 PANEL DE MANDOS	
3.2 SELECCIÓN DE LAS FUNCIONES	
3.2.1 PRIMER ENCENDIDO	
3.2.2 STAND-BY	
3.2.3 SELECCIÓN MODO DE FUNCIONAMIENTO	
3.2.4 REFRIGERACIÓN	
3.2.5 DESHUMIDIFICACIÓN	
3.2.6 VENTILACIÓN	
3.2.7 VELOCIDAD DE VENTILACIÓN	
3.2.8 SELECCIÓN DE LA TEMPERATURA	
3.2.9 AUTOMÁTICO NOCTURNO	
3.3 TRANSPORTE DEL CLIMATIZADOR	
3.4 MANTENIMIENTO PERIÓDICO	
3.5 LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE AIRE	
3.5.1 FILTROS DELANTERO Y TRASERO	
3.6 LIMPIEZA DEL CLIMATIZADOR	
3.7 COMO GUARDAR EL CLIMATIZADOR AL FINAL DE LA TEMPORADA	
DIAGRAMA ELÉCTRICO	
DATOS TÉCNICOS	
DETECCION DE ANOMALIAS DE FUNCIONAMIENTO	

1 GENERALIDADES	
1.1 INFORMAÇÕES GERAIS	
1.2 SIMBOLOGIA	
1.2.1 Pictogramas redaccionais	
1.2.2 Pictogramas relativos à segurança	
1.3 DESCRIÇÃO DO FUNCIONAMENTO	
1.4 ADVERTÊNCIAS	
2 INSTALAÇÃO	
2.1 IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES PRINCIPAIS	
2.2 ADVERTÊNCIAS	
2.3 POSICIONAMENTO E INSTALAÇÃO	
2.4 INSTALAÇÃO COM KIT DE SÉRIE	
2.5 LINHA FLEXÍVEL	
2.6 LIGAÇÃO ELÉCTRICA	
3 USO E MANUTENÇÃO	
3.1 PAINEL DE COMANDOS	
3.2 SELECÇÃO DAS FUNÇÕES	
3.2.1 PRIMEIRO ACENDIMENTO	
3.2.2 STAND-BY	
3.2.3 SELECÇÃO DA MODALIDADE DE FUNCIONAMENTO	
3.2.4 ARREFECIMENTO	
3.2.5 DESUMIDIFICAÇÃO	
3.2.6 VENTILAÇÃO	
3.2.7 VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO	
3.2.8 SELECÇÃO DA TEMPERATURA	
3.2.9 AUTOMÁTICO NOCTURNO	
3.3 TRANSPORTE DO CLIMATIZADOR	
3.4 MANUTENÇÃO PERIÓDICA	
3.5 LIMPEZA DOS FILTROS DO AR	
3.5.1 FILTRO ANTERIOR E POSTERIOR	
3.6 LIMPEZA DO CLIMATIZADOR	
3.7 ARRUMAR O CLIMATIZADOR NO FINAL DA ESTAÇÃO	
ESQUEMA ELÉCTRICO	
DADOS TÉCNICOS	
DETECÇÃO DE ANOMALIAS DE FUNCIONAMENTO	

1 ALGEMEEN	
1.1 ALGEMENE INFORMATIE	
1.2 GEBRUIKTE SYMBOLEN	
1.2.1 Redactionele pictogrammen	
1.2.2 Pictogrammen met betrekking tot de veiligheid	
1.3 BESCHRIJVING VAN DE WERKING	
1.4 BELANGRIJKE AANWIJZINGEN	
2 INSTALLATIE	
2.1 IDENTIFICATIE VAN DE VOORNAAMSTE ONDERDELEN	
2.2 BELANGRIJKE AANWIJZINGEN	
2.3 INSTALLATIE OPSTELLING EN INSTALLATIE	
2.4 INSTALLATIE MET STANDAARD KIT	
2.5 FLEXIBELE LEIDING	
2.6 ELEKTRISCH AANSLUITING	
3 GEBRUIKEN ONDERHOUD	
3.1 STEUERTAFEL	
3.2 KEUZE VAN DE FUNCTIES	
3.2.1 HET APPARAAT DE EERSTE KEER AANZETTEN	
3.2.2 STAND-BY	
3.2.3 KEUZE VAN DE WERKINGSSTAND	
3.2.4 KOELEN	
3.2.5 ONTVOCHTIGEN	
3.2.6 VENTILATIE	
3.2.7 VENTILATIESNELHEID	
3.2.8 INSTELLING VAN DE TEMPERATUUR	
3.2.9 AUTOMATISCHE NACHTFUNCTIE	
3.3 TRANSPORT VAN DE AIRCONDITIONER	
3.4 PERIODIEK ONDERHOUD	
3.5 REINIGING VAN HET LUCHTFILTER	
3.5.1 FILTER VOOR EN ACHTER	
3.6 REINIGING VAN DE AIRCONDITIONER	
3.7 DE AIRCONDITIONER AAN HET EINDE VAN HET SEIZOEN OPBERGEN	
ELEKTRISCH SCHEMA	
TECHNISCHE GEGEVENS	
ZELF KLEINE STORINGEN VERHELPEN	

1 ΓΕΝΙΚΑ	5
1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	5
1.2 ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ	7
1.2.1 Σχεδιαγράμματα σύνταξης	7
1.2.2 Σχεδιαγράμματα σχετικά με την ασφάλεια	7
1.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	9
1.4 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	9
2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	13
2.1 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	13
2.2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	13
2.3 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	15
2.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΚΙΤ ΣΕΙΡΑΣ	17
2.5 ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΓΡΑΜΜΗ	19
2.6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ	21
3 ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	23
3.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ	23
3.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ	23
3.2.1 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	23
3.2.2 STAND-BY	23
3.2.3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	23
3.2.4 ΨΥΞΗ	25
3.2.5 ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ	25
3.2.6 ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	25
3.2.7 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	25
3.2.8 ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	25
3.2.9 ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ	25
3.3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ	27
3.4 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	27
3.5 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΑ	27
3.5.1 ΦΙΛΤΡΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΕΝ	27
3.6 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ	27
3.7 ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΑΙΖΟΝ	27
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ	29
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	31
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	36

GENERALITÀ**1.1 INFORMAZIONI GENERALI**

Desideriamo innanzitutto ringraziarVi per aver deciso di accordare la vostra preferenza ad un apparecchio di nostra produzione.

Documento riservato ai termini di legge con divieto di riproduzione o di trasmissione a terzi senza esplicita autorizzazione della ditta costruttrice.

Le macchine possono subire aggiornamenti e quindi presentare particolari diversi da quelli raffigurati, senza per questo costituire pregiudizio per i testi contenuti in questo manuale.

Leggere attentamente il presente manuale prima di procedere con qualsiasi operazione (installazione, manutenzione, uso) ed attenersi scrupolosamente a quanto descritto nei singoli capitoli.

Conservare con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione.

Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio; gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

LA DITTA COSTRUTTRICE NON SI ASSUME RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE O COSE DERIVANTI DALLA MANCATA OSSERVANZA DELLE NORME CONTENUTE NEL PRESENTE LIBRETTO.

La ditta costruttrice si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento ai propri modelli, fermo restando le caratteristiche essenziali descritte nel presente manuale.

Durante il montaggio, e ad ogni operazione di manutenzione, è necessario osservare le precauzioni citate nel presente manuale, e sulle etichette apposte all'interno degli apparecchi, nonché adottare ogni precauzione suggerita dal comune buon senso e dalle Normative di Sicurezza vigenti nel luogo d'installazione.

GENERAL INFORMATION**GENERAL INFORMATION**

We wish to thank you, first of all, for purchasing an air-conditioner produced by our company.

This document is restricted in use to the terms of the law and may not be copied or transferred to third parties without the express authorization of the manufacturer.

Our machines are subject to change and some parts may appear different from the ones shown here, without this affecting the text of the manual in any way.

Read this manual carefully before performing any operation (installation, maintenance, use) and follow the instructions contained in each chapter.

Keep the manual carefully for future reference.

After removing the packaging, check that the appliance is in perfect condition.

The packaging materials must not be left within reach of children as they can be dangerous.

THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR DAMAGES TO PERSONS OR PROPERTY CAUSED BY FAILURE TO FOLLOW THE INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL.

The manufacturer reserves the right to make any changes it deems advisable to its models, although the essential features described in this manual remain the same.

During installation and maintenance, respect the precautions indicated in the manual, and on the labels applied inside the units, as well as all the precautions suggested by good sense and by the safety regulations in effect in your country.

GENERALITES**INFORMATIONSGENERALES**

Nous désirons avant tout vous remercier pour avoir accordé la préférence à un climatiseur de notre production.

Document réservé aux termes de la loi avec interdiction de reproduction ou de transmission à tiers sans l'autorisation expresse de le fabricant.

Les machines peuvent subir des mises à jour et par conséquent présenter des éléments différents de ceux qui sont représentés, sans que cela constitue pour autant un préjudice pour les textes contenus dans ce manuel.

Lire attentivement le présent manuel avant de procéder à toute opération (installation, entretien, utilisation) et suivre scrupuleusement ce qui est décrit dans chacun des chapitres.

Conserver soigneusement le présent livret pour toute consultation ultérieure. Après avoir retiré l'emballage, s'assurer que l'appareil est en parfait état.

Les éléments de l'emballage ne doivent pas être laissés à portée des enfants pour qui ils représentent des sources potentielles de danger.

LE FABRICANT DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE DOMMAGES AUX PERSONNES OU AUX BIENS DERIVANT DU NON-RESPECT DES NORMES CONTENUES DANS LE PRESENT LIVRET.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications à ces modèles, tout en conservant les caractéristiques essentielles décrites dans le présent manuel.

Lors du montage, et à chaque opération d'entretien, il faut observer les précautions citées dans le présent manuel et sur les étiquettes mises à l'intérieur des appareils, ainsi qu'adopter toute les précautions suggérées par le bon sens commun et par les Normes de Sécurité en vigueur sur le lieu de l'installation.

ALLGEMEINES**ALLGEMEINE INFORMATIONEN**

Zunächst möchten wir Ihnen danken, dass Sie sich für eine Klimaanlage aus unserer Produktion entschieden haben.

Laut Gesetz ist dies ein vertrauliches Dokument, daher gilt das Verbot der Vervielfältigung oder Übermittlung an Dritte ohne ausdrückliche Genehmigung der Herstellerfirma.

An den Geräten können technische Neuerungen vorgenommen werden, d.h. Einzelteile können u.U. anders aussehen als auf den Abbildungen, was jedoch die Gültigkeit der Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch in keiner Weise beeinträchtigt.

Bevor Sie mit einer Tätigkeit beginnen (Installation, Instandhaltung, Gebrauch), lesen Sie aufmerksam das vorliegende Benutzerhandbuch und halten Sie sich strengstens an die in den einzelnen Kapiteln dargelegten Anweisungen.

Bewahren Sie das Handbuch sorgfältig auf, damit Sie es bei Bedarf stets zur Hand haben. Überprüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf einwandfreien Zustand.

Die Verpackungsrückstände nie in Reichweite von Kindern lassen, da sie für diese eine Gefahrenquelle darstellen.

DI E HERSTELLERFIRMA ÜBERNIMMT KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR SCHÄDEN AN PERSONEN ODER SACHEN, DIE DURCH NICHTBEACHTUNG DER IM VORLIEGENDEN BENUTZERHANDBUCH ENTHALTENEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN ENTSTEHEN.

Die Herstellerfirma behält sich das Recht vor, an ihren Modellen jederzeit Veränderungen vorzunehmen, wobei die wesentlichen im vorliegenden Benutzerhandbuch beschriebenen Geräteeigenschaften unverändert bleiben.

Während der Montage und bei sämtlichen Instandhaltungstätigkeiten müssen die Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden, die in diesem Benutzerhandbuch und auf den Schildern im Innern der Geräte angeführt sind; außerdem müssen sämtliche Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden, die der gesunde Menschenverstand gebietet und die durch die am Installationsort geltenden Sicherheitsbestimmungen vorgeschrieben sind.

GENERALIDADES

INFORMACIONES GENERALES

Antes que nada deseamos agradecerles por haber elegido un acondicionador de nuestra producción.

Documento reservado según la ley con prohibición de reproducción o transmisión a terceros sin la expresa autorización de la empresa constructora.

Las máquinas pueden ser actualizadas y por lo tanto presentar detalles distintos respecto a aquellos representados, sin constituir por ello, perjuicio para los textos contenidos en el presente manual.

Leer atentamente el presente manual antes de realizar cualquier tipo de operación (instalación, mantenimiento, uso) y abstenerse escrupulosamente a todo lo que se encuentra descrito en cada uno de los capítulos.

Conserve con cuidado este manual para consultas posteriores.

Una vez quitado el embalaje, verifiquen que el aparato esté íntegro, los elementos del embalaje no deben dejarse al alcance de los niños ya que son potenciales fuentes de peligro.

LA EMPRESA CONSTRUCTORA NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EN PERSONAS O COSAS QUE DERIVEN DE LA FALTA DE OBSERVACIÓN DE LAS NORMAS CONTENIDAS EN EL PRESENTE MANUAL.

La empresa constructora se reserva el derecho de aportar modificaciones en cualquier momento en los propios modelos, manteniendo, sin embargo, las características esenciales descritas en el presente manual.

Durante el montaje, y en cada operación de mantenimiento, es necesario observar las precauciones citadas en el presente manual, y en las etiquetas colocadas en el interior de los equipos, así como adoptar todo tipo de precaución sugerida por el sentido común y por las Normativas de Seguridad vigentes en el lugar de instalación.

GENERALIDADES

INFORMAÇÕES GERAIS

Desejamos, antes de tudo, agradecer-lhe de ter conciliado a sua preferência com um climatizador da nossa produção.

Documento reservado nos termos da Lei que proíbe a reprodução ou a transmissão a terceiros sem explícita autorização da firma construtora.

As máquinas poderão sofrer actualizações e apresentar pormenores diferentes daqueles ilustrados, mas que não prejudicam o conteúdo dos textos presentes neste manual.

Ler atentamente o presente manual antes de efectuar qualquer operação (instalação, manutenção, uso) e respeitar escrupulosamente quanto descrito nos vários capítulos.

Conserve com cuidado este manual para quaisquer consultas posteriores.

Depois de ter retirado a embalagem controle a integridade do aparelho; os elementos da embalagem não devem ser deixados ao alcance das crianças, pois, são potenciais fontes de perigo.

A FIRMA CONSTRUTORA NÃO SE ASSUME A RESPONSABILIDADE POR DANOS A PESSOAS OU A COISAS PROVOCADOS PELA INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS CONTIDAS NO PRESENTE LIVRETE.

A firma construtora reservase o direito de efectuar alterações aos próprios modelos em qualquer momento, mantendo inalteradas as características essenciais descritas no presente manual.

Durante a montagem, e em cada operação de manutenção, é necessário respeitar as precauções citadas no presente manual, e nas etiquetas que se encontram no interior dos aparelhos, assim como adoptar todas as precauções sugeridas pelo bom-senso comum e pelas Normativas de Segurança em vigor no local de instalação.

ALGEMEEN

ALGEMENE INFORMATIE

Wij wensen u ten eerste van harte te bedanken voor uw keuze vooreendoor ons gefabriceerde airconditioner.

Dit document is vertrouwelijk in overeenstemming met de wettelijke voorschriften met verbod tot verveelvoudigen of overdracht aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de onderneming fabrikant.

De machines kunnen worden aangepast en kunnen daarom in bepaalde details verschillen vertonen ten opzichte van de afbeeldingen, hetgeen niet van invloed zal zijn op de in deze handleiding opgenomen teksten.

Lees, voordat u met de werkzaamheden begint (installatie, onderhoud, gebruik), deze handleiding aandachtig door en volg de aanwijzingen in ieder hoofdstuk zorgvuldig op.

Bewaar de handleiding goed zodat u hem altijd bij de hand heeft en indien nodig kunt raadplegen.

Controleer nadat u het apparaat uit de verpakking gehaald heeft of het apparaat intact is; het verpakkingsmateriaal mag niet binnen het bereik van kinderen gehouden worden omdat dit een bron van gevaar kan zijn.

DE FABRIKANT KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR LETSEL AAN PERSONEN OF SCHADE AAN ZAKEN ALS GEVOLG VAN HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DE NORMEN IN DEZE HANDLEIDING

De fabrikant behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment wijzigingen aan te brengen op haar modellen, onder behoud van de essentiële karakteristieken zoals beschreven in deze handleiding.

Tijdens de montage en bij alle onderhoudswerkzaamheden moeten de voorzorgsmaatregelen die zijn genoemd in deze handleiding en vermeld op de in het apparaat aangebrachte stickers, benevens die welke door het normale gezonde verstand worden ingegeven in acht worden genomen en moeten de op de plaats van installatie geldende Veiligheidsvoorschriften worden toegepast.

ΓΕΝΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1

Κατ' αρχήν επιθυμούμε να σας ευχαριστήσουμε για την προτίμηση που επιδείξατε σε μια συσκευή παραγωγής μας.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το παρόν αποτελεί εμπιστευτικό έγγραφο και ως εκ τούτου απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η μεταβίβαση του σε τρίτους χωρίς τη ρητή εξουσιοδότηση της εταιρίας - κατασκευαστή.

Τα μηχανήματα μπορεί να ενδέχεται να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις συγκριτικά με εκείνα που παρουσιάζονται, χωρίς αυτό να υποβαθμίζει την εγκυρότητα των κειμένων που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Διαβάστε με προσοχή το παρόν εγχειρίδιο πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια (εγκατάσταση, συντήρηση, χρήση) και τηρήστε πιστά τα όσα αναφέρονται στο κάθε κεφάλαιο.

Φυλάξτε με φροντίδα αυτό το εγχειρίδιο για τις τυχόν επόμενες συμβουλές.

Μετά από την απομάκρυνση της συσκευασίας σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι ακέραια, τα αποκόμματα της συσκευασίας δεν πρέπει αφήνονται στα παιδιά γιατί μπορούν να γίνουν επικίνδυνα.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ.

Η κατασκευάζουσα εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στα μοντέλα της σε οποιαδήποτε στιγμή, διατηρώντας πάντοτε τα κύρια χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Κατά την συναρμολόγηση και κατά οποιαδήποτε ενέργεια συντήρησης είναι αναγκαίο να τηρείτε τις προφυλάξεις που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο και στις ειδικές επιγραφές τοποθετημένες στο εσωτερικό των συσκευών και επί πλέον να υιοθετείτε κάθε προφύλαξη που προκύπτει από την κοινή λογική και σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία στον τόπο εγκατάστασης.

1.2 SIMBOLOGIA

I pittogrammi riportati nel seguente capitolo consentono di fornire rapidamente ed in modo univoco informazioni necessarie alla corretta utilizzazione della macchina in condizioni di sicurezza.

1.2.1 Pittogrammi redazionali

**Service**

- Contrassegna situazioni nelle quali si deve informare il SERVICE aziendale interno: **SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA CLIENTI.**

**Indice**

- I paragrafi preceduti da questo simbolo contengono informazioni e prescrizioni molto importanti, particolarmente per quanto riguarda la sicurezza.
- Il mancato rispetto può comportare:
- pericolo per l'incolumità degli operatori
 - perdita della garanzia contrattuale
 - declinazione di responsabilità da parte della ditta costruttrice.

**Mano alzata**

- Contrassegna azioni che non si devono assolutamente fare.

1.2.2 Pittogrammi relativi alla sicurezza

**Tensione elettrica pericolosa**

- Segnala al personale interessato che l'operazione descritta presenta, se non effettuata nel rispetto delle normative di sicurezza, il rischio di subire uno shock elettrico.

**Pericolo generico**

- Segnala al personale interessato che l'operazione descritta presenta, se non effettuata nel rispetto delle normative di sicurezza, il rischio di subire danni fisici.

**Pericolo di forte calore**

- Segnala al personale interessato che l'operazione descritta presenta, se non effettuata nel rispetto delle normative di sicurezza, il rischio di subire bruciature per contatto con componenti con elevata temperatura.

SYMBOLS

The pictograms in the next chapter provide the necessary information for correct, safe use of the machine in a rapid, unmistakable way.

Editorial pictograms**Service**

- *Refers to situations in which you should inform the SERVICE department in the company: **CUSTOMER TECHNICAL SERVICE.***

Index

- *Paragraphs marked with this symbol contain very important information and recommendations, particularly as regards safety.*
- Failure to comply with them may result in:*
- *danger of injury to the operators*
 - *loss of the warranty*
 - *refusal of liability by the manufacturer.*

Raised hand

- *Refers to actions that absolutely must not be performed.*

Safety pictograms**Danger of high voltage**

- *Signals to the personnel that the operation described could cause electrocution if not performed according to the safety rules.*

Generic danger

- *Signals to the personnel that the operation described could cause physical injury if not performed according to the safety rules.*

Danger due to heat

- *Signals to the personnel that the operation described could cause burns if not performed according to the safety rules.*

SYMBOLLOGIE

Les pictogrammes reportés au chapitre suivant permettent de fournir rapidement et de manière univoque les informations nécessaires pour une utilisation correcte de la machine dans des conditions de sécurité.

Pictogrammes rédactionnels**Service**

- Indique des situations où il faut informer le SERVICE interne de la société: **SERVICE APRES-VENTE CLIENTS.**

Index

- Les paragraphes précédés par ce symbole contiennent des informations et des prescriptions très importantes, notamment pour ce qui concerne la sécurité.
- Le non-respect peut comporter:
- danger pour la sécurité des opérateurs.
 - perte de la garantie du contrat.
 - dégageant de la responsabilité du fabricant.

Main levée

- Indique les actions qu'il ne faut absolument pas accomplir.

Pictogrammes concernant la sécurité**Tension électrique dangereuse**

- Signale au personnel concerné que l'opération décrite présente, si elle n'est pas effectuée conformément aux normes de sécurité, le risque de provoquer une décharge électrique.

Danger général

- Signale au personnel concerné que l'opération décrite présente, si elle n'est pas effectuée conformément aux normes de sécurité, le risque de provoquer des dommages physiques.

Danger de température élevée

- Signale au personnel concerné que l'opération décrite présente, si elle n'est pas effectuée conformément aux normes de sécurité, le risque de provoquer des brûlures par contact avec des composants à température élevée.

BILDSYMBOLS

Die im folgenden Kapitel aufgeführten Bildsymbole liefern schnell und eindeutig Informationen zum korrekten und sicheren Gebrauch des Gerätes.

Bildsymbole**Kundendienst**

- Kennzeichnet Situationen, in denen der interne KUNDENDIENST der Firma zu benachrichtigen ist: **KUNDENDIENST**

Inhaltsverzeichnis

- Die Paragraphen, denen dieses Symbol vorausgeht, enthalten sehr wichtige Informationen und Vorschriften, insbesondere bezüglich der Sicherheit.
- Die Nichtbeachtung dieser Informationen und Vorschriften kann dazu führen, dass:
- die Unversehrtheit des Personals an den Geräten gefährdet ist
 - die vertragliche Garantie verfällt
 - die Herstellerfirma jede Verantwortung ablehnt.

Erhobene Hand

- Kennzeichnet Handlungen, die absolut verboten sind.

Bildsymbole zur Sicherheit**Gefährliche elektrische Spannung**

- Zeigt dem betreffenden Personal an, dass bei der beschriebenen Tätigkeit die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht, wenn diese nicht unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften durchgeführt wird.

Allgemeine Gefahr

- Zeigt dem betreffenden Personal an, dass bei der beschriebenen Tätigkeit Verletzungsgefahr besteht, wenn diese nicht unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften durchgeführt wird.

Gefahr durch starke Hitze

- Zeigt dem betreffenden Personal an, dass bei der beschriebenen Tätigkeit Verbrennungsgefahr durch Berührung heißer Geräteteile besteht, wenn diese nicht unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften durchgeführt wird.

SIMBOLOGÍA

Los pictogramas presentes en este capítulo permiten suministrar rápidamente y de manera unívoca informaciones necesarias para la correcta utilización de la máquina en condiciones de seguridad.

Pictogramas informativos

Servicio

- Indica situaciones en las cuales se debe informar al SERVICE empresarial interno: **SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA A CLIENTES.**

Índice

- los párrafos precedidos por este símbolo, contienen informaciones y prescripciones muy importantes, particularmente por lo que respecta a la seguridad.

La falta de observación de los mismos puede comportar:

- peligro para la incolumidad de los operadores
- pérdida de la garantía de contrato
- declinación de las responsabilidades de la empresa constructora.

Mano levantada

- Indica acciones que no se deben hacer en absoluto.

Pictogramas relativos a la seguridad

Tensión eléctrica peligrosa

- Señala al personal interesado que la operación descrita presenta, si no es realizada respetando las normativas de seguridad, el riesgo de sufrir un shock eléctrico.

Peligro genérico

- Señala al personal interesado que la operación descrita presenta, si no es realizada respetando las normativas de seguridad, el riesgo de sufrir daños físicos.

Peligro de fuerte calor

- Señala al personal interesado que la operación descrita presenta, si no es realizada respetando las normativas de seguridad, el riesgo de sufrir quemaduras a causa del contacto con componentes a elevada temperatura.

SIMBOLOGIA

Os pictogramas ilustrados no presente capítulo fornecem rapidamente e de modo unívoco as informações necessárias para a correcta utilização da máquina em condições de segurança.

Pictogramas redaccionais

Service

- Ilustra situações nas quais se deverá informar o SERVICE empresarial interno: **SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS CLIENTES.**

Índice

- Os parágrafos precedidos por este símbolo contém informações e prescrições muito importantes, em particular no que diz respeito à segurança.

A sua inobservância poderá comportar:

- perigo para a incolumidade dos operadores
- perda da garantia contratual
- declinação da responsabilidade da firma construtora.

Mão levantada

- Assinala as acções que não se devem absolutamente efectuar.

Pictogramas relativos à segurança

Tensão eléctrica perigosa

- Avisa o pessoal interessado que a operação descrita apresenta, se não for efectuada respeitando as normativas de segurança, o risco de sofrer um choque eléctrico.

Perigo genérico

- Avisa o pessoal interessado que a operação descrita apresenta, se não for efectuada respeitando as normativas de segurança, o risco de sofrer danos físicos.

Perigo de forte calor

- Avisa o pessoal interessado que a operação descrita apresenta, se não for efectuada respeitando as normativas de segurança, o risco de sofrer queimaduras por contacto com componentes a elevada temperatura.

GEBRUIKTE SYMBOLEN

Dankzij de in het onderstaande hoofdstuk gebruikte pictogrammen kan op snelle en ondubbelzinnige wijze de noodzakelijke informatie worden verstrekt voor een correct gebruik van de machine onder veilige omstandigheden.

Redactionele pictogrammen

Service

- Geeft situaties aan waarbij de interne SERVICEDIENST van het bedrijf moet worden geïnformeerd. **TECHNISCHE SERVICEDIENST VOOR DE KLANTEN.**

Inhoudsopgave

- De door dit symbool voorafgegangene paragrafen bevatten zeer belangrijke informatie en voorschriften, vooral voor wat betreft de veiligheid.

Het niet in acht nemen ervan kan leiden tot:

- gevaar voor de veiligheid van de bedieners
- het vervallen van de contractuele garantie
- het zich onthouden van aansprakelijkheid door de fabrikant

Handomhoog

- Geeft een handeling aan die absoluut niet mag worden uitgevoerd.

Pictogrammen met betrekking tot de veiligheid

Gevaarlijke elektrische spanning

- Informeert het betrokken personeel dat de beschreven handeling, indien niet uitgevoerd in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, het risico van elektrische schokken met zich mee brengt.

Algemeen gevaar

- Informeert het betrokken personeel dat de beschreven handeling, indien niet uitgevoerd in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, het risico van lichamelijk letsel met zich mee brengt.

Gevaar vanwege hoge temperaturen

- Informeert het betrokken personeel dat de beschreven handeling, indien niet uitgevoerd in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, het risico van verbrandingen als gevolg van het contact met zeer hete onderdelen met zich mee brengt.

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ

Τα σχεδιαγράμματα που υπάρχουν στο επόμενο κεφάλαιο παρέχουν με γρήγορο και εύκολο τρόπο τις αναγκαίες πληροφορίες για τη σωστή χρησιμοποίηση του μηχανήματος υπό συνθήκες ασφαλείας.

Σχεδιαγράμματα σύνταξης

Τεχνική υποστήριξη

- Επιδεικνύει τις καταστάσεις για τις οποίες ο πελάτης πρέπει να πληροφορεί το εσωτερικό τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της εταιρίας: **ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ**

Περιεχόμενα

- Οι παράγραφοι που προηγούνται από αυτό τον συμβολισμό περιέχουν πληροφορίες και προδιαγραφές πολύ σημαντικές, ιδίως αυτές που αφορούν στην ασφάλεια.

Η μη τήρηση των οποίων μπορεί να προκαλέσει:

- Κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα των χειριστών.
- Απώλεια εγγύησης
- Αποποίηση ευθύνης εκ μέρους του κατασκευαστή.

Σηκωμένο χέρι

- Επισημαίνει ενέργειες που δεν πρέπει να πραγματοποιούνται ποτέ.

Σχεδιαγράμματα σχετικά με την ασφάλεια

Επικίνδυνη ηλεκτρική τάση

- Ειδοποιεί το ενδιαφερόμενο προσωπικό ότι η ενέργεια που περιγράφεται, εάν δεν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας, μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Γενικός κίνδυνος

- Ειδοποιεί το ενδιαφερόμενο προσωπικό ότι η ενέργεια που περιγράφεται, εάν δεν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας, μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες.

Κίνδυνος θερμοπληξίας

- Ειδοποιεί το ενδιαφερόμενο προσωπικό ότι η ενέργεια που περιγράφεται μπορεί να προκαλέσει, εάν δεν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας, εγκαύματα από την επαφή με στοιχεία που βρίσκονται σε ψηλή θερμοκρασία.

1.2

1.2.1



1.2.2



1.3 USO PREVISTO

Il climatizzatore deve essere utilizzato esclusivamente per migliorare e rendere confortevole la temperatura nell'ambiente. Per ottenere il massimo benessere è pertanto indispensabile procedere ad un calcolo dei carichi termici estivi relativi al locale interessato.

1.4 AVVERTENZE



- Per impedire danneggiamenti al compressore ogni partenza è ritardata di 3 minuti rispetto all'ultimo spegnimento.
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito, e cioè per climatizzare gli ambienti dove viene installato. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
- In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi esclusivamente ai centri di assistenza tecnica autorizzati dal costruttore e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Non permettete che l'apparecchio sia usato da bambini o da incapaci, senza sorveglianza.
- Non installare l'apparecchio in ambienti dove l'aria può contenere gas, olio, zolfo o in prossimità di fonti di calore.
- Non appoggiare oggetti pesanti o caldi sopra l'apparecchio.
- Nel caso in cui si decida di non utilizzare più un apparecchio di questo tipo, si raccomanda di renderlo inoperante tagliando il cavo di alimentazione, dopo avere staccato la spina dalla presa di corrente. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell'apparecchio fuori uso per i propri giochi.

Non immettere R-410A nell'atmosfera: l'R-410A è un gas serra fluorurato, richiamato nel Protocollo di Kyoto, con un Potenziale di Riscaldamento Globale (GWP)=1975

INTENDED USE

The air-conditioner must only be used for improving the room temperature for increased comfort. For the best results, it is therefore essential to calculate the summer temperature of the room concerned.

WARNINGS

- *To prevent damage to the compressor, the appliance is unable to start for 3 minutes after being turned off.*
- *This appliance must be used solely for the specific purpose for which it was designed, i.e. for air-conditioning in the rooms in which it is installed. All other uses are to be considered inappropriate and therefore dangerous. The manufacturer will not be held responsible for personal injury or damage to property caused by inappropriate, incorrect or unreasonable use.*
- *In the event of a breakage or malfunction of the appliance, turn it off and do not attempt to repair it. For repair work contact solely the technical service centres authorised by the manufacturer and ask for original spare parts to be used. Failure to do this can affect the safety of the appliance.*
- *Do not allow the appliance to be used by children or disabled people without supervision.*
- *Do not install the appliance in areas where the air may contain gas, oil or sulphur, or near heat sources.*
- *Do not place heavy or hot objects on top of the appliance.*
- *If you no longer wish to use this appliance, it must be made inoperative by cutting the power supply cable after removing the plug from the power socket. Hazardous parts of the appliance must be rendered harmless, especially as there is a risk of children playing with it.*

Do not vent R-410A into atmosphere: R-410A is a fluorinated greenhouse gas, covered by Kyoto Protocol, with a Global Warming Potential (GWP)=1975

UTILISATION PRÉVUE

Le climatiseur doit exclusivement être utilisé pour améliorer et rendre plus confortable la température ambiante. Pour un bien-être optimal, il est donc indispensable de procéder à un calcul des charges thermiques estivales correspondant à la pièce intéressée.

MISES EN GARDE

- Pour éviter d'endommager le compresseur, chaque départ est retardé de 3 minutes par rapport à la dernière extinction.
- Cet appareil doit être réservé à l'usage pour lequel il a été expressément conçu, c'est-à-dire la climatisation des pièces où il est installé. Toute autre utilisation doit être considérée comme incorrecte et par conséquent dangereuse. Le constructeur ne peut être tenu responsable des éventuels dégâts provoqués par un usage improprie, erroné ou déraisonnable.
- En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement de l'appareil, l'éteindre et ne pas tenter de le manipuler. Pour toute réparation, s'adresser exclusivement aux services après-vente agréés par le constructeur et exiger l'utilisation de pièces de rechange originales. Le non-respect de ce qui précède peut compromettre la sécurité de l'appareil.
- Interdire l'utilisation sans surveillance de l'appareil aux enfants ainsi qu'aux handicapés.
- Ne pas installer l'appareil dans des pièces où l'air peut contenir du gaz, de l'huile, de souffre ni à proximité de sources de chaleur.
- Ne pas appuyer d'objets lourds ou chauds sur l'appareil.
- Si vous décidez de ne plus utiliser un appareil de ce type, il est recommandé de le mettre hors d'usage en coupant le câble d'alimentation, après avoir débranché la fiche de la prise de courant. Il est en outre recommandé de rendre inoffensives les éléments de l'appareil susceptibles de constituer un danger, notamment pour les enfants, qui pourraient se servir de l'appareil hors d'usage pour jouer.

Ne pas émettre de R-410A dans l'atmosphère: le R-410A est un gaz à effet de serre fluoré, cité dans le Protocole de Kyoto, avec un Pouvoir de Réchauffement Global (GWP) égal à 1975

VORGESEHENER GEBRAUCH

Die Klimaanlage darf allein zu dem Zweck eingesetzt werden, die Umgebungstemperatur zu verbessern und angenehm zu machen. Zum Erreichen des höchsten Wohlbefindens ist daher auf alle Fälle die sommerliche Wärmebelastung des betreffenden Raums zu berechnen.

WICHTIGE HINWEISE

- Das Gerät startet 3 Minuten nach der letzten Abschaltung, um Folgeschäden des Verdichters zu vermeiden.
- Dieses Gerät darf nur für den Gebrauchszweck eingesetzt werden, für den es ausdrücklich entwickelt wurde, d.h. zum Klimatisieren der Räume, in denen es installiert ist. Jeder anderweitige Gebrauch ist als unsachgemäß und daher gefährlich anzusehen. Der Hersteller haftet nicht für Folgeschäden, die durch unsachgemäße, falsche und unangemessene Verwendung entstehen können.
- Bei Betriebsstörungen keine eigenmächtigen Eingriffe vornehmen, sondern das Gerät ausschalten. Etwaige Reparaturen dürfen ausschließlich von den Vertrags-Servicezentren und unter Verwendung von Originalersatzteilen ausgeführt werden. Bei Zuwiderhandeln ist die Betriebssicherheit des Gerätes gefährdet.
- Das Gerät darf nicht von Kindern oder von Personen, die die Funktion nicht kennen, ohne Beaufsichtigung benutzt werden.
- Das Gerät nie in Räumen mit gas-, öl- oder schwe-felhaltiger Luft und auch nicht in der Nähe von Wärmequellen installieren.
- Keine schweren oder heißen Gegenstände auf das Gerät legen.
- Bei der Entsorgung des Gerätes das Netzkabel durchschneiden und alle Teile entfernen, mit denen Kinder spielen und sich dabei verletzen können.

R-410A nicht in die Atmosphäre auslassen: R-410A ist ein im Kyoto-Protokoll verzeichnetes Fluorgas mit einem globalem Treibhauspotential (GWP)=1975



USO PREVISTO

El acondicionador debe ser utilizado exclusivamente para mejorar y hacer agradable la temperatura del ambiente.

Para conseguir el máximo bienestar, es imprescindible calcular las cargas térmicas de verano correspondientes al local interesado.

ADVERTENCIAS

- Para impedir que se dañe el compresor, cada puesta en marcha se retarda 3 minutos respecto al último apagado.
- Este aparato debe destinarse únicamente al uso para el que ha sido expresamente concebido, es decir para climatizar los ambientes en los que está instalado. Cualquier otro uso debe considerarse impropio y por lo tanto peligroso. El fabricante no podrá ser considerado responsable por eventuales daños derivados de usos inadecuados, erróneos e irrazonables.
- En caso de avería y/o mal funcionamiento del aparato, apágelo y eviten toda manipulación. Para eventuales reparaciones diríjase solamente a un centro de asistencia técnica autorizado por el fabricante y soliciten el empleo de piezas de recambio originales. La falta de respeto de todo lo antes expuesto puede poner en peligro la seguridad del aparato.
- No permitan que los niños o personas inhábiles usen el aparato sin vigilancia.
- No instalen el aparato en ambientes donde el aire pueda contener gas, aceite, azufre o cerca de fuentes de calor.
- No apoyen objetos pesados o calientes sobre el aparato.
- En caso de que se decida no utilizar más un aparato de este tipo se recomienda inutilizarlo cortando el cable de alimentación, después de haber quitado el enchufe de la toma de corriente. Se recomienda además inutilizar las partes del aparato susceptibles de constituir un peligro, especialmente para los niños que podrían usar el aparato fuera de uso para sus propios juegos.

No libere R-410A en la atmósfera: el R-410A es un gas invernadero fluorado, citado en el Protocolo de Kyoto, con un Potencial de Calentamiento Global (GWP)= 1975

USO PREVISTO

O climatizador deve ser utilizado exclusivamente para melhorar e tornar confortável a temperatura do ambiente. Para obter o máximo bem-estar é indispensável efectuar um cálculo das cargas térmicas de verão relativas ao local interessado.

ADVERTÊNCIAS

- Para impedir que o compressor se danifique o arranque está atrasado de 3 minutos relativamente à última desligação.
- Este aparelho deverá ser destinado só para o uso para o qual foi expressamente concebido, isto é, para climatizar os ambientes onde se encontra instalado. Qualquer outro tipo de uso é considerado impróprio e portanto é perigoso. O construtor não se responsabiliza por eventuais danos causados por uso impróprio, incorrecto ou irracional do aparelho.
- Em caso de avaria e/ou de mau funcionamento do aparelho, desligá-lo e não tentar reparar. Para eventuais reparações contactar exclusivamente os centros de assistência técnica autorizados e exigir a utilização de peças de substituição originais. O não cumprimento de quanto acima exposto poderá comprometer a segurança do aparelho.
- Não permitir que o aparelho seja usado por crianças ou por pessoas incapazes, sem vigilância.
- Não instalar o aparelho em ambientes em locais onde o ar contém gás, óleo, enxofre ou próximo de fontes de calor.
- Não apoiar objectos pesados ou quentes sobre o aparelho.
- Caso se decida de não utilizar mais um aparelho deste tipo, é aconselhável torná-lo inoperante cortando o cabo de alimentação, após ter desligado a ficha da tomada de corrente. É aconselhável tornar inócuas aquelas partes do aparelho susceptíveis de constituir um perigo, especialmente para as crianças que poderão servir-se do aparelho para usá-lo como brinquedo.

Não libere o R-410A para a atmosfera: o R-410A é um gás de efeito estufa fluorado, indicado no Protocolo de Kyoto, com um Potencial de Aquecimento Global (GWP)= 1975

VOORZIEN GEBRUIK

De klimaatregelaar mag uitsluitend worden gebruikt om de temperatuur in de omgeving te verbeteren en comfortabeler te maken.

Voor een zo aangenaam mogelijk leefklimaat is een berekening van de zomere warmtebelastingen met betrekking tot de bewuste ruimte noodzakelijk.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

- Om beschadiging van de compressor te voorkomen is elke start 3 minuten vertraagd nadat het apparaat de laatste keer uitgeschakeld is.
- Dit apparaat mag uitsluitend en alleen worden bestemd voor het gebruik waarvoor hij uitdrukkelijk is ontworpen, oftewel de regeling van het klimaat in de ruimten waar hij wordt geïnstalleerd. Ieder ander gebruik moet als oneigenlijk en dus gevaarlijk worden beschouwd. De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventueel persoonlijk letsel of materiële schade die veroorzaakt is door ongeschikt, onjuist of onredelijk gebruik.
- In geval van storingen en/of slechte werking van het apparaat, moet u het apparaat uitzetten en er niet zelf aan proberen te sleutelen. Voor eventuele reparaties mag u zich uitsluitend tot de bevoegde technische servicecentra van de fabrikant wenden en om het gebruik van originele reserveonderdelen vragen. Wordt het bovenstaande niet in acht genomen dan kan de veiligheid van het apparaat hierdoor in gevaar gebracht worden.
- Laat het apparaat niet zonder toezicht door kinderen gebruiken of door personen die er geen verstand van hebben.
- Installeer het apparaat niet in vertrekken waar de lucht gas, olie of zwavel kan bevatten en ook niet in de buurt van warmtebronnen.
- Leg geen zware of hete voorwerpen bovenop het apparaat.
- Als u besluit om het apparaat af te danken wordt geadviseerd om het apparaat onwerkzaam te maken door, nadat u de stekker uit het stopcontact gehaald heeft, het elektrische snoer door te knippen. Er wordt bovendien geadviseerd om de onderdelen van het apparaat die een gevaar kunnen opleveren, vooral voor kinderen die ermee kunnen gaan spelen, onschadelijk te maken.

Geen R-410A in de atmosfeer uitstoten: R-410A is een gefluoreerd broeikasgas waarnaar verwezen wordt in het Protocol van Kyoto, met aardopwarmingsvermogen (GWP)= 1975

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Η συσκευή κλιματισμού πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να βελτιώνει και να καθιστά πιο άνετη τη θερμοκρασία στο περιβάλλον. Για την επιτυχία μεγίστης ωφέλειας θα πρέπει να προβείτε σε έναν υπολογισμό των θερμικών φορτίων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού που επιβαρύνουν το περιβάλλον που μας ενδιαφέρει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Για να αποφεύγονται οι ζημιές στον συμπιεστή κάθε ξεκίνημα καθυστερείται 3 λεπτά έπειτα από την τελευταία διακοπή.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για τη χρήση για την οποία έχει κατασκευαστεί, δηλαδή για τον κλιματισμό του περιβάλλοντος όπου έχει εγκατασταθεί. Κάθε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη και επομένως επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δε μπορεί να θεωρείται υπεύθυνος για τις τυχόν ζημιές που μπορούν να προκύψουν από μία ακατάλληλη, εσφαλμένη ή απερισκεπή χρήση.
- Σε περίπτωση βλάβης η/και κακής λειτουργίας της συσκευής, απενεργοποιήστε την και μη την παραβιάσετε. Για τις τυχόν επισκευές απευθυνθείτε αποκλειστικά στα κέντρα τεχνικής υποστήριξης που είναι εξουσιοδοτημένα από τον κατασκευαστή και ζητήστε τα πρωτότυπα ανταλλακτικά. Η μη τήρηση των ανωτέρω όρων μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην ασφάλεια της συσκευής.
- Μην επιτρέπετε τη χρησιμοποίηση της συσκευής στα παιδιά ή σε ανίκανα για το σκοπό αυτό άτομα, χωρίς επίβλεψη.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιβάλλον που περιέχει αέρια, λάδια, θείο ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Μην τοποθετείτε βαριά ή ζεστά αντικείμενα πάνω στην συσκευή.
- Σε περίπτωση που θα αποφασίσετε να μην χρησιμοποιείτε πια αυτού του είδους την συσκευή, συνίσταται να τη θέσετε σε κατάσταση εκτός λειτουργίας αποσυνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα ηλεκτρικής παροχής. Συνίσταται επίσης να αχρηστεύονται τα εξαρτήματα της συσκευής που δύνανται να αποτελέσουν κίνδυνο, ειδικά για τα παιδιά, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εκτός λειτουργίας συσκευή με σκοπό το παιχνίδι.

Μην εκπέμπετε το R-410A στην ατμόσφαιρα: Το R-410A είναι ένα φθοριούχο αέριο του θερμοκηπίου, το οποίο περιλαμβάνεται στο Πρωτόκολλο του Κιότο, με Δυναμικό Πλανητικής Αύξησης της Θερμοκρασίας (GWP)= 1975

1.3



1.4





ATTENZIONE!
QUESTO PRODOTTO CONTIENE GAS REFRIGERANTE R-410A CON CARATTERISTICHE DI ODP=0 (POTENZIALE IMPOVERIMENTO OZONO).

ATTENTION!
THIS PRODUCT CONTAINS R-410A REFRIGERANT WITH O.D.P. = 0 (OZONE DEPLETION POTENTIAL).

ATTENTION!
CET APPAREIL CONTIENT DU GAZ RÉFRIGÉRANT R-410A CLASSÉ ODP = 0 (APPAUVRISSEMENT POTENTIEL DE LA COUCHE D'OZONE).

ACHTUNG!
DIESES PRODUKT ENTHÄLT KÄLTEMITTEL R-410A MIT DEN EIGENSCHAFTEN ODP=0 (OZONZEHRUNGSPOTENTIAL).



SMALTIMENTO

Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto.

Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Questa disposizione è valida solamente negli Stati membri dell'UE.

DISPOSAL

This symbol on the product or its packaging indicates that the appliance cannot be treated as normal domestic trash, but must be handed in at a collection point for recycling electric and electronic appliances.

Your contribution to the correct disposal of this product protects the environment and the health of your fellow men. Health and the environment are endangered by incorrect disposal.

Further information about the recycling of this product can be obtained from your local town hall, your refuse collection service, or in the store at which you bought the product.

This regulation is valid only in EU member states.

ELIMINATION

Ce symbole apposé sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté au titre des ordures ménagères normales, mais doit être remis à un centre de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

En contribuant à une élimination correcte de ce produit, vous protégez l'environnement et la santé d'autrui. L'environnement et la santé sont mis en danger par une élimination incorrecte du produit.

Pour toutes informations complémentaires concernant le recyclage de ce produit, adressez-vous à votre municipalité, votre service des ordures ou au magasin où vous avez acheté le produit.

Cette consigne n'est valable que pour les états membres de l'UE.

ENTSORGUNG

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produktes schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produktes erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Diese Vorschrift ist nur gültig für Mitgliedstaaten der EU.



IMPORTANTE!

Per prevenire ogni rischio di folgorazione è indispensabile staccare l'interruttore generale prima di effettuare collegamenti elettrici ed ogni operazione di manutenzione sugli apparecchi.

IMPORTANT!

To prevent any risk of electrocution, always disconnect the main circuit breaker before making electric connections or performing any maintenance on the units.

IMPORTANT!

Afin de prévenir tout risque d'électrocution, il est indispensable de couper le courant au disjoncteur principal avant d'effectuer des branchements électriques et toute opération d'entretien sur les appareils.

WICHTIG!

Um dem Risiko eines Stromschlags vorzubeugen, muss unbedingt der Hauptschalter ausgeschaltet werden, bevor elektrische Anschlüsse hergestellt oder Instandhaltungsarbeiten an den Geräten vorgenommen werden.



Rendere note a tutto il personale interessato al trasporto ed all'installazione della macchina le presenti istruzioni.

The following instructions must be made known to all personnel involved in the machine's transport and installation.

Communiquer ces instructions à tout le personnel concerné par le transport et l'installation de la machine.

Das für den Transport und für die Maschineninstallation zuständige Personal ist von diesen Anweisungen in Kenntnis zu setzen.

1.5 ACCESSORI A CORREDO

- 1- Kit fissaggio unità esterna
- 2- Ventosa per finestra

ACCESSORIES SUPPLIED


- 1- Fixing kit for outdoor unit
- 2- Window suction cup

ACCESSOIRES FOURNIS

- 1- Kit de fixation unité extérieure
- 2- Ventouse pour fenêtre

GELIEFERTES ZUBEHÖR

- 1- Befestigungskit für Außeneinheit
- 2- Saugkopf für Fenster

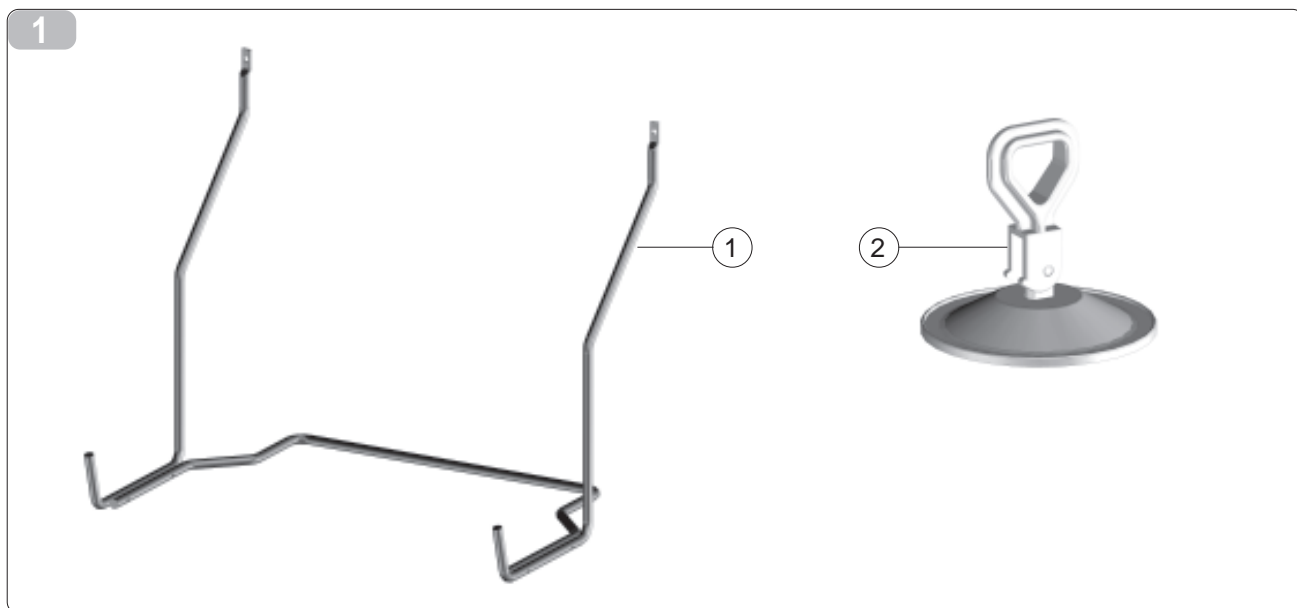

¡ATENCIÓN!

ESTE PRODUCTO CONTIENE GAS REFRIGERANTE R-410A CON CARACTERÍSTICAS DE ODP=0 (POTENCIAL DE EMPOBRECIMIENTO DEL OZONO).

DESQUACE

Este símbolo sobre el producto o su embalaje, indica que el mismo no puede ser tratado como residuo doméstico habitual, sino debe ser entregado en un punto de recogida para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos.

Con su contribución para el desguace correcto de este producto, protegerá el medio ambiente y la salud de sus prójimos. Con un desguace erróneo, se pone en riesgo el medio ambiente y la salud.

Otras informaciones sobre el reciclado de este producto las obtendrá de su ayuntamiento, recogida de basura o en el comercio donde haya adquirido el producto.

Esta norma es válida únicamente para los estados miembros de la UE.

IMPORTANTE!

Para prevenir el riesgo de fulguración es indispensable desconectar el interruptor general antes de efectuar conexiones eléctricas y llevar a cabo las operaciones de mantenimiento en los equipos.

Poner las presentes instrucciones en conocimiento de todo el personal afectado por el transporte y la instalación de la máquina.

ACCESORIOS EN DOTACIÓN

- 1- Kit de sujeción unidad exterior
- 2- Ventosa para ventana

ATENÇÃO!!!

ESTE PRODUTO CONTÉM GÁS REFRIGERANTE R-410A COM CARACTERÍSTICAS DE ODP=0 (POTENCIAL EMPOBRECIMENTO DO OZONO).

ELIMINAÇÃO

Este símbolo que se encontra no produto ou na respectiva embalagem, indica que o produto não pode ser tratado como resíduo doméstico normal, devendo ser entregue num centro de recolha e de reciclagem para aparelhos eléctricos e electrónicos.

Graças ao seu contributo para a eliminação correcta deste produto, protege o ambiente e a saúde pública. A eliminação incorrecta de resíduos prejudica o ambiente e a saúde.

Para obter mais informações sobre a reciclagem deste produto, dirija-se à Câmara Municipal, aos serviços de recolha de resíduos ou à loja onde adquiriu o produto.

Este regulamento só é válido para os Estados-membros da UE.

IMPORTANTE!

Para prevenir os riscos de fulguração é indispensável desligar o interruptor geral antes de efetuar ligações eléctricas e qualquer operação de manutenção nos aparelhos.

Comunique estas instruções a todo o pessoal que se ocupar do transporte e da instalação da máquina.

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

- 1- Kit de fixação da unidade externa
- 2- Ventosa para janela

LET OP!

DIT PRODUCT BEVAT HET ECOLOGISCHE KOELMIDDEL (GAS) R-410A MET EEN ODP-KARAKTERISTIEK (POTENTIËLE OZONAFBRAAK) = 0.

VERWIJDERING SI

Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet via het normale huisvuil mag worden verwijderd, maar bij een centrale verzamelplaats voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten moet worden afgegeven.

Wanneer u dit product op de juiste manier verwijderd, draagt u bij aan een beter milieu en de gezondheid van uw medemens. Het milieu en de gezondheid worden door een onjuiste verwijdering in gevaar gebracht.

Aanvullende informatie over de recycling van dit product ontvangt u bij uw gemeentehuis, uw vuilophalddienst of de Mwinkel waar u dit product hebt gekocht.

Dit voorschrift geldt alleen voor EU-lidstaten.

BELANGRIJK!

Om elk risico van elektrische schokken te vermijden is het absoluut verplicht om vóór de elektrische aansluitingen en alle onderhoudsingenrepen op de apparaten de hoofdschakelaar uit te schakelen.

Breng al het bij het transport en de installatie van de machine betrokken personeel op de hoogte van deze instructies.

STANDAARDACCESSOIRES

- 1- Bevestigingsset buitenunit
- 2- Zuignap voor raam

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΞΗ ΑΕΡΙΟ R-410° ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ODP = 0 (Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Α ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΟΖΟΝΤΟΣ).

ΑΠΟΣΥΡΣΗ

Αυτό το σύμβολο πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει, ότι αυτό το προϊόν δεν μπορεί να αποσυρθεί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να παραδοθεί σε μια θέση συλλογής για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Με την προσφορά σας στη σωστή απόσυρση αυτού του προϊόντος προστατεύετε το περιβάλλον και την υγεία των συνανθρώπων σας. Το περιβάλλον και η υγεία τίθενται σε κίνδυνο από μία λάθος απόσυρση.

Περαιτέρω πληροφορίες για την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος μπορείτε να έχετε στο δημαρχείο σας, στην υπηρεσία αποκομιδής των απορριμμάτων ή στο κατάστημα, στο οποίο αγοράσατε αυτό το προϊόν.

Αυτός ο κανονισμός ισχύει μόνο για της χώρες μέλη της ΕΕ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας είναι απαραίτητο να αποσυνδέσετε το γενικό διακόπτη προτού πραγματοποιήσετε την ηλεκτρική σύνδεση και πριν από κάθε επέμβαση συντήρησης της συσκευής.

Να παρέχετε τις παρούσες οδηγίες σε όλο το προσωπικό που επιβαρύνεται με τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής.

ΑΞΕΣΟΥΡΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

- 1- Kit στερέωσης εξωτερικής μονάδας
- 2- Βεντούζα για παράθυρο



INSTALLAZIONE**2.1 IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI PRINCIPALI**

- 1) Pannello comandi
- 2) Griglia di uscita dell'aria
- 3) Filtro dell'aria con griglia
- 4) Tappo per svuotamento dell'acqua di condensa
- 5) Filtro dell'aria con griglia
- 6) Sportello
- 7) Maniglia di spostamento
- 8) Linea flessibile di collegamento
- 9) Unità esterna

2.2 AVVERTENZE

- Assicuratevi che tende o altri oggetti non ostruiscano i filtri di aspirazione.
- Collegare il climatizzatore solo a prese dotate di messa a terra.
- L'efficienza del climatizzatore è garantita da una pulizia effettuata annualmente da un Centro di assistenza.
- Il climatizzatore non deve essere utilizzato in locali adibiti a lavanderia.
- Installare il climatizzatore solo in locali asciutti.
- Il climatizzatore non deve essere messo in funzione in presenza di materiali, vapori o liquidi pericolosi.

**Attenzione!****Pericolo di esplosione o incendio.**

- Installare il climatizzatore su superfici piane.

INSTALLATION**IDENTIFICATION OF MAIN COMPONENTS**

- 1) Control panel
- 2) Air outlet grille
- 3) Air filter with grille
- 4) Plug for draining condensation water
- 5) Air filter with grille
- 6) Cover
- 7) Handle for moving
- 8) Connecting hose
- 9) Outside unit

WARNING

- *Make sure curtains or other objects are not obstructing the suction filter.*
- *Always connect the air conditioner to a grounded socket.*
- *To assure maximum efficiency of your air conditioner have it cleaned once a year by a Service Center.*
- *The air conditioner must not be used in laundries.*
- *The air conditioner must be installed in a dry place only.*

Warning!**Danger of explosion or fire.**

- *Always install the conditioner on a flat surface.*

INSTALLATION**IDENTIFICATION DES COMPOSANTS PRINCIPAUX**

- 1) Tableau de commande
- 2) Grille d'évacuation de l'air
- 3) Filtre de l'air avec grille
- 4) Bouchon pour le vidage de l'eau de condensation
- 5) Filtre de l'air avec grille
- 6) Couvercle
- 7) Poignée pour le déplacement
- 8) Raccord flexible de jonction
- 9) Unité extérieure

MISE EN GARDE

- Contrôlez qu'aucun obstacle ne gêne le filtre d'aspiration.
- Brancher le climatiseur à des prises équipées de mise à la terre uniquement;
- Un nettoyage effectué tous les ans par un Centre SAV garantit le bon fonctionnement du climatiseur.
- Le climatiseur ne doit pas être utilisé dans des locaux servant de buanderie.
- Installer le climatiseur uniquement dans des locaux secs.

Attention!**Danger d'explosion ou d'incendie.**

- Installer le climatiseur sur des surfaces planes.

INSTALLATION**BEZEICHNUNG DER WICHTIGSTEN TEILE**


- 1) Schaltblende
- 2) Luftablaßgitter
- 3) Luftfilter mit Gitter
- 4) Kondenswasser-Ablaßschraube
- 5) Luftfilter mit Gitter
- 6) Schalter
- 7) Verschiebegriff
- 8) Verbindungsschlauch
- 9) Außengerät

WICHTIGER HINWEIS

- *Sicherstellen, daß sich der Ansaugfilter nicht zu nahe bei Vorhängen oder anderen behindernden Gegenständen befindet.*
- *Die Klimaanlage darf nur an Steckbuchsen mit Schutzleiter angeschlossen werden.*
- *Zur Erhaltung der Betriebstüchtigkeit der Klimaanlage ist eine jährliche Reinigung durch einen technischen Kundendienst erforderlich.*
- *Die Klimaanlage darf nicht in Waschräumen installiert werden.*
- *Die Klimaanlage darf nur in trockenen Räumen installiert werden.*

Achtung!**Explosions- oder Brandgefahr.**

- *Die Klimaanlage ist auf glatter Oberfläche aufzustellen.*

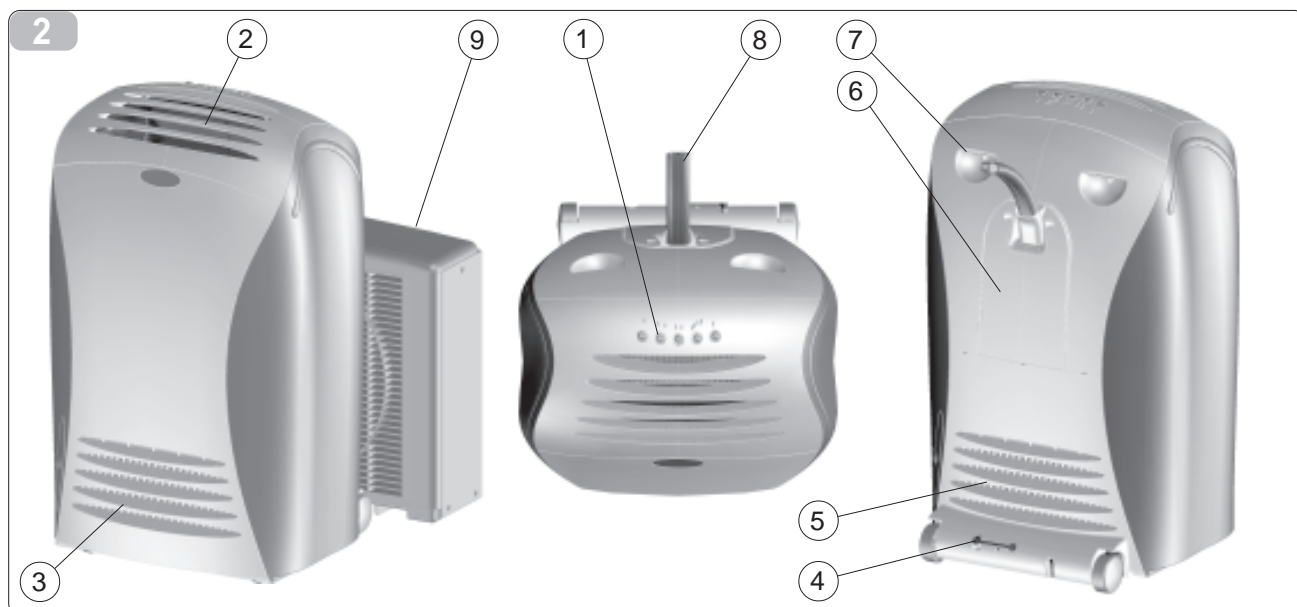

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES PRINCIPALES

- 1) Panel de mandos
- 2) Rejilla de salida del aire
- 3) Filtro del aire con rejilla
- 4) Tapón para vaciado del agua de condensación
- 5) Filtro del aire con rejilla
- 6) Puerta
- 7) Manilla de desplazamiento
- 8) Racor flexible de conexión
- 9) Unidad externa

ADVERTENCIAS

- Asegúrense de que cortinas u otros objetos no obstruyen el filtro de aspiración.
- Conectar el climatizador sólo en tomas con protección de tierra.
- La eficiencia del climatizador está garantizada por una limpieza efectuada anualmente en un Centro de asistencia.
- El climatizador no tiene que ser utilizado en locales destinados a lavandería.
- Instalar el climatizador sólo en locales secos.

Atención!

Peligro de explosión o incendio

- Instalar el climatizador en una superficie plana.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES PRINCIPAIS

- 1) Quadro de comandos
- 2) Grelha de saída do ar
- 3) Filtro do ar com grelha
- 4) Tampa para esvaziamento da água de condensação
- 5) Filtro do ar com grelha
- 6) Alçapão
- 7) Manípulo de deslocação
- 8) Linha flexível
- 9) Unidade externa

ADVERTÊNCIAS

- Verificar se as cortinas ou outros objectos não estão a obstruir os filtros de aspiração.
- Ligar o climatizador só a tomadas com ligação à terra.
- A eficiência do climatizador é garantida por uma limpeza efectuada anualmente por um Centro de assistência.
- O climatizador não deve ser utilizado em locais húmidos como a lavandaria.
- Instalar o climatizador só em locais secos.
- O climatizador não deve ser posto em funcionamento em presença de materiais, vapores ou líquidos perigosos.

Atenção!

Perigo de explosão ou incêndio.

- Instalar o climatizador sobre superfícies planas.

IDENTIFICATIE VAN DE VOORNAAMSTE ONDERDELEN

- 1) Bedieningspaneel
- 2) Luchtuitlaatrooster
- 3) Luchtfilter met rooster
- 4) Dop voor het aftappen van het condenswater
- 5) Luchtfilter met rooster
- 6) Inspectieluik
- 7) Verplaatsingshandgreep
- 8) VerbindinWgsslang
- 9) Buitenunit

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

- Verzeker u ervan dat gordijnen of andere voorwerpen geen belemmering vormen voor het aanzuigfilter.
- Sluit de airconditioner alleen aan op geaarde stopcontacten.
- De goede werking van de airconditioner wordt gegarandeerd door een jaarlijkse reiniging door een Servicedienst.
- De airconditioner mag niet in vertrekken gebruikt worden die als wasruimte dienen.
- Installeer de airconditioner uitsluitend in droge vertrekken.

Let op!

Ontploffings- of brandgevaar.

- Zet de airconditioner op een vlakke ondergrond.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

- 1) Πίνακας λειτουργιών
- 2) Γρίλια εξαερισμού
- 3) Φίλτρο αέρα με γρίλια
- 4) Πώμα για την εκκένωση του νερού από την υγρασία
- 5) Φίλτρο αέρα με γρίλια
- 6) Θύρα
- 7) Χερούλι για την μετακίνηση
- 8) Εύκαμπτη γραμμή
- 9) Εξωτερική μονάδα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Σιγουρευτείτε ότι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα δεν εμποδίζουν τα φίλτρα εισόδου αέρα.
- Να συνδέσετε το κλιματιστικό μόνο με πρίζες που διαθέτουν γείωση.
- Η καλή λειτουργία του κλιματιστικού εγγυάται μόνον όταν πραγματοποιείται ο ετήσιος καθαρισμός του από ένα κέντρο Τεχνικής εξυπηρέτησης.
- Το κλιματιστικό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε χώρους προορισμένους για πλύσιμο.
- Να τοποθετείτε το κλιματιστικό μόνο σε στεγνό χώρο.
- Το κλιματιστικό δεν θα πρέπει να τίθεται σε λειτουργία παρουσία επικίνδυνων υλικών, ατμών ή υγρών.

Προσοχή!

Κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.

- Τοποθετείστε το κλιματιστικό σε επίπεδες επιφάνειες.



2.3 POSIZIONAMENTO ED INSTALLAZIONE

UNITÀ INTERNA

Per ottenere dal climatizzatore la massima efficacia di funzionamento è fondamentale posizionarlo in ambienti aventi caratteristiche adeguate alla sua potenzialità (superficie, irraggiamento solare, ecc...). In ogni caso Vi raccomandiamo di dotare l'ambiente di mezzi idonei (tapparelle, veneziane, ecc...) ad eliminare l'irraggiamento solare attraverso le vetrate e di tenere chiuse, quanto più possibile, porte e finestre. Il posizionamento del Vs. climatizzatore deve essere effettuato tenendo conto delle seguenti importanti indicazioni: l'unità interna andrà posta con la parte posteriore sempre ad una distanza di almeno 20 cm da qualsiasi ostacolo (tende, pareti, ecc.) che possa impedire un buon passaggio dell'aria dalla griglia posteriore con filtro.

Anche la griglia anteriore deve rimanere libera da qualsiasi ostacolo che possa impedire l'uscita dell'aria.

UNITA' ESTERNA

L'unità esterna deve sempre essere collocata al di fuori del locale dove si trova il climatizzatore ad esempio, su un davanzale o su un balcone (Fig. 3).

L'unità esterna dovrà essere collocata in modo che il dislivello massimo con quella interna sia di 1,8 m. Per evitare grosse fuoriuscite di acqua è indispensabile che l'unità esterna sia assolutamente livellata. (Fig. 4).

POSITIONING AND INSTALLING

INDOOR UNIT

To get the best cooling performance from your air conditioner, it is important to match its cooling capacity with the characteristics of the area to be cooled (size, exposure to sunlight and so on).

Where possible, the room should be fitted with blinds and ventilation systems to limit heating from sun exposure as much as possible. Windows and doors should also be kept closed where possible.

When selecting where to place your air conditioner, bear in mind these pointers: the indoor unit should be positioned so that its back is at least 20 cm from any obstacle (curtain, wall, etc.) that could prevent good air flow through the rear intake grille and its filter. Nothing should obstruct the cooled air flow from the front grille.

OUTDOOR UNIT

The outdoor unit must always be placed outside the room where there is the air conditioner, for example on a window sill or on a balcony (Fig. 3).

The outdoor unit will have to be placed so that the maximum difference in level with the indoor unit is 1,8 m. To prevent a lot of water coming out it is essential for the outdoor unit to be absolutely level (Fig. 4).

MISE EN PLACE ET INSTALLATION

UNITE INTERIEURE

Pour obtenir un fonctionnement optimal de votre climatiseur il est fondamental de l'installer dans des locaux ayant des caractéristiques adaptées à la capacité de l'appareil (superficie, rayonnement solaire, etc.). Nous vous recommandons dans tous les cas de prévoir dans le local des solutions appropriées (stores ventilation, etc.) pour limiter le rayonnement solaire à travers les vitres, mais aussi de tenir les portes et les fenêtres le plus possible fermées. Choisissez la place de votre climatiseur en tenant compte des indications suivantes: la partie arrière de l'unité intérieure doit être toujours placée à au moins 20 cm de toute sorte d'obstacle (rideaux, parois etc.) pouvant empêcher un bon passage de l'air de la grille arrière avec filtre. Même la grille avant doit être libre, de façon à ce que l'air puisse sortir librement.

UNITE EXTERIEURE

L'unité extérieure doit toujours être placée à l'extérieur du local où se trouve le climatiseur, par exemple, sur un rebord de fenêtre ou bien sur un balcon (Fig. 3).

L'unité extérieure doit être placée de façon à ce que la différence de niveau maximum avec l'unité intérieure soit de 1,8 m. Pour éviter les grosses fuites d'eau, il est indispensable que l'unité extérieure soit parfaitement nivelée. (Fig. 4)

AUFSTELLUNG UND ANSCHLUSS

INNENEINHEIT

Das Klimagerät funktioniert nur dann optimal, wenn die Raumverhältnisse (Raumgröße, Sonneneinstrahlung, usw. ...) seiner Kapazität angepaßt sind.

Wir empfehlen auf jeden Fall entsprechende Vorkehrungen (Sonnenschutz, Belüftung, usw.) zu treffen, damit bei verglasten Wänden die Sonneneinstrahlung in Grenzen gehalten wird. Fenster und Türen sollten möglichst geschlossen bleiben. Bei der Aufstellung folgendes beachten: Damit die Luftzirkulation am rückwärtigen Gitter mit Filter nicht behindert wird, muß die Rückwand der inneren Einheit mindestens 20 cm von anderen Gegenständen (Gardinen, Wände, usw.) entfernt sein.


Auch die vordere Gitterabdeckung muß frei zugänglich sein, damit die Luft ungehindert zirkulieren kann.

AUSSENEINHEIT

Die Ausseneinheit muß immer außerhalb des Raumes installiert werden, in dem sich die Klimaanlage befindet (z.B. auf einem Balkon oder auf einem Fensterbrett) (Abb. 3).

Die Ausseneinheit muß derart positioniert werden, daß der Höhenunterschied zur Inneneinheit maximal 1,8 m beträgt. Es ist unbedingt erforderlich, daß die Ausseneinheit perfekt nivelliert ist, um das Austreten von größeren Wassermengen zu vermeiden (Abb. 4).

3

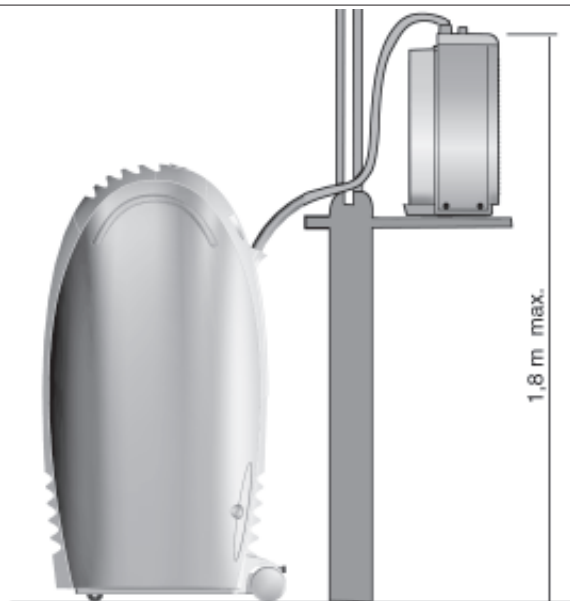

COLOCACIÓN E INSTALACIÓN

UNIDAD INTERNA

Para obtener la máxima eficacia de funcionamiento del acondicionador, resulta fundamental colocarlo en ambientes que posean características adecuadas a su potencialidad (superficie, irradiación solar, etc.).

Aconsejamos dotar siempre el ambiente de los medios idóneos para limitar la irradiación solar a través de las superficies con vidrios y de mantener cerradas lo más posible, puertas y ventanas. La colocación de su acondicionador debe ser efectuada considerando las importantes indicaciones que siguen: la unidad interna deberá ser colocada con la parte posterior siempre a una distancia de por lo menos 20 cm de cualquier clase de obstáculo (cortinas, paredes, etc.) que pueda impedir un correcto fluir del aire por la rejilla posterior con filtro.

También la rejilla delantera debe encontrarse libre de todo tipo de obstáculo que pueda impedir la salida del aire.

UNIDAD EXTERNA

La unidad externa tiene que estar colocada siempre fuera del ambiente en el cual se encuentra el climatizador, por ejemplo, en un umbral de una ventana o en un balcón (Fig. 3).

La unidad externa tiene que ser colocada de manera que el desnivel máximo con el interior sea de 1,8 m. Para evitar grandes pérdidas de agua es indispensable que la unidad externa esté absolutamente nivelada (Fig. 4).

POSICIONAMENTO E INSTALAÇÃO

UNIDADE INTERNA

Para obter a máxima eficácia de funcionamento do ar condicionado, é fundamental colocá-lo em ambientes com características adequadas à sua potência (superfície, irradiação solar, etc...). Em todo o caso, é recomendável dotar o ambiente com os meios idóneos (estores, venezianas, etc...) para eliminar a irradiação solar através das vidraças e manter fechadas, sempre que possível, as portas e as janelas. O posicionamento do ar condicionado deve ser feito tendo em conta as seguintes importantes indicações: a unidade interna deve ser sempre colocada com a parte posterior a uma distância de, pelo menos, 20 cm de qualquer obstáculo (cortinas, paredes, etc.) de modo que possa impedir uma boa passagem do ar da grelha posterior com filtro.

Também a grelha anterior deve permanecer livre de qualquer obstáculo que possa impedir a saída do ar.

UNIDADE EXTERNA

A unidade externa deve ser sempre colocada fora do local onde se encontra o ar condicionado, por exemplo, sobre um peitoril ou numa varanda (Fig. 3).

A unidade externa deverá ser colocada de forma a que o desnível máximo em relação à unidade interna seja de 1,8 m. Para evitar grandes saídas de água é indispensável que a unidade externa esteja absolutamente nivelada. (Fig. 4).

INSTALLATIE OPSTELLING EN INSTALLATIE

BINNEN UNIT

Om een goede werking van het apparaat te garanderen is het belangrijk dat de koelcapaciteit overeenkomt met de warmtebelasting van het vertrek waar het apparaat staat opgesteld.

Aangeraden wordt directe instraling van zonlicht in de ruimte te voorkomen. Ramen en deuren van vertrekken welke uitkomen op de te conditioneren ruimte dienen zoveel mogelijk gesloten te blijven. Het apparaat dient aan de achterzijde tenminste 20 cm vrij van andere voorwerpen te staan. U dient zorg te dragen voor ongehinderd in- en uitstromen van de lucht.

BUITEN UNIT

De buitenunit moet buiten het vertrek, balkon of vensterbank, worden opgesteld (Fig. 3).

Tussen de binnen- en buitenunit mag maximaal 1,8 m hoogteverschil bestaan. Om wateroverlast te voorkomen het buitendeel vlak opstellen (Fig. 4).

De buitenunit zoveel mogelijk vrij van weersinvloeden plaatsen, om beschadiging te voorkomen.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Για να επιτυγχάνεται από τη μονάδα κλιματισμού η ανώτερη αποτελεσματική λειτουργία είναι βασική η τοποθέτηση σε χώρους με ιδανικά χαρακτηριστικά για τις δυνατότητές της (επιφάνεια, ηλιακή ακτινοβολία, κλπ...).

Εν πάσει περιπτώσει σας συστήνουμε να εφοδιάσετε το περιβάλλοντα χώρο με τα ιδανικά μέσα (ρολά, βενετσιάνες, κλπ...) για τον αποκλεισμό της ηλιακής ακτινοβολίας από τα τζάμια και να κρατάτε κλειστά, όσο είναι δυνατόν, πόρτες και παράθυρα. Η τοποθέτηση της μονάδας σας κλιματισμού πρέπει να εκτελείται λαμβάνοντας υπόψη τις παρακάτω σημαντικές ενδείξεις: η μονάδα θα τοποθετείται πάντα με το οπίσθιο μέρος σε ελάχιστη απόσταση 20 cm από οποιοδήποτε εμπόδιο (τέντες, τοιχώματα, κλπ.) που ενδεχομένως δυσκολεύει το καλό πέρασμα του αέρα από την οπίσθια σχάρα με φίλτρο.


Επίσης η εμπρόσθια σχάρα πρέπει να είναι ελεύθερη από κάθε εμπόδιο που ενδεχομένως δυσκολεύει την έξοδο του αέρα.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Η εξωτερική μονάδα πάντα πρέπει να τοποθετείται έξω από το χώρο που βρίσκεται η μονάδα κλιματισμού π.χ., στο προβάζι ή στο μπαλκόνι (Εικ. 3).

Η εξωτερική μονάδα πρέπει να τοποθετείται με τρόπο ώστε η μέγιστη διαφορά επιπέδου με την εσωτερική να είναι 1,8 m. Για αποφυγή μεγάλης εξόδου νερού πρέπει η εξωτερική μονάδα να είναι τελείως ισοπεδωμένη. (Εικ. 4).

4

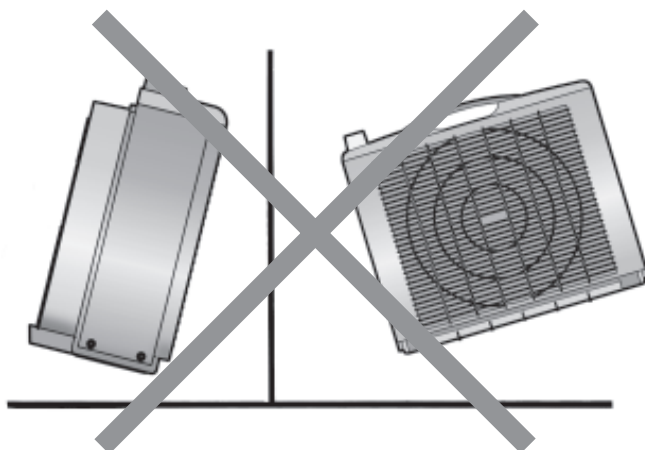

Nei climi più caldi, per ottenere un miglior rendimento, consigliamo di tenere l'unità esterna con la sua parte posteriore distanziata di 10 cm da muri, vetri o altro, in modo da consentire un ottimale flusso dell'aria (Fig. 5).

In warmer climates, the rear part of the external unit should be placed at least 10cms from walls, glass etc. to ensure a good air flow and thus a better performance (Fig.5).

Pour un rendement optimal en cas de température élevée, il est conseillé de laisser un espace de 10 cm entre la partie postérieure de l'unité extérieure et le mur, la vitre ou autre pour permettre une circulation correcte de l'air (Fig. 5).

In heißeren Klimazonen empfehlen wir zur Erzielung besserer Leistungen, die Rückseite der Außeneinheit 10 cm von Wänden, Glasscheiben oder sonstigem entfernt zu halten, um eine optimale Luftzirkulation zu ermöglichen. (Abb. 5).



AVVERTENZE:
L'UNITÀ ESTERNA NON DOVRÀ MAI RESTARE APPESA PER IL SOLO TUBO DI COLLEGAMENTO.

NOTICES:
THE OUTDOOR UNIT MUST NEVER BE HUNG JUST BY ITS CONNECTION HOSE.

CONSEILS:
L'UNITÉ EXTÉRIEURE NE DOIT JAMAIS RESTÉE UNIQUEMENT SUSPENDUE PAR SON TUYAU DE RACCORDEMENT.

WICHTIGE HINWEISE:
DIE AUSSENEINHEIT DARF NIEMALS NUR AM VERBINDUNGSSCHLAUCH AUFGEHÄNGT WERDEN.

24 INSTALLAZIONE CON KIT DI SERIE

Per il climatizzatore FRRIDO SPLIT è previsto di serie un kit per fissare l'unità esterna. Seguendo le istruzioni allegate al kit, procedere al montaggio della struttura, quindi operare come segue:

- Ritagliare dalla scatola del kit la dima di foratura.
- Usando la dima stessa, eseguire due fori nella zona di fissaggio prescelta, tenendo presente che i due fori devono essere perfettamente orizzontali.
- Inserire i tasselli nei fori ed agganciare la struttura. Noi Vi consigliamo l'utilizzo di tasselli a squadra, in quanto permettono un facile smontaggio del supporto unità esterna.
- Inserire sul supporto l'unità esterna (Fig. 6).

INSTALLATION WITH STANDARD KIT

For the FRRIDO SPLIT air conditioner there is a standard kit to fix the outdoor unit. Following the instructions enclosed with the kit, fit the structure, then proceed as follows:

- Cut the drilling template from the kit box.*
- Using the template, make two holes in the chosen fixing area, bearing in mind that the two holes have to be perfectly horizontal.*
- Insert the plugs into the holes and hook on the structure. We recommend using square plugs as they make it easy to dismantle the outdoor unit support.*
- Insert the outdoor unit onto the support (Fig. 6).*

INSTALLATION AU MOYEN DU KIT STANDARD

Un Kit standard de fixation de l'unité extérieure est prévu pour le climatiseur FRRIDO SPLIT. Pour effectuer le montage de la structure, suivre les instructions données avec le Kit puis effectuer les opérations suivantes:


- Découper la dîme de perçage sur la boîte contenant le Kit.
- En s'aidant de cette dîme, percer deux trous dans la zone de fixation choisie, en faisant bien attention à ce que les trous soient parfaitement horizontaux.
- Introduire les vis à expansion à équerre et y accrocher la structure. Nous vous conseillons d'utiliser des vis à expansion à équerre car elles permettent de démonter facilement le support de l'unité extérieure.
- Introduire l'unité extérieure sur le support (Fig. 6).

INSTALLIERUNG MIT SERIENMÄSSIGEM KIT

Für die Klimaanlage FRRIDO SPLIT steht serienmäßig ein Kit für die Befestigung der Ausseneinheit zur Verfügung. Die Struktur unter Beachtung der dem Kit beiliegenden Anleitungen montieren und folgendermaßen vorgehen:

- Aus der Kitschachtel die Bohrungsschablone ausschneiden.*
- Mit Hilfe der Schablone zwei Bohrlöcher im gewählten Befestigungsbereich erstellen; dabei beachten, daß die beiden Bohrlöcher perfekt horizontal sein müssen.*
- Die Dübel in die Löcher stecken und die Struktur einhaken. Wir empfehlen die Verwendung von Dübeln mit Haken, um einen leichten Abbau der Ausseneinheit Halterung zu gewährleisten.*
- Die Ausseneinheit in die Halterung einsetzen (Abb. 6).*

5

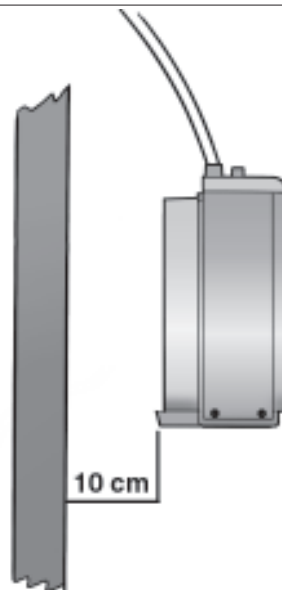

En los climas más cálidos, para obtener un mejor rendimiento aconsejamos poner la unidad exterior con su parte trasera a 10 cm de paredes, cristales u otra superficie para permitir la perfecta circulación del aire (Fig. 5).

OBSERVACIONES:
LA UNIDAD EXTERNA NO TIENE QUE ESTAR COLGADA NUNCA SÓLO POR EL TUBO DE CONEXIÓN.

INSTALACIÓN CON JUEGO DE SERIE

Para el climatizador FRRIDO SPLIT se ha previsto de serie un juego para fijar la unidad externa, siguiendo las instrucciones adjuntas al juego, realizar el ensamblaje de la estructura, luego proceder de la siguiente manera:

- Recortar de la caja del juego la plantilla de perforación.
- Usando la plantilla, realizar dos agujeros en la zona de fijación escogida, teniendo en cuenta que los dos agujeros tienen que estar perfectamente horizontales.
- Colocar los tarugos en los agujeros y enganchar la estructura. Nosotros aconsejamos el empleo de tarugos de escuadra ya que permiten un fácil desmontaje del soporte de la unidad externa.
- Colocar en el soporte la unidad externa (Fig. 6).

Nos climas mais quentes, para obter melhor rendimento, é aconselhável manter a unidade externa com a parte posterior afastada 10 cm da parede, do vidro ou de outras superfícies, de forma a permitir um melhor fluxo de ar (Fig. 5).

ATENÇÃO:
A UNIDADE EXTERNA NÃO DEVE ESTAR NUNCA PRESA APENAS PELO TUBO DE LIGAÇÃO.

INSTALAÇÃO COM KIT DE SÉRIE

Para o ar condicionado FRRIDOSPLIT está previsto um kit de série para fixar a unidade externa. Seguindo as instruções que acompanham o kit, proceder à montagem da estrutura e depois prosseguir da seguinte forma:

- Recortar da caixa do kit o molde de furação.
- Usando o molde, fazer dois furos na zona de fixação escolhida, tendo presente que devem estar perfeitamente horizontais.
- Introduzir os parafusos de fixação nos furos e prender a estrutura. Nós aconselhamos a utilização de parafusos em L, que permitem uma fácil desmontagem do suporte da unidade externa.
- Colocar a unidade externa no suporte (Fig. 6).

Vooreenbeterrendementinwarmere klimaten raden wij aan om de achterkant van de buitenunit op een afstand van 10 cm van muren, ramen enz. te monteren om een optimale doorstroming van de lucht mogelijk te maken (Fig. 5).

BELANGRIJK:
DE BUITENUNIT NOOIT ALLEEN OPHANGEN AAN DE FLEXIBELE LEIDING.

INSTALLATIE MET STANDAARD KIT

U kunt de buitenunit van de FRRIDO SPLIT monteren met de standaard montage set, volg daarvoor onderstaande aanwijzingen:

- Snij het boorpatroon uit de doos van de montage set.
- Gebruik het boorpatroon om twee gaten te boren, de gaten perfect horizontaal maken.
- Monteer de ondersteuning middels haken zodat een snelle demontage mogelijk blijft.
- Plaats de buitenunit op de ondersteuning (Fig. 5).

Στα πιο ζεστά κλίματα, για την επίτευξη καλύτερης απόδοσης, συστήνεται η εξωτερική μονάδα να βρίσκεται με το οπίσθιο μέρος σε απόσταση 10 cm από τοίχους ή άλλο, ώστε να επιτρέπεται η βέλτιστη ροή του αέρα (Εικ. 5).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ.


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΚΙΤ ΣΕΙΡΑΣ

Για την μονάδα κλιματισμού FRRIDOSPLIT προβλέπεται ένα κίτ σειράς για την στερέωση της εξωτερικής μονάδας. Ακολουθώντας τις συνημμένες στο κίτ οδηγίες, προβείτε στην συναρμολόγηση της δομής, στη συνέχεια προβείτε ως εξής:

- Κόψετε από το κουτί το πρότυπο διάτρησης.
- Με το ίδιο πρότυπο, εκτελέσετε δύο τρύπες στο επιλεγμένο σημείο στερέωσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο τρύπες πρέπει αν είναι σε τέλεια οριζόντια θέση.
- Εισάγετε τους πείρους στις τρύπες και αγκιστρώστε τη δομή. Σας συμβουλεύουμε τη χρήση πείρων καρέ, διότι επιτρέπουν το εύκολο ξεμοντάρισμα του στηρίγματος της εξωτερικής μονάδας.
- Τοποθετήστε την εξωτερική μονάδα πάνω στο στηρίγμα (Εικ. 6).



24

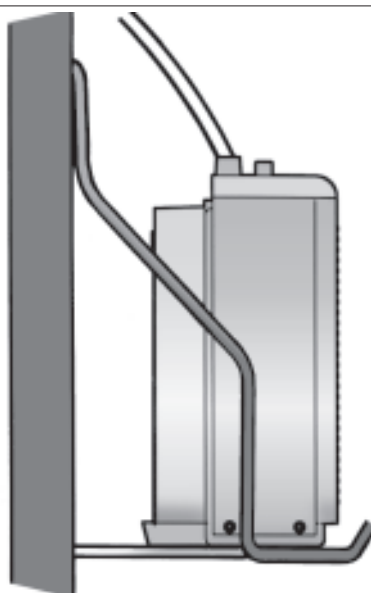

6

25 LINEA FLESSIBILE

Il tubo di collegamento tra le due unità dovrà essere fatto passare tra i due battenti della finestra, i quali, durante il funzionamento del climatizzatore dovranno essere chiusi il più possibile (Fig. 7).

Nel caso si voglia operare una installazione "semifissa" che consenta la chiusura completa dei battenti della finestra occorrerà praticare un foro rettangolare di dimensioni 40 mm di larghezza e 25 mm di altezza nello stipite. Questo foro può essere eseguito: nella parte fissa, nella parte mobile, o nella parte fissa e mobile del serramento (Fig. 8).

FLEXIBLE LINE

The hose connecting the two units goes under the two partially closed wings of the window. When the unit is running, the wings should be kept closed as much as possible (Fig. 7).

If you want a "semi-permanent" installation to allow you to close the window completely, cut a 40x25 mm rectangular hole in the windowsill or frame. Drill this hole either in the fixed part or in the moving part, or in the fixed and moving part of the window frame (Fig. 8).

LIGNE FLEXIBLE

Le tuyau de raccordement entre les deux unités devra passer entre les deux battants de la fenêtre qui, pendant le fonctionnement du climatiseur, devront être fermés le plus possible (Fig. 7).


Si vous voulez réaliser une installation "demifixe" permettant la fermeture totale des battants de la fenêtre, il faudra percer, dans le montant, un trou rectangulaire de 40 mm de large de haut 25 mm. Ce trou pourra être percé: seulement sur le bâti dormant ou seulement sur le châssis mobile, ou bien dans la partie fixe et mobile du cadre (Fig. 8).

BIGSAME LEITUNG

Der Verbindungsschlauch der beiden Geräte wird zwischen den beiden offenen Fensterflügeln nach außen geführt. Das Fenster soll soweit wie möglich geschlossen bleiben (Abb. 7).

Sollten Sie eine "halbfeste" Aufstellung wählen, bei der das Fenster ganz zu ist, müssen Sie eine 40 mm breite und 25 mm hohe Öffnung in den Fensterrahmen bohren. Für die Öffnung kann man folgende Positionen (Abb. 8) wählen:
 a) am festen Rahmen
 b) am Flügel
 c) am Fensterrahmen und am Flügel.

7

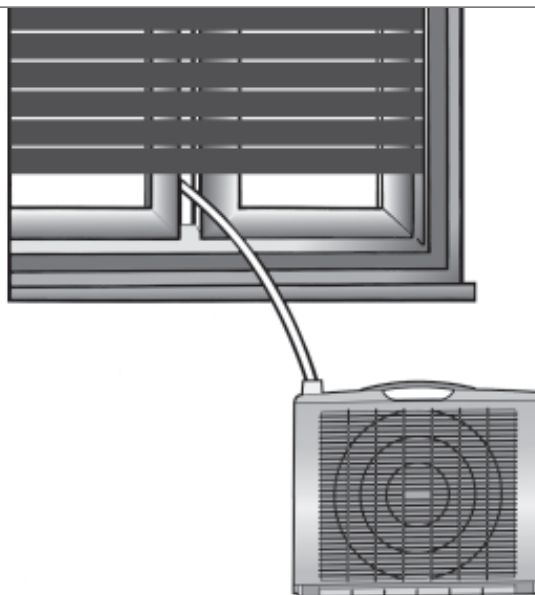

LÍNEA FLEXIBLE

El tubo de conexión entre las dos unidades deberá pasar entre las dos hojas de la ventana, las que, durante la marcha del acondicionador, deberán permanecer cerradas lo más posible (Fig. 7).

Si se desea realizar una instalación "semifija" que permita el cierre total de las hojas de la ventana, será necesario efectuar un orificio rectangular en el marco de 40 mm de anchura por 25 mm de altura. Dicho orificio puede ser realizado sólo en la parte fija, sólo en la parte móvil o bien sobre ambas partes (fija y móvil) del cerramiento (Fig. 8).

LINHA FLEXÍVEL

O tubo de ligação entre as duas unidades deverá passar entre as duas folhas da janela que, durante o funcionamento do ar condicionado, deverão estar o mais fechadas possível (Fig. 7).

Caso se pretenda fazer uma instalação "semifixa" que permita fechar completamente a janela, será necessário fazer um furo rectangular com 40 mm de largura por 25 mm de altura no caixilho. Este furo pode ser efectuado: na parte fixa, na parte móvel ou na parte fixa e móvel da caixilharia (Fig. 8).

FLEXIBELE LEIDING

De verbindingsslang via het raam naar buiten leiden. Zorg dat het raam zover mogelijk gesloten blijft (Fig. 7).

Voor een "semi-permanente" installatie: maak een gat van 40x25 mm in het kozijn zodat het raam gesloten kan blijven (Fig. 8).

ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

Ο συνδετικός σωλήνας των δύο μονάδων πρέπει να περνάει ανάμεσα στα δύο παραθυρόφυλλα, τα οποία, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της μονάδας κλιματισμού πρέπει να είναι κλειστά όσο γίνεται περισσότερο (Εικ. 7).

Στην περίπτωση που επιθυμείται "ημισταθερή" εγκατάσταση για να επιτρέπεται το πλήρη κλείσιμο των παραθυρόφυλλων θα απαιτηθεί μία ορθογώνια τρύπα διαστάσεων 40 mm πλάτους και 25 mm ύψους στο παραστάτη. Η συγκεκριμένη τρύπα εκτελείται ως εξής: στο σταθερό σημείο, στο κινητό σημείο, ή στο σταθερό ή κινητό σημείο του κουφώματος (Εικ. 8).



ALLACCIAMENTO ELETTRICO



Prima di collegare il climatizzatore assicurarsi che:

- La linea di alimentazione sia di 220-240 V / 50 Hz.
- La linea di alimentazione sia dotata di messa a terra e dimensionata per una corrente di spunto di 20A e protetta da un fusibile da 10AT.
- La presa abbia una portata di almeno 10A a 250V. Qualora non fosse compatibile con la spina del climatizzatore sostituirla con una a norme CEI.
- Il conduttore di un'eventuale prolunga abbia sezione almeno di 1,5 mm².
- Il climatizzatore sia installato secondo le normative nazionali.
- L'assorbimento del climatizzatore, sommandosi a quello degli altri elettrodomestici, non provochi l'interruzione dell'impianto elettrico.

CONNECTION TO THE MAINS

Before connecting the air conditioner, make sure that:

- *The power supply is 220-240 V / 50 Hz.*
- *The power line is grounded and rated for a take-off current of 20A and protected by a 10AT fuse.*
- *The socket must have a rating of at least 10A at 250V. If the socket and the plug of the conditioner are not compatible, replace the socket with one complying with CEI standards.*
- *The lead of any extension must have a cross-section of at least 1.5 mm².*
- *The air conditioner must be installed in compliance with national regulations.*
- *The total power requirement of the air conditioner and other household appliances must not cause interruption of the electrical system.*

BRANCHEMENT ELECTRIQUE

Avant de brancher le climatiseur, vous assurer que:

- La ligne d'alimentation ait une tension de 220-240 V / 50 Hz.
- La ligne d'alimentation soit équipée d'une mise à la terre, qu'elle soit dimensionnée pour un courant de pic de 20A et protégée par un fusible de 10AT.
- La prise ait une portée d'au moins 10A à 250V. Dans le cas où la prise ne serait pas compatible avec la fiche du climatiseur, la remplacer par une autre aux normes CEI.
- Le fil conducteur d'une éventuelle rallonge ait une section d'au moins 1,5 mm².
- Le climatiseur soit installé conformément aux normes nationales.
- L'absorption du climatiseur ajoutée à celle des autres appareils électroménagers ne provoque pas l'interruption du circuit électrique.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Vor Anschluß an das Stromnetz ist zu kontrollieren:

- Die Versorgungsleitung muß 220-240 V / 50 Hz sein.
- Die Versorgungsleitung muß mit Schutzleiter versehen, für Stromspitzen von 20A ausgelegt, sowie mit einer 10At-Sicherung geschützt sein.
- Die Steckdose muß für mindestens 10A und 250V ausgelegt sein. Sollte die Steckdose mit dem Stecker der Klimaanlage nicht übereinstimmen, ist diese mit einer den EU-Vorschriften entsprechenden zu ersetzen.
- Die Versorgungsleitung einer eventuellen Verlängerung muß einen Querschnitt von 1,5 mm² aufweisen.
- Die Klimaanlage muß entsprechend der ortsgegebenen Vorschriften installiert sein.
- Die Leistungsaufnahme der Klimaanlage darf bei Zuschaltung der anderen Haushaltsgeräte nicht die Unterbrechung der Stromzufuhr auslösen.

CONEXION ELÉCTRICA

Antes de conectar el climatizador asegurarse que:

- La línea de alimentación sea de 220-240 V / 50 Hz.
- La línea de alimentación conste de protección de tierra y con capacidad para una corriente inicial de 20A y protegida por un fusible de 10AT.
- La toma tenga una capacidad de por lo menos 10A a 250V. En caso de que no fuera compatible con el enchufe del climatizador sustituirla con una según normas CEI.
- El conductor de una eventual prolongación tenga una sección de por lo menos 1,5 mm².
- El climatizador esté instalado según las normativas nacionales.
- El consumo del climatizador sumándose al de otros electrodomésticos, no cause la interrupción de la instalación eléctrica.

LIGAÇÃO ELÉCTRICA

Antes de ligar o climatizador verificar se:

- A linha de alimentação é de 220-240 V / 50 Hz.
- A linha de alimentação possui ligação à terra e está dimensionada para uma corrente inicial de arranque de 20A e está protegida por um fusível de 10AT.
- A tomada tem uma capacidade de pelo menos 10A a 250V. Caso não fosse compatível com a tomada do climatizador substituí-la por uma de Normas CEI.
- O condutor de uma eventual extensão tem uma secção de pelo menos 1,5 mm².
- O climatizador está instalado segundo as normativas nacionais.
- A absorção do climatizador, somada àquela dos outros electrodomésticos, não provoca a interrupção da instalação eléctrica.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Voordat u de airconditioner aansluit moet u controleren of:

- De voedingslijn een spanning heeft van 220-240 V / 50 Hz.
- De voedingslijn geaard is en berekend is op een aanloopstroom van 20A en beveiligd is met een zekering van minimaal 10AT.
- Het stopcontact een capaciteit heeft van minimaal 10A bij 250V. Als de stekker niet geschikt is met het oog op het stopcontact dan moet de stekker vervangen worden door een stekker die aan de CEI voorschriften voldoet.
- De leiding van een eventueel verlengsnoer een doorsnede van minimaal 1,5 mm² heeft.
- De klimaatregelaar is geïnstalleerd volgens de nationale normenstelsels.
- Door het stroomverbruik van de airconditioner opgeteld bij het stroomverbruik van andere elektrische apparatuur de stroom niet uitvalt.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Προτού συνδέσετε το κλιματιστικό βεβαιωθείτε ότι:

- Η ηλεκτρική παροχή είναι 220-240 V / 50 Hz.
- Η ηλεκτρική παροχή είναι εφοδιασμένη με γείωση, είναι κατάλληλη για ρεύμα με μέγιστες τιμές μέχρι και 20A και ότι προστατεύεται με ασφάλεια 10 AT.
- Η πρίζα τροφοδοσίας να εξασφαλίζει παροχή ρεύματος τουλάχιστον 10A στα 250 V. Σε περίπτωση που η πρίζα παροχής ρεύματος δεν αντιστοιχεί με εκείνη του κλιματιστικού πρέπει να την αντικαταστήσετε σύμφωνα με την προδιαγραφές CEI.
- Η τυχόν επιμήκυνση καλωδίου να διαθέτει διάμετρο τουλάχιστον 1,5 mm².
- Το κλιματιστικό να εγκαθίσταται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς κάθε κράτους.
- Η ηλεκτρική κατανάλωση του κλιματιστή, μαζί με την κατανάλωση άλλων οικιακών συσκευών, να μην προκαλεί τη διακοπή της παροχής ρεύματος.



USO E MANUTENZIONE**3.1 PANNELLO COMANDI**

- 1) Tasto Stand-by;
- 2) Tasto selezione funzioni (raffreddamento, deumidificazione, ventilazione);
- 3) Tasto selezione velocità di ventilazione;
- 4) Tasto selezione temperatura;
- 5) Tasto "automatico notturno";
- 6) Display.

3.2 SELEZIONE FUNZIONI**3.2.1 PRIMA ACCENSIONE**

Inserire la spina nella presa di corrente.

3.2.2 STAND-BY

Tasto (1).
Tutte le funzioni vengono escluse per poter impostare le funzioni desiderate.
Terminata la selezione, per riattivare il climatizzatore è sufficiente premere di nuovo il tasto.

3.2.3 SELEZIONE MODO DI FUNZIONAMENTO

Tasto (2).
Premendo più volte il tasto si possono selezionare 3 diversi modi di funzionamento:
- **Modo Raffreddamento** (indicato dall'accensione del relativo led);
- **Modo Deumidificazione** (indicato dall'accensione del relativo led);
- **Modo Ventilazione** (i leds del raffreddamento e della deumidificazione sono entrambi spenti).

USE AND MAINTENANCE**CONTROL PANEL**

- 1) Stand-by key;
- 2) Function selection key (cooling, dehumidification, ventilation);
- 3) Ventilation speed selection key;
- 4) Temperature selection key;
- 5) "Automatic night-time" key;
- 6) Display.

FUNCTION SELECTION**TURNING ON FOR THE FIRST TIME**

Put the plug in the mains socket.

STAND-BY

Key (1).
All functions are excluded so you can set the ones wanted.
To start the air conditioner when you have finished just press the same key again.

SELECTING THE FUNCTIONING MODE

Key (2).
If you press this key several times you can select 3 different functioning modes:
- **Cooling Mode** (the relative LED turns on);
- **Dehumidification Mode** (the relative LED turns on);
- **Ventilation Mode** (both the cooling and dehumidification LEDs are off).

MODE D'EMPLOI ET ENTRETIEN**TABLEAU DE COMMANDE**

- 1) Touche de stand-by;
- 2) Touche de sélection des fonctions (refroidissement, déshumidification, ventilation);
- 3) Touche de sélection de la vitesse de ventilation;
- 4) Touche de sélection de la température;
- 5) Touche "automatique nocturne";
- 6) Ecran.

SELECTION DES FONCTIONS**PREMIERE MISE EN ROUTE**

Introduisez la fiche dans la prise de courant.

STAND-BY

Touche (1).
Toutes les fonctions sont exclues afin de pouvoir régler les fonctions désirées. Une fois la sélection achevée, il suffit de appuyer sur cette touche pour remettre le climatiseur en marche.

SELECTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT

Touche (2).
Il existe trois modes de fonctionnement différents que l'on peut sélectionner en appuyant plusieurs fois sur cette touche:
- **Mode de refroidissement** (indiqué par l'éclairage du voyant correspondant);
- **Mode de déshumidification** (indiqué par l'éclairage du voyant correspondant);
- **Mode de ventilation** (les voyants de refroidissement et de déshumidification sont éteints tous les deux).

GEBRAUCH UND INSTANDHALTUNG**BEDIENUNGSPANEEL**

- 1) Stand-by toets;
- 2) Functiekeuzetoets (koelen, ontvochtigen, ventilatie);
- 3) Keuzetoets ventilatiesnelheid;
- 4) Temperatuurkeuzetoets;
- 5) Toets "automatische nachfunctie";
- 6) Display.

ANWAHL DER FUNKTIONEN**ERSTMALIGES EINSCHALTEN**


Den Stecker in die dazugehörige Buchse stecken.

STAND-BY

Taste (1).
Alle Funktionen werden deaktiviert, damit die gewünschte Funktion eingestellt werden kann.
Nach dem Einstellen der Funktion ist zum Wiedereinschalten der Klimaanlage die gleiche Taste erneut zu drücken.

EINSTELLEN DER BETRIEBSWEISE

(Taste 2).
Durch das mehrmalige Drücken dieser Taste können 3 verschiedene Betriebsweisen eingestellt werden:
- **Kühlbetrieb** (wird durch das Einschalten der entsprechenden Led angezeigt);
- **Entfeuchterbetrieb** (wird durch das Einschalten der entsprechenden Led angezeigt);
- **Ventilatorbetrieb** (die Led des Kühl- und Entfeuchterbetriebs sind beide gelöscht).

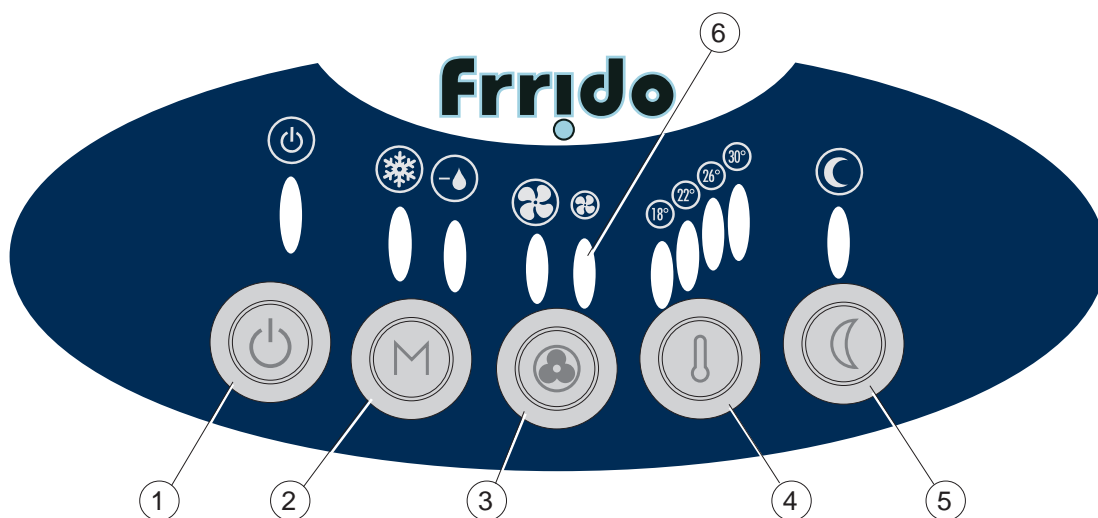

PANEL DE MANDOS

- 1) Tecla Stand-by;
- 2) Tecla de selección de funciones (refrigeración, deshumidificación, ventilación);
- 3) Tecla de selección de la velocidad de ventilación;
- 4) Tecla de selección de la temperatura;
- 5) Tecla "automático nocturno";
- 6) Display.

SELECCION DE LAS FUNCIONES

PRIMER ENCENDIDO

Introduzcan el enchufe en la toma de corriente.

STAND-BY

Tecla (1).

Todas las funciones se excluyen para poder programar las funciones deseadas.

Terminada la selección, para reactivar el climatizador es suficiente presionar de nuevo la tecla.

SELECCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO

Tecla (2).

Presionando varias veces la tecla se pueden seleccionar 3 modos diferentes de funcionamiento:

- Modo Refrigeración

(indicado por el encendido del correspondiente led);

- Modo Deshumidificación

(indicado por el encendido del correspondiente led);

- Modo Ventilación

(ambos leds, el de la refrigeración y el de la deshumidificación, están apagados).

QUADRO DE COMANDOS

- 1) Tecla de Stand-by;
- 2) Tecla de seleção das funções (arrefecimento, desumidificação, ventilação);
- 3) Tecla de seleção da velocidade de ventilação;
- 4) Tecla de seleção da temperatura
- 5) Tecla "automático nocturno";
- 6) Display

SELECÇÃO DAS FUNÇÕES

PRIMEIRO ACENDIMENTO

Inserir a ficha na tomada de corrente.

STAND-BY

Tecla (1).

Todas as funções se excluem para poder programar as funções desejadas.

Terminada a selecção, para reactivar o climatizador basta premir novamente a tecla.

SELECÇÃO DA MODALIDADE DE FUNCIONAMENTO

Tecla (2).

Premindo várias vezes a tecla podem-se seleccionar as 3 modalidades de funcionamento:

- Arrefecimento

(indicada pelo acendimento do respectivo led);

- Desumidificação

(indicada pelo acendimento do respectivo led);

- Ventilação

(os leds do arrefecimento e da desumidificação estão ambos apagados).

STEUERTAFEL

- 1) Stand-By-Taste;
- 2) Funktionswähltaste (Kühlung, Entfeuchtung, Ventilator);
- 3) Taste zum Einstellen der Ventilatorgeschwindigkeit;
- 4) Taste zum Einstellen der Temperatur;
- 5) Taste "Nacht-Automatik";
- 6) Display.

KEUZE VAN DE FUNCTIES

HET APPARAAT DE EERSTE KEER AANZETTEN

Steek de stekker in het stopcontact.

STAND-BY

Toets (1).

Alle functies worden uitgeschakeld om de gewenste functies in te kunnen stellen.

Na afloop van de instelling is het voldoende om opnieuw op de toets te drukken om de airconditioner weer in werking te stellen.

KEUZE VAN DE WERKINGS- STAND

Toets (2).

Door meerdere keren op de toets te drukken kunnen er 3 verschillende werkingsstanden ingesteld worden:

- Koelstand

(aangegeven door het branden van de betreffende led);

- Ontvochtigingsstand

(aangegeven door het branden van de betreffende led);

- Ventilatiestand

(de leds van de koel- en de ontvochtigingsstand zijn allebei uit).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

3.1

- 1) Πλήκτρο Stand-by
- 2) Πλήκτρο επιλογής λειτουργίας (ψύξη, αφύγρανση, εξασρισμός).
- 3) Πλήκτρο επιλογής ταχύτητας ανεμιστήρα.
- 4) Πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας.
- 5) Πλήκτρο «νυχτερινή αυτόματη επιλογή»
- 6) Οθόνη.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3.2

ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

3.2.1

Τοποθετήστε το ρευματολήπτη στην πρίζα του ηλεκτρικού ρεύματος.

STAND-BY

3.2.2

Πλήκτρο (1).

Αποκλείει όλες τις λειτουργίες για να μπορέσετε να επιλέξετε αυτές που επιθυμείτε.

Αφού ολοκληρώσετε την επιλογή, για να θέσετε εκ νέου σε λειτουργία το κλιματιστικό, αρκεί να πιάσετε ξανά το πλήκτρο.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3.2.3

Πλήκτρο (2)

Πιέζοντας επανειλημμένα αυτό το πλήκτρο μπορείτε να επιλέξετε τρεις τρόπους λειτουργίας:

- Ψύξη

(ανάβει το αντίστοιχο led)

- Αφύγρανση

(ανάβει το αντίστοιχο led)

- Ανεμιστήρας

(Τα leds ψύξης και αφύγρανσης είναι και τα δύο απενεργοποιημένα).

3.2.4 RAFFREDDAMENTO

Tasto (2).
Prima di selezionare questa funzione si deve impostare la temperatura. La funzione è sempre abbinata alla velocità di ventilazione (3).

**Avvertenza:**

Nel modo Raffreddamento il climatizzatore deumidifica l'aria ambientale.

Non è quindi necessario attivare la funzione Deumidificazione per ridurre l'umidità.

**Avvertenza:**

Per impedire danneggiamenti al compressore ogni partenza è ritardata di tre minuti dal momento in cui viene selezionata la funzione.

3.2.5 DEUMIDIFICAZIONE

Tasto (2).
Questa funzione elimina l'umidità ambientale senza abbassare eccessivamente la temperatura. La selezione di questa funzione esclude automaticamente il Raffreddamento e porta la ventilazione alla velocità minima. In deumidificazione il climatizzatore funziona in modo intermittente.

3.2.6 VENTILAZIONE

Tasto (2).
Questa funzione crea un flusso d'aria costante senza variare la temperatura ambiente.

3.2.7 VELOCITA' DI VENTILAZIONE

Tasto (3).
Le velocità sono due, quella massima assicura il massimo rendimento e un grande ricambio dell'aria, quella minima la maggior silenziosità.

3.2.8 SELEZIONE DELLA TEMPERATURA

Tasto (4).
Il display (6) visualizza la temperatura impostata.
Per variarla agire sul tasto (4).
Le temperature consigliate sono comprese tra i 22-25°C.

3.2.9 AUTOMATICO NOTTURNO

Tasto (5).
La temperatura ambientale è controllata automaticamente. Durante l'attivazione di questo modo il corrispondente led é acceso.
Questa funzione deve essere abbinata a uno degli altri seguenti modi:
Raffreddamento, Deumidificazione.
Il ventilatore rimane impostato sempre alla minima velocità per ottenere il massimo comfort acustico.

COOLING

Key (2).
You have to set the temperature before selecting this function. This function is always associated to ventilation speed (3).

Warning:

In the Cooling mode the air conditioner dehumidifies the air inside the room so there is no need to use the Dehumidification function.

Warning:

To avoid damaging the compressor, each start is delayed three minutes from the moment the function is selected.

DEHUMIDIFICATION

Key (2).
This function eliminates the humidity in the room without lowering the temperature too much. When this function is selected, Cooling is automatically excluded and ventilation set at minimum speed. The air conditioner works intermittently in the Dehumidification mode.

VENTILATION

Key (2).
This function creates a constant flow of air without changing room temperature.

VENTILATION SPEED

Key (3).
There are two speeds: maximum speed to ensure maximum efficiency and a good change of air while minimum speed is much quieter.

SELECTING THE TEMPERATURE

Key (4).
The temperature set is shown on the display (6). Use key (4) to change the temperature. Recommended temperature is between 22 and 25°C.

AUTOMATIC NIGHT-TIME

Key (5).
Room temperature is controlled automatically. When this mode is in use the relative LED is on. This function must be associated with either the Cooling or Dehumidification mode. The fan remains set at minimum speed for less noise.

REFROIDISSEMENT

Touche (2).
Avant de sélectionner cette fonction, il faut régler la température. Cette fonction est toujours liée à la vitesse de ventilation (3).

Mise en garde:

En mode de refroidissement, le climatiseur déshumidifie l'air ambiant. Il n'est donc pas nécessaire de mettre la fonction de déshumidification en marche pour réduire l'humidité.

Mise en garde:

Afin de ne pas endommager le compresseur, chaque départ est différé de trois minutes à partir du moment où l'utilisateur sélectionne une fonction.

DESHUMIDIFICATION

Touche (2).
Cette fonction élimine l'humidité ambiante sans abaisser excessivement la température. La sélection de cette fonction exclut automatiquement le refroidissement et amène la ventilation à la vitesse minimale. En mode de déshumidification, le climatiseur fonctionne de manière intermittente.

VENTILATION

Touche (2).
Cette fonction génère un flux d'air constant sans modifier la température ambiante.

VITESSE DE VENTILATION

Touche (3).
Il existe deux vitesses. La vitesse maximale assure le rendement maximum et un important changement d'air. La vitesse minimale garantit davantage de silence.

SELECTION DE LA TEMPERATURE

Touche (4).
L'écran (6) affiche la température programmée.
Pour la modifier, appuyer sur la touche (4).
Les températures conseillées sont comprises entre 22C et 25°C.

AUTOMATIQUE NOCTURNE

Touche (5).
La température ambiante est contrôlée automatiquement. Lorsque cette fonction est enclenchée, le voyant correspondant est allumé.
Cette fonction doit être combinée avec l'un des autres modes suivants: refroidissement ou déshumidification.
En nocturne, le ventilateur fonctionne toujours en vitesse minimale afin d'assurer un confort acoustique total.

KÜHLUNG

Taste (2).
Vor dem Einstellen dieser Funktion ist die Temperatur einzustellen. Diese Funktion ist immer mit der Ventilatorgeschwindigkeit (3) kombiniert.

Achtung:

In der Betriebsweise Kühlung entfeuchtet die Klimaanlage die Raumluft. Daher ist es nicht erforderlich, die Funktion Entfeuchter zur Feuchtigkeitsreduzierung einzuschalten.

Achtung:

Zur Verhinderung von Kompressorschäden ist das Anlaufen nach dem Einstellen der Funktion um drei Minuten verzögert.

ENTFEUCHTUNG

Taste (2).
Diese Funktion entzieht der Raumluft Feuchtigkeit, ohne sie zu stark zu kühlen. Wenn diese Funktion eingestellt wird, wird die Funktion Kühlung automatisch ausgeschlossen und der Ventilator läuft mit der Mindestgeschwindigkeit. Beim Entfeuchten läuft die Klimaanlage intermittierend.

VENTILATOR

Taste (2).
Diese Funktion erzeugt einen konstanten Luftstrom ohne die Raumtemperatur zu beeinflussen.

VENTILATORGESCHWINDIGKEIT

Taste (3).
Es sind zwei Geschwindigkeiten möglich. Die Höchstgeschwindigkeit gewährleistet die maximale Leistung und einen großen Luftaustausch, die Mindestgeschwindigkeit gewährleistet dagegen einen geräuscharmen Betrieb.

TEMPERATUREINSTELLUNG

Taste (4).
Auf dem Display (6) wird die eingestellte Temperatur angezeigt. Zum Ändern der Temperatur ist die Taste (4) zu verwenden. Es wird eine Temperatur zwischen 22 und 25°C empfohlen.

NACHTAUTOMATIK

Taste (5).
Die Raumtemperatur wird automatisch unter Kontrolle gehalten. Bei der Aktivierung dieser Betriebsweise schaltet sich die entsprechende Led ein. Diese Funktion muss mit einer der folgenden anderen Betriebsweisen kombiniert werden: Kühlung oder Entfeuchtung. Der Ventilator läuft immer mit Mindestgeschwindigkeit, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten.

REFRIGERACIÓN

Tecla (2).

Antes de seleccionar esta función hay que programar la temperatura. La función siempre está combinada a la velocidad de ventilación (3).

Advertencia:

En el modo Refrigeración, el climatizador deshumidifica el aire del ambiente. Por lo tanto no es necesario activar la función Deshumidificación para reducir la humedad.

Advertencia:

Para impedir daños al compresor, cada arranque se retarda tres minutos desde el momento en que se selecciona la función.

DESHUMIDIFICACIÓN

Tecla (2).

Esta función elimina la humedad del ambiente sin bajar excesivamente la temperatura.

La selección de esta función excluye automáticamente la refrigeración y lleva la ventilación a la velocidad mínima.

En deshumidificación el climatizador funciona de modo intermitente.

VENTILACIÓN

Tecla (2).

Esta función crea un flujo de aire constante sin variar la temperatura ambiente.

VELOCIDAD DE VENTILACIÓN

Tecla (3).

Hay dos velocidades: la máxima asegura el máximo rendimiento y gran recambio de aire, la mínima garantiza un funcionamiento silencioso.

SELECCIÓN DE LA TEMPERATURA

Tecla (4).

El display (6) visualiza la temperatura programada.

Para modificar la temperatura utilicen la tecla (4).

Las temperaturas aconsejadas están comprendidas entre 22-25°C.

AUTOMÁTICO NOCTURNO

Tecla (5).

La temperatura ambiente está controlada automáticamente. Durante la activación de este modo, el correspondiente led está encendido.

Esta función debe combinarse con uno de los siguientes modos:

Refrigeración, Deshumidificación.

El ventilador permanece programado siempre a la mínima velocidad para obtener el máximo silencio.

ARREFECIMENTO

Tecla (2).

Antes de seleccionar esta função deve-se programar a temperatura. A função está combinada com a velocidade de ventilação (3).

Advertência:

Na modalidade de Arrefecimento o climatizador desumidifica o ar do ambiente.

Portanto não é necessário activar a função de Desumidificação para reduzir a humidade.

Advertência:

Para impedir a danificação do compressor o arranque é atrasado de três minutos a partir do momento em que é seleccionada a função.

DESUMIDIFICAÇÃO

Tecla (2).

Esta função elimina a humidade do ambiente sem baixar excessivamente a temperatura.

A selecção desta função exclui automaticamente o Arrefecimento e põe a ventilação à velocidade mínima. Durante a desumidificação o climatizador funciona de modo intermitente.

VENTILAÇÃO

Tecla (2).

Esta função cria um fluxo de ar constante sem variar a temperatura do ambiente.

VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO

Tecla (3).

As velocidades são duas, a máxima assegura o rendimento máximo e uma grande troca de ar, e mínima um maior silêncio.

SELECÇÃO DA TEMPERATURA

Tecla (4).

O display (6) visualiza a temperatura programada.

Para a modificar usar a tecla (4).

As temperaturas aconselhadas estão compreendidas entre os 22-25°C.

AUTOMÁTICO NOCTURNO

Tecla (5).

A temperatura do ambiente é controlada automaticamente. Durante a activação desta modalidade o respectivo led permanece aceso. Esta função deve ser combinada a uma das seguintes modalidades:

Arrefecimento, Desumidificação.

O ventilador permanece programado sempre à velocidade mínima para obter o máximo conforto acústico.

KOELEN

Toets (2).

Alvorens deze functie in te stellen moet eerst de temperatuur ingesteld worden. Deze functie is altijd gecombineerd met de ventilatiesnelheid (3).

Waarschuwing:

Op de koelstand ontvochtigt de airconditioner de omgevingslucht. De ontvochtigingsfunctie hoeft dus niet ingeschakeld worden om de vochtigheid te verminderen.

Waarschuwing:

Om beschadigingen aan de compressor te voorkomen wordt elke start drie minuten vertraagd vanaf het moment waarop de functie gekozen wordt.

ONTVOCHTIGEN

Toets (2).

Deze functie verwijdert de omgevingsvochtigheid zonder dat de temperatuur te sterk daalt.

Als deze functie ingesteld wordt, wordt de koelfunctie automatisch uitgeschakeld en wordt de ventilatie ingesteld op de minimum snelheid. Op de ontvochtigingsstand functioneert de airconditioner intermitterend.

VENTILATIE

Toets (2).

Deze functie creëert een constante luchtstroom zonder dat de omgevings temperatuur verandert.

VENTILATIESNELHEID

Toets (3).

Er zijn twee snelheden; de maximum snelheid verzekert maximaal rendement en een grote luchtverversing; de minimum snelheid verzekert de grootst mogelijke geruisloosheid.

INSTELLING VAN DE TEMPERATUUR

Toets (4).

Het display (6) toont de temperatuur die ingesteld is.

Om de temperatuur te veranderen moet u op de toets (4) drukken.

De geadviseerde temperaturen liggen tussen de 22-25°C.

AUTOMATISCHE NACHT-FUNCTIE

Toets (5)

De omgevingstemperatuur wordt automatisch geregeld. Als deze stand ingeschakeld is dan brandt de betreffende led.

Deze functie moet gecombineerd worden met één van de andere volgende standen: koelen, ontvochtigen. De ventilator blijft altijd ingesteld op de minimum snelheid om maximaal geluidcomfort te leveren.

ΨΥΞΗ

Πλήκτρο (2)

Πριν επιλέξετε αυτήν τη λειτουργία πρέπει να ρυθμίσετε την Θερμοκρασία. Η λειτουργία αυτή εξαρτάται πάντοτε από την ταχύτητα του ανεμιστήρα (3).

Προειδοποίηση:

Κατά την Ψύξη το κλιματιστικό πραγματοποιεί και την αφύγρανση του χώρου. Δεν είναι λοιπόν αναγκαίο να κάνετε χρήση της ρύθμισης Αφύγρανση για να ελαττώσετε την υγρασία.

Προειδοποίηση:

Για να αποφεύγονται οι βλάβες στον συμπιεστή κάθε ξεκίνημα καθυστερείται 3 λεπτά μετά από την επιλογή λειτουργίας.

ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ

Πλήκτρο (2).

Αυτή η λειτουργία αφυγραπώνει το περιβάλλον χωρίς να ελαττώνει δραστικά την θερμοκρασία.

Η επιλογή αυτής της λειτουργίας αποκλείει αυτόματα την Ψύξη και φέρνει τον ανεμιστήρα στην ελάχιστη ταχύτητα. Κατά την διάρκεια της αφύγρανσης το κλιματιστικό λειτουργεί διακεκομμένα.

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

Πλήκτρο (2).

Αυτή η λειτουργία δημιουργεί σταθερή ροή αέρα χωρίς να αλλάζει την θερμοκρασία χώρου.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Πλήκτρο (3).

Τι ταχύτητες είναι δύο, η μέγιστη εξασφαλίζει τα καλύτερα αποτελέσματα και μία μεγάλη αλλαγή αέρα, η μικρότερη το μικρότερο θόρυβο.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Πλήκτρο (4).

Στην οθόνη (6) εμφανίζεται η θερμοκρασία που επιλέξατε.

Για να την αλλάξετε πιέσατε το πλήκτρο (4).

Οι θερμοκρασίες που συνιστανται κυμαίνονται μεταξύ 22 - 25° C.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Πλήκτρο (5).

Η θερμοκρασία του χώρου ελέγχεται αυτόματα. Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας είναι αναμμένο το αντίστοιχο led.

Αυτή η λειτουργία πρέπει να συνδυάζεται με μία από τις εξής ρυθμίσεις: Ψύξη, Αφύγρανση.

Ο ανεμιστήρας παραμένει ρυθμισμένος στην ελαχίστη ταχύτητα ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη ακουστική άνεση.

3.2.4



3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.2.9

3.3 TRASPORTO DEL CLIMATIZZATORE

Deve avvenire in posizione verticale.
In caso di trasporto in posizione orizzontale attendere almeno un'ora prima di riavviarlo.
Prima di effettuare il trasporto scaricare completamente l'acqua di condensa aprendo il tappo (fig. 2-4).



Avvertenza:

Trasporto del climatizzatore su pavimenti delicati:

- scaricare completamente l'acqua di condensa aprendo il tappo (fig. 2-4);
- facendo leva sulle ruote posteriori spostare il climatizzatore sollevando le ruote anteriori.

3.4 MANUTENZIONE PERIODICA

Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione scollegare sempre la spina.



3.5 PULIZIA DEI FILTRI DELL'ARIA

Il filtro trattiene le impurità dell'aria (polvere, pollini), per questo deve essere pulito settimanalmente.

3.5.1 FILTRO ANTERIORE E POSTERIORE

Sfilare i filtri dalla macchina e lavarli sotto un getto d'acqua, asciugarli e riposizionarli (figg. 10-11).

3.6 PULIZIA DEL CLIMATIZZATORE

Prima di pulire il climatizzatore scollegare sempre la spina.
Per la pulizia esterna utilizzare solo detersivi e non benzina, gasolio o prodotti affini.
Utilizzare un panno umido per evitare che l'acqua penetri all'interno.

3.7 RIPORRE IL CLIMATIZZATORE A FINE STAGIONE

- Scollegare la spina;
- Pulire il filtro dell'aria;
- Scaricare completamente l'acqua di condensa togliendo il tappo (fig 2-4).

HOW TO TRANSPORT THE CONDITIONER

The conditioner must be kept upright during transport.
If it is transported in a horizontal position, wait at least one hour before starting it.
Prior to transport, always open the plug (fig. 2-4) and drain all the condensation.

Caution:

To move the air conditioner over fragile flooring:

- drain all the condensation water by opening the plug (fig. 2-4);
- by levering on the rear wheels, lift the front wheels and move the air conditioner.

ROUTINE MAINTENANCE

Always remove the plug from the socket before carrying out any type of maintenance.

HOW TO CLEAN THE AIR FILTERS

The filter traps any impurities in the air (dust, pollen) and must therefore be cleaned once a week.

FRONT AND REAR FILTER

Extract the filters from the appliance and wash them under running water, dry and replace (figs. 10-11).

HOW TO CLEAN THE AIR CONDITIONER

Always pull out the plug from the socket before cleaning the conditioner. Use detergents to clean the outside. Never use gasoline, fuel oil or similar products. Use a moist cloth to avoid water leaking into the conditioner.

STOWING THE CONDITIONER AT THE END OF THE SEASON

- Pull out the plug;
- Clean the air filter;
- Remove the specific plug and drain all the condensation (fig. 2-4).

TRANSPORT DU CLIMATISEUR

Il doit se faire en position verticale.
Dans le cas de transport en position horizontale, attendre au moins une heure avant de le mettre en marche.
Avant d'effectuer le transport, vidanger complètement la condensation en enlevant le bouchon (Fig. 2-4).

Recommandation:

Déplacement du climatiseur sur sols délicats:

- évacuer complètement l'eau de condensation en retirant le bouchon prévu à cet effet (fig. 2-4);
- en faisant levier sur les roues postérieures, déplacer le climatiseur en soulevant les roues antérieures.

ENTRETIEN PERIODIQUE

Avant d'effectuer une opération d'entretien quelconque, débrancher toujours la fiche de la prise de courant.

NETTOYAGE DES FILTRES A AIR

Le filtre retient les impuretés de l'air (poussières, pollens) et doit donc être nettoyé toutes les semaines.

FILTRE AVANT ET ARRIERE

Retirer les filtres de la machine et les laver sous un jet d'eau avant de les sécher et de les remettre en place (fig. 10-11).

NETTOYAGE DU CLIMATISEUR

Débrancher toujours la fiche de la prise de courant avant de nettoyer le climatiseur. Utiliser uniquement des détergents et non pas de l'essence, du gazole ni des produits semblables pour effectuer le nettoyage extérieur du climatiseur. Employer un chiffon humide pour éviter que l'eau pénètre à l'intérieur.

RANGER LE CLIMATISEUR EN FIN DE SAISON

- Débrancher la fiche de la prise de courant;
- Nettoyer le filtre à air;
- Vidanger complètement l'eau de condensation en enlevant le bouchon (Fig. 2-4).

TRANSPORT DER KLIMAAANLAGE

Die Klimaanlage muß in aufrechter Stellung transportiert werden.
Wird sie in liegender Stellung transportiert, muß vor dem ersten Einschalten mindestens eine Stunde abgewartet werden.

Vordem Transporter erst das Kondenswasser vollständig ablassen.

Dazu den Stöpsel entfernen (Abb. 2-4).

Hinweis:

Transport des Klimagerätes auf empfindlichen Fußböden:

- den Stopfen öffnen und das Kondenswasser völlig ablaufen lassen (Abb. 2-4);
- durch Aufstützen auf die Hinterräder die Vorderräder anheben und das Klimagerät fortbewegen.

REGELMÄSSIGE WARTUNG

Vor jedem Wartungseingriff stets den Netzstecker ziehen.

REINIGUNG DER LUFTFILTER

Der Filter fängt die Schmutzpartikel in der Luft auf (Staub und Pollen) und muß wöchentlich gereinigt werden.

HINTERER UND FORDERER FILTER

Die Filter aus der Maschine herausziehen, mit einem Wasserstrahl reinigen, trocknen und wieder einbauen (Abb. 10-11).

REINIGUNG DER KLIMAAANLAGE

Vor der Reinigung stets den Netzstecker ziehen.

Zur äußeren Reinigung nur seifige Lösungen benutzen. Kein Reinigungsbenzin, Leichtöl oder ähnliche Produkte zur Reinigung verwenden. Nur mit feuchtem Tuch abwischen. Es darf kein Wasser in das Gerät gelangen.

AUFBEWAHRUNG DER KLIMAAANLAGE FÜR LÄNGEREN STILLSTAND

- Netzstecker ziehen;
- Luftfilter reinigen;
- Stöpsel ziehen und Kondenswasser vollständig leeren (Abb. 2-4).



TRANSPORTE DEL CLIMATIZADOR

Hay que realizar el transporte en posición vertical.
En caso de transporte en posición horizontal esperar al menos una hora antes de ponerlo en marcha.
Antes de efectuar el transporte vaciar completamente el agua de la condensación abriendo la tapa (fig. 2-4).

Advertencia:

Transporte del climatizador sobre pavimentos delicados:

- Abrir el tapón para descargar completamente el agua de condensación (fig. 2-4).
- Haciendo palanca en las ruedas traseras, desplazar el climatizador levantando las ruedas delanteras.

MANTENIMIENTO PERIÓDICO
Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento desenchufar siempre el aparato.

LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE AIRE

El filtro retiene las impurezas del aire (polvo, polen, etc.) por eso es necesario limpiarlo cada semana.

FILTROS DELANTERO Y TRASERO

Extraer los filtros de la máquina y lavarlos con un chorro de agua, secarlos y volverlos a colocar (figs. 10-11).

LIMPIEZA DEL CLIMATIZADOR

Antes de limpiar el climatizador desenchufarlo siempre.
Para la limpieza exterior utilizar solamente detergentes y no gasolina, gasoil o productos afines. Utilizar un paño húmedo para evitar que el agua penetre en el interior.

COMO GUARDAR EL CLIMATIZADOR AL FINAL DE LA TEMPORADA

- Desenchufarlo;
- Limpiar el filtro de aire;
- Vaciar completamente el agua de condensación quitando la tapa (fig. 2-4).

TRANSPORTE DO CLIMATIZADOR

Deve ser feito em posição vertical. Em caso de transporte em posição horizontal esperar pelo menos uma hora antes de o pôr em funcionamento.
Antes de efectuar o transporte descarregar completamente a água de condensação abrindo a tampa (fig. 2-4).

Advertência:

Transporte do climatizador sobre pavimentos delicados:

- descarregar completamente a água de condensação abrindo a tampa (fig. 2-4);
- exercendo força sobre as rodas posteriores deslocar o climatizador levantando as rodas anteriores.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA
Antes de fazer qualquer operação de manutenção desligar sempre a ficha.

LIMPEZA DOS FILTROS DO AR

O filtro retém as impurezas do ar (pó, pólen), por este motivo deverá ser limpo semanalmente.

FILTRO ANTERIOR E POSTERIOR

Retirar os filtros do aparelho e lavá-los, secá-los e colocá-los de novo (fig. 10-11).

LIMPEZA DO CLIMATIZADOR

Antes de limpar o climatizador desligar sempre a ficha.
Para a limpeza exterior utilizar só detergentes e não benzina, gasóleo ou produtos afins.
Utilizar um pano húmedo para evitar que a água penetre no interior.

ARRUMAR O CLIMATIZADOR NO FINAL DA ESTAÇÃO

- Desligar a ficha;
- Limpar o filtro do ar;
- Descarregar completamente a água de condensação retirando a tampa (fig. 2-4).

TRANSPORT VAN DE AIRCONDITIONER

De airconditioner moet rechtop verplaatst worden.
Als de airconditioner liggend verplaatst wordt dan moet u minimaal één uur wachten voordat u de airconditioner in werking kunt stellen. Alvorens de airconditioner te gaan verplaatsen moet u het condenswater eerst helemaal weg laten lopen door de dop (fig. 2-4) open te draaien.

Waarschuwing:

Transport van de airconditioner op kwetsbare vloeren:

- laat het condenswater er volledig uit stromen door de dop open te draaien (fig. 2-4);
- duw om de airconditioner te verplaatsen op de achterwielen en til de voorwielen op.

PERIODIEK ONDERHOUD
Alvorens onderhoudswerkzaamheden aan de airconditioner te gaan verrichten moet u altijd eerst de stekker uit het stopcontact halen.

REINIGING VAN HET LUCHTFILTER

Het filter houdt de verontreinigingen die in de lucht zitten (stof, pollen e.d.) tegen, daarom moet het filter één keer in de week gereinigd worden.

FILTER VOOR EN ACHTER
Schuif de filters uit de machine en was ze onder een straal water, droog ze af en plaats ze terug (fig. 10-11).

REINIGING VAN DE AIRCONDITIONER

Voordat u de airconditioner gaat reinigen moet u altijd eerst de stekker uit het stopcontact halen.
Om de buitenkant schoon te maken mag u uitsluitend reinigingsproducten gebruiken en geen benzine, diesel of soortgelijke producten. Gebruik een vochtige doek om te voorkomen dat er water aan de binnenkant terecht komt.

DE AIRCONDITIONER AAN HET EINDE VAN HET SEIZOEN OPBERGEN

- Haal de stekker uit het stopcontact;
- Reinig het luchtfilter;
- Laat het condenswater volledig weggelopen door de dop (fig. 2-4) eraf te draaien.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

Πρέπει να γίνεται κρατώντας το κλιματιστικό σε κατακόρυφη θέση.
Σε περίπτωση που η μεταφορά έγινε κρατώντας το κλιματιστικό οριζοντίως να περιμένετε τουλάχιστο μία ώρα προτού να το ενεργοποιήσετε. Πριν από την μεταφορά να εκκενώσετε όλο το νερό της αφύγρανσης ανοίγοντας το πώμα (εικ. 2-4).

Προειδοποίηση:

Μεταφορά του κλιματιστικού σε ευαίσθητα πατώματα:

- να εκκενώσετε όλο το νερό της αφύγρανσης ανοίγοντας το πώμα (εικ. 2-4).
- υψώνοντας τις μπροστινές ρόδες του κλιματιστικού μετακινήστε το στις όπισθεν ρόδες.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Προτού να εκτελέσετε οποιαδήποτε συντήρηση αποσυνδέστε το από την πρίζα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΑ

Το φίλτρο συγκρατεί τις ακαθαρσίες του αέρα (σκόνη, γύρη), και για το λόγο αυτό πρέπει να καθαρίζεται εβδομαδιαίως.

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΦΙΛΤΡΟ

Βγάλτε τα φίλτρα από την συσκευή και ξεπλύνετέ τα κάτω από τρεχούμενο νερό, στεγνώστε τα και ξαναβάλτε τα στη θέση τους (εικ. 10-11).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

Πριν από τον κάθε καθαρισμό αποσυνδέστε το κλιματιστικό από την πρίζα.
Για να το καθαρίσετε εξωτερικά μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, πετρέλαιο ή άλλα παρόμοια. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να αποφύγετε την είσοδο του νερού στο εσωτερικό.

ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

- Αποσυνδέστε το κλιματιστικό από την πρίζα.
- Καθαρίστε τον φίλτρο του αέρα.
- Εκκενώστε όλο το αποσταγμένο νερό ανοίγοντας το πώμα (εικ. 2-4).

3.3



3.4



3.5

3.5.1

3.6

3.7

I

- A1) Scheda elettronica (potenza)
- A2) Scheda elettronica (comando)
- B1) Sonda termostato
- F1) Protettore termico compressore
- K1) Relais per ventilatore
- K2) Relais per ventilatore
- K3) Relais per compressore
- K4) Relais per ventilatore U.E.
- M1) Motocompressore
- M2) Ventilatore unità interna
- M3) Ventilatore unità esterna
- M4) Pompa smaltimento condensa
- R1) Resistenza per velocità U.E.
- S1) Microinterruttore di sicurezza
- S2) Microinterruttore pompa
- T1) Trasformatore
- X1) Morsettiera alimentazione generale
- X2) Connettore 4 poli
- X3) Connettore 4 poli
- X4) Connettore 5 poli
- X5) Connettore 9 poli
- X6) Connettore 6 poli
- Z1) Condensatore compressore
- Z2) Condensatore ventilatore U.I.
- Z3) Condensatore ventilatore U.E.

GB


- A1) *Electronic card (power)*
- A2) *Electronic card (control)*
- B1) *Thermostat probe*
- F1) *Compressor thermal cut-out*
- K1) *Relays for fan*
- K2) *Relays for fan*
- K3) *Relays for compressor*
- K4) *Relays for fan O.U.*
- M1) *Motor-driven compressor*
- M2) *Indoor unit fan*
- M3) *Outdoor unit fan*
- M4) *Condensation discharge pump*
- R1) *Resistance for O.U. speed*
- S1) *Safety microswitch*
- S2) *Pump microswitch*
- T1) *Transformer*
- X1) *Terminal board for main power*
- X2) *4-pin connector*
- X3) *4-pin connector*
- X4) *5-pin connector*
- X5) *9-pin connector*
- X6) *6-pin connector*
- Z1) *Compressor capacitor*
- Z2) *Indoor unit fan capacitor*
- Z3) *Outdoor unit fan capacitor*

F

- A1) Carte électronique (puissance)
- A2) Carte électronique (commande)
- B1) Sonde thermostat
- F1) Protecteur thermique compresseur
- K1) Relais pour ventilateur
- K2) Relais pour ventilateur
- K3) Relais pour compresseur
- K4) Relais pour ventilateur U.E.
- M1) Motocompresseur
- M2) Ventilateur unité interne
- M3) Ventilateur unité externe
- M4) Pompe évacuation condensation
- R1) Résistance pour vitesse U.E.
- S1) Micro interrupteur de sécurité
- S2) Micro interrupteur pompe
- T1) Transformateur
- X1) Bornier alimentation général
- X2) Connecteur 4 pôles
- X3) Connecteur 4 pôles
- X4) Connecteur 5 pôles
- X5) Connecteur 9 pôles
- X6) Connecteur 6 pôles
- Z1) Condensateur compresseur
- Z2) Condensateur ventilateur U.I.
- Z3) Condensateur ventilateur U.E.

D

- A1) *Elektronische Platte (Leistung)*
- A2) *Elektronische Platte (Steuerung)*
- B1) *Fühler Temperaturwächter*
- F1) *Hitzeschutz Kompressor*
- K1) *Ventilatorrelais*
- K2) *Ventilatorrelais*
- K3) *Verdichterrelais*
- K4) *Ventilatorrelais ext. Einh.*
- M1) *Motorverdichter*
- M2) *Ventilator interne Einheit*
- M3) *Ventilator externe Einheit*
- M4) *Pumpe*
Kondenswasserableitung
- R1) *Widerstand für 2.*
Geschwindigkeit ext. Einh.
- S1) *Sicherheits-Mikroschalter*
- S2) *Mikroschalter Pumpe*
- T1) *Transformator*
- X1) *Klemmbrett allgem.*
Stromversorgung
- X2) *4-Pol-Stecker*
- X3) *4-Pol-Stecker*
- X4) *5-Pol-Stecker*
- X5) *9-Pol-Stecker*
- X6) *6-Pol-Stecker*
- Z1) *Verdichter-Kondensator*
- Z2) *Ventilator-Kondensator int. Einh.*
- Z3) *Ventilator-Kondensator ext. Einh.*

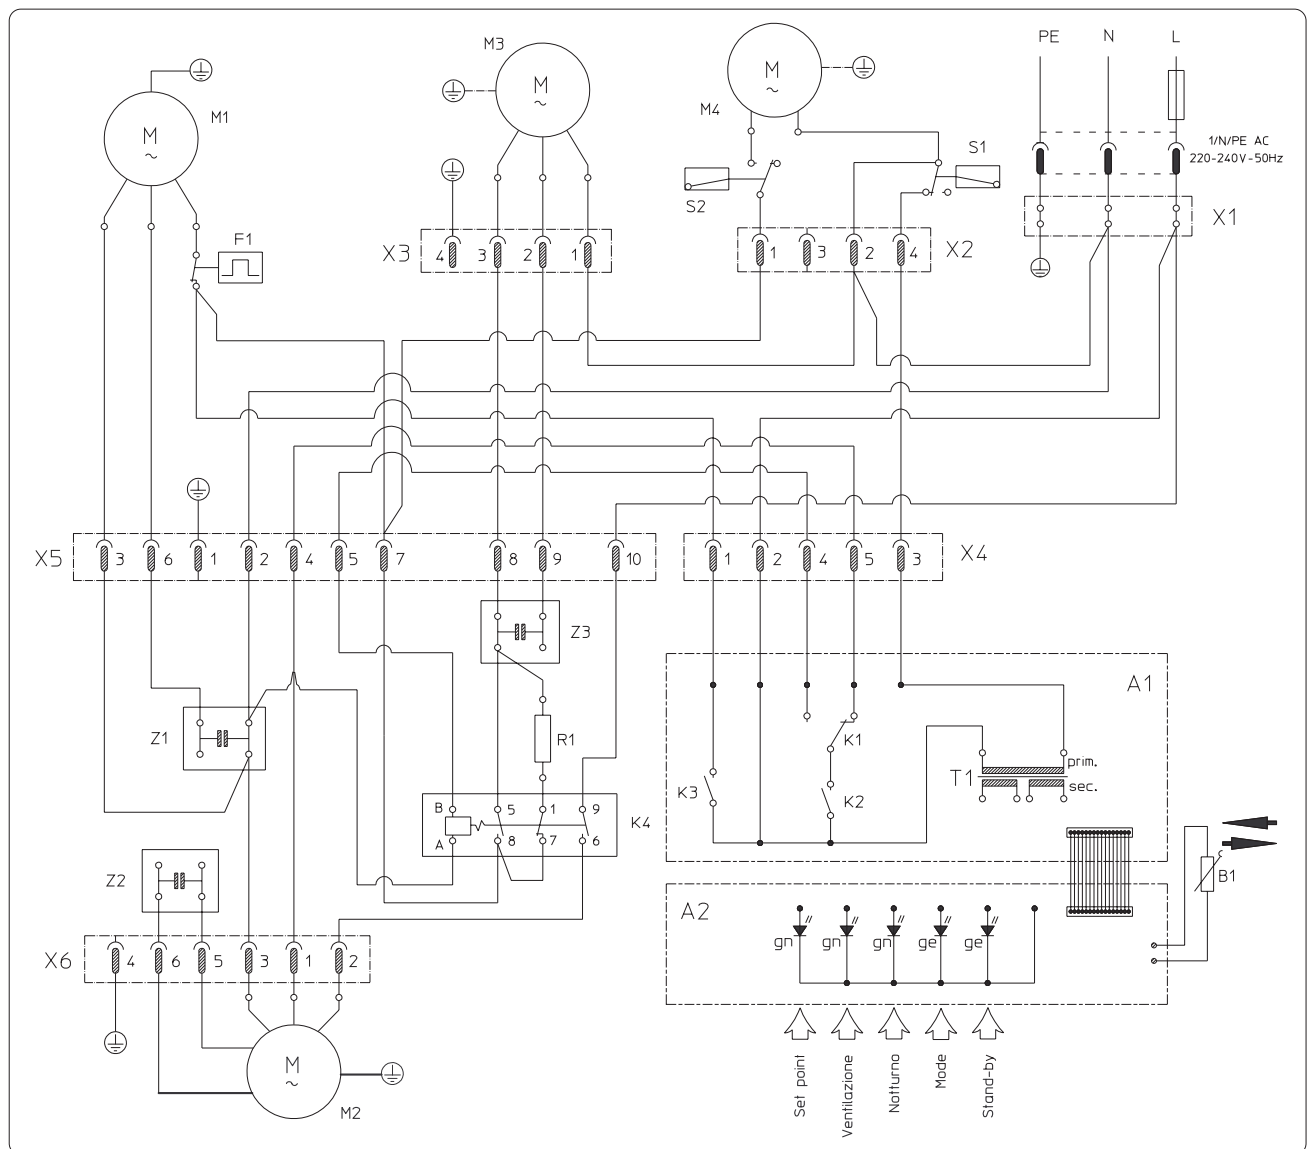

E

A1) *Ficha electrónica (potencia)*
 A1) *Ficha electrónica (mando)*
 B1) *Sonda termostato*
 F1) *Protector térmico compresor*
 K1) *Relé para ventilador*
 K2) *Relé para ventilador*
 K3) *Relé para compresor*
 K1) *Relé para ventilador U.E.*
 M1) *Motocompresor*
 M2) *Ventilador unidad interior*
 M3) *Ventilador unidad exterior*
 M4) *Bomba eliminación condensación*
 R1) *Resistencia para velocidad U.E.*
 S1) *Microinterruptor de seguridad*
 S2) *Microinterruptor bomba*
 T1) *Transformador*
 X1) *Caja de bornes alimentación general*
 X2) *Conector de 4 polos*
 X3) *Conector de 4 polos*
 X4) *Conector de 5 polos*
 X5) *Conector de 9 polos*
 X6) *Conector de 6 polos*
 Z1) *Condensador compresor*
 Z2) *Condensador ventilador U.I.*
 Z3) *Condensador ventilador U.E.*

P

A1) *Placa electrónica (potência)*
 A2) *Placa electrónica (comando)*
 B1) *Sonda do termostato*
 F1) *Protector térmico compresor*
 K1) *Relé para ventilador*
 K2) *Relé para ventilador*
 K3) *Relé para compresor*
 K4) *Relé para ventilador U.E.*
 M1) *Motocompresor*
 M2) *Ventilador da unidade interna*
 M3) *Ventilador da unidade externa*
 M4) *Bomba de escoamento da condensação*
 R1) *Resistência para velocidade U.E.*
 S1) *Microinterruptor de segurança*
 S2) *Microinterruptor da bomba*
 T1) *Transformador*
 X1) *Caixa de terminais de alimentação geral*
 X2) *Conector 4 pólos*
 X3) *Conector 4 pólos*
 X4) *Conector 5 pólos*
 X5) *Conector 9 pólos*
 X6) *Conector 6 pólos*
 Z1) *Condensador compresor*
 Z2) *Condensador ventilador U.I.*
 Z3) *Condensador ventilador U.E.*

NL

A1) *Elektronische plaat (vermogensstroom)*
 A2) *Elektronische plaat (stuurstroom)*
 B1) *Thermostaatvoeler*
 F1) *Thermische compressorbeveiliging*
 K1) *Relais voor ventilator*
 K2) *Relais voor ventilator*
 K3) *Relais voor compresor*
 K4) *Relais voor ventilator ext. Einh.*
 M1) *Motorcompressor*
 M2) *Ventilator binnenunit*
 M3) *Ventilator buitenunit*
 M4) *Condensafvoerpomp*
 R1) *Weerstand voor snelheid buitenunit*
 S1) *Veiligheidsmicroschakelaar*
 S2) *Microschakelaar pomp*
 T1) *Transformator*
 X1) *Hoofdvoedingsklemmenbord*
 X2) *4-polige connector*
 X3) *4-polige connector*
 X4) *5-polige connector*
 X5) *9-polige connector*
 X6) *6-polige connector*
 Z1) *Condensator compresor*
 Z2) *Condensator ventilator binnenunit*
 Z3) *Condensator ventilator buitenunit*

GR

A1) *Δελτίο ηλεκτρονικών(ισχύς)*
 A2) *Δελτίο ηλεκτρονικών(έλεγχος)*
 B1) *Αισθητήρια κεφαλή θερμοστάτη*
 F1) *Θερμικός προστατής συμπιεστή*
 K1) *Ρελέ για εξαεριστήρα*
 K2) *Ρελέ για εξαεριστήρα*
 K3) *Ρελέ για συμπιεστή*
 K4) *Ρελέ για εξαεριστήρα ΕΞ.Μ.*
 M1) *Αεροσυμπιεστής*
 M2) *Εξαεριστήρας εσωτερικής μονάδας*
 M3) *Εξαεριστήρας εξωτερικής μονάδας*
 M4) *Αντλία διάθεσης συμπύκνωσης*
 R1) *Αντίσταση ταχύτητας ΕΞ.Μ.*
 S1) *Μικροδιακόπτης ασφαλείας*
 S2) *Μικροδιακόπτης αντλίας*
 T1) *Μετασχηματιστής*
 X1) *Κιβώτιο ηλεκτρικών συνδέσεων γενικής τροφοδοσίας*
 X2) *Συνδετήρας 4 πόλων*
 X3) *Συνδετήρας 4 πόλων*
 X4) *Συνδετήρας 5 πόλων*
 X5) *Συνδετήρας 9 πόλων*
 X6) *Συνδετήρας 6 πόλων*
 Z1) *Συμπυκνωτής συμπιεστή*
 Z2) *Συμπυκνωτής εξαεριστήρα ΕΣ.Μ.*
 Z3) *Συμπυκνωτής εξαεριστήρα ΕΞ.Μ.*

I	GB	F	D		
DATI TECNICI	SPECIFICATIONS	DONNEES TECHNIQUES	TECHNISCHE DATEN		
Potenza refrigerante (1)	<i>Cooling capacity (1)</i>	Puissance réfrigérante (1)	<i>Kühlleistung (1)</i>	kW	3,00
Potenza assorbita in raffreddamento (1)	<i>Power input in cooling mode (1)</i>	Puissance absorbée en refroidissement (1)	<i>Leistungsaufnahme bei Kühlbetrieb (1)</i>	W	935
Assorbimento nominale in raffreddamento (1)	<i>Rated power input in cooling mode (1)</i>	Absorption nominale en refroidissement (1)	<i>Nennaufnahme bei Kühlbetrieb (1)</i>	A	4,1
Consumo annuo di energia in modalità raffreddamento (1)	<i>Annual energy consumption in cooling mode (1)</i>	Consommation annuelle d'énergie en mode refroidissement (1)	<i>Jährlicher Energieverbrauch bei Kühlbetrieb (1)</i>	kWh	467,5
Capacità di deumidificazione	<i>Dehumidifying capacity</i>	Capacité de déshumidification	<i>Entfeuchtungsleistung</i>	l/h	1,25
Tensione di alimentazione	<i>Power supply</i>	Tension d'alimentation	<i>Speisespannung</i>	V-F-Hz	220-240-1-50
Tensione di alimentazione min./max.	<i>Minimum/maximum power supply</i>	Tension d'alimentation min./ max.	<i>Speisespannung min/max</i>	V	196/253
Potenza assorbita massima in raffreddamento(3)	<i>Maximum power input in cooling mode (3)</i>	Puissance absorbée maximum en mode refroidissement (3)	<i>Max. Leistungsaufnahme bei Kühlbetrieb (3)</i>	W	1200
Assorbimento massimo in raffreddamento(3)	<i>Maximum input in cooling mode (3)</i>	Absorption maximum en mode refroidissement(3)	<i>Höchstaufnahme bei Kühlbetrieb (3)</i>	A	5,2
Grado di protezione unità interna/unità esterna	<i>Protection index indoor unit/outdoor unit</i>	Degré de protection unité intérieure/unité extérieure	<i>Schutzgrad Ausseneinheit/ Innereinheit</i>	IPX4 / IPX0	
Massima pressione di esercizio	<i>Maximum operating pressure</i>	Pression de service maximale	<i>Maximaler Betriebsdruck</i>	MPa	5,30
EER - Indice di efficienza energetica	<i>E.E.R. – Energy efficiency rate</i>	I.P.R. - Indice de perform. énergétique	<i>E.E.R. – Energieeffizienzindex</i>	3,21	
Classe di efficienza energetica in raffreddamento	<i>Energy efficiency class in cooling mode</i>	Classe de performance énergétique en refroidissement	<i>Energieeffizienzklasse bei Kühlbetrieb</i>	A	
Velocità di ventilazione unità interna/unità esterna	<i>Fan speeds indoor unit/ outdoor unit</i>	Vitesse de ventilation unité intérieure/unité extérieure	<i>Ventilationsgeschwindigkeit inneren Einheit/Ausseneinheit</i>	2 / 2	
Cavo di alimentazione (N poli x sez.)	<i>Power supply cable (No. of poles x section)</i>	Câble d'alimentation (nb pôles x section)	<i>Netzkabel (Polanzahl x Querschnitt)</i>	3x1,5	
Fusibile	<i>Fuse</i>	Fusible	<i>Sicherung</i>	10AT	
UNITA' INTERNA	INDOOR UNIT	UNITE INTERIEURE	INNEREN EINHEIT		
Portata aria (max/min)	<i>Air flow (max/min)</i>	Débit d'air (max/min)	<i>Luftdurchsatz (max/min)</i>	m³/h	430/310
Dimensioni (LxHxD)	<i>Dimensions (WxHxD)</i>	Dimensions (L x H x P)	<i>Abmessungen (LxHxT)</i>	m m	485X795X440
Rumorosità (pressione sonora) (5)	<i>Noise level (sound pressure) (5)</i>	Niveau sonore (pression sonore) (5)	<i>Geräuschpegel (Schalldruck) (5)</i>	db(A) min/max	38/50
Rumorosità (potenza sonora) (6)	<i>Noise level (sound power) (6)</i>	Bruit (puissance sonore) (6)	<i>Geräuschpegel (Schalleistung) (6)</i>	db(A) min/max	47/58
Peso	<i>Weight</i>	Poids	<i>Gewicht</i>	kg	34
UNITA' ESTERNA	OUTDOOR UNIT	UNITE EXTERIEURE	AUSSENEINHEIT		
Dimensioni (LxHxD)	<i>Dimensions (WxHxD)</i>	Dimensions (L x H x P)	<i>Abmessungen (LxHxT)</i>	m m	570x480x240
Rumorosità (pressione sonora) (5)	<i>Noise level (sound pressure) (5)</i>	Niveau sonore (pression sonore) (5)	<i>Geräuschpegel (Schalldruck) (5)</i>	db(A) min/max	48/58
Rumorosità (potenza sonora) (6)	<i>Noise level (sound power) (6)</i>	Bruit (puissance sonore) (6)	<i>Geräuschpegel (Schalleistung) (6)</i>	db(A) min/max	58/63
Peso	<i>Weight</i>	Poids	<i>Gewicht</i>	kg	13

E	P	NL	GR		
DATOS TÉCNICOS	DADOS TÉCNICOS	TECHNISCHE GEGEVENS	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
Potencia de enfriamiento (1)	Potência refrigerante (1)	Koelcapaciteit (1)	Ισχύς ψύξης (1)	kW	3,00
Potencia absorbida en enfriamiento (1)	Potência absorvida em arrefecimento (1)	Opgenomen vermogen tijdens koelen (1)	Απορροφούμενη ισχύς κατά την ψύξη (1)	W	935
Absorción nominal en enfriamiento (1)	Absorção nominal em arrefecimento (1)	Nominale opname tijdens koelen (1)	Ονομαστική κατανάλωση κατά την ψύξη (1)	A	4,1
Consumo anual de energía en modalidad enfriamiento (1)	Consumo anual de energia na modalidade de arrefecimento (1)	Jaarlijks energieverbruik op koelstand (1)	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας κατά την ψύξη (1)	kWh	467,5
Capacidad de deshumidificación	Capacidade de desumidificação	Ontvochtigingscapaciteit	Ικανότητα αφύγρανσης	l/h	1,25
Tensión de alimentación	Tensão de alimentação	Voedingsspanning	Τάση τροφοδοσίας	V-F-Hz	220-240-1-50
Tensión de alimentación mín./máx.	Tensão de alimentação mín./ máx.	Minimum / maximum voedingsspanning	Τάση τροφοδοσίας ελαχ./ μέγ	V	196/253
Potencia absorbida máxima en enfriamiento (3)	Potência absorvida máxima em arrefecimento (3)	Max. opgenomen vermogen tijdens koelen (3)	Μέγιστη απορροφούμενη ισχύς κατά την ψύξη (3)	W	1200
Absorción máxima en enfriamiento (3)	Absorção máxima em arrefecimento (3)	Maximum opname vermogen tijdens koelen (3)	Μέγιστη κατανάλωση ισχύς κατά την ψύξη (3)	V	5,2
Grado de protección unidad externa/unidad interna	Grau de protecção da unidade interna/unidade externa	Beschermingsgraad binnenunit/buitenunit	Βαθμός προστασίας εσωτερικής μονάδας/ εξωτερικής μονάδας	IPX4 / IPX0	
Presión máxima de funcionamiento	Máxima pressão de exercício	Maximale bedrijfsdruk	Μέγιστη πίεση άσκησης	MPa	5,30
E.E.R. – Índice de eficiencia energética	EER - Índice de eficiência energética	E.E.R. - Energetische efficiëntieindex	EER - Δείκτης ενεργειακής αποτελεσματικότητας	3,21	
Clase de eficiencia energética en enfriamiento	Classe de eficiência energética em arrefecimento	Energetische efficiëntieklasse tijdens koelen	Κλάση ενεργειακής αποτελεσματικότητας κατά την ψύξη	A	
Velocidad de ventilación unidad interna/unidad externa	Velocidade de ventilação unidade interna/unidade externa	Ventilatiesnelheid binnen unit/buitenunit	Ταχύτητα ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας/ εξωτερικής μονάδας	2 / 2	
Cable de alimentación(N Polos x Sección)	Cabo de alimentação (NC pólos por secção)	Netsnoer (aantal polen x doorsnede)	Καλώδιο τροφοδοσίας (N πόλων ανά διάμετρο)	3x1,5	
Fusible	Fusível	Zekering	Ασφάλεια	10AT	
UNIDAD INTERNA	UNIDADE INTERNA	BINNEN UNIT	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		
Caudal de aire (máx/mín)	Fluxo do ar (máx/mín)	Luchthoeveelheid (max/min)	Παροχή αέρα (μεγ./ελαχ.)	m³/h	430/310
Dimensiones (A+A+P)	Dimensões (CxLxP)	Afmetingen (B x H x D)	Διαστάσεις (M x Y x B)	m m	485X795X440
Nivel sonoro (presión sonora) (5)	Ruído (pressão sonora) (5)	Geluidsproductie (geluids-druk) (5)	Θόρυβος (ηχητική πίεση) (5)	db(A) min/max	38/50
Ruido (potencia sonora) (6)	Ruído (potência sonora) (6)	Geluidsniveau (geluids-vermogen) (6)	Θόρυβος (ακουστική ισχύς) (6)	db(A) min/max	47/58
Peso	Peso	Gewicht	Βάρος	kg	34
UNIDAD EXTERNA	UNIDADE EXTERNA	BUITEN UNIT	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		
Dimensiones (A+A+P)	Dimensões (CxLxP)	Afmetingen (B x H x D)	Διαστάσεις (M x Y x B)	m m	570x480x240
Nivel sonoro (presión sonora) (5)	Ruído (pressão sonora) (5)	Geluidsproductie (geluids-druk) (5)	Θόρυβος (ηχητική πίεση) (5)	db(A) min/max	48/58
Ruido (potencia sonora) (6)	Ruído (potência sonora) (6)	Geluidsniveau (geluids-vermogen) (6)	Θόρυβος (ακουστική ισχύς) (6)	db(A) min/max	58/63
Peso	Peso	Gewicht	Βάρος	kg	13

I	GB	F	D	
Temperature di esercizio massime in raffreddamento	<i>Maximum working temperatures in cooling mode</i>	Températures de service maximum en refroidissement	<i>Höchste Betriebstemperatur bei Kühlbetrieb</i>	INT.: DB 35°C - WB 22°C EXT.: DB 43°C - WB 32°C
Temperature di esercizio minime in raffreddamento	<i>Minimum working temperature in cooling mode</i>	Températures de service minimum en refroidissement	<i>Mindestbetriebstemperatur bei Kühlbetrieb</i>	INT.: DB 18°C - WB 16°C EXT.: DB 18°C - WB 16°C
(1) Condizioni di prova per verifica della potenza refrigerante	<i>(1) Cooling capacity test conditions</i>	(1) Conditions de test pour le contrôle de la puissance réfrigérante	<i>(1) Prüfbedingungen zur Kontrolle der Kühlleistung</i>	INT.: DB 27°C - WB 19°C EXT.: DB 35°C - WB 24°C
(3) Condizioni di prova di alto carico in raffreddamento	<i>(3) High load test conditions in cooling mode</i>	(3) Conditions de test de haute charge en refroidissement	<i>(3) Prüfbedingungen bei hoher Belastung bei Kühlbetrieb</i>	INT.: DB 32°C - WB 24°C EXT.: DB 43°C - WB 32°C
(5) La pressione sonora è stata misurata in camera semi-anecoica ad un metro di distanza dalla parte frontale dell'apparecchio con il microfono all'altezza di metri uno	<i>(5) The sound pressure is been measured into half-anechoic room far 1 meter respect front part ecquipment with a microphone at 1 meter of height</i>	(5) La pression sonore a été mesurée en chambre semi-anéchoïque à un mètre de distance de la partie frontale de l'appareil et avec le microphone à la hauteur d'un mètre	<i>(5) Der Schalldruck wurde in einem schallarmen Raum, einen Meter vom Frontteil des Geräts entfernt, mit einem Mikrofon in einer Höhe von einem Meter gemessen</i>	
(6) La potenza sonora è stata misurata secondo la norma ISO 23741/2	<i>(6) The sound power is been measured respect the ISO 23741/2</i>	(6) La puissance sonore a été mesurée selon la norme ISO 23741/2	<i>(6) Die Schalleistung wurde gemäß der Norm ISO 23741/2 gemessen</i>	

E	P	NL	GR	
<i>Temperatura máxima de funcionamiento en enfriamiento</i>	Temperaturas máximas de funcionamiento em arrefecimento	<i>Maximum werkings-temperaturen tijdens koelen</i>	Μεγίστη ενασκούμενη θερμοκρασία κατά την ψύξη	INT.: DB 35°C - WB 22°C EXT.: DB 43°C - WB 32°C
<i>Temperatura mínima de funcionamiento en enfriamiento</i>	Temperaturas mínimas de funcionamiento em arrefecimento	<i>Minimum werkings-temperaturen tijdens koelen</i>	Ελάχιστη ενασκούμενη θερμοκρασία κατά την ψύξη	INT.: DB 18°C - WB 16°C EXT.: DB 18°C - WB 16°C
<i>(1) Condiciones de prueba para comprobación de la potencia de enfriamiento</i>	(1) Condições de prova para verificação da potência refrigerante	<i>(1) Testomstandigheden voor controle van de koelcapaciteit</i>	(1) Συνθήκες δοκιμής για τον έλεγχο της ψυκτικής ισχύος	INT.: DB 27°C - WB 19°C EXT.: DB 35°C - WB 24°C
<i>(3) Condiciones de prueba de alta carga en enfriamiento</i>	(3) Condições de prova de alta carga em arrefecimento	<i>(3) Testomstandigheden onder hoge belasting tijdens koelen</i>	(3) Συνθήκες δοκιμής μεγάλου φορτίου κατά την ψύξη	INT.: DB 32°C - WB 24°C EXT.: DB 43°C - WB 32°C
<i>(5) La presión sonora ha sido medida en cámara semianecoica a un metro de distancia de la parte delantera del aparato con el micrófono a un metro de altura.</i>	(5) A pressão sonora foi medida em câmara semi-anecóica a um metro de distância da parte da frente do aparelho com o microfone à altura de um metro	<i>(5) De geluidsdruk is gemeten in een half-echoleze ruimte op een afstand van één meter van de voorkant van het apparaat met de microfoon op een hoogte van één meter</i>	(5) Η ηχητική πίεση μετρήθηκε σε θάλαμο ημι-ανηχοϊκό σε απόσταση ενός μέτρου από το μετωπικό σημείο της συσκευής με το μικρόφωνο σε ύψος ενός μέτρου	
<i>(6) La potencia sonora ha sido medida según la norma ISO 23741/2</i>	(6) A potência sonora foi medida de acordo com a norma ISO 23741/2	<i>(6) Het akoestisch vermogen is gemeten volgens de norm ISO 23741/2</i>	(6) Η ηχητική δύναμη μετρήθηκε σύμφωνα με τον κανόνα ISO 23741/2	

INDIVIDUAZIONE DI ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

MANIFESTAZIONI	CAUSE	RIMEDI
<ul style="list-style-type: none"> Il climatizzatore non funziona. 	<ul style="list-style-type: none"> Manca la corrente. La spina è disinserita. Accumulo eccessivo di acqua all'interno del climatizzatore. 	<ul style="list-style-type: none"> Attendere. Inserire la spina. Scaricare l'acqua contenuta togliendo il tappo (fig. 2-4). Se questo allarme è troppo frequente, chiamare il Centro Assistenza.
<ul style="list-style-type: none"> Il climatizzatore funziona solo per poco tempo. 	<ul style="list-style-type: none"> La temperatura impostata è troppo vicina alla temperatura ambiente. Vi sono ostacoli sull'aspirazione dell'aria esterna. 	<ul style="list-style-type: none"> Abbassare la temperatura impostata. Togliere gli ostacoli. Chiamare il Centro assistenza.
<ul style="list-style-type: none"> Il climatizzatore funziona ma non rinfresca la stanza. 	<ul style="list-style-type: none"> Finestra aperta. Nella stanza sta funzionando qualche fonte di calore (bruciatore, lampade ecc) oppure vi sono molte persone. La temperatura impostata è troppo alta. Filtro dell'aria intasato. Il climatizzatore ha una potenza non adeguata alle condizioni o alle dimensioni dell'ambiente. 	<ul style="list-style-type: none"> Chiudere la finestra Eliminare la fonte di calore. Abbassare la temperatura impostata. Pulire il filtro.
<ul style="list-style-type: none"> Durante lo spostamento del climatizzatore esce acqua. 	<ul style="list-style-type: none"> Il climatizzatore viene inclinato o coricato. 	<ul style="list-style-type: none"> Prima degli spostamenti svuotare l'acqua contenuta togliendo il tappo (fig 2-4).
<ul style="list-style-type: none"> Sul pannello comandi lampeggia il led "Stand-by". 	<ul style="list-style-type: none"> Sonda temperatura ambiente guasta. 	<ul style="list-style-type: none"> Chiamare il Centro Assistenza.
<ul style="list-style-type: none"> L'unità esterna perde acqua anche senza muoverla. 	<ul style="list-style-type: none"> La posizione della bacinella non è su un piano orizzontale. 	<ul style="list-style-type: none"> Posizionare in modo corretto l'unità esterna come descritto nel paragrafo "Unità esterna".
<ul style="list-style-type: none"> L'unità esterna perde acqua durante gli spostamenti 	<ul style="list-style-type: none"> La bacinella esterna è colma di acqua di condensa. 	<ul style="list-style-type: none"> Svuotare l'unità esterna dall'acqua prima di spostarla; per questa operazione si può agire anche tramite il tappo posto sulla bacinella stessa .

TROUBLE SHOOTING

PROBLEM	LIKELY CAUSE	SUGGESTED SOLUTION
<ul style="list-style-type: none"> The conditioner does not work. 	<ul style="list-style-type: none"> No power. The plug has not been inserted. Too much water has collected inside the air conditioner. 	<ul style="list-style-type: none"> Wait. Plug in the conditioner. Drain the water off by removing the plug (Fig. 2-4). Call the Assistance Centre if this alarm occurs too often.
<ul style="list-style-type: none"> The conditioner works only for a short period. 	<ul style="list-style-type: none"> The temperature set is too close to ambient temperature. Suction of outside air is obstructed. 	<ul style="list-style-type: none"> Lower the temperature set. Remove the obstructions. Call the Service Center.
<ul style="list-style-type: none"> The conditioner works but does not refresh the room. 	<ul style="list-style-type: none"> Window open. Some source of heat is operating in the room (burner, lamps, etc.) or the room is crowded. The temperature set is too high. The air filter is clogged. The power of the conditioner is not suitable for ambient conditions or dimensions. 	<ul style="list-style-type: none"> Close the window. Eliminate sources of heat. Lower the temperature set. Clean the filter.
<ul style="list-style-type: none"> Water leaks from the conditioner during transport. 	<ul style="list-style-type: none"> The conditioner has been tilted or laid flat. 	<ul style="list-style-type: none"> Remove the plug (fig. 2-4) and drain the water before moving the conditioner.
<ul style="list-style-type: none"> The "Stand-by" LED is flashing on the control panel. 	<ul style="list-style-type: none"> The room temperature probe is broken. 	<ul style="list-style-type: none"> Call the Assistance Centre.
<ul style="list-style-type: none"> The outdoor unit leaks water even without moving it. 	<ul style="list-style-type: none"> The position of the basin is not on a horizontal level. 	<ul style="list-style-type: none"> Position the outdoor unit correctly as described in the "Outdoor Unit" paragraph.
<ul style="list-style-type: none"> The outdoor unit leaks water when it is moved. 	<ul style="list-style-type: none"> The outdoor basin is full of condensation water. 	<ul style="list-style-type: none"> Empty the outdoor unit of water before moving it; to do this you can also use the plug on the basin itself.

ANOMALIES POSSIBLES

SYMPTOMES	CAUSES	REMEDES
<ul style="list-style-type: none"> Le climatiseur ne fonctionne pas. 	<ul style="list-style-type: none"> Il n'y a pas de courant. La fiche n'est pas introduite dans la prise. Accumulation excessive d'eau à l'intérieur du climatiseur. 	<ul style="list-style-type: none"> Attendre. Mettre la fiche dans la prise. Vidanger l'eau contenue dans le climatiseur en enlevant le bouchon (fig. 2-4). Si cette alarme se déclenche trop souvent, appeler le Service après-vente.
<ul style="list-style-type: none"> Le climatiseur fonctionne uniquement pendant peu de temps. 	<ul style="list-style-type: none"> La température programmée est trop proche de la température ambiante. Il y a des obstacles sur l'aspiration de l'air externe. 	<ul style="list-style-type: none"> Abaisser la température programmée. Oter les obstacles. Appeler le S.A.V.
<ul style="list-style-type: none"> Le climatiseur fonctionne mais ne rafraîchit pas la pièce. 	<ul style="list-style-type: none"> Fenêtre ouverte. Une source de chaleur fonctionne dans la pièce (brûleur, lampe, etc..) ou bien il y a beaucoup de personnes. La température programmée est trop élevée. Filtre de l'air bouché. Le climatiseur a une puissance non appropriée aux conditions et aux dimensions du local. 	<ul style="list-style-type: none"> Fermer la fenêtre. Éliminer la source de chaleur. Abaisser la température programmée. Nettoyer le filtre.
<ul style="list-style-type: none"> De l'eau sort du climatiseur lors de son déplacement. 	<ul style="list-style-type: none"> Le climatiseur est incliné ou couché. 	<ul style="list-style-type: none"> Avant de déplacer le climatiseur, vider l'eau qu'il contient en élevant le bouchon (Fig. 2-4).
<ul style="list-style-type: none"> Le voyant «Stand-by» clignote sur le tableau de commande. 	<ul style="list-style-type: none"> La sonde de température ambiante est en panne. 	<ul style="list-style-type: none"> Appeler le Service après-vente.
<ul style="list-style-type: none"> L'unité extérieure perd de l'eau même sans qu'on la déplace. 	<ul style="list-style-type: none"> Le bac de l'unité extérieure ne se trouve pas sur un plan horizontal. 	<ul style="list-style-type: none"> Placer correctement l'unité extérieure de la façon décrite au paragraphe "Unité extérieure".
<ul style="list-style-type: none"> L'unité extérieure perd de l'eau pendant les déplacements. 	<ul style="list-style-type: none"> Le bac extérieur est plein d'eau de condensation. 	<ul style="list-style-type: none"> Vider l'unité extérieure de l'eau avant de la déplacer; pour effectuer cette opération, enlever le bouchon se trouvant sur le bac.

F

KLEINE STÖRUNGEN SELBST BEHEBEN

STÖRUNGEN	URSACHEN	BESEITIGUNG
<ul style="list-style-type: none"> Die Klimaanlage funktioniert nicht. 	<ul style="list-style-type: none"> Stromversorgung unterbrochen. Netzstecker gezogen. Zu große Wasseransammlung in der Klimaanlage. 	<ul style="list-style-type: none"> Abwarten. Stecker in die Steckdose stecken. Das Wasser ablassen, indem der Stopfen (Abb. 2-4) entfernt wird. Wenn dieser Alarm zu oft auftritt ist der Kundendienst zu kontaktieren.
<ul style="list-style-type: none"> Die Klimaanlage funktioniert nur über einen kurzen Zeitraum 	<ul style="list-style-type: none"> Die eingestellte Temperatur liegt zu nahe an der Raumtemperatur. Hindernisse an der Ansaugvorrichtung der Ausseneinheit. 	<ul style="list-style-type: none"> Eingestellte Temperatur senken. Eventuelle Hindernisse entfernen. Kundendienst rufen.
<ul style="list-style-type: none"> Die Klimaanlage funktioniert, kühlt jedoch den Raum nicht. 	<ul style="list-style-type: none"> Offenes Fenster. Im Zimmer sind Wärmequellen eingeschaltet (Brenner, Lampen, usw) oder es sind viele Personen anwesend. Die eingestellte Temperatur ist zu hoch. Verstopfter Luftfilter. Die Leistungsfähigkeit der Klimaanlage ist nicht der Größe des Raumes angemessen. 	<ul style="list-style-type: none"> Fenster schließen. Wärmequelle eliminieren. Eingestellte Temperatur senken. Filter reinigen.
<ul style="list-style-type: none"> Während des Bewegens der Klimaanlage tritt Wasser aus. 	<ul style="list-style-type: none"> Die Klimaanlage wird geneigt oder umgelegt. 	<ul style="list-style-type: none"> Das Wasser vor dem Bewegen durch Herausziehen des Stöpsels ablassen (Abb. 2-4).
<ul style="list-style-type: none"> Auf der Steuertafel blinkt die Led „Stand-By“. 	<ul style="list-style-type: none"> Defekter Temperaturfühler. 	<ul style="list-style-type: none"> Den Kundendienst kontaktieren.
<ul style="list-style-type: none"> Die Ausseneinheit verliert Wasser, ohne daß sie bewegt wird. 	<ul style="list-style-type: none"> Das Becken ist nicht waagrecht. 	<ul style="list-style-type: none"> Die Ausseneinheit korrekt aufstellen (s. Paragraph "Ausseneinheit").
<ul style="list-style-type: none"> Die Ausseneinheit verliert während des Bewegens Wasser. 	<ul style="list-style-type: none"> Das Aussenbecken ist mit Kondenswasser gefüllt. 	<ul style="list-style-type: none"> Das in der Ausseneinheit enthaltene Wasser vor dem Verschieben ablassen. Dazu kann auch der Stöpsel auf dem Becken entfernt werden.

D

DETECCION DE ANOMALIAS DE FUNCIONAMIENTO

MANIFESTACIONES	CAUSAS	REMEDIOS
<ul style="list-style-type: none"> • El climatizador no funciona. 	<ul style="list-style-type: none"> • Falta la corriente. • Está desenchufado. • Excesiva acumulación de agua en el interior del climatizador. 	<ul style="list-style-type: none"> • Esperar. • Enchufar. • Descarguen el agua contenida quitando el tapón (fig. 2-4). Si esta alarma es demasiado frecuente, llamen al Centro de Asistencia.
<ul style="list-style-type: none"> • El climatizador funciona sólo poco tiempo. 	<ul style="list-style-type: none"> • La temperatura programada está muy cerca de la temperatura ambiente. • Hay obstáculos en la aspiración del aire del exterior. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bajar la temperatura programada. • Quitar los obstáculos. • Llamar al Centro de asistencia.
<ul style="list-style-type: none"> • El climatizador funciona pero no refresca el ambiente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hay una ventana abierta. • En la habitación está funcionando alguna fuente de calor (quemador, lámparas, etc.) o hay muchas personas. • La temperatura programada es demasiado alta. • Filtro de aire obstruido. • El climatizador tiene una potencia no adecuada para las condiciones o al tamaño del ambiente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cerrar la ventana. • Eliminar la fuente de calor. • Bajar la temperatura programada. • Limpiar el filtro.
<ul style="list-style-type: none"> • Al moverlo el climatizador pierde agua. 	<ul style="list-style-type: none"> • El climatizador está inclinado u horizontal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Antes de moverlo vaciar el agua contenida quitando la tapa (fig. 2-4).
<ul style="list-style-type: none"> • En el panel de mandos destella el led "Stand-by" . 	<ul style="list-style-type: none"> • La sonda de temperatura ambiente está averiada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Llamen al Centro de Asistencia.
<ul style="list-style-type: none"> • La unidad externa pierde agua aun sin moverla. 	<ul style="list-style-type: none"> • La posición del recipiente no está en un plano horizontal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Colocar la unidad externa de manera correcta como se describe en el párrafo "Unidad Externa".
<ul style="list-style-type: none"> • La unidad externa pierde al moverla. 	<ul style="list-style-type: none"> • El recipiente externo está lleno de agua de condensación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vaciar el agua de la unidad exterior antes de moverla: esta operación se puede hacer incluso por el tapón situado sobre el recipiente mismo.

DETECÇÃO DE ANOMALIAS DE FUNCIONAMENTO

MANIFESTAÇÕES	CAUSAS	SOLUÇÕES
<ul style="list-style-type: none"> • O climatizador não funciona. 	<ul style="list-style-type: none"> • Falta a corrente. • A ficha está desligada. • Acumulação excessiva de água no interior do climatizador. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aguardar. • Ligar a ficha. • Descarregar a água retirando a tampa (fig. 2-4). Se este alarme é muito frequente, contactar o Centro de Assistência.
<ul style="list-style-type: none"> • O climatizador funciona só por pouco tempo. 	<ul style="list-style-type: none"> • A temperatura programada está muito próxima da temperatura ambiente. • Presença de obstáculos na aspiração do ar exterior. 	<ul style="list-style-type: none"> • Baixar a temperatura programada. • Retirar os obstáculos. • Contactar o Centro de assistência.
<ul style="list-style-type: none"> • O climatizador funciona mas não refresca o local. 	<ul style="list-style-type: none"> • Janela aberta. • Na local está a funcionar uma fonte de calor (aquecedor, lâmpadas, etc.) ou há muita pessoas. • A temperatura programada é demasiado alta. • Filtro do ar entupido. • O climatizador tem uma potência inadequada para as condições ou para as dimensões do ambiente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fechar a janela • Eliminar a fonte de calor. • Baixar a temperatura programada. • Limpar o filtro.
<ul style="list-style-type: none"> • Durante a movimentação o climatizador perde água. 	<ul style="list-style-type: none"> • O climatizador está inclinado ou deitado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Antes de o movimentar esvaziar a água retirando a tampa (fig. 2-4).
<ul style="list-style-type: none"> • No quadro de comandos o led "Standard" está intermitente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sonda da temperatura ambiente avariada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Contactar o Centro de Assistência.
<ul style="list-style-type: none"> • A unidade externa perde água mesmo sem ser movida. 	<ul style="list-style-type: none"> • A posição do reservatório não está num plano horizontal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Colocar a unidade externa de forma correcta conforme descrito no parágrafo "Unidade externa".
<ul style="list-style-type: none"> • A unidade externa perde água durante as deslocações 	<ul style="list-style-type: none"> • O reservatório externo está cheio de água de condensação. 	<ul style="list-style-type: none"> • Retirar a água da unidade externa antes de a deslocar: para esta operação também se pode utilizar a tampa do próprio reservatório.

ZELF KLEINE STORINGEN VERHELPELEN

STORING	OORZAAK	OPLOSSING
• De airconditioner doet het niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Er is geen stroom. • De stekker zit niet in het stopcontact. • Te grote opeenhoping van water in de airconditioner. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wacht even. • Doe de stekker in het stopcontact. • Laat het water uit het apparaat lopen door de dop eraf te draaien (fig. 2-4). Als dit alarm zich te vaak voordoet, bel dan de servicedienst.
• De airconditioner doet het alleen gedurende korte tijd.	<ul style="list-style-type: none"> • De ingestelde temperatuur is te dichtbij de omgevingstemperatuur. • De aanzuiging van de buitenlucht wordt belemmerd. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verlaag de ingestelde temperatuur. • Verwijder de obstakels. • Neem contact op met de Servicedienst.
• De airconditioner doet het maar koelt het vertrek niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Er staat een raam open. • In de kamer is een andere warmtebron in werking (een brander, een lamp e.d.) of er zijn veel mensen. • De ingestelde temperatuur is te hoog. • Het luchtfilter is verstopt. • De capaciteit van de airconditioner is niet geschikt met het oog op de omstandigheden of de grootte van het vertrek. 	<ul style="list-style-type: none"> • Doe het raam dicht. • Schakel de warmtebron uit. • Verlaag de ingestelde temperatuur. • Reinig het filter.
• Tijdens het verplaatsen van de airconditioner komt er water uit.	• De airconditioner is schuin gehouden of op zijn kant gelegd.	• Voordat u de airconditioner gaat verplaatsen moet u het water dat erin zit eruit laten lopen door de dop eraf te draaien (fig. 2-4).
• Op het bedieningspaneel knippert de "Stand-by" led.	• Omgevingstemperatuurvoeler defect.	• Bel de servicedienst.
• De buitenunit lekt water.	• Let horizontaal gemonteerd.	• Horizontaal opstellen.
• Tijdens transport lekt buitenunit water lek bak vol	• Lekbak vol.	• Middels stop water laten wegllopen.

NL

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ	ΑΙΤΙΕΣ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
• Το κλιματιστικό δε λειτουργεί.	<ul style="list-style-type: none"> • Απουσιάζει το ηλεκτρικό ρεύμα. • Το καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. • Μεγάλη ποσότητα νερού μέσα στο κλιματιστικό. 	<ul style="list-style-type: none"> • Περιμένετε. • Συνδέσατε το καλώδιο στην πρίζα. • Αδειάστε το περιεχόμενο νερό βγάζοντας το πώμα (εικ. 2-4). Εάν αυτή η ανωμαλία παρουσιάζεται συχνά, καλέστε το Κέντρο Εξυπηρέτησης.
• Το κλιματιστικό λειτουργεί για λίγη ώρα.	<ul style="list-style-type: none"> • Η θερμοκρασία που επιλέξατε είναι πολύ κοντά στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. • Υπάρχουν εμπόδια στη πρόσβαση του αέρα. 	<ul style="list-style-type: none"> • Επιλέξτε πιο χαμηλή θερμοκρασία. • Απομακρύνετε τα εμπόδια. • Καλέστε την Τεχνική Εξυπηρέτηση.
• Το κλιματιστικό λειτουργεί αλλά δε δροσιζει το δωμάτιο.	<ul style="list-style-type: none"> • Ανοιχτό παράθυρο. • Στο δωμάτιο υπάρχει πηγή θερμότητας (καυστήρας, λάμπα κ.τ.λ.) ή υπάρχουν πολλά άτομα. • Η θερμοκρασία που επιλέξατε είναι πολύ υψηλή. • Ακάθαρτο φίλτρο αέρα. • Το κλιματιστικό δε διαθέτει την κατάλληλη ισχύ για τις συνθήκες ή για τις διαστάσεις του περιβάλλοντος. 	<ul style="list-style-type: none"> • Κλείστε το παράθυρο. • Απομακρύνετε την πηγή θερμότητας. • Ελαττώστε την επιλεγμένη θερμοκρασία. • Καθαρίστε το φίλτρο.
• Κατά την μετακίνηση του κλιματιστικού αποβάλλεται νερό.	• Το κλιματιστικό είναι πλαγιασμένο ή δεν βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση.	• Πριν από την μετακίνηση αδειάστε το περιεχόμενο νερό βγάζοντας το πώμα (εικ. 2-4).
• Στον πίνακα επιλογών αναβοσβήνει το led "Stand-by".	• Βλάβη Αισθητήρα θερμοστάτη.	• Καλέστε το Κέντρο Εξυπηρέτησης.
• Η εξωτερική μονάδα χάνει νερό και χωρίς να μετακινηθεί.	• Η θέση της λεκάνης δεν είναι σε οριζόντιο επίπεδο.	• Τοποθετήσατε σωστά την εξωτερική μονάδα σύμφωνα με την παράγραφο "Εξωτερική μονάδα".
• Η εξωτερική μονάδα χάνει νερό κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων	• Η εξωτερική λεκάνη είναι γεμάτη νερό από συμπύκνωση.	• Αδειάστε την εξωτερική μονάδα προτού την μετακινήσετε: για την ενέργεια αυτή προβείτε επίσης και με το καπάκι που βρίσκεται στην ίδια τη λεκάνη.

GR



www.olimpiasplendid.it
service@olimpiasplendid.it



Il servizio di Contact Center fornisce:
- attivazione della SuperGaranzia Commerciale
- attivazione d'intervento tecnico di assistenza in garanzia

I dati tecnici e le caratteristiche estetiche dei prodotti possono subire cambiamenti. Olimpia Splendid si riserva di modificarli in ogni momento senza preavviso.